

步步高®

步步高®



点读机 T300

多点下载·多点 eebbk.com



执行标准: Q/BBK 808-2006

真诚关怀24小时 24小时客户服务热线: 0769-85325432

客户服务邮箱: cdservice@eebbk.com 三个月包换, 一年保用

北京步步高教育电子产品有限公司研制

东莞市步步高教育电子产品有限公司生产

东莞市长安镇乌沙李屋工业区 邮编: 523860 传真: 0769-85417882 http://www.eebbk.com

步步高 乃步步高之注册商标

免费 步步高为您提供免费下载服务(因地区不同)

点读机 T300

使用说明书



物料编码: 5195695

版本号: V1.0

目录

使用之前	01
注意事项	01
基本知识	03
主机部件介绍	03
电池安装	04
扩充存储功能	04
音乐天地	04
英汉词典功能	04
操作指南	05
准备工作	05
开/关机	05
学习	05
课本选择	05
页面选择	06
音量调节	06
即时变速	06
测验	06
听写	07
听课	07
智能辅导	07
复读	08
跟读/对比	08
Mp3	09
宠物	09
格式化操作	11
支持USB下载	11
疑难解答	12
技术规格	13
售后服务	13

· 使用本产品前, 请仔细阅读本说明书并妥善保管, 以供日后参考之用。

使用之前

请确认如下配件是否齐全


电源适配器	一个	USB下载线	一根
点读笔	一支	说明书	一张
保用卡	一本		

注意事项


- 请勿在高温、高压、灰尘大、潮湿等环境中使用或存放本机。勿扔放、震动机器, 以免损坏机器的零部件。
- 本机由高精密元器件组成, 禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔, 以免对本机造成损坏。如本机出现故障时请及时送往所在地区的售后服务部进行维修。
- 请勿用尖锐物体在机器表面刮划。
- 切勿使用挥发性如汽油、稀释剂及其它有机溶剂清洗机器表面。
- 本机不应遭受水滴或水溅, 不应将诸如花瓶一类的装满液体的物品放置在本机上。
- 使用耳机聆听时, 请将音量调至适当大小, 以免损害您的听力。
- 如出现耳鸣, 请调低音量或停止使用耳机。
- 使用点读笔点击时, 建议将点读笔与课本保持90度; 若出现点击不灵敏, 可尝试抬高点读笔高度, 以达到最佳效果。
- 请勿将点读笔在地板、墙壁等坚硬粗糙物体上刻划, 以免损坏笔头。
- 请正确握笔, 切勿用力拉扯点读笔线, 以免损坏点读笔插头, 影响点读笔的信号传输。
- 如果您使用220V交流电作为电源时, 请使用本机专用电源适配器。如果您使用电池作为电源时, 请使用普通5号(AA)电池4节, 安装时请注意电池“+、-”极性, 不要装反。
- 请使用符合国家标准的合格电池, 以免缩短机器的使用寿命。
- 请勿使用劣质电池或将新、旧电池混合使用, 以免损坏机器。
- 如果长期不使用本机, 请将电池取出, 以免电池漏液造成机器损坏。
- 在工作状态下, 当声音变小或屏幕显示暗淡时, 请及时更换电池。
- 使用过的废旧电池, 请放在指定的收集处, 勿随意乱扔, 以免对环境造成污染。

- 配套的课本使用和存放应防止变形和损坏，以延长课本的使用寿命。
- 如果使用的课本受潮或页面上铅笔划痕较多时，会影响读取的准确度。
- 如果课本受潮请用风吹风吹干课本即可。
- 为延长存储卡寿命，建议在关机状态下进行插拔存储卡操作。如果正在对存储卡里的数据进行处理和保存时请勿插拔卡，以免造成数据损坏或丢失。
- 插卡的时候用力要均匀，且插卡要注意正确方向，装入后要确保卡已插到到位。
- 避免在高磁、高温、高湿度下使用和存放存储卡，不要将存储卡置于高温或直射阳光下，且要避开静电、磁场。
- 当存储卡中的数据装满后，应尽早将里面的数据转存到电脑或其它存储介质上，以减少由于存储卡损坏而造成数据丢失的风险。由于用户使用不当（如误格式化、静电冲击）或读卡器、SD/MMC卡质量问题导致的数据丢失，本公司将不承担由此引起的责任。
- 当存储卡在工作时要防震，过大的震动有可能造成数据错误或丢失。
- 如果长时间不使用存储卡时，应将存储卡从机器内取出。如有保护卡，则从机器内取出存储卡后请及时将保护卡插入存储卡卡槽，以免异物进入存储卡卡槽内。
- 勿对存储卡施以重压，不弯曲存储卡，避免存储卡跌落或受撞击。不可随意放置，比如塞在钱包中，这很容易使存储卡因受到外力而变形，甚至折断。最好将存储卡放在防静电袋中或者专用的存储盒中进行妥善保管。


课本的标准尺寸为260mm×185mm。如果是胶装课本请将胶装部分落在机器凹槽里面，并压平课本。骑马钉课本则需将装订线对齐凹槽中间位置，如下图所示：

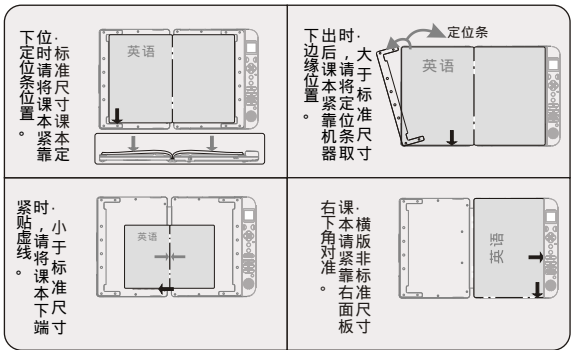

基本知识

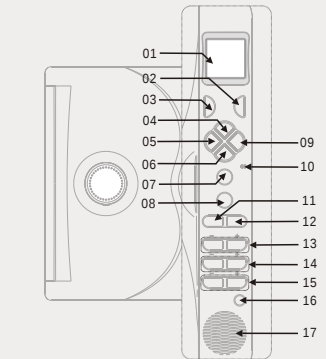

01. 显示屏
02. 智能辅导
03. 宠物
04. 学习键
05. 听写键
06. 听课键
07. MP3键
08. 复读键
09. 测验键
10. 麦克风
11. 变速键
12. 跟读/对比键
13. 音量+/-
14. 选书+/-
15. 选页+/-
16. 开/关
17. 外喇叭

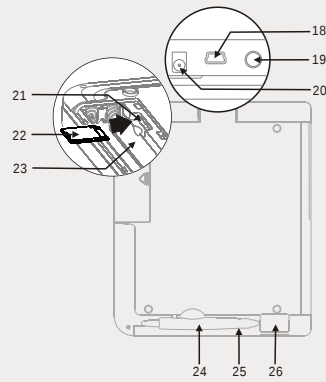

18. USB接口
19. 耳机插孔
20. 外接电源插孔
21. 存储卡卡槽
22. 存储卡
23. 电池仓
24. 点读笔
25. 点读笔笔槽
26. 点读笔插孔

主机部件介绍

电池安装

本机使用普通5号(AA)电池4节，更换电池时请按照“+、-”极性安装电池，勿将新旧电池混合使用。当声音变小或屏幕显示暗淡时请用户及时更换电池。
安装时请将电池仓盖取出并装入电池，然后合上电池盖即可。

本机增加插卡功能，内存扩展，可存储更多学习资料。
请将存储卡按照机器背面图示方向插入存储卡卡槽中，并确保已正确插到到位。

- 插入扩充存储卡时，如果当前机器处于开机状态，需先关机再插入扩充存储卡，以免造成数据损坏或丢失。
- 建议用户使用正品存储卡（SD卡等），以避免由此引起的不便。

音乐天地

在面板丝印的“音乐天地”中，点击各乐器图片将播放表现所选乐器的经典曲目。
点击曲目标题处可根据语音提示操作，选择乐器图片后将播放用此乐器演奏的所选曲目，再次点击乐器图片则播放表现所选乐器的经典曲目。
点击五线谱处将演唱面板丝印上标注的曲目。

若机内装有“英汉词典”词库，则英汉词典为选书第1本；此时点击机器面板上的英汉词典键盘字母将逐个发音，点击“确认”键后进入单词解释界面且读出英文发音并解释中文意思。
要退出英汉词典功能，请按“选书+”或“选书-”键。

- 为避免用户操作的不便，请下载与机器面板丝印上标注的词典名称相对应的词典数据。
- 在单词信息界面按“听写”和“测验”键为上下选择单词（或点击面板丝印向上向下键头）；点击面板上“退格”键为返回输入单词界面；点击“确认”可重复发音一次。

英汉词典功能

操作指南

先装入电池或插上外接电源，将主机面扣打开后摊开面板，把选中的课本平放在机器上。

准备工作

开/关机



将机器平放于桌面后，按“开/关”键，随后会有一段开机音乐和课本信息提示，开机后默认为学习状态。再按“开/关”键机器提示关机信息后关机。

- 如果开机后未进行任何操作，6分钟左右机器将自动关机。

学习

开机后默认为学习状态，选择对应的书本和学习页进入学习状态，然后用点读笔点击课本内容即可进行人机互动学习。



- 在听写、测验、听课、智能辅导等状态下，按“学习”键返回学习状态。

课本选择



按“选书+”或“选书-”键进入选书列表选择课本，选中课本后提示课本信息。显示屏上最多可显示19本书。

- 本机增加插卡功能，内存扩展，可存储更多学习资料。

按“选页+”或“选页-”键选择页面。



页面选择



按“音量+”或“音量-”键调整音量，音量调整范围为：0至15级。



即时变速

按“变速”键可即时变速，调整范围为：正常、慢I、慢II、快I、快II。

- 先设定变速级别后，按“复读”键可即时变速复读（语速为设定值）。
- 设定变速级别后，按“跟读/对比”键母子音对比时，母音变速。



按“测验”键机器将随机抽取一些问题对使用者进行测验，然后根据使用者的作答，提示答案的正确与否。测验完毕机器将显示得分。

- 测验过程中若未答对会再有1次机会，仍未答对则自动进入下一题；若未作答则重复提问2次。

听写



按“听写”键将听写本课（单元、模块）的新单词以及重要句型。

- 每个单词读3遍，读完后预留一段时间书写且显示屏显示所听写的单词。
- 单数按“听写”键是听英文写英文，双数按键是听中文写英文。
- 听写状态下点击书本则退出当前状态并返回到学习状态。

智能辅导



按“智能辅导”键，机器将依次进入听课文、领读、测验内容。

- 听课文、领读同“听课”功能，但不包括听力部分和歌曲，只读标题和正文。领读读完一句后会留一段时间跟读。
- 测验功能同测验模块功能。

听课



按“听课”键机器将从所选页码往后听课文，直至听完此册内容。点读笔如果点击其中任意句，则从这句开始继续向下读。

复读

使用点读笔点击课本内容后，按“复读”键，机器将复读点击内容2遍。

- 学习状态下，需先点击课本内容才能进行复读。
- 听写、测验状态下，按“复读”键，则复读该单词或句子。
- 听课过程中，按“复读”键，则终止播放并复读两遍起始点至终点之间的内容；如果听课过程中点击课本，再按“复读”键，则终止播放，复读点击区域至终止点之间的内容。
- 智能辅导状态下，“听课文”、“领读”的复读方式同听课。智能辅导过程中当进入领读时按“复读”键进行复读，不包括“听课文”时的内容；“测验”时复读当前提问的内容两遍。



跟读/对比



学习状态下，使用点读笔点击课本内容后（称为母音），按“跟读/对比”键，机器将播放母音一遍，在听到“叮”的一声提示音后使用者可通过麦克风录入自己的声音（称为子音），跟读后机器自动进入对比状态（子音对比2遍），且显示屏上显示“对比”字样。

第二次按“跟读/对比”键则进入母子音对比状态（先子音后母音对比2遍），且显示屏上显示“自动”字样。

- 在听写、测验、听课、智能辅导等状态下按“跟读/对比”键将回到学习状态。


MP3




按“MP3”键进入MP3播放界面，如果机器中没有MP3歌曲将提示请先下载MP3歌曲。

在播放界面按“选页+”或“选页-”键进入MP3列表界面，再按“选页+”或“选页-”键上下选择歌曲，选定后按“MP3”键确认并播放；再按“MP3”键停止播放。

- 支持128Kbps及以下位速的MP3格式歌曲，且只显示120首歌曲。



宠物



宠物学习：按“宠物”键进入宠物学习，再按“宠物”键显示宠物各项能力值。

宠物升级：每天花上30分钟，通过对各功能模块的学习，不断提高宠物的各项能力值，帮助宠物成长，一学期就可成长至顶级。让英语学习更有趣，孩子学习更主动。与此同时家长还能通过宠物的成长情况掌握孩子对课本内容的理解情况，及时对孩子的学习情况进行督促。

宠物领养：关机状态下，同时按住“复读”和“学习”键，再按“开/关”键开机，当显示宠物图片后即松手，可根据语音提示选择是否进行宠物领养操作。



各项能力值对应各模块情况：

- 智慧--智能辅导
- 法力--听课
- 记忆--听写
- 经验--学习
- 金钱--测验

· 如果是非关机状态下异常退出，系统只保存20分钟前的宠物形态及参数记录。

· 当金钱数达到某一级的规定数时，系统将自动购买1个礼物，每一级可购买3个礼物，总共可购买60个。

宠物参数

等级	参数	智慧[智能辅导] 次/级，共91级	法力[听课] 10分钟/级，共91级	记忆[听写] 次/级，共91级	经验[学习] 10分钟/级，共91级	金钱[测验] 20分/2元
婴儿期	0	0	0	0	0	
01	2	2	2	2	2	100
02	4	4	4	4	4	200
03	7	7	7	7	7	300
04	10	10	10	10	10	300
05	13	13	13	13	13	300
06	17	17	17	17	17	340
07	21	21	21	21	21	340
08	25	25	25	25	25	340
09	29	29	29	29	29	340
10	33	33	33	33	33	340
11	38	38	38	38	38	400
12	43	43	43	43	43	400
13	48	48	48	48	48	400
14	53	53	53	53	53	400
15	59	59	59	59	59	440
16	65	65	65	65	65	440
17	71	71	71	71	71	440
18	77	77	77	77	77	440
19	84	84	84	84	84	500
20	91	91	91	91	91	500

格式化操作

操作方法：

关机状态下，插上外接电源或USB下载线（一端连接电脑USB接口），同时按住“智能辅导”、“复读”键再按“开/关机”键，当显示屏显示“正在格式化……”字样即可松手，可根据提示进行格式化（一旦进行格式化将不能取消）或退出格式化操作。


· 请通过电脑对存储卡进行格式化操作（格式化时支持FAT/FAT32格式），对本机的格式化操作请在整机中进行。

· 格式化操作将清除本机内所有文件，一旦被格式化将无法恢复，因此请用户自行对重要资料进行备份或记录，本公司将不承担由此引起的责任。

· 格式化后，请登录本公司<http://www.eebbk.com>网站或到本公司全国各免费网点，下载本机的“系统安装与恢复工具”软件进行安装。

支持USB下载

可登录本公司<http://www.eebbk.com>网站或到本公司全国各免费网点，将您所需的课本文件（.BIN）下载至电脑、整机或存储卡中。

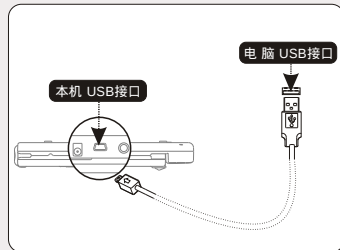

连接方法：

将本机USB下载线一端插入电脑USB接口，另一端插入本机USB接口；待开机音乐完后整机显示屏上显示USB连接，此时可将电脑中的课本文件复制至本机或存储卡，待文件复制完毕后请安全退出连接，最后拔出USB下载线，与您所选的课本配套使用。

· 本机支持WIN2000及以上版本的Windows操作系统。

· 如果连接电脑时找不到可移动硬盘，请先开机后再插好USB下载线。

疑难解答

无法开机或开机异常

· 检查电源及电源适配器或电池接触是否良好。

· 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。

· 检查是否按错了开关键。

无声或播放时断断续续

· 检查耳机与本机接触是否良好，耳机线是否有损伤。

· 请将音量调至适当大小。

· 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。

自动关机

· 检查电池电量是否充足，如果电量不足，请及时更换新电池。

· 开机后若未有任何操作，机器将在6分钟左右自动关机。

电池放音时间不长

· 检查电池是否容量较小或旧电池。如果电量不足，请及时更换电池。

点击课本后不响应

· 检查课本位置是否放置准确。

· 请将本机远离干扰物，如电脑、电视、强日光灯等。

下载文件至存储卡或本机中无法正常使用

· 检查存储卡或本机是否感染病毒文件。

· 格式化存储卡或本机。

无法下载文件至本机或存储卡中

· 检查本机或存储卡中剩余空间是否充足。

· 检查USB下载线与电脑及本机的连接是否正确、良好。

· 检查存储卡是否处于写保护状态，如果是，则需将其拨至可写状态。

本机或存储卡容量与实际显示不符

· 在电脑中将存储卡格式化。

· 在整机中对本机进行格式化。

· 清空电脑桌面上回收站。

· 程序软件及内置数据占用部分容量。

Mp3无法播放或未显示

· 检查MP3是否为128kbps及以下位速的MP3格式歌曲。

语音与课本内容不符

· 检查是否选错课本或页面。

技术规格

型 号：	步步高点读机T300
Flash芯片容量：	256MB(2Gb)*
工作电压：	6V
显 示：	OLED显示屏
电 源：	直流6V 5号(AA)电池4节
变速调整：	5级
跟读最大时间：	240秒
音量调整：	16级
下载接口：	USB 1.1接口
外型尺寸：	(L)291mmX(W)249mmX(H)32.3mm

*：其中程序软件约占用26MB，内置词典数据约占用44MB。

售后服务

详见本机保用卡的有关说明。

本公司在全国各大中城市均设有销售网点，用户购买的产品如果出现故障，可就近到联保单位修理或更换。

偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系，寄回本公司修理。

地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号

电话：0769—85325432

邮编：523860

· 本说明书中图片用于指导用户操作，仅供参考，具体请以实物为准。

· 本公司在不断提高、完善产品的使用功能，如说明书所载内容与产品的实际功能、规格或设计略有不同，恕无法另行通知，敬请谅解。因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。