

步步高®

数码随身听
digital player



V10

使用说明书



前 言

感谢您购买步步高产品！

- 为了方便，确保您能充分利用本机的功能和特点，在使用本产品前，敬请仔细阅读本机使用说明书。

- 本机支持MP3/WMA/WAV格式文件播放，支持ID3信息显示及歌词同步显示。

- FM调频收音/校园频道收音，可存多个电台，并可录制您喜爱的电台节目内容。

- 支持BM3文件播放，全屏同步可视口语、听力学习并可进行A-B段复读、跟读、对比等功能。

- 支持TXT格式的电子书阅读，提供4行8列全屏显示并可边听音乐边看电子书。
-

- 支持RCT格式的背诵文件，实现单词查询、发音，屏幕取词翻译，自建生词本等功能。
-

- 电子词典模块支持词典格式文件(.DCT)，能实现单词查询、发音(需装入音库)，屏幕取词翻译，自建生词本等功能。
-

- 重要资料请您另做备份或进行记录，如因操作不当、维修或其它原因造成的机内资料损失，本公司将不承担责任，敬请谅解。
-

- 如果您在使用过程中有什么意见及建议，欢迎您与本公司客户服务部联系。

--地址/电话见“售后服务”信息

东莞市步步高教育电子产品有限公司



目 录

01 ...使用之前

- 01--注意事项
- 04--主机外观图介绍
- 05--连接耳机
- 06--充电介绍

07 ...开/关机

- 07--开启电源
- 07--关闭电源

08 ...主菜单介绍

09 ...锁定功能

10 ...与计算机连接

- 10--推荐计算机配置
- 11--安装驱动及固件升级软件
- 14--与计算机连接
- 15--安全退出连接

16 ...电子移动硬盘

18... 下载软件介绍

- 18-- 启动程序
- 19- 软件界面介绍
- 22-- 下载文件
- 22-- 上传文件
- 23-- 删除文件

24... 音乐播放

- 24-- 界面介绍
- 25-- 音乐设置介绍
- 26-- 播放、暂停、停止
- 26-- 音量调节
- 26-- 上一曲、下一曲选择
- 27-- A-B段重复
- 28-- 目录浏览
- 29-- 收藏夹浏览
- 30-- 同声跟唱
- 31-- 8种音效模式选择
- 32-- 用户音效编辑
- 33-- 高低音
- 34-- 5种播放模式选择
- 35-- 10秒浏览
- 36-- 2种歌词显示方式选择

37...收音功能

- 37--手动搜索电台
- 38--收音设置介绍
- 39--电台浏览
- 40--自动搜索电台
- 41--存储电台
- 43--选择频道
- 44--编码格式选择
- 45--采样频率选择
- 46--FM录音

47...录音功能

- 47--录音播放
- 48--录音设置介绍
- 49--A-B段重复
- 50--目录浏览
- 51--编码格式选择
- 52--采样频率选择
- 53--MIC录音

54...口语训练

- 54--口语播放
- 55--口语设置介绍
- 56--目录浏览
- 57--同声跟读
- 58--子音同步
- 59--A-B段复读
- 60--跟读对比

61 ... 听力训练

61--A-B段复读

63--列表浏览

64 ... 电子书

65 ... 背诵

65--列表介绍

66--单词发音

67--返回列表

68--添加生词

69--生词设置

70--单词查询

71--屏幕取词

72 ... 电子词典

72--列表介绍

73--单词发音

74--返回列表

75--添加生词

76--生词设置

77--单词查询

78--屏幕取词

79 ... 系统设置

79--界面介绍

80--语言

81--屏保时间

81--定时关机

82--待机关机

83--开机画面

83--屏保画面

84--删除所有

85--恢复默认值

86--关于

86--退出

87 ... 删除文件

88 ... 格式化

89 ... 疑难解答

92 ... 技术规格

93 ... 售后服务

94 ... 功能菜单树



使用之前

注意事项

- ❗ 本机内置锂电池，可反复充电使用。充电时，请使用步步高专用充电适配器或通过USB连线连接计算机对本机进行充电。
- ❗ 外部撞击或其它情况可能导致机内数据损坏，请用户自行对重要资料进行备份或记录，本公司将不承担由此引起的责任。
- ❗ 本机结构精密，请勿随意拆卸、修理、改装或重摔，以免造成损坏。
- ❗ 请勿将本机放置在高温或潮湿的环境中，否则会减少电池的容量和使用寿命。
- ❗ 切勿用有机溶剂清洗机身，以免毁坏机器表面。

! 请避开灰尘较多的场所，勿使异物进入本机内。

! 请将本机远离强磁场。

! 不应遭受水滴或者水溅。

! 若因干扰等因素引起本机无法正常操作，可用一针形物按复位键进行复位。

! 锂电池使用须知：

请勿私自拆卸本机，如果电池更换不当（如正负极反接、短路等）会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。为确保电池正负极性正确焊接，必须由本公司售后服务专业人员进行更换。

! 耳机使用：

· 请使用本机专用耳机。使用耳机聆听时，请将音量调至适当大小，以免损害您的听力。


· 如出现耳鸣，请调低音量或停止使用本机。

！ 关于交通安全：

· 请不要在骑自行车、摩托车时使用耳机，这样不仅非常危险，而且可能违反交通法规。


· 步行(尤其是过人行横道)时，如果耳机音量过大，将非常危险。

主机外观图介绍

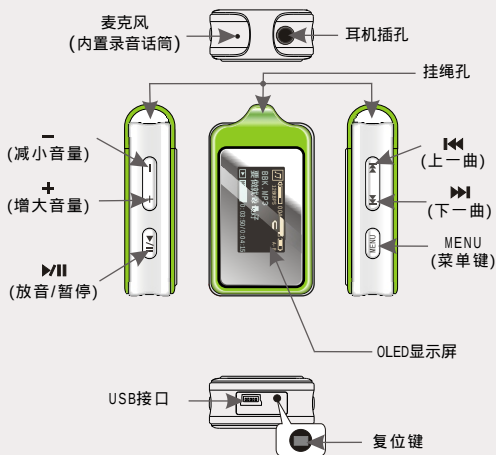


连接耳机

① 连接耳机

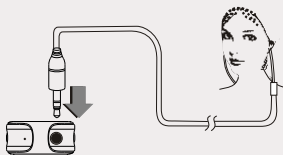

② 使用耳机延长线

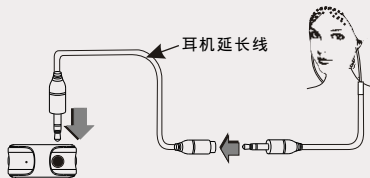

· 收音时可使用耳机延长线作为收音天线来提升收音效果。

充电介绍

1 通过充电适配器充电：

请将充电适配器电源插头插入插座，此时充电适配器上红灯亮。再将充电适配器USB插头插入本机USB接口，若此时机器处于关机状态，连接上则开机。

电池充满后本机OLED显示屏上电池电量进度条不滚动，且电池电量图标显示“”。

2 通过USB连线充电：

请将本机与随机附送的USB连线及计算机连接。

电池充满后本机OLED显示屏上电池电量图标显示“”。



· 充电时，已进行了的“定时关机”、“待机关机”设置无效。



开/关机

开启电源

按“▶||”键启动电源，OLED显示屏显示开机信息后进入到音乐界面。



· 如果之前已进行了操作，则显示开机信息后，将回到上一次功能界面。

关闭电源

按住“▶||”键，OLED显示屏将显示关闭电源画面，当“正在关机……”进度条显示完毕后关机。

低电时OLED显示屏上电池电量图标显示为“”。

本机提供“定时关机”、“待机关机”2种关机方式选择。用户自行设置关机时间长短后，系统将在设定的时间内关机。具体操作见“系统设置”中的“定时关机”、“待机关机”功能介绍。



主菜单介绍

在各功能界面长按“MENU”键将弹出主菜单，按“⏮”或“⏭”键进行选项，按“MENU”键进入选项。

主菜单有如下11个选项：



音乐

收音

录音
播放

口语
训练

听力
训练

电子
书

背诵

电子
词典

系统
设置

锁定

退出


- 进入各选项界面，短按“MENU”键将弹出相应子菜单，如“音乐设置”、“收音设置”等，具体操作后面将一一介绍。
- 在各子菜单界面，可直接按“⏮”键返回上一级界面。




锁定功能



开机后长按“MENU”键弹出主菜单，按“◀”或“▶”键选择“🔒”图标。



按“MENU”键选定后，OLED显示屏会有“🔒”图标显示，表示已将按键锁定。



此时操作其它按键，将弹出提示，然后按“◀”或“▶”键选择“是”或“否”，按“MENU”键确认。



以上是在音乐界面设置的锁定功能介绍，其它界面（如电子书等）会因界面不同而无“🔒”图标显示，但设置锁定后操作其它按键会有锁定提示，请按照提示进行操作。



与计算机连接


推荐计算机配置

计算机系统应具备如下条件：


- Windows98SE/ME/2000/XP
- 奔腾133MHz以上
- 支持USB端口
- CD-ROM驱动器
- 20MB以上可用硬盘空间

安装驱动及固件升级软件

安装固件升级软件的同时也安装了WIN98 USB驱动程序。

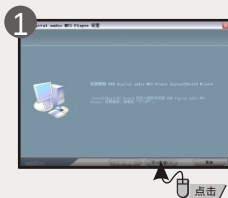

将随机光盘放入计算机CD-ROM驱动器内，然后选择CD-ROM驱动器，找到本机适用的驱动及固件升级软件文件夹并打开，双击“”图标开始进行安装。点击“下一步(N)”继续。

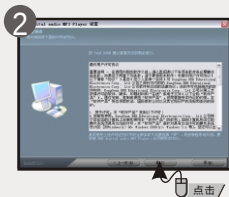

许可证协议。


- 接受安装许可证协议条款请点选“是(Y)”，进入下一步安装。
- 不接受安装许可证协议请点选“否(N)”，将退出本软件的安装。



选择安装程序放置的路径。



- 要安装于图中所示路径，请点选“下一步(N)”继续。
- 要安装于其他路径，请点选“浏览(B)...”进行选择。

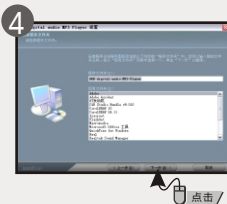

安装程序会将程序图标添加至图中所示“程序文件夹(P)”中，点选“下一步(N)”继续。




- 您可以输入新的文件夹名称，或从“现有文件夹(X)”列表中进行选择。

5



点选“完成”，结束软件安装过程。

6

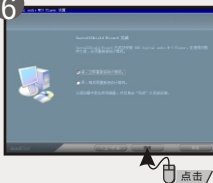

点选“完成”，成功安装软件。

- 如图所示，点选“完成”，则默认立即重新启动计算机。
- 点选“否”，稍后再重新启动计算机”则稍后启动计算机。




- 安装过程中，如果出现“CRC Error”或“CRC 错误”提示，请点击“忽略”即可继续安装。
- 软件安装后，可通过USB连线将本机与计算机连接，然后打开计算机中已安装好的固件升级软件，按“开始”按钮即可执行操作。
- 卸载本软件，请选择“开始→程序→BBK digital audio MP3 Player→卸载”。
- 用户可从<http://www.eebbk.com>网站下载本机最新驱动及固件升级软件。

与计算机连接

本机与计算机之间的文件传输，必须先用随机附送的USB连线将本机与计算机连接。

- 1 把USB连线的一端插入计算机的USB接口。
- 2 再将USB连线另一端插入本机USB接口。

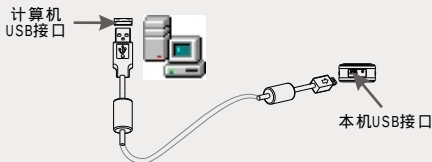

- 3 本机成功连接后，OLED显示屏上显示“READY”字样。



- 第一次连接计算机时会显示找到新硬件，若连接不上，请按本机复位键，再重新连接计算机。
- 文件传输时，本机OLED显示屏上显示“WRITING”字样。传输完成后显示“READY”字样。
- 如果对本机进行了一些设置后要保存当前设置，请先关机后再将本机与计算机连接。

安全退出连接

在WINXP/2000操作系统下，当本机与计算机连接时，计算机右下角会出现“”小图标。

使用结束后，要退出与计算机的连接，请先点击计算机右下方“”小图标，按计算机提示操作，成功后再将本机拔下。



· 如果在退出与计算机的连接之前，“步步高数码随身听下载软件”已打开，请先将其关闭，再安全退出连接。



电子移动硬盘

本机除了能进行音乐播放、收音、录音等功能外，您还可以把文本、图形等格式文件通过USB连线传输至本机中，将本机当作一个电子移动硬盘使用，而且存储更快捷、方便。

通过USB连线将本机与计算机成功连接后，打开“我的电脑”，您会发现一个新的“可移动磁盘”盘符出现，此时可将所需文件复制至“可移动磁盘”中。

本机支持的格式文件为：

音 乐：支持MP3/WMA格式文件

录音播放：支持WAV格式文件

口语训练：]
听力训练：] 支持BM3格式文件

电 子 书：支持TXT格式文件

背 诵：支持RCT格式文件

电子词典：支持DCT格式文件

装入音库文件(Lib格式)，单词能发音。

若机内无“SPEAK（口语训练/听力训练）”、“EBOOK（电子书）”、“RECITE（背诵）”、“DICT（电子词典）”文件夹，那么开机后会自动生成这四个文件夹（可通过下载软件或打开可移动磁盘查看到）。

要进入各功能模块进行操作，必须将本机所支持的格式文件复制到相应文件夹中。



- 一般来说，可移动硬盘的盘符为当前系统中最大的一个盘符。若在连接之前，系统上最大的盘符为E，则移动硬盘的盘符为F，依此类推。
- 图形等格式文件在本机中仅作保存，不能显示。
- 本机中请预留4-5KB内存空间，以供系统缓冲使用。



下载软件介绍


启动程序

将光盘中“步步高数码随身听下载软件”复制到桌面，然后双击桌面软件程序快捷图标即可启动程序。



· 使用“步步高数码随身听下载软件”时请勿同时连接两个移动硬盘。

软件界面介绍

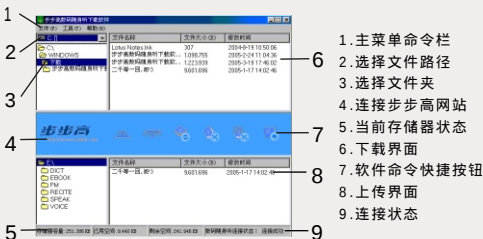

以上图片中当前存储器容量显示因所购产品内置容量不同而不同。

1 主菜单命令栏：

文件(F)、工具(T)、帮助(H)三个选项。

文件(F)菜单命令一览

- 上传文件(Ctrl+U): 把上传界面中所选文件上传到计算机中。
- 下载文件(Ctrl+L): 把下载界面中所选文件下载到本机中。
- 退出程序(Ctrl+X): 将退出本软件。

工具(T)菜单命令一览

- 刷新界面(Ctrl+R)：刷新整个界面。
- 删除文件(Ctrl+D)：将上传界面中选定的单个或多个文件删除。
- 删除所有文件(Ctrl+Alt+F)：将当前目录下所有文件删除。

帮助(H)菜单命令一览

- 步步高下载软件版权(Ctrl+A)：主要介绍本软件的软件版本及步步高网站等信息。
- 连接步步高网站(Ctrl+C)：连接“步步高教育电子产品有限公司”网站查询或下载所需内容。
- 简要操作说明(Ctrl+H)：软件按钮简要操作说明。
- 检查网上更新：包括数码随身听歌词编辑器和数码随身听下载软件。

2 选择文件路径：

在计算机中选择要下载或上传的文件所在路径。

3 选择文件夹：

在计算机中选择要下载或上传的文件所在文件夹。

4 连接步步高网站：

进入“步步高教育电子产品有限公司”网站查询或下载所需内容。

5 当前存储器状态：

此界面显示当前存储器(即本机)容量、已用空间、剩余空间、本机连接状态。

6 下载界面：

将计算机中的文件进行选择后显示在该界面。

7 软件命令快捷按钮：

-  (上传文件)：把上传界面(即本机中的内容)中所选文件上传到计算机中。
 -  (下载文件)：把下载界面中所选文件下载到本机中。
 -  (刷新界面)：刷新整个界面。
 -  (删除文件)：将上传界面中选定的单个或多个文件删除。
 -  (删除所有文件)：将当前目录下所有文件删除。
 -  (退出程序)：将退出本软件。
-

8 上传界面：

显示成功连接后当前存储器(即本机)中所有文件内容。

9 连接状态：

显示当前本机与计算机连接状态。

下载文件

将本机成功连接[如未成功连接，请点选“ (刷新界面)”按钮]后，再选择下载文件所在路径、文件夹(选择并打开)，然后在下载界面中选定要下载的文件，再点选软件命令快捷按钮中的“”(下载文件)按钮[或点选“文件(F)→下载文件Ctrl+L”项]即可。



- 请勿在文件传输过程中拔下USB连线，否则将导致数据出错。
- 用户若要下载桌面文件，请先将其放置到其他目录下再进行下载操作。

上传文件

先选择要上传文件所在路径、文件夹(选择并打开)，然后在上传界面(即本机中的内容)选定要上传的文件，再点选软件命令快捷按钮中的“”(上传文件)按钮[或点选“文件(F)→上传文件Ctrl+U”项]，将所选文件上传至选定位置。



- 请勿在文件传输过程中拔下USB连线，否则将导致数据出错。

删除文件

删除文件：在上传界面选定要删除的单个或多个文件后，点选软件命令快捷按钮中的“”（删除文件）按钮[或点选“工具(T)→删除文件Ctrl+D”项]，即可执行操作。

删除所有文件：在上传界面(即本机中的内容)选定要删除的目录后，点选软件命令快捷按钮中的“”（删除所有文件）按钮[或点选“工具(T)→删除所有文件Ctrl+Alt+F”项]，即可删除该目录下的所有文件。




· 删除文件操作只能删除上传界面(即本机)中文件。文件一旦被删除将无法恢复，因此请特别小心。



音乐播放

界面介绍

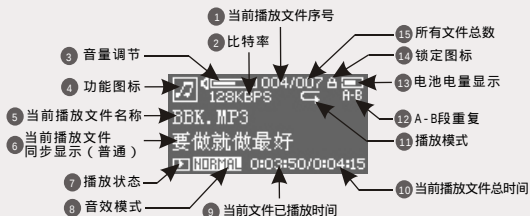

开机后，本机默认进入音乐界面。

若OLED显示屏显示“无音乐文件”时，则表示此时机内无音乐文件。用户需通过USB连线将计算机中的音乐文件传输至本机中(具体操作可参见“电子移动硬盘”介绍或“下载软件介绍”中的“下载文件”功能介绍。)

本机支持MP3/WMA音乐文件播放。

也可长按“MENU”键弹出主菜单界面，按“⏮”或“⏭”键选择“🎵”图标。再按“MENU”键确认并进入音乐界面。



音乐设置介绍

在音乐界面,短按“MENU”键将弹出“音乐设置”界面，按“⏮”或“⏭”键进行选项，按“MENU”键进入选项。

“音乐设置”界面如下11个选项：



播放、暂停、停止

待机状态下,按“▶||”键播放,再按一次“▶||”键则暂停播放。要恢复播放,再按一次“▶||”键即可。

按住“▶||”键2秒左右停止播放。



· 默认状态下,所有歌曲播放结束后,将返回到第一首歌曲的等待播放状态。

音量调节

按“+”或“-”键表示增大音量或减小音量。



· 按住“+”或“-”键不放,则连续增大或减小音量。

上一曲、下一曲选择

按“◀◀”或“▶▶”键可进行上一曲或下一曲的选择。



· 播放、暂停状态下,按住“◀◀”或“▶▶”键不放,则执行快退或快进功能。

A-B段重复



在音乐播放状态下,按“⏮”或“⏭”键选择要进行A-B段重复的文件。



短按“MENU”键弹出“音乐设置”界面后按“⏮”或“⏭”键选择“ ”图标,按“MENU”键确认则选择A点,此时OLED显示屏上显示“A-”字样。选择B点时再重复如上操作。



选定A、B点后,OLED显示屏上显示“A-B”字样,机器将选定的A-B段重复播放。




按“MENU”键即取消A-B段重复。

目录浏览

用户传输到本机的音乐文件可进入“目录浏览”选项查看。



在“音乐设置”界面按“⏮”或“⏭”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



按“+”或“-”键选择上、下曲（按“⏮”键返回上一级界面；选定曲目后按“MENU”键确认并播放）。



在目录浏览列表界面按“⏭”键弹出下拉菜单。按“⏮”或“⏭”键进行选择后按“MENU”键确认。


- 若机内无音乐文件，则选择“目录浏览”时提示：“无音乐文件”。
- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则播放选定文件（可选定文件夹播放）。
- 选择“收藏”项后确认则将选定文件保存到“收藏夹”，可从“收藏夹浏览”中查看到。
- 选择“删除”项后确认则删除选定文件。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。

收藏夹浏览


在“目录浏览”中将文件收藏后，可进入到“收藏夹浏览”中查看。



在“音乐设置”界面按“⏮”或“⏭”键选择“📁”图标，按“MENU”键进入。



按“+”或“-”键选择上、下曲（按“⏮”键返回上一级界面；选定曲目后按“MENU”键确认并播放）。




在收藏夹列表界面按“⏭”键弹出下拉菜单。按“⏮”或“⏭”键进行选择后按“MENU”键确认。

- 若未将音乐文件进行收藏，则选择“收藏夹浏览”时提示：“无收藏文件”。
- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则刷新界面并播放选定文件，此时播放状态为只播放收藏夹内的所有文件。
- 选择“上移”项后确认则改变当前收藏夹中播放顺序，如选定第2个文件后选“上移”项则变为第1个文件。
- 选择“移出”项后确认则选定文件从收藏夹内移出。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。
- 收藏夹中可收藏12个文件。


同声跟唱



在“音乐设置”界面，按“⏮”或“⏭”键选择“”图标后，按“MENU”键进入。



在“MIC音量调节”界面，按“⏮”或“⏭”键进行MIC音量调节。



通过麦克风进行跟唱，此时左右声道可同时听到播放的母音和跟唱的子音。



- MIC音量调节范围：关闭（默认值），1-9，最大音量。
- 通常我们称播放的文件为母音，通过麦克风跟唱的声音为子音。
- 通过麦克风进行跟唱时，请尽量将麦克风靠近声源。

8种音效模式选择



在“音乐设置”界面，按“⏮”或“⏭”键选择“”图标后，按“MENU”键进入。

“音效模式”项中有8种音效模式可供选择。按“⏮”或“⏭”键进行选择的同时可听到效果，按“MENU”键确认并返回上一级菜单。



· 8种音效模式在音乐界面对应显示的图标如下：

NORMAL	标准(默认值)	ROCK	摇滚	CLASSIC	古典
TREBLE	高音	POP	流行	JAZZ	爵士
BASS	低音	USER	用户音效		

用户音效编辑

用户还可自行进行音效编辑。



在“音乐设置”界面,按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标后,按“MENU”键进入。



“用户音效编辑”界面有5个频率点可供调整,默认频率点为62Hz。按“◀◀”或“▶▶”键进行频率点选择,按“+”或“-”键进行频率点调整。

保存用户音效编辑?

是

否

调整后按“MENU”键将弹出提示。按“◀◀”或“▶▶”键选择“是”或“否”(按“MENU”键确认)。



· 用户音效编辑界面共有5个频率点可供调整: 62Hz、200Hz、1KHz、4KHz、14KHz。每个频率点在+15dB~ -15dB范围内调整。

高 低 音



在“音乐设置”界面按“⏮”或“⏭”键选择“🎵”图标后，按“MENU”键进入。



按“+”或“-”键在高低音间切换。按“⏮”或“⏭”键在0-30范围内调整。

保存用户音效编辑?

是

否

调整后按“MENU”键将弹出提示。按“⏮”或“⏭”键选择“是”或“否”（按“MENU”键确认）。

5种播放模式选择



在“音乐设置”界面按“⏮”或“⏭”键选择“🔄”图标后，按“MENU”键进入。

本机提供5种播放模式选择。在“播放模式”界面，按“⏮”或“⏭”键选择不同的播放模式，按“MENU”键确认并返回上一级菜单。



· 5种播放模式在音乐界面对应显示的图标如下：

顺序播放(默认值，无播放模式图标显示)



全部循环



随机播放



单曲循环



全部随机循环

10秒浏览

10秒浏览，即播放每个文件的前10秒内容，然后停在最后一个文件并播放。



在“音乐设置”界面按“⏮”或“⏭”键选择“🎵”图标后，按“MENU”键进入。



进入音乐界面，OLED显示屏将显示“10秒浏览”字样并开始播放机内所有音乐文件的前10秒内容。



按“⏮”键，弹出“音乐设置”界面，即取消10秒浏览设置。

2种歌词显示方式选择



在“音乐设置”界面按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标后，按“MENU”键进入。



在“歌词显示”界面有2种歌词显示方式可供选择，分别是：“”（普通显示）和“”（全屏显示）。按“MENU”键确认并返回上一级菜单。

- 默认值为普通显示。普通显示：显示1行歌词；全屏显示：显示4行歌词。
- 全屏显示设置只对有歌词的文件有效，播放状态下将实现全屏显示功能。



收音功能

手动搜索电台



长按“MENU”键弹出主菜单，按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入手动搜索电台界面。



按“◀◀”或“▶▶”键进行手动搜索电台，OLED显示屏显示的频率值会有相应地变化。

收音设置介绍

在收音界面，短按“MENU”键弹出“收音设置”界面，按“◀◀”或“▶▶”键进行选项，按“MENU”键进入选项。

“收音设置”界面有如下7个选项：




电台浏览

用户手动/自动搜索(见“手动搜索电台”和“自动搜索电台”介绍)到的电台存储(见“存储电台”介绍)后,可进入“收音设置”界面的“电台浏览”项中查看。



在“收音设置”界面按“⏮”或“⏭”键选择“”图标,按“MENU”键进入。



按“+”或“-”键选择上、下电台(按“⏮”键返回上一级界面;选定电台后按“MENU”键确认并收听)。



在电台浏览列表界面,按“⏭”键弹出下拉菜单。按“⏮”或“⏭”键进行选择后按“MENU”键确认。

- 选择下拉菜单中“收听”项后确认则收听选定电台。
- 选择“删除”项后确认则删除选定的收音电台。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。

自动搜索电台



在“收音设置”界面按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



进入收音界面后开始自动搜索电台。搜索过程中，本机将会将收到的电台自动存储。



自动搜索结束后转到预设(PRESET)的第一个存储电台位置开始收听。



- 自动搜索过程中操作按键无功能。
- 按“◀◀”或“▶▶”键可进行已存储电台的选择。
- 按“▶▶”键后，OLED显示屏上“PRESET”字样消失时，可转换到手动搜索电台界面。

存储电台

搜索到您喜爱的电台节目时,可将其进行存储。

存储方式有两种:


一种是在自动搜索时,机器会将自动搜索到的电台预设存储。(见前面的“自动搜索电台”介绍)

另一种是手动搜索电台后,进入“收音设置”界面进行“存储电台”项选择。(见下面的操作步骤)

.....



在“收音设置”界面,按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标,按“MENU”键进入。



进入存储电台界面后将弹出提示,按“◀◀”或“▶▶”键选择要存储电台的位置。



按“▶||”键确认储存,提示“完成”(按“MENU”键取消储存)。

- 普通频道可存储30个电台, 校园频道可存储10个电台。
- 手动存储电台后, 按“▶||”键进入预设(PRESET), 按“◀◀”或“▶▶”键即可进行选台。

选择频道



在“收音设置”界面按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



在“选择频道”界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择“普通频道”或“校园频道”项，选定后按“MENU”键进入。

· 普通频道：87.0MHz-108.0MHz；校园频道：76.0MHz-87.0MHz。

编码格式选择



在“收音设置”界面按“◀”或“▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



在“FM录音设置”界面，按“◀”或“▶”键选择“编码格式”项，按“MENU”键进入。

编码选择:

☒ IMADPCM ☐ MSADPCM
☐ PCM

按“◀”或“▶”键进行3种编码格式选择（默认值为IMADPCM）。



· 若选择大于8KHz的采样频率后再选择PCM编码，会有提示出现“注意 采用PCM编码，采样率变为8KHz！”。

采样频率选择



在“收音设置”界面按“◀”或“▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



在“FM录音设置”界面，按“◀”或“▶”键选择“采样频率”项，按“MENU”键进入。

采样频率选择：

☒ 8 KHZ ☐ 16 KHZ
☐ 32 KHZ

按“◀”或“▶”键可进行3种采样频率选择（默认值为8KHz）。



· 若先选择PCM编码格式后，再选择大于8KHz的采样频率，会有提示出现：“注意 采样率大于8KHz，编码改为1MADPCM！”。

FM 录音


接收到电台节目后，可将电台节目录制成录音文件。



在收音界面,按“◀▶”或“▶▶”键选择要录制的电台。



短按“MENU”键弹出“收音设置”界面。按“◀▶”或“▶▶”键选择“🎙️”图标。



按“MENU”键确认并开始录制电台节目。

录音保存...

按“MENU”键停止录音，此时OLED显示屏上显示“录音保存...”字样后返回到收音状态。



- 录制电台时,请查看电池电量是否充足,低电时会有提示。
- 在录制电台的同时也可收听电台节目。
- 收音录音文件按“F001、F002...”顺序录制,生成.WAV文件,并自动保存到“FM”文件夹(可通过下载软件或打开可移动磁盘查看),并可在录音播放界面收听。



录音功能

录音播放


收音录音文件(“FM”文件夹中的内容)及MIC录音文件(“VOICE”文件夹中的内容)可在“录音播放”界面进行播放。



长按“MENU”键弹出主菜单，按“⏮”或“⏭”键选择“🎤”图标，按“MENU”键进入。



在录音播放界面，按“⏮”或“⏭”键选择已录制的录音文件。



选定要播放的录音文件后，按“▶||”键开始播放。



· 若机内无录音文件，则进入“录音播放”时将提示：“无录音文件”。要进行录音，请在录音播放界面短按“MENU”键弹出“录音设置”界面，选择“MIC录音”项进入录音界面开始录音(具体操作见后面“MIC录音”介绍)。

录音设置介绍

进入“录音播放”界面后，短按“MENU”键将弹出“录音设置”界面。按“◀◀”或“▶▶”键进行选项，按“MENU”键进入选项。

“录音设置”界面有如下5个选项：



A-B段重复




在录音播放状态下,按“⏮”或“⏭”键选择要进行A-B段重复的文件。



短按“MENU”键弹出“录音设置”界面,按“⏮”或“⏭”键选择“A-B”图标,按“MENU”键确认则选择A点,此时OLED显示屏上显示“A-”字样。选择B点时再重复如上操作。



选定A、B点后,OLED显示屏上显示“A-B”字样,机器将选定的A、B段重复播放。




按“MENU”键即取消A-B段重复。

目录浏览

收音录音文件及MIC录音文件可在“录音设置”界面的“目录浏览”项中查看。



在“录音设置”界面按“⏮”或“⏭”键选择“📁”图标，按“MENU”键进入。



按“+”或“-”键选择上、下文件(按“⏮”键返回上一级界面；选定文件后按“MENU”键确认并播放)。



在目录浏览列表界面，按“⏭”键弹出下拉菜单。按“⏮”或“⏭”键进行选择后按“MENU”键确认。



- 进入目录浏览后，按“⏮”键返回上一级界面，按【+】或【-】键可进行“FM”、“VOICE”文件夹选择，按“MENU”键确认。
- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则播放选定文件。
- 选择“删除”项后确认则删除选定的录音文件。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。

编码格式选择



在“录音设置”界面按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



在“MIC录音设置”界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择“编码格式”项，按“MENU”键进入。



按“◀◀”或“▶▶”键进行3种编码格式选择（默认值为IMADPCM）。



· 若选择大于8KHz的采样频率后再选择PCM编码，会有提示出现“注意 采用PCM编码，采样率变为8KHz！”。

采样频率选择



在“录音设置”界面按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



在“MIC录音设置”界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择“采样频率”项，按“MENU”键进入。

采样频率选择：

☒ 8 KHZ ☐ 16 KHZ
☐ 32 KHZ

按“◀◀”或“▶▶”键可进行3种采样频率选择（默认值为8KHz）。




· 若先选择PCM编码格式后，再选择大于8KHz的采样频率，会有提示出现：“注意 采样率大于8KHz，编码改为IMADPCM！”。


MIC录音



在“录音设置”界面按“◀”或“▶”键选择“MIC录音”图标，按“MENU”键进入。



进入录音界面后可看到录音图标闪烁，此时可通过麦克风开始录音。



按“⏸”键，暂停录音；要恢复录音，再按“⏸”键。

录音保存...

按“MENU”键停止录音，此时OLED显示屏上显示“录音保存...”字样后返回录音播放界面。



- 若需要进行长时间录音，请先查看电池电量是否充足，存储空间是否足够。如果存储器已满，则录音过程中将自动停止。
- 录音文件按“V001、V002.....”顺序录制，生成.WAV文件，并自动保存到文件夹“VOICE”（可通过下载软件或打开可移动磁盘查看到）。
- 按“⏸”键可播放已录制好的录音文件。




口语训练

口语播放



长按“MENU”键弹出主菜单，按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



在口语训练界面，按“▶▶”键开始播放。

LESSON 01
Greetings
BASIC PATTERNS
1. Hello.

播放3秒左右显示状态由普通显示转换为全屏显示。按“MENU”键可返回普通显示查看当前播放信息。



- 进入“口语训练”时若OLED显示屏显示：“SPEAK文件夹中无BM3文件”，则提示此时机内无BM3文件(.BM3)，用户需将BM3文件传输到本机的“SPEAK”文件夹中才能进行功能操作。

口语设置介绍

进入口语训练界面后，短按“MENU”键将弹出“口语设置”界面。按“◀◀”或“▶▶”键进行选项，按“MENU”键进入选项。

“口语设置”界面有如下4个选项：



目录
浏览

同声
跟读


子音
同步

退出

目录浏览



在“口语设置”界面按“⏮”或“⏭”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



按“+”或“-”键选择上、下文件(按“⏮”键返回上一级界面；选定文件后按“MENU”键确认并播放)。




在目录浏览列表界面,按“⏭”键弹出下拉菜单。按“⏮”或“⏭”键进行选择后按“MENU”键确认。

- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则播放选定文件。
- 选择“删除”项后确认则删除选定文件。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。
- 若选定的是文件夹则按“MENU”键进入再进行文件的选择。

同声跟读



在“口语设置”界面按“⏮”或“⏭”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



在“MIC音量调节”界面，按“⏮”或“⏭”键进行MIC音量调节。



通过麦克风进行跟读，此时左右声道可同时听到播放的母音和跟读的子音。

- MIC音量调节范围：关闭（默认值），1-9，最大音量。
- 通过麦克风进行跟读时，请尽量将麦克风靠近声源。

子音同步



在“口语设置”界面按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。



进入子音同步界面可看到录音图标闪烁，此时可通过麦克风录入声音(子音)，同时可听到所录入的子音。


录音保存...

按“MENU”键退出，OLED显示屏显示“录音保存...”字样后返回口语训练界面。



- 子音同步录入的过程中，按“▶||”键，录音暂停；再按“▶||”键，则恢复录音。
- 保存后的子音生成.WAV文件，可在“录音播放”中找到并进行播放。

A-B段复读



在口语训练界面，按“▶||”键开始播放，并默认此点为A点。OLED显示屏显示“A-”字样。

LESSON 01
Greetings
BASIC PATTERNS
1. Hello.

进入全屏显示状态后，按“+”键则选定B点，并反复复读选定的A-B段(按“MENU”键返回普通显示状态后，可看到OLED显示屏右上角显示“A-B”字样)。



全屏显示状态下，按“▶||”键将取消当前A-B段复读，并重新选定复读起点(按“MENU”键返回普通显示，可看到OLED显示屏显示“A-”字样，表示已重新选定复读起点)。



A-B段复读时，如果当前是普通显示状态，按“MENU”或“▶||”键可取消B点并重新选定复读起点。

跟读对比


要进行跟读功能前，请先退出“A-B段复读”状态。



全屏显示状态下，按“—”键进入跟读界面，此时可看到OLED显示屏上录音图标闪烁且显示：“正在跟读”字样，用户可通过麦克风录入自己的声音。



再按“—”键，OLED显示屏显示“进入对比...”字样，即进入母音与子音的跟读对比状态。



按“|||”键退出跟读对比状态，并重新选定跟读起点。



- 通常我们称播放的文件为母音，通过麦克风跟读的声音为子音。
- 跟读最大时间为10分钟。
- 如果OLED显示屏出现“QQ.WAV”格式文件，则为跟读后(子音)的临时文件。




听力训练


A-B段复读



长按“MENU”键弹出主菜单，按“⏮”或“⏭”键选择“🎧”图标，按“MENU”键进入。



在听力训练界面，按“⏭”键开始播放，并默认此点为A点。OLED显示屏显示“A-”字样。



进入全屏显示状态后，按“+”键则选定B点，并反复复读选定的A-B段(按“MENU”键返回普通显示状态后，可看到OLED显示屏右上角显示“A-B”字样)。




按“ ”键将取消当前A-B段复读，并重新选定复读起点(按“MENU”键返回普通显示，可看到OLED显示屏显示“A-”字样，表示已重新选定复读起点)。




- 进入“听力训练”时若OLED显示屏显示：“SPEAK文件夹中无BM3文件”，则提示此时机内无BM3文件(.BM3)，用户需将BM3文件传输到本机的“SPEAK”文件夹中才能进行功能操作。
- A-B段复读时，如果当前是普通显示状态，按“MENU”或“ ”键可取消B点并重新选定复读起点。


列表浏览



在听力训练界面,短按“MENU”键进入列表浏览界面。



按“+”或“-”键选择上、下文件(按“⏮”键返回上一级界面;选定文件后按“MENU”键确认并播放)。



按“▶▶”键弹出下拉菜单。按“⏮”或“▶▶”键进行选择后按“MENU”键确认。

- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则播放选定文件。
- 选择“删除”项后确认则删除选定文件。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。



电子书



长按“MENU”键弹出主菜单，按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。

003.txt
002.txt
001.txt
步步高.txt

在电子书列表界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择需阅读的文件。按“MENU”键确认。

世间自有公道，付出
总有回报，说到不如
做到，要做就做最
好，步步高。

在电子书浏览界面，按“◀◀”或“▶▶”键进行上、下翻页选择。按“MENU”键则返回电子书列表界面。



- 进入“电子书”时若OLED显示屏显示：“在EBOOK文件夹里无文本文件”，则提示此时机内无文本文件(.txt)，用户需将文本文件复制到本机的“EBOOK”文件夹中才能进行功能操作。
- 可边听音乐，边浏览电子书(音乐文件需先进行播放，进入电子书浏览界面后，再按“▶||”键播放。)




背 诵


列表介绍



长按“MENU”键弹出主菜单，按“⏮”或“⏭”键选择“📖”图标，按“MENU”键进入。



在背诵列表界面，按“⏮”或“⏭”键选择背诵文件，按“MENU”键进入单词列表界面。



在单词列表界面，按“⏮”或“⏭”键选择单词(按“MENU”键进入背诵单词信息界面)。



· 进入“背诵”时若OLED显示屏显示：“在RECITE文件夹里无背诵文件”，则提示此时机内无背诵文件(.RCT)，用户需将背诵文件复制到本机的“RECITE”文件夹中才能进行功能操作。

单词发音

在单词列表界面或单词信息界面，按“▶||”键则选定单词发音。

a bit
a set of
abound
absorb

a bit
[]
有点儿，相当



· 在单词信息界面，短按“◀◀”或“▶▶”键翻页，长按“◀◀”或“▶▶”键则选择上、下单词。

返回列表

abit
[]
有点儿，相当


在单词信息界面，短按“MENU”键弹出“背诵设置”界面。



在“背诵设置”界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键确认将返回背诵单词列表界面。



按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键确认将返回单元列表界面。



按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键确认将返回背诵列表界面。



如果背诵文件中无单元列表，则选择“单元列表”图标后，按“MENU”键确认将返回单词信息界面。

添加生词



在选定的背诵单词信息界面，短按“MENU”键将弹出“背诵设置”界面，按“⏮”或“⏭”键选择“📄”图标，按“MENU”键进入。

存储完成

OLED显示屏显示“存储完成”字样后则提示已将该单词加入到生词本。

大学英语精读(修订)
生词本.RCT
新概念英语第二册


按“MENU”键弹出“背诵设置”界面，按“⏮”或“⏭”键选择“📄”图标，按“MENU”键确认可返回背诵列表查看到生成的“生词本.RCT”文件。

生词设置

在背诵列表界面，选择“生词本.RCT”文件，按“MENU”键进入生词列表。在生词列表界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择生词，按“MENU”键进入生词信息界面。



在生词信息界面，短按“MENU”键将弹出“生词设置”界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择“生词列表”项，按“MENU”键确认将返回生词列表界面。



按“◀◀”或“▶▶”键选择“从列表中删除”项，按“MENU”键确认将从列表中删除该生词。



按“◀◀”或“▶▶”键选择“背诵列表”项，按“MENU”键确认将返回背诵列表界面。

单词查询

如果从单词列表界面进入查询单词，则查询到的是与所查单词相关的单词列表界面。反之，从单词信息界面进入查询单词，则查询到的是所查询单词的信息界面。

以下以在《大学英语精读（修订本）第四册》中查询单词“deadline”为例（从单词列表界面进入）。

请输入单词：

|
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_'-<↵

请输入单词：

deadline|
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_'-<↵

deadline

debate

decathlon

deceit

在单词列表或单词信息界面，按“-”键进入输入单词界面（按“↵”键可退出当前输入单词界面并返回上一级界面）。

按“⏮”或“⏭”键选择英文字母等。按“+”或“-”键上下行移动。按“MENU”键确认选定字母等。

输入单词后，长按“↵”键确认开始查询单词。



· 在输入单词界面：

□：表示空格；

—：表示连字符；

↵：表示确认。

'：表示撇号，省字号，所有格符号；

←：表示删除光标前一个字母；

屏幕取词

deadline
[]
n.最后期限

在单词信息界面，按“+”键进入屏幕取词状态，同时左上角起始端内容反显。

deadline
[]
n.最后期限

按“◀◀”或“▶▶”键选择取词起点(按“+”键取消屏幕取词)，按“MENU”键确认选定起点，按“▶▶”键进行终点选择。

line
[]
n.行业

起点终点选定后，按“MENU”键确认进入到选定的单词信息界面。



电子词典


列表介绍



长按“MENU”键弹出主菜单，按“◀◀”或“▶▶”键选择“ ”图标，按“MENU”键进入。



在词典列表界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择词典文件，按“MENU”键进入单词列表界面。



在单词列表界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择单词(按“MENU”键进入单词信息界面)。



· 进入“电子词典”时若OLED显示屏显示：“在DICT文件夹里无词典文件”，则提示此时机内无词典文件(.DCT)，用户需将词典文件复制到本机的“DICT”文件夹中才能进行功能操作。

单词发音

在单词列表界面或单词信息界面，按“”键则选定单词发音。

20 percenter
911 candidate
A, a
A¹

A, a
[e; ei]
A's, a's or As, as 1.
英语字母的第一个



- 需装入音库文件(与词典文件同名的Lib文件)后，选定单词才能发音。如果选定单词无发音，将提示：“此单词没有发音”。
- 在单词信息界面，短按“”或“”键翻页，长按“”或“”键则选择上、下单词。

返回列表

A, a
[e; eɪ]
A's, a's or As, as 1.
英语字母的第一个

在单词信息界面，短按“MENU”键弹出“词典设置”界面。



在“词典设置”界面，按“◀”或“▶”键选择“”图标，按“MENU”键确认将返回单词列表界面。



按“◀”或“▶”键选择“”图标，按“MENU”键确认将返回词典列表界面。

添加生词



在选定单词的信息界面，短按“MENU”键将弹出“词典设置”界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。

存储完成

OLED显示屏显示“存储完成”字样后则提示已将该单词加入到生词本。




按“MENU”键弹出“词典功能”界面，选择“”图标，按“MENU”键确认可返回词典列表查看到生成的“生词本.DCT”文件。

生词设置

在词典列表界面，选择“生词本.DCT”文件，按“MENU”键进入生词列表。在生词列表界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择生词，按“MENU”键进入生词信息界面。



在生词信息界面，短按“MENU”键将弹出“生词设置”界面，按“◀◀”或“▶▶”键选择“生词列表”项，按“MENU”键确认将返回生词列表界面。



按“◀◀”或“▶▶”键选择“从列表中删除”项，按“MENU”键确认将从列表中删除该生词。



按“◀◀”或“▶▶”键选择“词典列表”项，按“MENU”键确认将返回词典列表界面。

单词查询

如果从单词列表界面进入查询单词，则查询到的是与所查单词相关的单词列表界面。反之，从单词信息界面进入查询单词，则查询到的是所查询单词的信息界面。

以下以在《朗文十万》中查询单词“help”为例（从单词列表界面进入）。

请输入单词：
|
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_'-<=>

在单词列表(或单词信息)界面，按“_”键进入输入单词界面(按“▶▶”键可退出当前输入单词界面并返回上一级界面)。

请输入单词：
help|
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz_'-<=>

按“◀◀”或“▶▶”键选择英文字母等。按“+”或“-”键上下行移动。按“MENU”键确认选定字母等。

help¹
help²
help function
help key

输入单词后，长按“▶▶”键确认开始查询单词。



· 在输入单词界面：
_：表示空格；
-：表示连字符；
<：表示确认。

’：表示撇号，省字号，所有格符号；
<：表示删除光标前一个字母；

屏幕取词

help¹
[hɛlp;help]
v.1.[I;T(with)]帮助,帮忙;对…有用

在单词信息界面，按“+”键进入屏幕取词状态，同时左上角起始端内容反显。

help¹
[hɛlp;help]
v.1.[I;T(with)]帮助,帮忙;对…有用

按“⏮”或“⏭”键选择取词起点(按“+”键取消屏幕取词。)，按“MENU”键确认选定起点，按“⏭”键进行终点选择。

he¹
[ɪ,hi;i,hi,重读hi;
hi:]
pron.(用作句中的

起点终点选定后，按“MENU”键确认进入到选定的单词信息界面。



系统设置

界面介绍



长按“MENU”键将弹出主菜单，此时按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标，按“MENU”键进入。

“系统设置”界面有如下10个选项，按“◀◀”或“▶▶”键进行选项，按“MENU”键进入选项。



语 言



按“◀◀”或“▶▶”键选择“”图标。

语言选择：

- ☐ 英文
- ☒ 简体中文
- ☐ 繁体中文

按“MENU”键进入“语言选择”界面。

按“◀◀”或“▶▶”键可选择“英文”、“简体中文（默认值）”、“繁体中文”三种语言显示。

按“MENU”键确认后会自动返回上一级菜单。

Language Select:

- ☒ English
- ☐ Simple Chinese
- ☐ Trad Chinese

語言選擇：

- ☐ 英文
- ☐ 簡體中文
- ☒ 繁體中文



· 由于OLED显示屏尺寸限制，有个别笔画多的汉字在采用11×12的点阵显示时，可能出现显示不完全的现象。

屏保时间



按“⏮”或“⏭”键选择“”图标，按“MENU”键进入“屏保时间”设置界面。



按“⏮”或“⏭”键可进行屏保时间长短的选择(默认值为15秒)。按“MENU”键确认后会自动返回上一级菜单。



- “屏保时间”设置界面有：5秒、10秒、15秒、30秒、关闭、退出6个选项。

定时关机



按“⏮”或“⏭”键选择“”图标，按“MENU”键进入“定时关机”设置界面。



按“⏮”或“⏭”键可进行定时关机时间长短的选择(默认值为关闭)。按“MENU”键确认后会自动返回上一级菜单。



- “定时关机”设置界面有：关闭、30分、60分、90分、120分、退出6个选项。

待机关机



按“⏮”或“⏭”键选择“”图标，按“MENU”键进入“待机关机”设置界面。



按“⏮”或“⏭”键可进行待机关机时间长短的选择(默认值为10分)。按“MENU”键确认后会自动返回上一级菜单。



- “待机关机”设置界面有：关闭、1分、2分、5分、10分、退出6个选项。

开机画面



按“⏮”或“⏭”键选择“”图标，按“MENU”键进入“开机画面”设置界面。



按“⏮”或“⏭”键可选择不同的开机画面，按“MENU”键确认后会自动返回上一级菜单。



“开机画面”设置界面有：蝴蝶、鱼、荷花、帆船、拳击、足球、关闭、退出8个选项。

屏保画面



按“⏮”或“⏭”键选择“”图标，按“MENU”键进入“屏保画面”设置界面。



按“⏮”或“⏭”键可选择不同的屏保画面。按“MENU”键确认后会自动返回上一级菜单。



- “屏保画面”设置界面有：快乐鸡、流氓兔、玫瑰、爱情丘比特、笑脸、心缘、退出7个选项。

删除所有

删除文件前请先进入到文件所在界面，以下是进入音乐界面后进行删除所有文件介绍。



按“⏮”或“⏭”键选择“”图标，按“MENU”键确认。

删除全部音乐?

按“MENU”键确认删除（按“⏭”键取消删除）。

删除完成

删除后将提示“删除完成”。

- 电子书、背诵、电子词典文件及只读文件只能通过连接计算机进行文件删除。

恢复默认值



按“⏮”或“⏭”键选择“⚠”图标，按“MENU”键进入“恢复默认值”界面。

确定恢复默认值？
按“▶/⏮”键确定。
按“MENU”键取消。

要恢复默认值，请按照界面提示选择。



· 用户音效编辑不能恢复。

关 于



按“⏮”或“⏭”键选择“”图标后按“MENU”键进入“关于”界面。可看到软件版本、内置容量、剩余空间信息。



· 由于内部软件占用部分空间，所以内置容量小于标出的实际容量。

退 出



按“⏮”或“⏭”键选择“”图标后按“MENU”键将返回上一级菜单。



删除文件

删除本机中的文件有4种。

第1种--是在计算机中找到“可移动磁盘”打开并选择其中需要删除的文件，然后单击鼠标右键，在下拉菜单中选择“删除(D)”选项进行删除操作。

第2种--见“下载软件介绍”中“删除文件”介绍。

第3种--是在本机的“系统设置”菜单中选择“删除所有”项，可进行删除所有音乐或录音格式文件的操作(电子书、背诵、电子词典文件及只读文件只能通过连接计算机进行文件删除)。

第4种--是在各功能界面弹出的目录列表下拉菜单中选择“删除”项进行文件的删除。



格式化

本机与计算机成功连接后，在“我的电脑”中选择“可移动磁盘”，然后单击鼠标右键，在下拉菜单中选择“格式化(M)...”选项。点击“开始(S)”按钮开始格式化操作。



- 格式化操作将清除本机内所有文件，文件一旦被格式化将无法恢复，因此请特别小心。
- 对本机进行格式化时，如果“步步高数码随身听下载软件”已启动，需将其退出才能对本机进行格式化操作。



疑难解答

无法开机

- 检查是否因干扰等因素引起本机无法正常操作，可用一针形物按复位键进行复位。
- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。
- 检查是否按错了键。

自动关机

- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。
- 检查是否进行了“定时关机”或“待机关机”设置。

无法录音

- 检查存储空间是否充足，若存储空间已满，录音过程中将自动停止。
- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。
- 格式化本机并重新录制文件。

按键失效

- 检查是否将按键锁定，解除锁定状态。
- 按复位键进行复位。
- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。

无声或播放时断断续续

- 检查耳机与本机接触是否良好，耳机线是否有损伤。
- 请将音量调至适当大小。
- 格式化本机并重新下载所需文件。
- 检查是否为本机支持的MP3/WMA/WAV格式文件。
- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。

机器播放失灵

- 检查电量是否充足，电量不足时，请及时充电。
- 关闭本机电源后重新开机。
- 检查播放文件是否损坏。
- 格式化本机并重新下载播放文件。
- 固件升级。

本机不能成功连接

- 检查USB连线与计算机和本机的连接是否正确、良好。
- 将本机安全退出后再重新连接。
- 用一针形物按本机复位键，再通过USB连线将本机与计算机连接。
- 若在固件升级时不能成功连接本机，请先将其安全退出；然后按住“ ”键，重新进行与计算机的连接，即可进行固件升级。
- 重新启动计算机。

无法下载文件

- 检查剩余空间是否充足。
- 检查USB连线与计算机和本机的连接是否正确、良好。
- 重新启动“步步高数码随身听下载软件”程序。

机内资料丢失

- 重要资料请您另做备份或进行记录，如因操作不当、维修或其它原因造成的机内资料损失，本公司将不承担责任，敬请谅解。

无法删除文件

- 只读文件下载后不能删除。
- 删除文件时请按“MENU”键确认。
- 如果不能删除本机中文件，可连接计算机进行删除文件操作。

机器出现回输啸叫

- 检查是否已打开“MIC音量调节”，且耳塞与本机麦克风距离太近。可将音量调低，或耳塞远离本机麦克风。
- 检查是否连接输出设备后，本机麦克风与外接输出设备喇叭距离太近。可将音量调低，或本机麦克风远离外接输出设备喇叭。



技术规格

型 号： V10

内置容量： 256MB(V10 B)/512MB(V10 C)/1GB(V10 E)

电 源： 内置锂电池(3.7V 230mAh)

工作电流： 约30mA

耳机输出： 5.5mW(L)+5.5mW(R) (32Ω)最大音量时

通讯接口： 全速USB 2.0

显 示： 双色OLED显示

语言选择： 中文简/繁体，英文

播放格式： MP3/WMA/WAV/BM3

尺 寸： (L)55.8mm × (W)30.6mm × (H)15mm

重 量： 27克



售后服务

详见本机保用卡的有关说明。

本公司在全国各大中城市均设有销售网点,用户购买的产品如果出现故障,可就近到联保单位修理或更换。

偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系,寄回本公司修理。



地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号

邮编：523860




电话：0769-85325432

· 本公司不断致力于提高产品性能,同时软件功能也在不断更新完善中。本说明书内容若与实际操作不同,请登录<http://www.eebbk.com>网站查询。不便之处,敬请谅解!



功能菜单树

V10

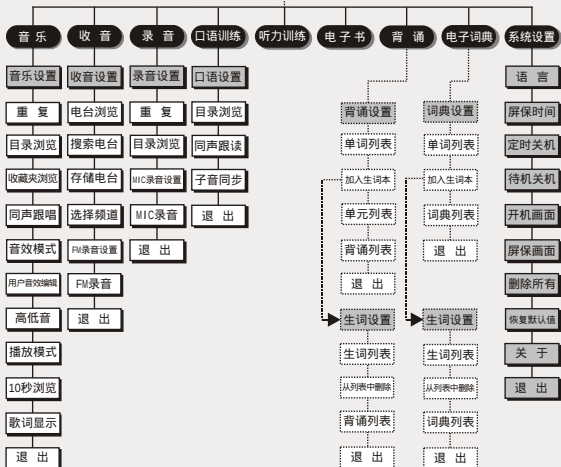



V10

真诚关怀 **24** 小时
服务热线: 0769-85325432

步步高®

东莞市步步高教育电子产品有限公司

东莞市长安镇乌沙李屋工业区

电话: 0769-85325432

传真: 0769-85417882

邮编: 523860

<http://www.eebbk.com>

执行标准: Q/BBK 807-2004