



长虹彩色电视机用户手册



使用前请仔细阅读本手册

HD29988
HD34988



CHANGHONG

欢迎光临明亮崭新的长虹彩色世界！
SRS 技术带给您新的音响体验
请妥善保管本手册以备日后查用。

目 录

一、使用说明

安全及维护保养注意事项	1
简 介	
本机特点	3
规格及附件	3
部件名称	4
安 装	
天线、电池	6
外接装置	7
基本功能	
开/关电视机、一般操作	8
菜单知识、调机	9
选项设置	10
智能锁定、改善图像	11
改善声音	12
其它功能	
游戏、计算器、电话本	13
节目导视、日历查询、睡眠关机	14
故障检查指南	15
二、服务指南	16

※本手册中的屏显和图示可能与实际稍有不同,请以实物为准。

TruSurround XT, , WOW, , SRS 及  标志是 SRS Labs, Inc. 的注册商标。
本产品已获 SRS Labs, Inc. 授权使用 WOW 及 TruSurround XT 技术。

安全及维护保养注意事项

本手册内容的解释权归四川长虹电器股份有限公司，用户因违反本手册中的安全注意及使用说明事项而导致的事故，本公司不承担任何责任。

安全注意事项

警 告

一、一旦发生异常或故障时，请立即拔掉电源插头

如果出现下列情况还继续使用电视机，可能会引起火灾或触电事故。应立即切断电视机电源，将电源插头从插座上拔下，并联系维修人员修理。

1、机内冒烟、有异常气味或声音。

确认机内不再冒烟，再联系维修人员修理。千万不要自行修理，以免发生危险。

2、液体或金属异物等落入机内。

3、无图像和声音。

4、因跌落、碰撞等导致机壳破损。

二、小心保护好电源线和电源插头，以免引起火灾或触电事故

1、不要在电源线上放置重物。

2、不要用金属钉子固定电源线。

3、插拔电源线要小心，不要损伤、改装、弯折、扭曲、拉扯、烘烤电源线。

4、如果电源线芯线外露或断线时，请联系维修人员修理。

5、如果电源插头的金属插销不能完全插入电源插座，或完全插入仍很松动，则必须更换电源插座，以免金属插销外露引起触电事故，或电源插座内打火引起火灾。

三、电视机的放置环境注意事项

1、不要在电视机顶部放置花瓶、花盆、水杯、化妆品、药瓶等盛有液体的容器和小金属物品，液体和金属物品一旦落入机内，可能会引起火灾或触电事故。

2、不要将蜡烛、煤油灯等放在电视机顶上照明，否则可能会引起火灾。

3、不要把电视机放在摇晃、倾斜等不稳定的台面上，以免跌落、翻倒而导致伤人事故或发生故障。

4、不要在窗口、浴室等可能淋湿电视机的地方使用电视机，否则可能会引起火灾或触电事故。

四、使用电视机时应遵守的事项

1、机内有高压，为防止触电，请不要打开机盖，更不要自行修理或改造电视机，以免引起火灾或触电事故。机内无用户可以修复的部件，需要维修时，请与我公司当地维修服务部门联系。

2、避免异物(金属物、易燃物等)从散热孔落入电视机，否则可能会引起火灾或触电事故。

3、多台电器同时接入一个电源插座时，所有电器的总功率绝对不能超过电源插座及电源线的额定功率容量，否则可能会引起火灾。

4、打雷时切勿触摸电源线和电源插头，否则可能会引起触电事故。

5、使用的电源必须与电视机或用户手册上标明的种类完全相符，否则可能会引起火灾或触电事故。

6、在电压不稳定的地区使用电视机时，应注意随时切断电源。

7、电源插头和电源插座上积有的灰尘、杂质、污物等在受潮时可能会引起火灾，请定期清扫。

五、安装室外天线应遵循以下注意事项：

1、室外天线必须安装稳固，并确保防雷击措施有效。

2、不要将室外天线安放在高架电线附近，防止其触及高架电线引起火灾或触电事故。

安全及维护保养注意事项

注 意

一、电视机的使用环境注意事项

- 1、不要将电视机放在湿气重、油烟和灰尘多的地方。
- 2、电视机四周距离墙壁 10 厘米以上,保证通风良好。
不要堵塞散热孔。如果电视机内的热量积存,不能及时散发出去,可能会引起火灾。
不要侧放或倒置电视机。不要将电视机放在壁橱、书柜等狭窄的地方。
不要将电视机放在床、沙发、地毯、被子等类似的物料上。使用电视机前应取下电视机罩。
- 3、不要在电视机上放置重物。
- 4、不要攀爬电视机,否则可能会使其翻倒、跌落而损坏,人也可能受伤。特别要注意您的小孩。

二、电视机电源线使用注意事项

- 1、避免将电源线靠近热源,否则电源线外层因受热熔化可能会引起火灾或触电事故。
- 2、拔电源插头时一定要捏住插头的塑料部分,不要直接拉扯电源线,以免因其破损发生危险。
- 3、不要用湿手插拔电源插头,否则可能会引起触电事故。

三、维修前一定要先拔下电视机的电源插头

四、移动电视机前应先拔下电视机上的各种连接线

五、长期不用时,应拔下电源插头和天线插头,以免发生意外

六、按照本手册进行操作,电视机不能正常工作时,只能调节本手册中所描述的按键。不适当地调节其它按键可能损伤电视机。

七、电视机因不能再使用,需要报废时,请联系专业维修人员处理该机。不适当的处理可能会导致显像管爆裂发生事故。

使用说明事项

- 1、不要长时间在屏幕上显示静止图像,尤其在无人照看时。
当电视机作为电脑、游戏或股市行情显示用时,请调低亮度和对比度。若长期显示高亮度、高对比度的静止图像,会损伤和降低显像管使用寿命。
- 2、请勿拍打机壳或敲击屏幕,否则可能会导致电视机机械损伤。
- 3、电视机应远离扬声器、电动机、变压器等磁性物品,以免引起彩色失真或画面摇晃。
- 4、用手触摸屏幕时,会有轻微放电的感觉。这是屏幕上积累的静电,对人体无害。
- 5、电视机屏幕很容易被划伤,清洁时请用法兰绒等软布轻轻擦拭,或蘸取用水稀释了的中性洗涤剂,拧干后擦拭,再用干软布擦干。
- 6、清洁电视机机壳时,请用软布轻轻擦拭。如果很脏,可将软布蘸取用水稀释了的中性洗涤剂,拧干后擦拭,再用干软布擦干。一定不能让液体流入机内,否则可能会引起火灾或触电事故。
- 7、避免将酒精、汽油、杀虫剂等挥发性液体喷到电视机上,也不要让机壳长时间接触橡胶、胶带等物品,否则可能导致油漆脱落或机壳受损。
- 8、最佳观看方式:电视机屏幕中心比人眼高度略低,距离为屏幕高度的 5-7 倍,环境亮度保持在能够轻松阅读报纸的程度。
- 9、音量调节适当。夜间观看时,要避免音量过大影响邻居休息。
- 10、如果您的电视机配用了机架,需挪移时请分开搬,以免机架损伤您的地板。

简介

本机特点

多路外接音视频端子

- 2路AV输入, 1路AV输出, 1路DVD分量信号输入, 1路S端子输入, 1组5.1声道输入, 1路耳机输出。

图像

- 多种图像模式选择/自动白平衡调整/SVM超强速度调制

声音

- 静音/AV立体声/多种声音模式选择/数码单独听/赛龙音响系统

其他

- 智能一键通: 自动设置图像、声音等项目, 自动搜索电视节目, 简化操作, 方便快捷。
- 电子节目指南: 用于时钟、定时开/关机、节目预置。
- 节目导视/节目浏览
- 电话本/计算器
- 自动演示功能/智能锁定功能
- 记忆开机/TV状态下无信号15分钟自动关机
- 日历查询: 可查询从1900~2031年的公历及农历
- 独特的半透明窗纱显示中文菜单
- 236套节目预置


规格及附件

型 号	HD34988	HD29988
接 收 制 式	彩色制式: PAL、NTSC4.43、NTSC3.58 声音制式: D/K、M、I	
接 收 频 道	VHF: 1~12 频道 UHF: 13~57 频道 CATV: Z1~Z37 频道	
节目预置数	236 个	
天 线 输 入	75Ω(不平衡)	
显像管屏幕有效尺寸 (宽×高)约	640mm×480mm	540mm×405mm
最大伴音输出	5W+5W (THD≤7%)	
电 源 电 压	150~250V~, 50/60Hz	
整 机 质 量	约 77.4kg	约 48.3kg
整机尺寸(宽×高×厚)约	858mm×664mm×560mm	744mm×576mm×532mm
额定消耗功率	150W	125W
附 件	遥控器、用户手册各一件, 七号电池一对。	

简介


部件名称

机前

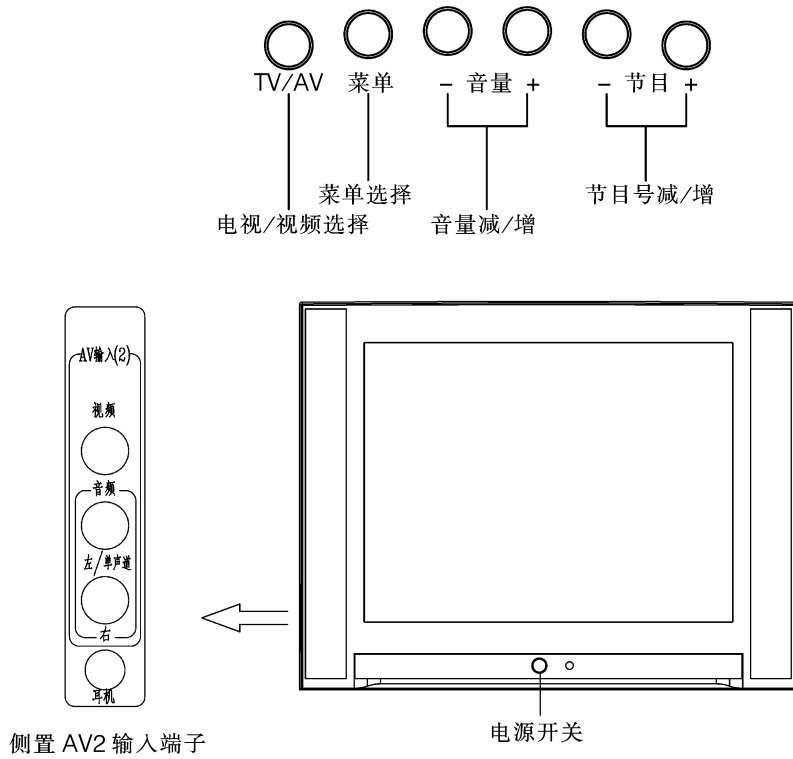

注：您可以自购一副耳机，插入机侧插孔。这样就能在不影响他人休息的情况下，独自欣赏节目。


机后

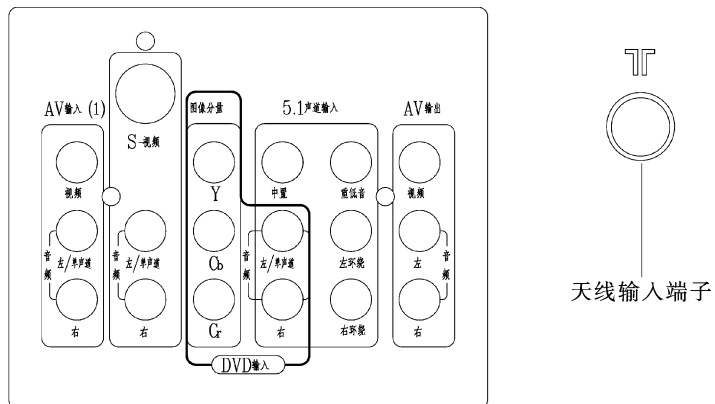

简介

部件名称

遥控器

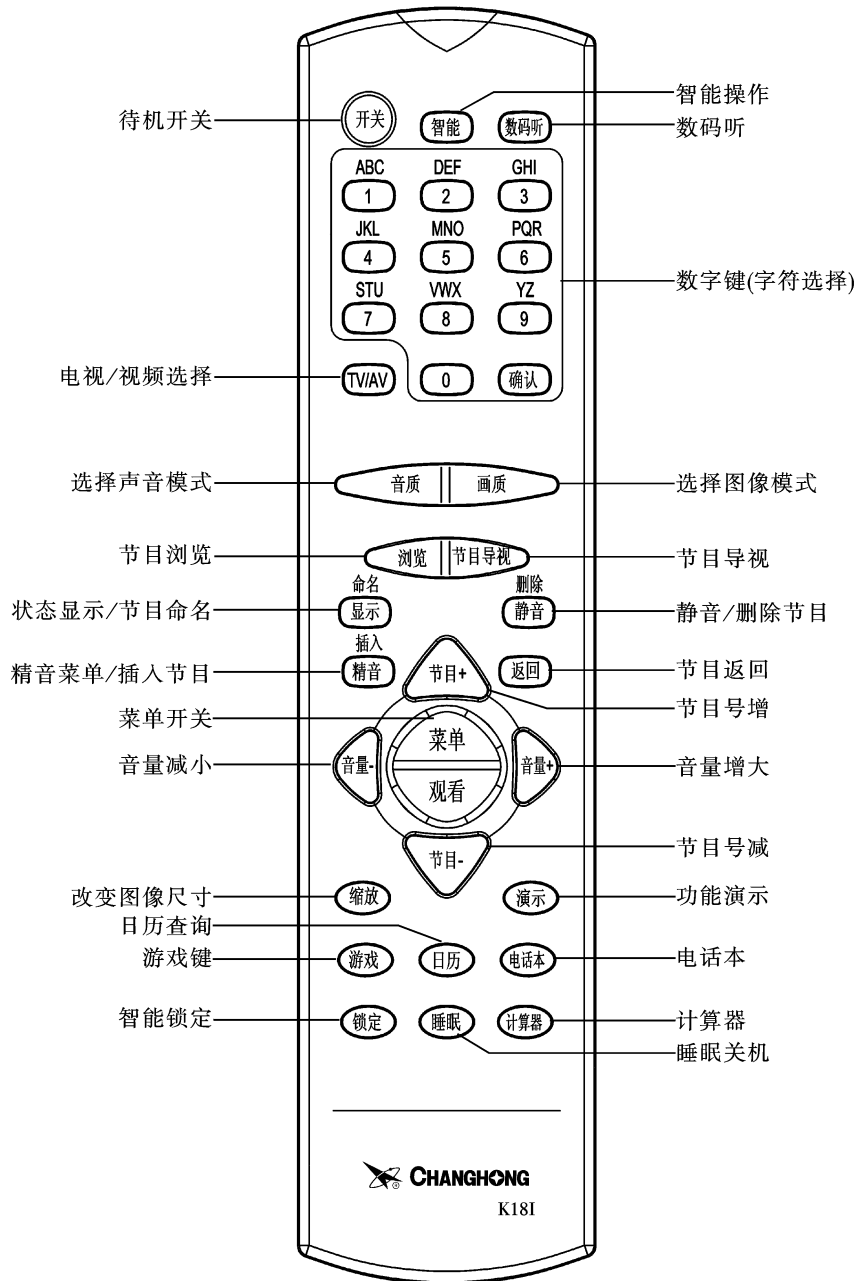

注:① 操作时,请将遥控器对准电视机红外接收窗。

② 请勿重压、跌落、弄湿或拆开遥控器。

③ 请勿连续快速按压按键,每次操作间隔至少 1 秒钟。

安 装



• 安装前请首先仔细阅读“安全及维护保养注意事项”一章中的有关内容。

自动消磁

彩色电视机容易受磁性影响,使屏幕出现色斑,造成彩色失真。若本机在开机状态下移位、转向或受到附近磁性物质影响,请至少关机一小时后再开机。确保本机自动消磁电路重新工作,彻底消除磁性影响,使画面更加生动逼真。

天 线

为确保收视效果最佳,请务必使用室外天线或共用天线(CATV)。

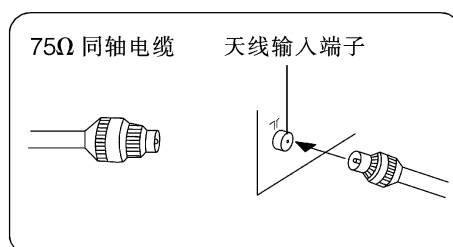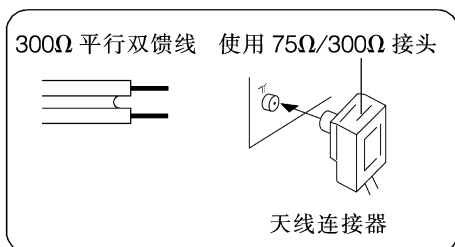

注:① 建议您最好使用 75Ω 同轴电缆,以消除因阻抗不匹配导致的杂波和干扰。

② 请勿将天线电缆与电源线等捆在一起。

③ 使用室外天线时,请安装避雷装置并注意定期检修。

电 池

1. 取下遥控器的电池盒盖。
2. 按照盒内标记正确装入两节七号电池。
3. 装上电池盒盖。

注:① 建议您最好使用碱性电池,新旧电池请不要混用。


② 请勿将电池投入火中或分解。

③ 长期不用遥控器或电池耗尽,请取出电池以防漏液。

安 装

外 接 装 置

下图均为示意性连接,具体方法请仔细阅读所连接音频/视频装置的使用说明。

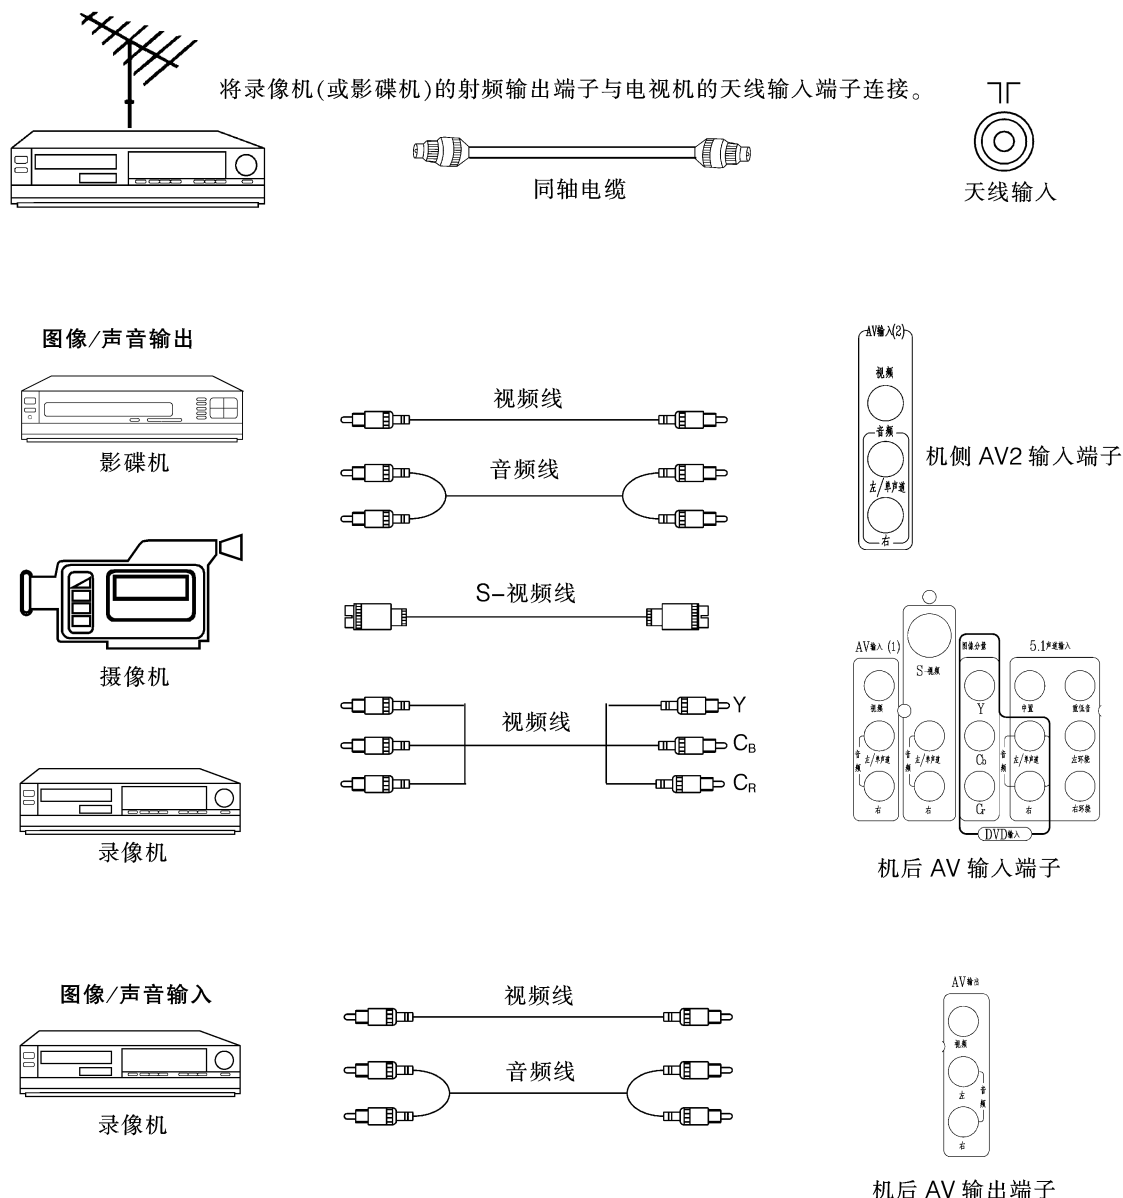

连接前,请关闭电视机和外接装置的电源。

注:①重复按 TV/AV 键,可选择视频 1、视频 2、S-视频、DVD 状态。

若要接收外接装置的信号,请务必选择相应的视频状态。

②使用 DVD 输入端子时,建议在精音菜单中选择音源调整为立体声或 LT/RT;

使用 5.1 声道输入端子时,请将音源调整相应置为 5.1。

基 本 功 能

开 / 关 电 视 机

一、记忆开机

插好电源插头,按下电视机上的主电源开关。若关机前是正常收看状态,此时电视机直接进入正常收看状态;若关机时为待机状态,则电视机进入待机状态。

在待机状态下,按遥控器上的**开关键**、**节目+/-键**、**数字键**或本机上的**节目+/-键**均可进入开机状态。

二、关机

在开机状态下,按遥控器上的**开关键**,电视机切换为待机状态;若按本机的主电源开关,可完全关闭整机电源。

- 电视机在待机状态下仍有部分电路在工作。要完全切断整机电流,请务必按下主电源开关。
- 短时间内请勿频繁开/关机,以免开机瞬间的冲击电流损伤显像管灯丝,影响其使用寿命。

一 般 操 作

一、快速节目设置(智能一键通)

按下**智能键**,电视机将自动完成彩色制式、伴音制式、图像模式、声音模式及音量等项目的设置,然后屏幕提示“自动搜索? ”。此时再按**智能键**,系统将进行自动搜索。搜索完毕后,您就可以正常收看电视节目了。

二、节目选择

1、按**节目+/-键**,将向上/向下逐个选择预调好的电视节目。

2、直接选择节目号

按下**数字键**由高位向低位依次输入需选的节目号(0~235)。若输入 0~23 间的节目号,则 2 秒后自动换台,也可以按**确认键**立即换台;如果输入超过 23 的节目号,则立即换台。

3、节目返回

按**返回键**,电视机将直接跳转到前一个刚收看的节目。在视频状态下此功能同样有效。

4、节目浏览

按**浏览键**,屏幕下方显示“浏览 关”。再按此键,屏幕显示“浏览 开”,电视机将从当前节目号开始对已搜到的节目进行浏览,直到回到起始节目。在浏览过程中,按任意键均可中止。在浏览中看不到已被跳越的节目。

5、节目导视

按**节目导视键**,再按**节目+/-键**或**音量+/-键**选择节目,再按**菜单/观看键**观看。(具体操作可参见第 14 页)

三、状态显示

观看节目时,首次按**显示键**,屏幕上将显示节目号以及时钟设置情况;再按一次,状态显示消失。

四、音量控制

1、按**音量+/-键**,音量将增大/减小。(调节范围为 0~100)

2、正常收看时,按**静音键**可消除声音,屏幕上一律显示静音符号。

若要取消静音状态,可再次按**静音键**或**音量+键**。

3、正常收看时按**数码听键**,将立即关掉电视画面,可以只听声音不看图像。

若要观看图像,可再次按**数码听键**。

基 本 功 能

菜单知识

本机许多功能的设定、调整都从选择菜单开始。

按**菜单**键,屏幕显示菜单。此时按**节目+/-**键,可依次选择图像、声音、节目和选项菜单;若按**音量+/-**键,可进入菜单。之后按**节目+/-**键,可选择需要调整的项目或二级菜单名,按屏幕下方的提示(按**音量+/-**或**数字键**)进行操作。调整完毕,按**菜单**键可返回上一级菜单。

在后面的功能介绍中,将省略菜单的选择过程。

本机和遥控器上的同名按键功能相同。当遥控器丢失或失灵时,使用本机按键也能进行一些菜单操作。

调 机

一、自动搜索

进入**节目**菜单后,按**节目+/-**键选择“自动搜索”。重复按**音量+/-**键,电视机进入自动搜索状态(同时清除节目导视数据)。搜索结束后回到**节目号 1**。若要中止搜索,请按**音量-**键。

·自动搜索时,彩色制式一般设置为 AUTO。

二、手动搜索

若所需频道不能由自动搜索出或者想把喜欢的节目调到特定的**节目号**,可采用手动搜索方式。

进入**节目**菜单后,按**节目+/-**键选择“频段”,按**音量+/-**键选择所需频段。按**节目+/-**键选择“搜索”,按**音量+/-**键,电视机将向下一个较高/较低的频道搜索。搜到节目后自动记忆。搜索过程中,按**菜单**键可中止。

若搜到的节目不是需要的,请再次按**音量+/-**键,直到搜到为止。

三、频率微调

如果搜索到的个别**节目**图像或伴音质量较差,可采用微调方式加以改善。

选择要改善的**节目号**后进入**节目**菜单(或进入**节目**菜单后通过设置“**节目**”项选择**节目号**,后同),按**节目+/-**键选择“微调”。按住**音量+/-**键,直到图像和伴音质量达到最佳状态。

四、节目设置

1. 彩色/伴音制式选择

如果观看的频道彩色/伴音不正常,请进入**设置**菜单尝试改变制式。

按**节目+/-**键选择“彩色”/“声音”,重复按**音量+/-**键,可在循环变化的几种制式中选择合适的一种:

彩色制式: AUTO, PAL, N4.43, N3.58



伴音制式: DK, M, I

2. 节目号跳越

自动搜索后可能有部分**节目**重复或着效果很差。将不需要的**节目号**跳越后,可加快选择**节目**的速度。

选择要跳越的**节目号**后进入**设置**菜单,按**节目+/-**键选择“跳越”,按**音量+/-**键设置“跳越开”。退出菜单后,按**节目+/-**键会发现所设**节目号**已被跳越。若直接选择**节目号**,可看见该**节目号**已变红。

若要恢复被跳越的**节目号**,请将“跳越”设置为“关”。

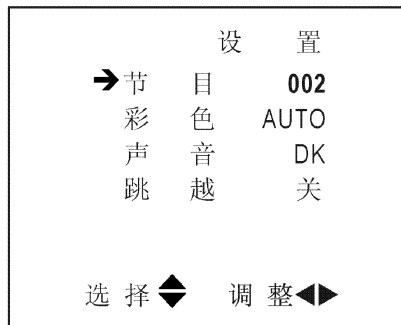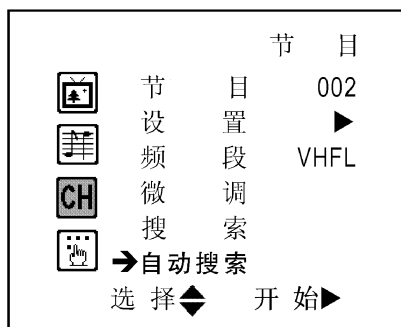

基 本 功 能

选 项 设 置

在选项菜单中,您可以进行多种功能的设置。

一、屏幕保护

若此功能设置为开,当无信号时,电视机自动进入屏幕保护状态;若此功能设置为关,当无信号时,屏幕出现柔和的蓝背景。

二、色温设定

选择不同的色温(标准,冷色或暖色),可改变电视画面的背景色,再现自然真实的色彩效果。

三、童锁功能

本机特有童锁功能,可限制儿童观看电视。
将童锁设置为开后彻底关机。按电源开关后进入待机状态,此时按本机上节目+/-键,屏幕只显示遥控器符号,没有图像和声音。只有用遥控器才能打开电视。
设置和解除童锁只能通过遥控器进行。所以一定要妥善保管好遥控器,否则将无法观看任何节目。

四、定时设置


通过定时设置,您可以在设定时间到时将电视机调到预定的节目上或将其关闭。例如现在是 18:30,你想在 20:00 收看节目号为 12 的节目,并在 22:30 关机。

- 1、进入定时菜单后,按节目+/-键选择“时钟”,按数字键依次输入小时、分钟。此时按 1、8、3、0。
- 2、按节目+/-键将光标指向“节目”下方,按数字键设置预约节目号(均默认为在“- - -”状态下的操作)。
- 3、按节目+/-键将光标指向“时间”下方,按照时钟设置方法设定预约时间。此时按 2、0、0、0。
- 4、按节目+/-键将光标指向“类型”下方,按音量+/-键可选择定时类型。类型设置为“每天”,则对应项每天有效;类型为“一次”,则执行一次后自动清除;类型为“关”,则清除时间设置。
- 5、按照上述方法设置关机时间为 22:30(执行类型设置同定时开机)。

每天可预约 3 个电视节目。设置完毕后,请退出定时菜单。当预约时间到时,系统将依照设置进行相应操作。
定时关机时间到前 30 秒,屏幕右上角有红色“关机”字符提示。此时按除开关以外的任意键,将取消定时关机并转入相应操作。
一旦关闭主电源开关,时钟和类型为“一次”的设置项将自动被清除。

五、自动演示

该功能将为您循环演示本机主要的功能设置。按演示键即可进入演示状态:
本机自动对图像菜单、声音菜单、节目菜单、选项菜单、锁定菜单的主要功能以及节目导视、日历、电话本、计算器和游戏等进行演示。
若要中止演示,请按其它键。

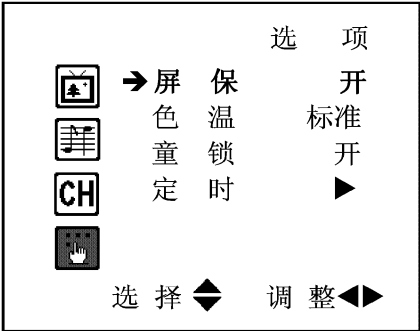

定 时		
节 目	时 间	类 型
→ 12	20:00	一 次
3	18:55	每 天
1	--:--	关
关 机	22:30	一 次
时 钟	18:30:30	
选择  调整 0-9		

基 本 功 能

智能锁定

按下锁定键,屏幕要求输入密码,密码正确后出现锁定设置菜单。初始密码为 6688

一、音量锁

当音量锁设定为开  时,当前的音量值就是可调节的最大音量值。

二、视频锁

若视频锁设置为开  ,按 TV/AV 键,电视机无法切换到视频状态收看视频信号。

三、节目锁

当节目锁设置为关  时,在下一行不会出现节目锁设置选项。


当节目锁设置为开  后,在下一行立刻出现节目锁设置状态。

(此时节目菜单中的微调、搜索、自动搜索功能无效。)按音量+/-键选择节目号,然后设置开锁或关锁状态。节目锁设置为开的节目号将被锁定,无法收看。

四、新密码

按节目+/-键选择“新密码”,按音量+键进入子菜单。按数字键输入新密码并再次确认。

- * 若输入新密码时被中断,则保持原密码不变。
- * 若您忘了密码,可输入超级密码 8888。

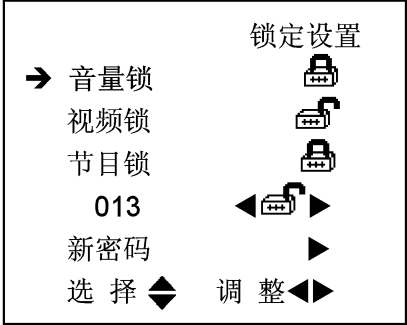

改善图像

一、图像模式选择


- 1、重复按画质键,可选择图像模式为:用户、柔和、标准或鲜艳。您可以根据环境和节目内容选择适当的模式。
- 2、按缩放键,可选择“标准、16:9”两种不同尺寸的图像效果。

二、图像状态调整

打开图像菜单后,按节目+/-键选择需要调整的项目,按音量+/-键调整,直到您满意为止。

·色调只有在 NTSC 制式下才出现。除色调调整范围为-50~+50 外,其它项均为 0~100。

项 目	调 整 效 果	
	按音量 - 键	按音量+键
色 度	变 浅	变 深
亮 度	变 暗	变 亮
对比度	较 低	较 高
色 调	偏 紫	偏 绿
清晰度	更柔和	更清晰
SVM	开, 关	

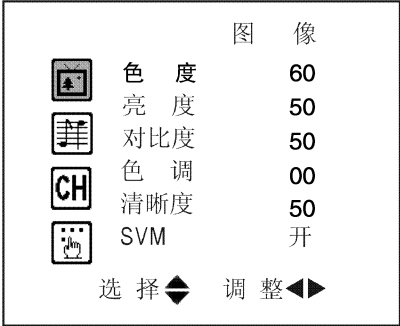

已调整过的图像状态被自动存储并定义为用户模式,保存到下次调整之前。

基 本 功 能


改善声音

一、声音模式选择

观看电视节目时重复按音质键,可选择声音模式为音乐、新闻、剧场或用户;在 DVD 模式下,可选择音乐、剧场、剧场(5.1)或用户模式。您可以根据节目内容选择适当的模式。

二、声音状态调整

打开声音菜单,按节目+/-键选择需要调整的项目,按音量+/-键调整,直到您满意为止。(调整范围:音量 0~100,平衡-50~+50)

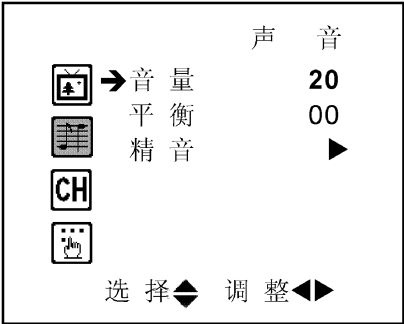

- 直接按精音键或在声音菜单中选择“精音”项,再按音量+/-键均可进入精音菜单。
- 1. 音源调整在 TV 状态下可选择为单声道或模拟立体声;
在 AV 状态下可在单声道、立体声、LT/RT 中选择;
在 DVD 下可在单声道、立体声、LT/RT、5.1 中选择;
 - 2. 在音效处理选择为开时,根据音源可自行设定效果(若音效处理为关,则以下项目不可选):

音 源	TRUBASS	SRS 3D	FOCUS	语音清晰	备注
单声道	√	√	×	×	TV 状态下 SRS 3D 可调
模拟立体声	√	×	√	×	
立体声	√	√	√	×	SRS 3D 开时 FOCUS 可调
LT/RT	√	×	√	√	
5.1	√	×	√	√	

- a. 当 DVD 碟片音源为 5.1 时(以长虹 DVD PDVD586 为例),请参照以下步骤操作以获得美妙的 5.1 声道效果;
 - 1) 在 DVD 系统的扬声器设定中设置 DOWNMIX 模式 关、中置扬声器 开、后置扬声器 开、低音扬声器 开。上述设定完成后,请将测试音调打开,以检测几个通道是否正常(重低音测试除外);
 - 2) 在 DVD 碟片菜单中,将声音模式设置为 5.1 声道;
 - 3) 将本机精音菜单中的音源调整设置为 5.1。
- b. 当 DVD 碟片音源为 LT/RT 时(以长虹 DVD PDVD586 为例),请参照以下步骤操作可得到类似于 5.1 声道输入的效果;
 - 1) 在 DVD 系统的扬声器设定中设置 DOWNMIX 模式 LT/RT;
 - 2) 在 DVD 碟片菜单中,将声音模式设置为 LT/RT;
 - 3) 将本机精音菜单中的音源调整设置为 LT/RT。


其它功能

游 戏

按**游戏**键,屏幕出现搬运工推箱子的游戏。此时按**音量+/-**键可选择关卡,再按**菜单**键确认开始游戏:

按**节目+/-**键、**音量-/+**键可上下左右移动位置,游戏过程中按**菜单**键可返回上一步。(最多可撤消 40 步)

若要退出游戏,可再次按**游戏**键。

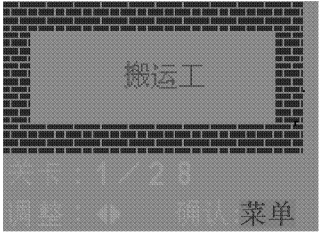


计 算 器

按**计算器**键打开计算器。

按键功能参见下表:

遥控键	功 能	遥控键	功 能
0-9	0-9 数字	节目+	+ 加法
节目-	- 减法	音量+	* 乘法
音量-	/ 除法	缩放	1/X 倒数
演示	X² 平方	菜单	= 等于
返回	← 清除当前显示	静音	C 清除当前计算
显示	. 小数点	精音	± 正负号

使用完毕,可再次按**计算器**键退出。

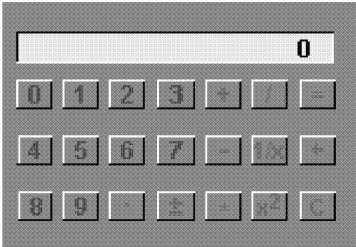


电 话 本

使用本机的电话本可存储 12 条记录,(8 位字符姓名,12 位电话号码)

按**电话本**键进入电话号码显示,设置或查询完毕再按此键。

重复按**数字**键可选择字符输入

按键	功 能	按键	功 能
0	0	5	5、M、N、O
1	1、A、B、C	6	6、P、Q、R
2	2、D、E、F	7	7、S、T、U
3	3、G、H、I	8	8、V、W、X
4	4、J、K、L	9	9、Y、Z

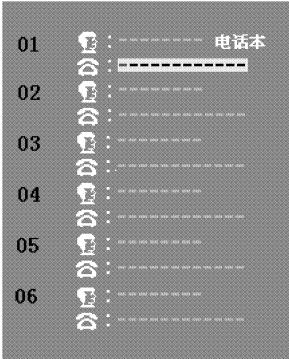

“-”表示未命名的字符,红色表示当前输入字符的位置,输入字符 2 秒后自动移到后一个位置;**节目+/-**键垂直方向移动编辑位置;**音量+**键水平向右移动编辑位置,**音量-**键水平向左移动编辑位置且删除目标位置字符。

其它功能

节目导视

节目导视可管理 100 套节目,功能包括观看、命名、插入和删除节目。具体操作及功能描述如下:

按**节目导视**键进入节目表,此时按**节目+/-**键可上下移动光标,

按**音量+/-**键可左右移动光标,按**观看**键查看当前台的节目内容。

1. 命名

按**命名**键进入命名状态,此时操作方法与电话本相同;按**返回**键可返回到观看状态。如果该节目被锁定,则提示“不能命名”。

2. 插入

先按**节目+/-**键选择要插入的节目号,然后按下**插入**键进入插入设置确认状态(若要放弃操作,可以按**返回**键),然后按**节目+/-**或**音量+/-**键移动光标到要插入的节目号处,再次按下**插入**键即可。

利用此功能可以对所管理的 100 套节目进行排序。

3. 删除

首先按**节目+/-**或**音量+/-**键选择被删除的节目号,然后按下**删除**键进入删除确认状态(若要放弃操作,可以按**返回**键),再次按下**删除**键即可。如果该节目被锁定,则提示“不能删除”。

节目导视			
01	CH001	11	-----
02	CH002	12	-----
03	-----	13	-----
04	-----	14	-----
05	-----	15	-----
06	-----	16	-----
07	-----	17	-----
08	-----	18	-----
09	-----	19	-----
10	-----	20	-----
●观看 ●命名 ●插入 ●删除			

日历查询

按**日历**键,屏幕显示上次查询过的日历。按**节目+/-**键,年份将循环变化,范围是 1900~2031 年。

按**音量+/-**键,月份将循环变化,范围是 1~12 月。

本机特有公历农历对照显示,查询十分方便。

睡眠关机

首次按**睡眠**键,屏幕显示“睡眠:关”。重复按此键,选择设置睡眠关机时间。最长 120 分钟,最短为 10 分钟,以 10 为单位递减。

设置睡眠关机后,再按**睡眠**键,可查询关机剩余时间。再次按下,将重新进行设置。

一旦关闭主机电源,设置将自动取消。

注:在既设置了定时关机,又设置了睡眠关机的情况下,系统将优先执行剩余时间短的一种。

无信号自动关机(AV 状态下此功能无效)

当正在接收的某一频道无信号时(例如电视节目已播完),十五分钟内若无任何按键操作,电视机将自动进入待机状态。若此时距离已设睡眠/定时关机时间不到十五分钟,电视机将优先执行睡眠/定时关机。

简 单 故 障 检 查

故 障 现 象		检 查 内 容
图 像	伴 音	
无图像	无声音	1)电源插头是否插入 2)电源开关是否打开 3)对比度、亮度以及音量是否设置在最小位置
正 常	无声音	1)音量是否处于最小或静音状态 2)伴音制式是否正确
无彩色	正 常	1)色度是否设置在最小位置 2)彩色制式是否正确
	有杂音	1)伴音制式是否正确 2)彩色制式是否正确
有条纹干扰	有杂音	附近是否有汽车、摩托车、霓虹灯或其它电器等的干扰
有雪花状干扰	有杂音	1)天线电缆是否脱落或破损 2)天线方向是否偏移
有重影	正 常	天线方向是否偏移
不清晰	正常或者很弱	重调频道
有色斑	正 常	1)电视机是否在开机状态下移位 2)电视机附近是否有磁性物质
遥 控 失 灵		电池是否装错或即将耗尽

服 务 指 南

保修须知：

购机发票是您享受售后服务权利的依据,请务必妥善保管。如果本产品在使用中出现故障,请按下表与当地服务电话联系,并请监督服务人员如实填写“服务登记表”。本公司产品售后服务按国家“三包”规定执行。

若是自行拆卸、使用不当或不可抗力等原因引起的故障或损坏,均不在免费保修范围内。

切忌将您的机器交给无维修能力的单位或任何个人维修(特别是在保修期内),以免发生纠纷给您带来不必要的烦恼。

长虹电器全国主要城市 24 小时服务电话一览表

北 京	010-64217666	上 海	021-56303007	重 庆	023-65359666	郑 州	0371-6320666
天 津	022-24511555	南 京	025-84502066	成 都	028-84434666	拉 萨	0891-6352666
石家庄	0311-3838666	杭 州	0571-88091818	昆 明	0871-5143466	西 安	029-83249996
哈尔滨	0451-82314666	合 肥	0551-4229666	贵 阳	0851-5560266	太 原	0351-7064666
沈 阳	024-88415666	福 州	0591-83952122	南 宁	0771-3846316	兰 州	0931-8675666
长 春	0431-8544710	广 州	020-86260652	武 汉	027-82606063	银 川	0951-3010315
济 南	0531-6975605	中 山	0760-3138666	长 沙	0731-4746666	乌鲁木齐	0991-3837666
西 宁	0971-6163752	海 口	0898-65392246	南 昌	0791-6512989	呼和浩特	0471-6558662

以上服务电话若有变动,恕不另行通知。

总部服务投诉机构:四川长虹电器股份有限公司营销管理本部产品服务中心

服 务 登 记 表

用户姓名		住 址		邮政编码	
机 型		机 号		出厂日期	
购机日期		购机商店		发 票 号	
一次服务单位				二次服务单位	
故 障 现 象				故 障 现 象	
处理结果(更换器件位号、名称、型号)				处理结果(更换器件位号、名称、型号)	
服务人员签字: 年 月 日			服务人员签字: 年 月 日		

长 虹 理 念 长 虹 科 技 ， 造 福 人 类
长 虹 理 想 做 中 国 人 ， 创 世 界 名 牌
长 虹 精 神 创 新 、 求 实 、 拼 搏 、 奉 献
服 务 宗 旨 让 长 虹 用 户 放 心

产 品 简 介

长虹彩电

数字高清系列——新一代数字阶级,清晰看见未来。

- 天翼系列——超凡出众,薄然心动。
- 天羽系列——D-pixel 处理器,进入“像素”视界。

G 视代系列——高清极线动力,视听无限魅力。

数显系列——91 道精控程序,打造国际新标准。

金锐、银锐系列——蓝色芯片,奔腾动力。

新红太阳系列——更健康、更清晰、更安全。

长虹空调

自然风——为你生产真空气,长虹空调自然风。

四季风——春夏秋冬新天地,长虹空调四季风。

立体风——在家感受大自然,长虹空调立体风。

长虹视听产品

家庭影院系列——获得国家“A”字标志认证,是真正的家庭影院。

长虹 DVD——新一代全兼容、智能化写入式 DVD。

长虹电池

碱性电池——绿色环保,E 时代数码产品的支持专家。

镍氢充电电池——无污染充电电池,具有可循环充放电 1000 次以上的优良充放电性能。

碳性电池——经济的家庭小电流用电器配用电池,不含汞、镉等有害金属,且对内部配方进行优化设计,使用起来更安全。

长虹洗衣机

海洋之心——豪华钛金色、品味之选、真爱永恒。

甜蜜蜜——诚实信用、安全可靠、天长地久、甜蜜相伴。

长虹网络产品

DVB 系统——提供 DVD 图像质量的卫星电视信号,免费卫星节目多达 100 多套。

宽带网接入终端——下行 8M、上行 640K,让用户实现在网上视频点播(VOD)的梦想,展现(ADSL) e 时代的精彩生活。



一个电话，一封信，
阳光网络立即运转，
无数长虹员工至诚为您服务

长虹 阳光网络 服务工程



用户手册中内容如有更改,恕不另行通知。

JUC0.018.009



四川长虹电器股份有限公司

地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号

长虹全国统一特服热线:4008111666,您仅需支付市话费

传真:(0816)2418730

邮编:621000

<http://www.changhong.com>

E-mail:service@changhong.com

