


## 模式切换

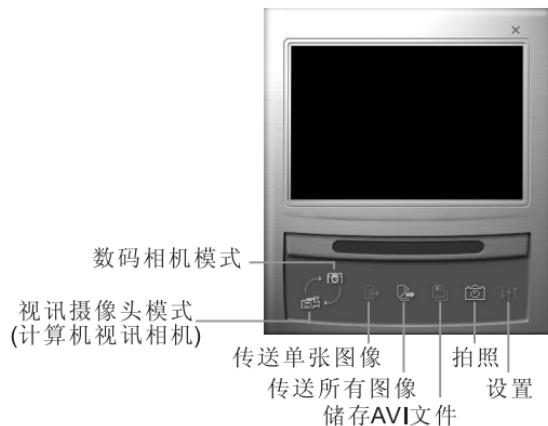

## 模式切换



按下“拍照”钮可撷取单帧图像至相本文件夹



按下“视讯来源”钮可调整进阶设定

## 数码相机模式



将选中单张图像载入工作区



将所有图像载入工作区



选取AVI文件后，按下“储存AVI”键



按下“拍照”钮可撷取单帧图像至相本文件夹


# 相机规格表

|        |   |
|--------|---|
| 感光组件   | 200万像素 CMOS Sensor  |
| 软件插值   | 310万像素  |
| 界面     | USB   |
| 影像分辨率  | 310万像素: 2048×1536(软件插值);<br>200万像素: 1600×1200; 80万像素: 1024×768。 |
| 动态录像   | QVGA模式: (320x240) / 10fps                                       |
| 视讯影像格式 | VGA模式: 每秒 20帧(640x480)<br>QVGA模式: 每秒 20帧(320x240)               |
| 内存     | 内置16MB SDRAM(8MB可用)   |
| 曝光控制   | 全自动曝光与白平衡   |
| 对焦距离   | 自动对焦, 60cm~无限远<br>近拍: 40~60cm                                   |
| 自拍定时   | 10秒定时延迟自拍功能   |
| 尺寸     | 100 x 66 x 28mm   |
| 闪光灯    | 内置  |
| 电源     | AA 1.5V碱性电池 x 2   |
| 电池耗用   | 连接个人计算机自动转换USB端口, 电源静止60秒后自动进入省电模式                              |
| 功能     | 数码相机 / 数码摄像机/ 电脑摄像头   |
| 操作系统   | Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP                               |

## 调焦指南

如何调整焦距

建议您在拍摄不同距离的影像时，请将焦距调整至以下图示位置。

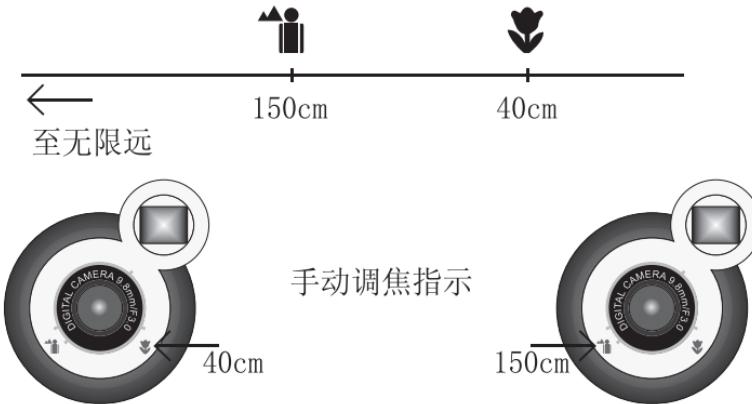

风景与人像拍摄  
(全身)



人像拍摄(全身)



近物拍摄

# 第一章：如何使用您的數碼相機

## 前言


您所使用相機的內存容量是16 MB(10MB可用)。它的靜態拍攝與動態拍攝皆支持兩種畫質—高畫質(分辨率 $1600\times1200$ 像素)與一般畫質(分辨率 $1024\times768$ 像素)，同時也支持AVI動態拍攝(需插卡)，分辨率為 $320\times240$ 像素。此外LCD液晶屏幕上也提供了多種拍照功能，拍得的圖像可通過USB接口上傳到計算機。

## 安裝電池

您的相機需用兩節5號(AA)碱性電池；或通過USB連線與電腦連接，由電腦直接供電。

注意：當電池卸下後，且未使用USB連接至計算機時，所有存儲在SDRAM內存中的圖像將會消失。


## 安裝Smart Media卡

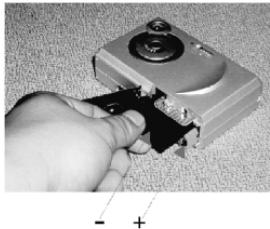

1. 打開電池蓋。
2. 如圖所示將Smart Media卡插入位于電池槽上部的卡槽中。

# 您的相機

相機正面

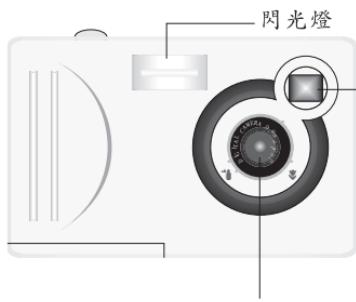


取景窗  
USB接口

鏡頭

閃光燈

相機背面

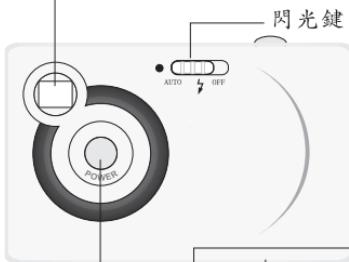


電池蓋

開關鍵

閃光鍵

液晶屏幕

模式切換  
(按鈕2)




快門(按鈕1)


繁體  
中文

## LCD液晶屏幕

1. 按下開關鍵開啓您的相機。
2. 按下模式按鈕選擇各項功能。
3. 按下快門按鈕即可使用其功能。

## LCD液晶屏幕

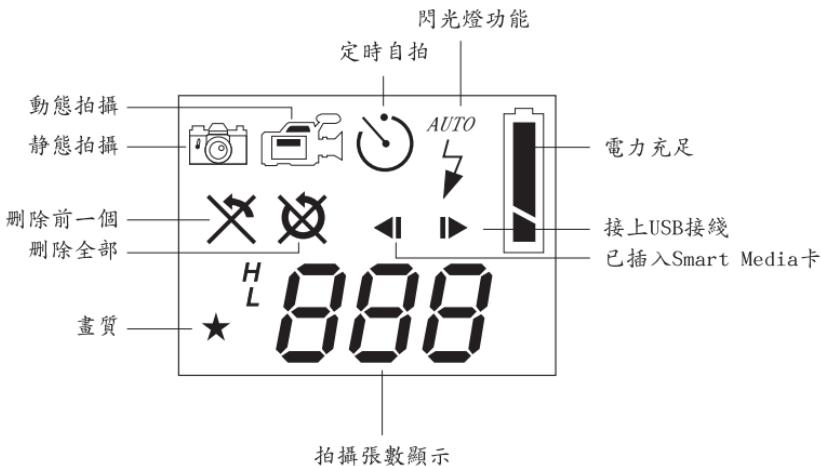


| 圖示  | 功能      | 功能描述                |
|---|---------|---------------------|
|    | 静态拍摄    | — 拍摄静态图像            |
|    | 动态拍摄    | — 拍摄动态图像(需插卡)       |
|    | 定时自拍    | — 10秒定时自拍           |
|    | 删除前一个   | — 删除前一个图像           |
|    | 删除全部    | — 删除全部图像            |
|    | 已插卡     | — 显示已插入Smart Media卡 |
|    | 接上USB接线 | — 显示已接上USB线         |
|    | 闪光功能    | — 显示执行闪光功能          |
|    | 高画质     | 静态拍摄：(1600×1200)    |
|   | 一般画质    | 静态拍摄：(1024×768)     |
|  | 拍摄张数显示  | — 显示拍摄张数            |
|  | 电力充足    | — 显示电力充足            |
|  | 电力不足    | — 显示电力不足            |

## 開啓/關閉您的相機

1. 按下開關鍵開啓您的相機。
2. 靜止60秒後相機會自動關機。

ON

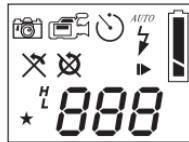

繁体  
中文

## 第二章：取得圖像

### 相機功能介紹

#### 開啓/關閉您的相機

按下快門按鈕來取得圖像，相機會發出嗶嗶的聲音。高音頻的嗶嗶聲表示已順利的取得圖像，同時顯現拍攝張數也增加；低音頻的嗶嗶聲加上閃爍的LCD畫面表示燈光不足；連續的嗶嗶聲表示相機已經照滿了。



#### 靜態拍攝

1. 按下模式按鈕
2. LCD液晶屏幕顯示靜態拍攝圖示
3. 按下快門按鈕拍攝單張圖像



## 動態拍攝(需插卡)

1. 按下模式按鈕
2. LCD液晶屏幕顯示動態拍攝圖示
3. 按住快門按鈕即可開始動態拍攝  
或按下快門按鈕即可開始動態拍攝
4. 鬆開快門按鈕立即停止動態拍攝



## 定時自拍

1. 按下模式按鈕
2. LCD液晶屏幕顯示定時自拍圖示
3. 按下快門按鈕
4. 計時10秒後，相機自動拍攝圖像



## 刪除上一個圖像

繁体中文

1. 按下模式按鈕
2. LCD液晶面屏幕顯示刪除上一個圖像圖示
3. 按下快門按鈕
4. 圖示開始閃爍
5. 再按一下快門按鈕即可清除上一個圖像或動態圖像



## 刪除全部圖像

1. 按下模式按鈕
2. LCD液晶面屏幕顯示刪除全部圖像圖示
3. 按下快門按鈕
4. 圖示開始閃爍
5. 再按一下快門按鈕即可清除全部圖像或動態圖像