


首先阅读

客户服务热线：800-810-9977（免费），010-82012626
网址：<http://www.epson.com.cn>
Email: Service@ecc.epson.com.hk 邮编：100027
驱动程序下载网址：http://www.epson.com.cn/tech_support/driver/

EPSON F-3200

1 开箱

确定包含下列部件并完好无损。

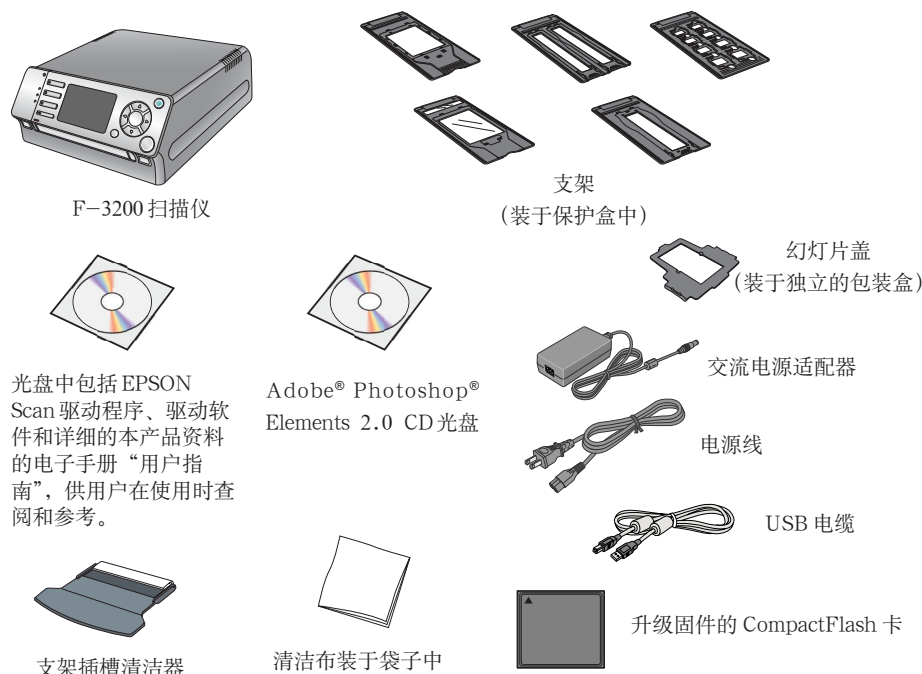


注意：

- 内容因所在国家/地区的不同而有所差异。
- 将支架、支架插槽清洁器和清洁布装入袋子中。


除去保护材料

除去保护胶带。

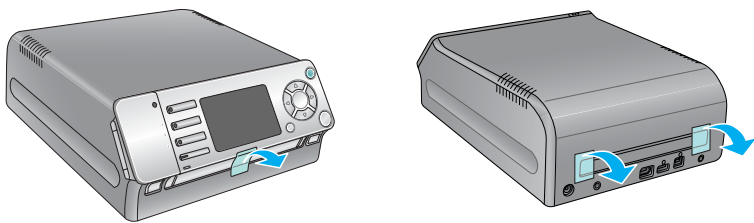


2 选择扫描仪的安放位置

在稳定的表面上放置扫描仪，让扫描仪周围有足够的空间。应在扫描仪后部留出至少 15 厘米空间，并且在两侧留出至少 10 厘米空间。

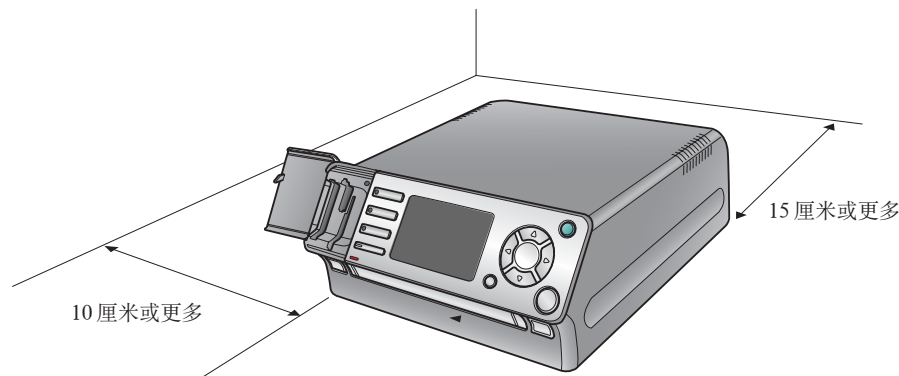


并且，确保电缆不阻碍从后部伸出的支架。

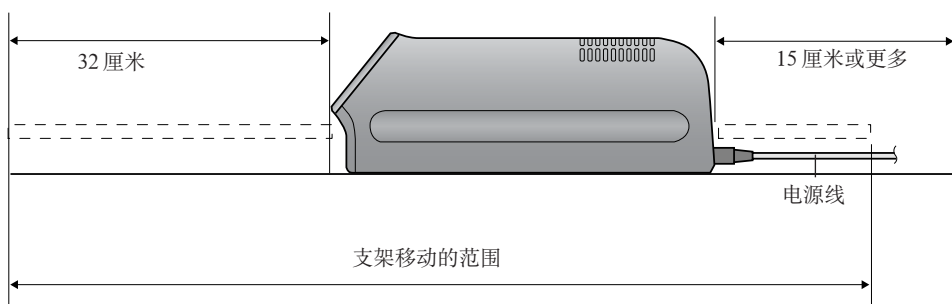

注意：不要把扫描仪放在桌子的边缘，以免坠落。

3 打开

图解中的数字标注与步骤相符。

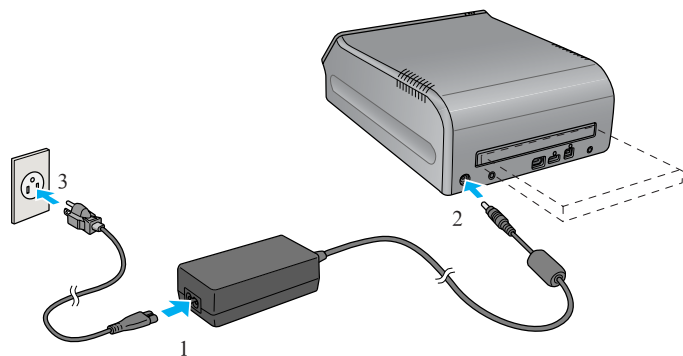


- 1 连接交流电源适配器的电源线。
- 2 将交流电源适配器连接到扫描仪。
- 3 把电源线插到接地的电源插座中。

！ 告诫：

- 不能改变交流电源适配器的输入或输出电压。如果交流电源适配器上的标签没有显示正确的电压，请与爱普生指定经销商联系。这种情况下不要插入电源线。

- 每当您按下扫描仪电源时，至少应等待 10 秒后才能再次将其插上。快速插拔扫描仪电源会损坏扫描仪。

- 4 按下 电源按钮，打开扫描仪。前部的显示屏打开。

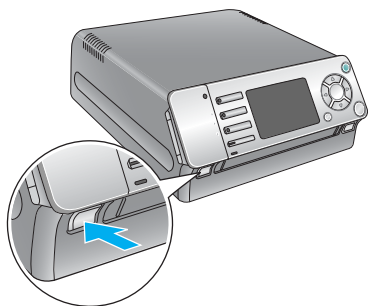


注意：

在阅读本页背面的“使用计算机操作”之前，不要连接此扫描仪到计算机，否则将无法正确安装软件。

4 选择语言

图解中的数字标注与步骤相符。

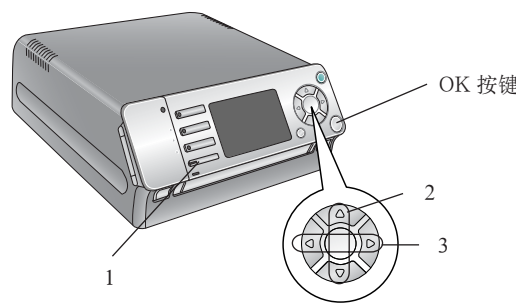

- 1 按下 Setup（设置）按钮。
- 2 通过按 ▲/▼ 按钮选择语言，并按下 OK 按钮。
- 3 重复按 ▲/▼ 按钮直到 English 出现，然后按 OK 按钮。按选择的语言进行显示。

5 无需计算机直接连接打印机

如果连接到下面打印机中的一个，EPSON F-3200 可以直接打印扫描的图像。

- EPSON Stylus Photo 2100
- EPSON Stylus Photo R800（需要更新固件。请参见本页背面的详细信息“为 Stylus Photo R800 更新固件”。）

要在其他打印机上连接 EPSON F-3200，将不能使用此功能，需要将扫描仪连接到您的计算机。跳过本节，转到本页背面的“使用计算机操作”。

连接到打印机


！ 告诫：

一种接口电缆连接器只对对应一个正确的端口，将连接器插入端口之前，确保连接器位于正确的端口上。


注意：

在连接扫描仪和打印机之前，确保扫描仪和打印机电源都关闭。

- 1 如果扫描仪电源打开，通过按下 电源按钮来关闭扫描仪。

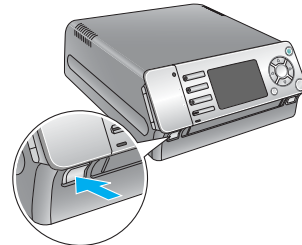

- 2 如下所示，使用提供的 USB 电缆连接扫描仪到打印机。

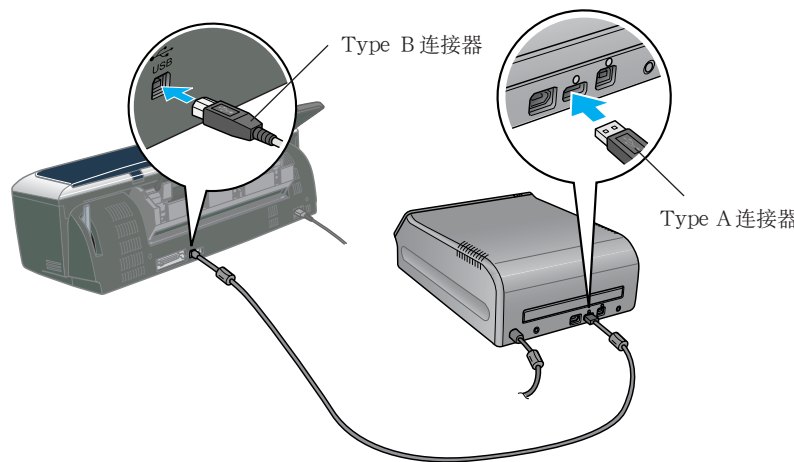


打印您的胶片


EPSON F-3200 有各种打印功能。请参见本页背面的详细信息“功能”。

本节介绍扫描和打印彩色正片 35 毫米胶片带的例子。


- 1 按下 电源按钮，打开扫描仪。
- 2 打开打印机电源。
- 3 在打印机中装入打印纸。
- 4 打开 35 毫米胶片支架盖。
- 5 用手扶住盖将其打开，正面（看到正常图像的面）向上滑动插入 35 毫米胶片带到支架。

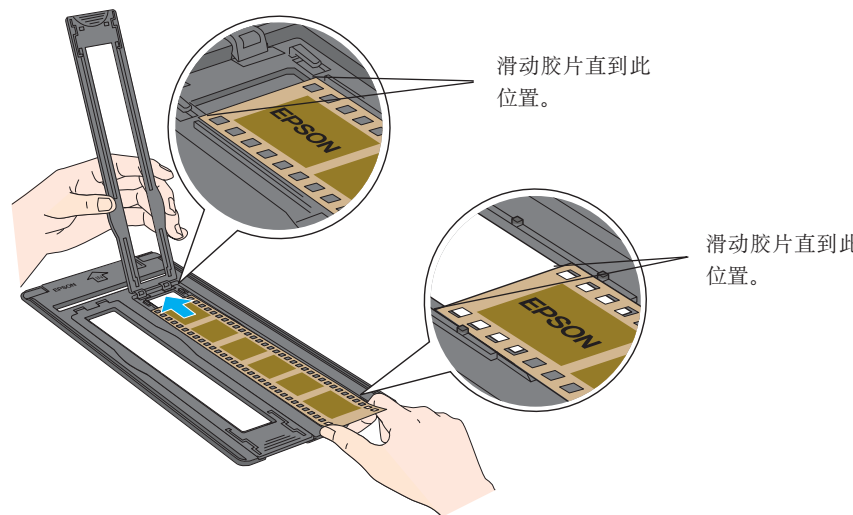


- 6 把盖子盖在胶片上，并且向下按直到听到咔嚓声为止。

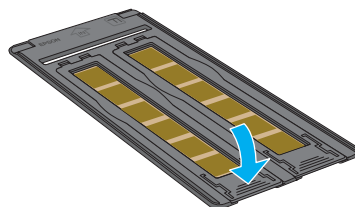


- 7 在支架插槽中插入 35 毫米支架。当支架到达一定位置时，可以自动进入到需要的位置。

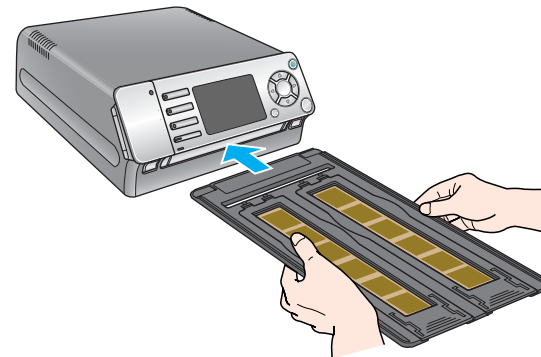

- 8 按下 PhotoPrint（照片打印）按钮。

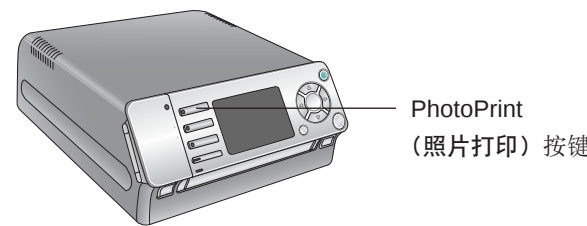

- 9 重复按下 ◀/▶ 按钮直到 Color Positive（彩色正片）出现在显示屏上，然后按下 OK 按钮。

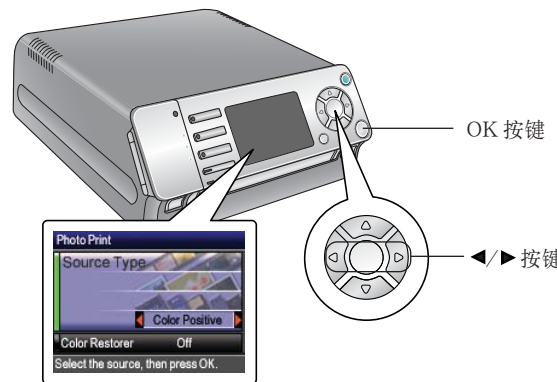


开始扫描。

- 10 重复按下 ◀/▶ 按钮直到出现您想打印的图像。



- 11 按下 ▲/▼ 按钮设置打印份数，然后按下 OK 按钮。

- 12 按下 ▲/▼ 按钮并显示您想更改的打印设置项目（paper type, output size, print quality, etc.（打印纸类型、输出尺寸、打印质量等等）），然后重复按下 ◀/▶ 按钮直到出现想要的选项。

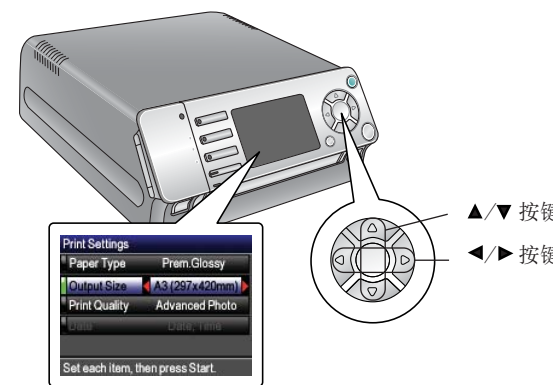

- 13 按下 Start（启动）按钮启动打印。

- 14 在打印完成之后，出现“Printing is complete. Clear preview image and exit Photo Print?”（完成打印。清除预览图像并退出照片打印？）的信息。按下 OK 按钮完成打印。

- 15 按下 Eject（退出）按钮退出支架。

- 16 按下 电源按钮，关闭扫描仪。

您的扫描仪有各种扫描和打印功能。参见本页背面的“功能”，并参见《操作手册》可获得详细信息。要使用计算机操作扫描仪，参见背面页。

继续背面➡

使用计算机操作

1. 安装软件

请稍等！在将扫描仪连接到您的计算机之前,您必须安装软件.安装过程可能需要几分钟时间.确保关闭所有打开的应用程序并关闭任何防病毒程序。

软件可应用于 Windows® XP, Me, 98 和 2000, Macintosh® OS 8.6~9.x 和 OS X 10.2.x~10.3.x. 对于 Windows 或 Macintosh 用户参见下面步骤。

注意: 如果您的计算机上还没有安装 Adobe Photoshop 或 Photoshop Elements, 请使用随附扫描仪的 CD 光盘来安装 Photoshop Elements。

Windows

1 将扫描仪软件 CD 光盘插入 CD 光驱或 DVD 驱动器中。自动启动安装器。如果没有自动启动, 请按下面进行操作。

- Windows XP: 单击**开始**, 单击**我的电脑**, 然后双击 **EPSON**。
- Windows Me, 98 和 2000: 双击**我的电脑**, 然后双击 **EPSON**。

2 如果出现一条信息提示您, 禁用防病毒软件, 单击**继续**。

3 阅读许可协议, 然后单击**同意**。

4 如果提示您选择一种语言, 选择 **CHINESE**。

5 在软件安装屏幕上, 单击**安装**。



6 请按屏幕指导安装每一个程序。

7 安装完成后, 单击**退出 / 现在重新启动**。

然后按照下面第 2 节中的说明连接扫描仪。

Macintosh

注意: 对于 Mac OS X, EPSON Scan 不支持 UNIX 文件系统(UFS)。必须在没有使用 UFS 的磁盘或分割区上安装软件。

对于 Mac OS X 10.3 用户的注意事项:
当使用 EPSON F-3200 时, 不要使用快速用户切换功能。

1 将扫描仪软件 CD 光盘插入 CD 光驱或 DVD 驱动器中。自动启动安装器。如果没有自动启动, 请双击 **EPSON CD** 图标。

2 如果使用 Mac OS X, 双击 Mac OS X 图标。
如果使用 Mac OS 8.6~9.x, 双击 **Mac OS 8/9** 图标。

3 如果出现一条信息提示您, 禁用防病毒软件, 单击**继续**。

4 如果看到许可协议, 单击**同意**以继续。

5 如果提示您选择一种语言, 选择 **CHINESE**。

6 在软件安装屏幕上, 单击**安装**。如需要, 键入网络管理员的名称和口令。

7 请按屏幕指导安装每一个程序。

8 安装完成后, 单击**退出 / 现在重新启动**。

按照下面说明连接扫描仪。然后重启您的系统以完全激活扫描仪和软件。


2. 连接到计算机上

！ 告诫:
一种接口电缆连接器只对应一个端口.将连接器插入端口之前, 确保连接器位于正确的端口上。

1 如果扫描仪打开, 通过按下 **⏻** 电源按键来关闭扫描仪。

2 如下所示, 使用提供的 USB 电缆, 连接扫描仪到计算机。

如果您的计算机有一个 IEEE1394 端口, 可以使用一根 IEEE1394 电缆 (产品不附带) 连接计算机。

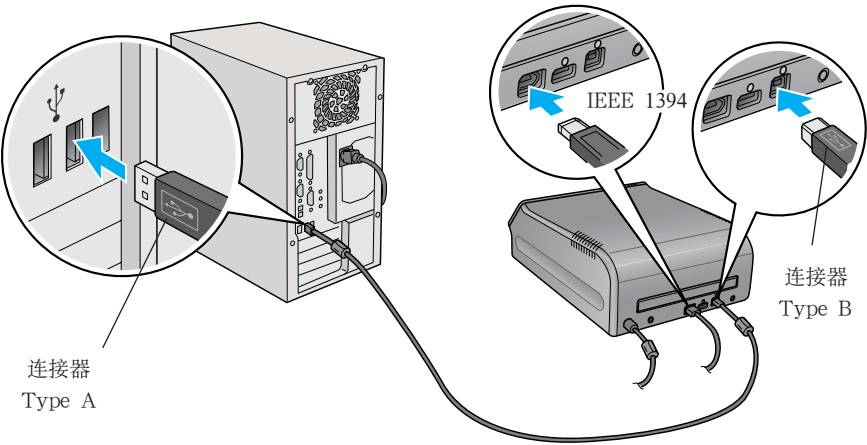

为 Stylus Photo R800 更新固件


因为 EPSON F-3200 的默认是支持 EPSON Stylus Photo 2100 固件, 所以在使用扫描仪和 Stylus Photo R800 之前, 需要更新固件。

注意: 除了更新固件, 请不要使用提供的 CompactFlash 卡。

1 如果扫描仪电源打开, 请将其关闭。


2 打开存储卡插槽盖。参见下面图示提供的 CompactFlash 卡, 标签面 (印有 EPSON F-3200) 向左插到卡插槽中, 直到停住。

注意: 不要用力将 CompactFlash 卡插入卡插槽中, 这样会损坏扫描仪和 CompactFlash 卡。

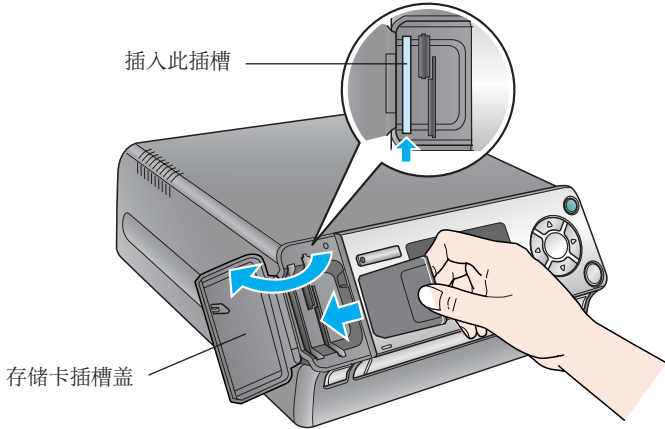

3 关闭存储卡插槽盖。
注意: 当更新固件时, 不要打开存储卡插槽盖。

4 在按住 **Setup (设置)** 按键的同时, 按下 **⏻** 电源按键。当 4 个模式指示灯亮时, 松开 **Setup (设置)** 按键。

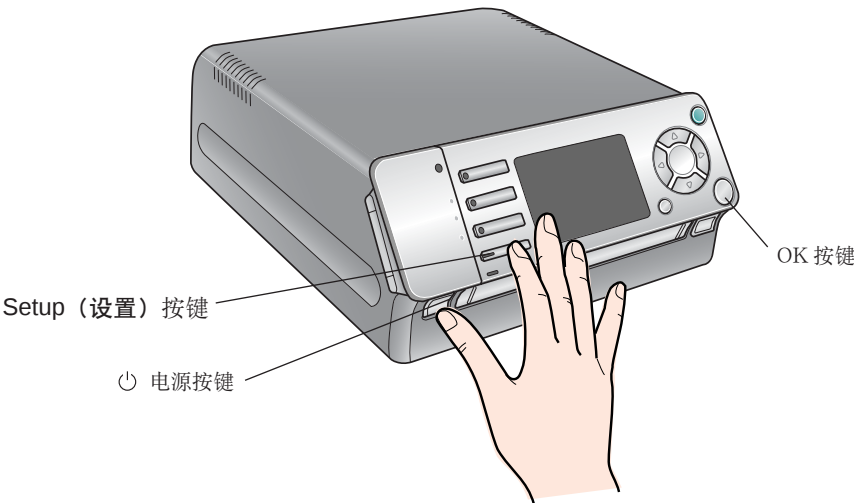


5 按下 **OK** 按键选择打印机名, 然后按下 **OK** 按键。
开始更新固件。大约需要 3 分钟。

注意: 当正在更新固件时, 不要拉出 CompactFlash 卡或关闭扫描仪电源, 否则, 将损坏 CompactFlash 卡上的数据.如果不小心这样做, 必须再次重新进行固件更新步骤。

6 当完成更新时, 4 个模式指示灯闪烁。当出现一条信息指示完成固件更新确保显示打印机名, 按下 **OK** 按键。关闭扫描仪电源。

7 确保关闭扫描仪电源电源.打开存储卡插槽盖, 然后取出 CompactFlash 卡。

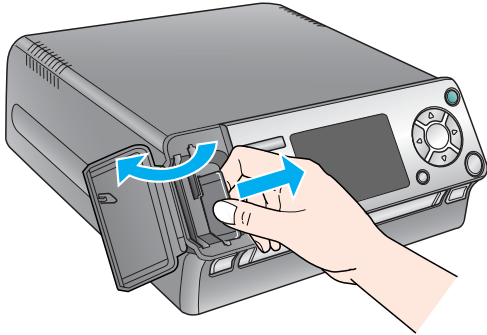

当扫描仪连接到打印机上时, 如果打开扫描仪电源, 在显示屏上出现下面中的一条信息指示更新固件是否成功。

- 如果更新成功, 显示 “XXXX Printer connected” (连接 XXXX 打印机)。
- 如果更新失败, 显示 “Connected printer not available” (连接的打印机不可用)。

在为 Stylus Photo R800 更新固件之后, 要使用 Stylus Photo 2100, 需要用同样的方法, 使用提供的 CompactFlash 卡, 再次为 Stylus Photo 2100 更新固件。

功能

使用显示屏和按键优化图像

- 显示屏和按键让您以多种方法轻松优化扫描的图像。详细信息参见《操作手册》。

使用存储卡

此扫描仪支持多种存储卡并提供下列有用的功能。详细信息参见《操作手册》。

- 直接从存储卡打印
- 扫描并直接保存图像到存储卡
- 将存储卡上的数据传输到计算机中

扫描

此扫描仪支持下列类型的胶片和文稿。有关详细信息, 请参见用户指南。

- 35 毫米胶片带
- 35 毫米幻灯片
- 中等格式 (120/220): 最大 6 × 18 厘米胶片带 (例如: 6 × 9 厘米 (2 张))
- 4 × 5 英寸胶片
- 反射文稿 最大尺寸 4 × 6 英寸

获取更多信息

使用下列手册获得更多信息:

☐ 参见扫描仪提供的《操作手册》。

☐ 双击桌面上的 F-3200 用户指南图标。(如果您没有安装用户指南, 请将扫描仪软件 CD 光盘插入计算机的 CD 光驱或 DVD 光驱中。在自定义安装屏幕上, 选择用户指南然后单击安装。)

☐ 使用 EPSON Scan 屏幕帮助: 当使用此软件时, 单击出现在屏幕上的帮助按钮或问号标记。

安全指导

请阅读所有指导, 并保存它们, 以备将来参考.请遵循扫描仪上所标注的所有警告和指导。

！ 告诫: 确保交流电源线符合当地相关安全标准。

将扫描仪放在离计算机足够近的地方, 以使接口电缆能轻松地连接.不要把扫描仪或交流电源适配器放置或储存在户外, 靠近过多灰尘, 水, 热源, 或处在震动, 高温或潮湿, 阳光直射, 强光源, 或温度、湿度剧烈变化的地方.请勿用湿手使用扫描仪。

将扫描仪和交流电源适配器放置在靠近壁式插座的地方, 使电源线容易拔下。

电源线应该放置在避免磨蚀、切割、磨损、卷曲和扭结的地方。

请勿在电源线上放置物体, 且不允许踩踏或碾过交流电源适配器或电源线.特别要注意让交流电源适配器输入和输出端的电线保持笔直。

请仅使用随扫描仪的附带的型号为 A221B/E 的交流电源适配器.使用任何其他的适配器可能会导致火灾, 电击, 或伤害。

随附扫描仪的交流电源适配器是为与扫描仪一起使用而设计的.除非特别说明, 请勿尝试与其他电子设备一起使用。

请仅使用交流电源适配器标签上指示的电源类型, 且符合当地相关安全标准的交流电线和标准家庭电路直接供电。

避免与复印机或空调系统这些经常开关的设备使用同一回路中的插座。

如果使用附加的电源线, 确保插入该附加电源线的设备的总安培数不要超过该电源线的额定安培数.另外, 确保插入电源插座中所有设备的总安培数不要超过插座的额定安培数.不要在电源插座上放置过多负载。

当使用电缆连接此产品到计算机或其他设备, 确保连接器的方向正确.一种连接器仅对应一个正确的端口.插入错误端口连接器, 可能会损坏电缆连接的两个设备。

当计算机和存储卡通信时 (当存储卡指示灯闪烁时), 不要取出存储卡或关闭此产品。根据存储卡类型不同, 使用存储卡方法不同.详细信息确保参考存储卡随附的文档资料。

在此产品上仅使用兼容的存储卡。

除非按照该扫描仪指南中的特别说明进行操作外, 请勿独自拆卸, 修改, 或尝试维修交流电适配器, 电源线, 扫描仪。

请勿将物体插入扫描仪的任何开口中, 因为它们可能会触碰危险电压点或短路部件.小心电击危害。

在遇到下列情况时, 请拔下扫描仪和交流电源适配器, 并与爱普生授权维修中心联系; 电源线或插头损坏; 液体进入扫描仪或交流电源适配器; 扫描仪或交流电源适配器摔或外壳损坏; 扫描仪或交流电源适配器无法正常操作或在性能上表现出明显变化。(不要调整操作指导中未提及的控制)。

清洁前请拔下扫描仪和交流电源适配器.仅用湿布清洁.请勿使用液体或气雾性清洁剂。

如果您打算长时期不使用该扫描仪, 一定要拔下电源插座上的交流电源适配器。

告诫和注意:

！ 告诫: 必须认真遵守以免损坏设备。

注意:
包含扫描仪操作的重要信息和有用提示。

版权所有 翻版必究

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this Epson scanner. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other scanners. Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Macintosh and Mac are registered trademarks of Apple Computer, Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2004 by Seiko Epson Corporation

本产品信息如有更改, 恕不另行通知. 本资料仅供参考. 除中国现行法律法规规定, 爱普生 (中国) 有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任. 爱普生 (中国) 有限公司保留最终解释权。