


首先阅读

客户服务热线：800-810-9977（免费），010-82012626
网址：http://www.epson.com.cn
Email：Service@ecc.epson.com.hk
驱动程序下载网址：http://www.epson.com.cn/tech_support/driver/

EPSON Perfection® 4990 Photo

1 开箱


1 确保您的 EPSON® 扫描仪具有以下所示的全部附件。

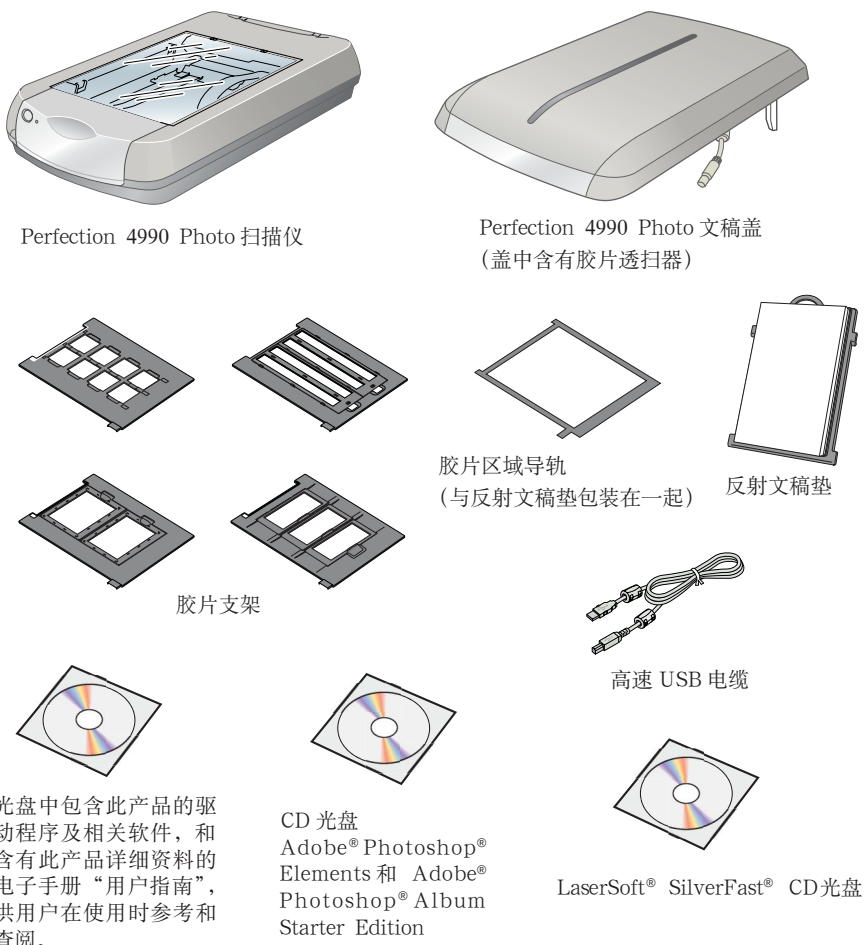

注意：
内容因所在国家/地区的不同而有所差异。


2 去掉所有的包装胶带，只留下下图所示的大不干胶贴，直到让您将其除去为止。

重要！
留下不干胶贴直到让您将其除去为止

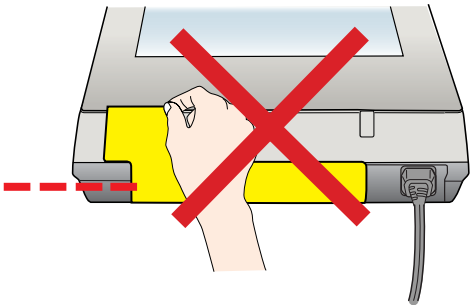


3 在扫描仪上安装文稿盖。

1. 把文稿垫安装到文稿盖中。
2. 滑动运输锁到解锁位置。

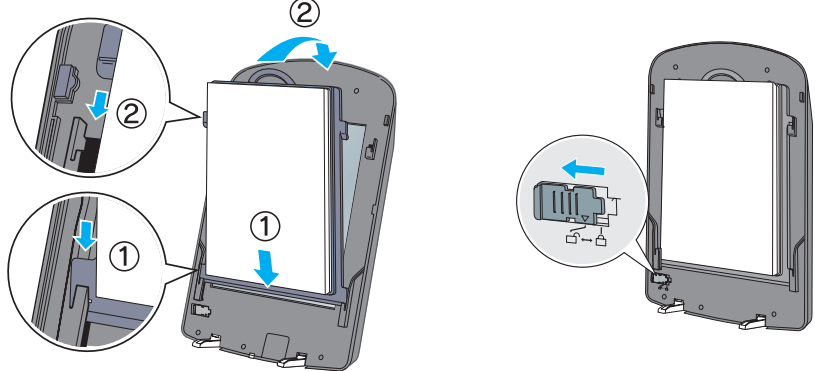

3. 把文稿盖连接到扫描仪上。

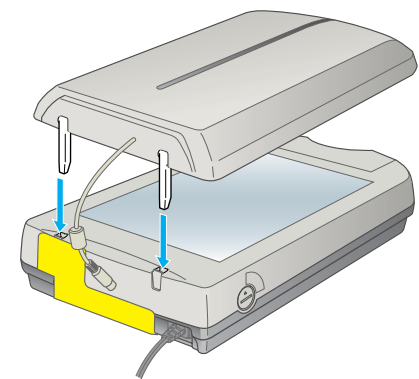

2 安装软件

请稍等！在将扫描仪连接到您的计算机上之前，您必须安装软件。安装过程可能需要几分钟时间。确保关闭所有打开的程序并关闭任何病毒保护程序。此软件可应用于 Windows® XP, Me, 98 SE, 2000, Mac OS X 10.2.x 或更新。按照下面步骤安装软件。

1 将扫描仪软件 CD 插入 CD 光驱或 DVD 驱动器中。自动启动安装程序。

如果没有启动，请按下面进行操作：

- Windows XP：单击**开始**，双击**我的电脑**，然后双击 **EPSON**。
- Windows 98 SE, Me 和 2000：双击**我的电脑**，然后双击 **EPSON**。
- Mac OS X：双击 **EPSON 光盘图标**。

2 对于 Mac OS X 用户：（如果使用 Windows，跳过此步转到下一步。）在 **EPSON** 文件夹中选择相应的操作系统，然后双击它。

3 如果出现一条信息提示您，禁用防病毒软件，单击**继续**。

4 阅读许可协议，然后单击**同意**。

5 在软件安装屏幕上，单击**安装**。如果需要，键入网络管理员的名称和口令。



单击安装

6 请按屏幕说明安装每一个程序。注意需要分几个步骤不安装 EPSON Creativity Suite。

7 安装完成后，单击**退出**或**现在重新启动**。

Adobe Photoshop Album Starter Edition 和 Adobe Photoshop Elements

如果还没有安装 Adobe Photoshop Elements 和 Adobe Photoshop Album Starter Edition，请使用扫描仪随附的 CD 光盘安装 Photoshop Elements 和 Photoshop Album Starter Edition。

关于 Adobe Photoshop Album Starter Edition 的注意：

- 此软件对于 Windows 98 SE 和 Mac OS X 不可用。
- Adobe Photoshop Album Starter Edition 最初可以使用 25 次。但是，注册产品可提供给用户一个解锁码，可以允许您不受限制的使用此软件。在安装 Adobe Photoshop Album Starter Edition 之后，按照屏幕说明获得解锁码。
- 1. 启动 Adobe Photoshop Starter Edition，并单击菜单栏帮助下的注册。
- 2. 键入解锁码。

如果您可以访问 Internet：

在产品注册对话框中键入注册信息，获得解锁码。解锁码将通过电子邮件发送给您。

如果您不能访问 Internet：

在邮件文本框中键入 psa@epson.co.jp，键入其他需要的信息，然后单击**我已有解锁码**按钮。键入 **b6ece737** 作为注册码，并单击**现在解锁**按钮。请注意 Adobe 可能没有任何提示将停止提供解锁码。

- 关于 starter edition 软件和 Adobe Photoshop Album 之间的差异，参见 Adobe 网站。

对于 Mac OS X 用户的注意事项：

关于 Adobe Photoshop Elements 的详细信息，参见 Adobe 网站。


LaserSoft SilverFast

安装 LaserSoft SilverFast，按照程序中的指导进行操作。要连接扫描仪，按照“连接扫描仪”中的指导。然后重启您的系统以完全激活扫描仪和软件。


3 连接扫描仪

安装您的软件之后，就可以连接了。


1 除去运输锁上的不干胶贴。

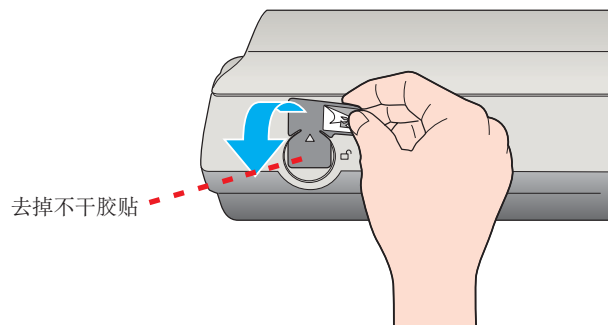


2 使用一个硬币顺时针方向转动 1/4 周，可解锁扫描头。

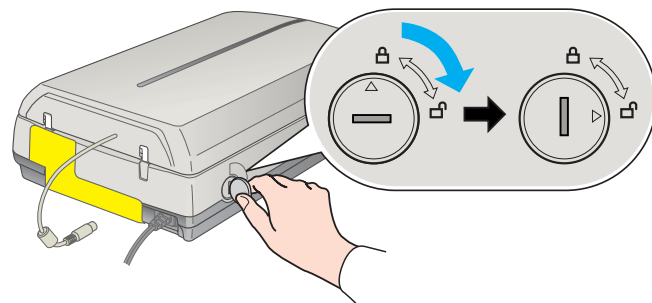

3 去掉扫描仪后部的不干胶贴。

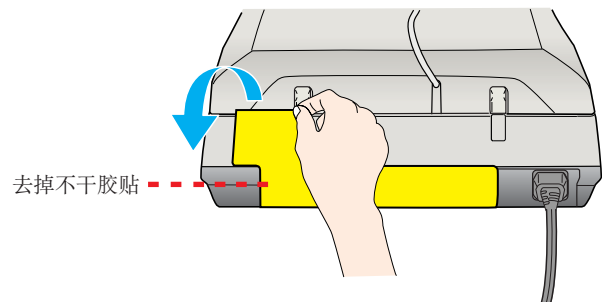

4 连接文稿盖电缆到扫描仪。确保凹槽和连接器的箭头向上。

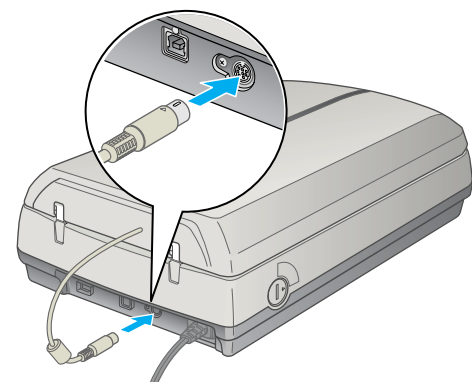


5 连接扫描仪的高速 USB 电缆或带有 6 针-6 针的 IEEE 1394 (FireWire) 选件电缆。不要同时连接两种电缆。

注意：

接口电缆连接器只对应一个正确端口。在把连接器插入相应的端口之前，确保连接器位于对应的端口处。

如果您正在使用 USB

把高速 USB 电缆的方形一端插入扫描仪的 USB2.0 端口。然后将扁平端插入计算机或集线器上的任何可用 USB 端口。

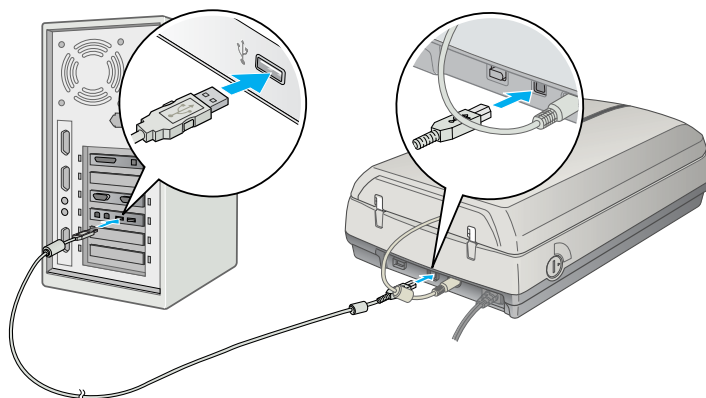


注意：

如果您使用非 EPSON 提供的 USB 电缆或使用一个以上的集线器连接扫描仪时，扫描仪可能会无法正常工作。


如果正在使用带有 6 针-6 针的 IEEE 1394 (FireWire) 电缆

IEEE 1394 电缆（选件）的一端插入扫描仪的 IEEE 1394 端口。然后把另一端插入计算机的 IEEE 1394 (FireWire, iLink) 端口。

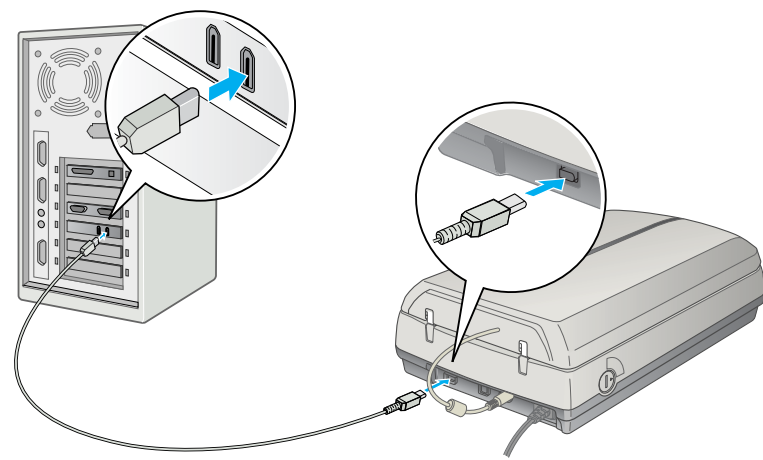

7 把扫描仪电源线插到电源插座中。

确保文稿盖关闭，然后按下扫描仪前面的 电源按键，打开扫描仪电源。

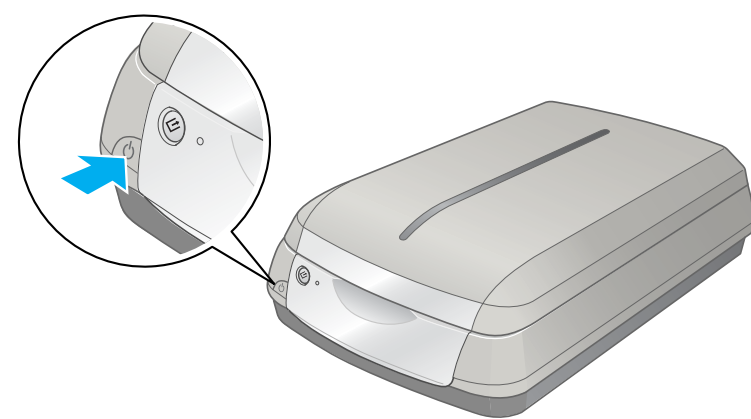

扫描仪打开并且指示灯呈绿色闪烁。当扫描仪就绪时，指示灯会停止闪烁并呈绿色。

扫描仪基本步骤

要扫描照片，打开文稿盖并将照片面向下放在文稿台上。使照片右上角对齐扫描仪右上角的标尺。

然后合上扫描仪盖子。
注意不要让盖子夹住手指



您可以通过按下 启动按键使用 EPSON Creativity Suite 扫描，或者可以使用 EPSON Scan。如果您在扫描中遇到任何问题，请参考电子的扫描仪手册用户指南。

继续背面

