

EPSON®

EPSON STYLUS™ PRO 4000

安装指南

安全指导	1
打印机部件	2
安装打印机	3
连接打印机到计算机	8
安装打印机软件和EPSON Printer Service Utility 2	10
使用用户指南	12

版权所有,不得翻印

All rights reserved.No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of SEIKO EPSON CORPORATION.The information contained herein is designed only for use with this EPSON printer.EPSON is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither SEIKO EPSON CORPORATION nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of:accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with SEIKO EPSON CORPORATION's operating and maintenance instructions.

SEIKO EPSON CORPORATION shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original EPSON Products or EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON is a registered trademark and ESC/P Raster and EPSON STYLUS are trademarks of SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc.

General Notice:Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.EPSON disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2002 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.

本产品信息如有更改,恕不另行通知。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定,爱普生(中国)有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

爱普生(中国)有限公司保留最终解释权。

安全指导

请在使用您的打印机以前阅读以下的指导。另外，请务必遵照标注在打印机上的所有警告和说明。

警告、告诫和注意



警告

必须严格遵守，以免伤害人体。




告诫

必须遵守以免损坏设备。

注意包含打印机操作的重要信息和有用提示。

选择此产品的安放位置时

- ☐ 把此产品放置在面积大于此产品的平稳表面上。如果打印机倾斜一定的角度，就不能正常工作。

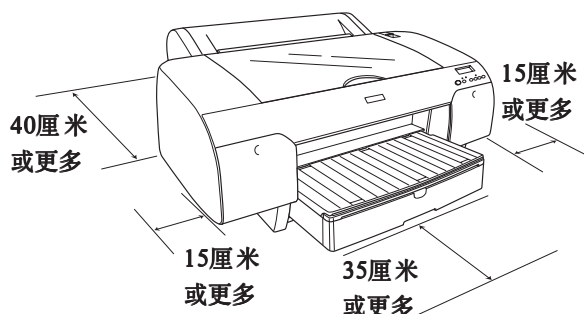

- ☐ 避免放置在温度和湿度容易发生剧烈变化的地方。另外，打印机要避免阳光直射、强光或热源。
- ☐ 避免放在容易震动和摇晃的地方。
- ☐ 让此产品远离灰尘地区。
- ☐ 将此产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。
- ☐ 如果您使用架子，架子必须能支撑至少50千克（110.3磅）。

当安装此产品时

- ☐ 仅使用此产品标签上标注的电源类型。
- ☐ 仅使用随此产品附带的电源线。使用其它电源线可能会引起火灾和短路。
- ☐ 此产品的电源线仅可用于此产品。用于其它设备可能会引起火灾和短路。
- ☐ 不要使用损坏或绽裂的电源线。
- ☐ 如果此产品使用扩展电源线，确保插入扩展电源线设备的总安培数不超过电源线的额定安培数。同样，确保插入墙上插座所有设备的总安培数不要超过墙上插座的额定安培数。
- ☐ 不要堵塞或覆盖此产品机箱上的开口。


使用此产品时

- ☐ 不要在打印时将手伸入此产品或触摸墨盒。
- ☐ 不要用手移动打印头，否则可能会损坏此产品。
- ☐ 不要将任何物品插入到打印机的槽中。注意不要将液体溅到此产品上。
- ☐ 不要试图自己维修此产品。
- ☐ 遇到下列情况时，应在切断此产品电源后与爱普生授权维修中心联系：电源线或插头损坏，液体进入此产品，此产品摔下或机箱损坏，此产品不能正常运行或在性能上有明显变化。

处理墨盒时

- ☐ 将墨盒保存在儿童够不到的地方并且不要喝墨水。
- ☐ 请将墨盒存放在阴凉的暗处。
- ☐ 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。

- ❑ 要获得较佳打印效果,请在安装墨盒前轻微摇晃它。

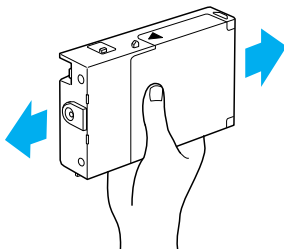

告诫:

不要摇晃已经安装过的墨盒。

- ❑ 墨盒使用期限不要超过墨盒包装盒上印刷的日期。
- ❑ 为达到较佳打印效果,请在首次安装墨盒后六个月内使用。
- ❑ 不要拆卸墨盒或试图给墨盒重新充墨,这样可能会损坏打印头。
- ❑ 不要碰触供墨口及周围区域,以及墨盒侧面的绿色IC芯片。这样做会影响正常运行和打印。


打印机部件

检查内容


确保包含下面所示的所有项目,并且完好无损。

注意:


根据国家/地区的不同,打印机包装箱中的内容不同。

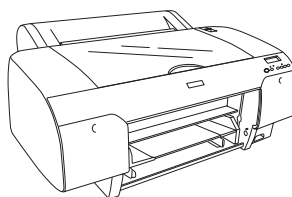


打印机



送纸器

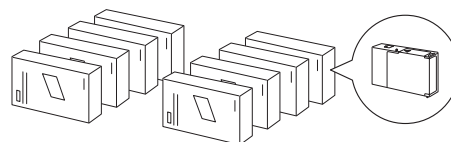


墨盒



卷纸轴和用于3英寸卷纸芯的灰色配件



隔离器




电源线

取下保护材料

为了防止在运输过程中损坏,用一些保护材料包装打印机,要安装打印机,首先拆下保护材料。

通过拉动打印头左侧的绿色小片,解锁打印头。

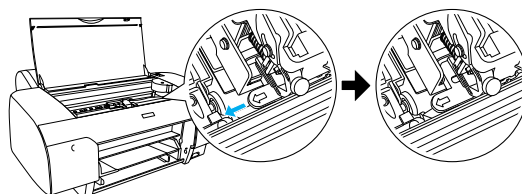

安装打印机

连接电源线


1. 检查打印机后部的标签,确保打印机所要求的电压与将要插入的电源插座电压相符。另外还要确保电源线与电源匹配。



告诫:

不可以更改打印机的电压。如果额定电压与插座电压不符,不要插入电源线,请与爱普生客户支持联系。

2. 连接电源线到打印机后部的交流电入口。

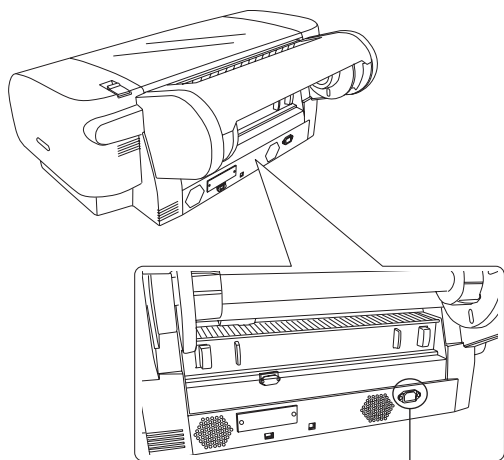

交流入口

3. 请将电源线插入正确接地的电源插座上。




告诫:

不要使用由自动定时器或墙壁开关控制的插座。否则,可能出现打印机的意外关闭或损坏。

安装送纸器

将送纸器插入打印机前部的插槽中。

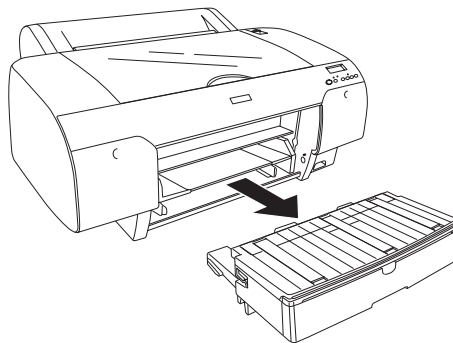

安装墨盒




警告:

墨盒装入在墨舱中。在正常使用状态下,墨水不会从墨盒中泄漏出来。但如果墨水沾到了手上,请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛,请立即用清水冲洗。

注意:



- ☐ 随打印机包装的墨盒仅用于首次充墨。
- ☐ 因为首次充墨时要消耗大量墨水,您可能不久就需要更换墨盒。
- ☐ 首次充墨大约需要8分钟。
- ☐ Stylus Pro 7600/9600使用的UltraChrome墨盒也可以用于此打印机。
- ☐ 每个槽可以装一种颜色的墨水。根据选择的墨水模式,确保把墨盒安装到正确的插槽中。

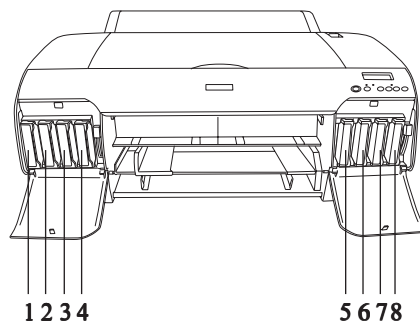


编号	照片质量墨水设置	高速墨水设置
#1	粗面质地黑色	粗面质地黑色
#2	青色	青色
#3	洋红色	洋红色
#4	黄色	黄色
#5	照片质地黑色	粗面质地黑色
#6	淡青色	青色
#7	淡洋红色	洋红色
#8	淡黑色	黄色

1. 按下电源按钮打开打印机电源。短时间之后,液晶显示屏上显示NO INK CRTG。


2. 推动墨舱盖将其打开。

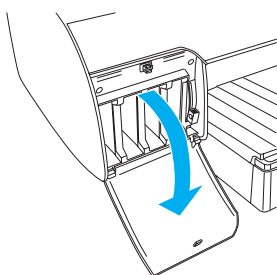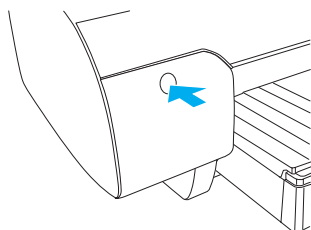


3. 抬起墨舱杠杆锁。

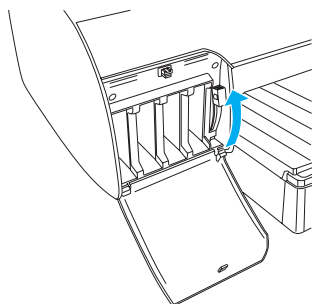

4. 从包装中取出墨盒,并且轻轻摇墨盒。

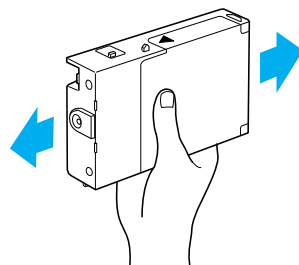


5. 拿着墨盒,让有箭头的面朝上,并且箭头指向打印机后部,然后完全插入槽中。

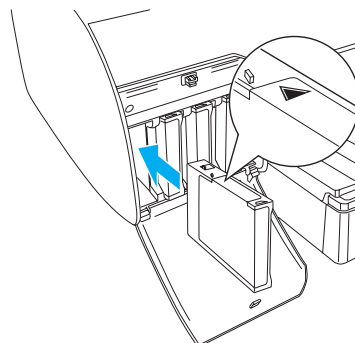

6. 对其他7个墨盒重复第4到5步。

7. 在每个槽插入墨盒之后,按下墨舱杠杆锁。打印机开始首次充墨。

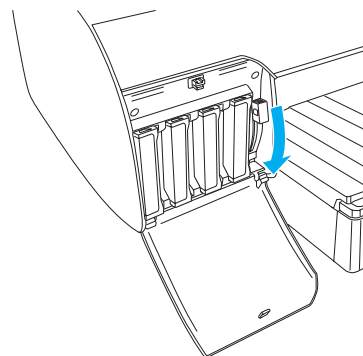

8. 大约2分钟之后,液晶显示屏出现墨舱杠杆锁信息。按照信息提示抬起或按下墨舱杠杆锁,直到液晶显示屏出现READY(就绪)。



告诫:

当暂停指示灯闪烁时,不要做下列操作,否则将发生损坏。

- ☐ 关闭打印机。
- ☐ 打开顶盖。
- ☐ 取下后盖。
- ☐ 把过纸控制杆移到解锁位置。
- ☐ 取出墨盒。
- ☐ 取出维护箱。
- ☐ 拔下电源线。

9. 当液晶显示屏出现READY(就绪),首次充墨完成。关上墨舱盖。

注意:


如果安装220毫升墨盒,不要关闭墨舱盖。

装入卷纸

将卷纸装到卷纸轴上


当在卷纸轴上安装卷纸时,按下面步骤。

1. 将可移动法兰从卷纸轴上滑动卸下。



2. 当安装带有3英寸芯的卷纸时,保留灰色附件。


如果安装2英寸芯的卷纸,从卷纸轴上取下灰色附件。

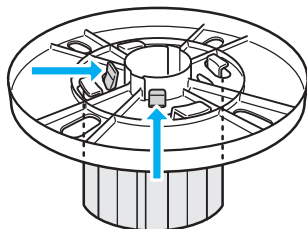

注意:

取下的灰色附件放置在安全的地方以备将来使用。


3. 把卷纸放在水平面上使卷纸不会松开。将卷纸套到卷纸轴上,滑动卷纸到固定法兰直到固定到位。



注意:

当安装卷纸时,不要使卷纸轴竖立。否则将引起倾斜进纸。


4. 将可移动法兰(在步骤1中已卸下)套到卷纸轴上,滑动到卷纸末端,直到该法兰固定到位。




安装卷纸轴到打印机

要把装好卷纸的卷纸轴安装到打印机上,请按下面步骤操作。

1. 打开卷纸盖。

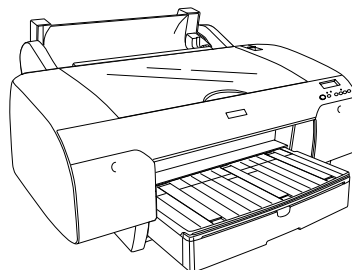


2. 打开卷纸支架。

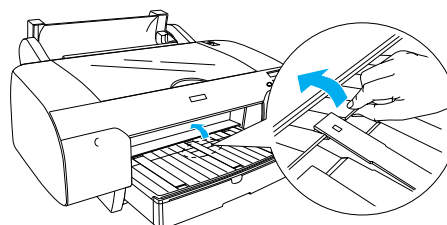


3. 确保可移动的法兰正好套入卷纸末端。


4. 抬起卷纸轴,使黑色可移动法兰在左侧。然后把卷纸轴放入到打印机内的凹槽中。

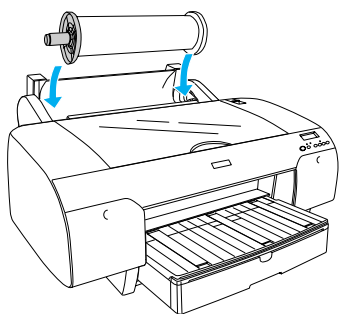


5. 把过纸控制杆移到解锁位置。

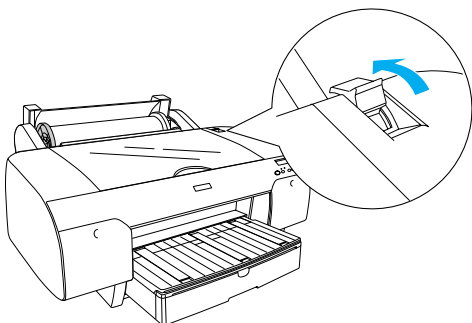

6. 拿住打印纸两端,把打印纸装入进纸槽。

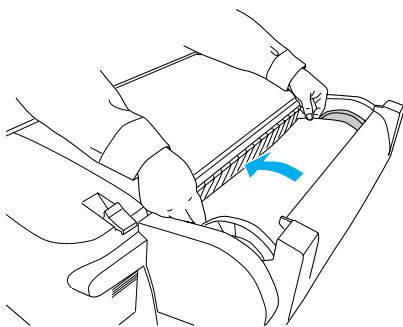


7. 将打印纸向下拉直到打印纸从出纸器中出来。

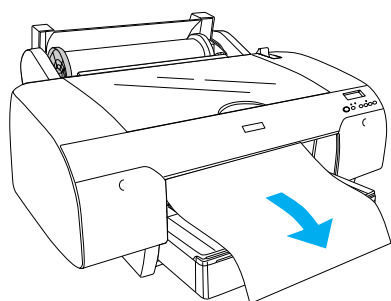


注意:

如果装入薄打印纸,按下进纸 √ 按键减少吸取打印纸的吸力。如果装入厚的卷纸,按下进纸 √ 按键增加吸取打印纸的吸力。


8. 转动固定法兰和可移动法兰,把打印纸转回到标记A4/B4的线上。

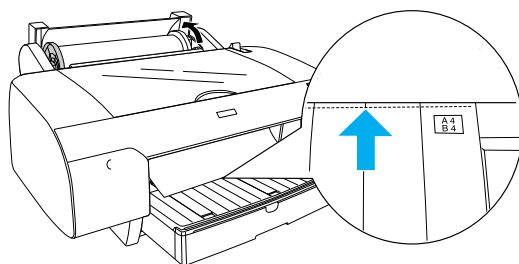

9. 把过纸控制杆移到锁定位置。打印机自动进纸到打印位置。

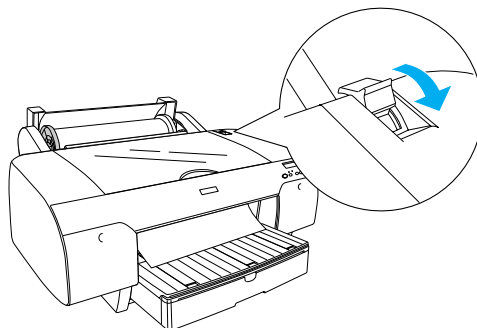

10. 根据打印纸尺寸,拉出送纸盒与送纸盒盖。

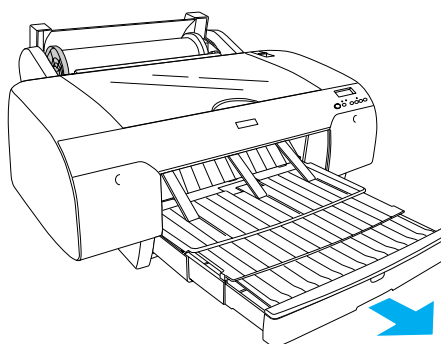

11. 合上卷纸盖。

12. 按打印纸来源 < 按键在液晶显示屏上选择 Roll Auto Cut On (卷纸自动切纸开)。


装入单页纸

要装入单页纸到送纸器,按下列步骤。


注意:

本节中描述装入单页纸的方法,是对于小于A3尺寸的打印纸。如果想装入大于A3的打印纸,或您想了解打印纸处理的详细信息,请参见打印机随附的EPSON STYLUS PRO 4000打印机软件CD中用户指南的“打印纸处理”章节。


1. 确保打印机电源打开,并处于READY(就绪)状态。
2. 取下送纸器盖,并拉起导纸辊。

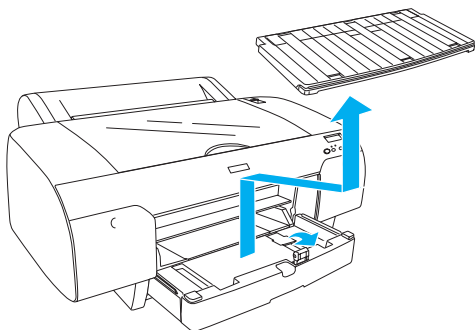

3. 扳起打印纸导轨,滑动边缘导轨到最左边。

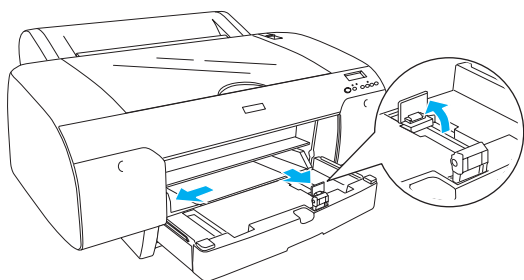


4. 用拇指散开纸叠,然后在一个平坦的面上轻拍使其边缘平整。

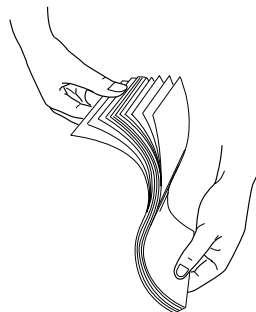

如果打印纸卷曲,请在装入前使其平整。如果打印纸过于卷曲可能会经常发生夹纸,请停止使用。

5. 清洁送纸器内部的灰尘。灰尘将降低打印输出的质量。
6. 可打印面朝下装入打印纸,同时将打印纸的右边缘靠着送纸器右侧。

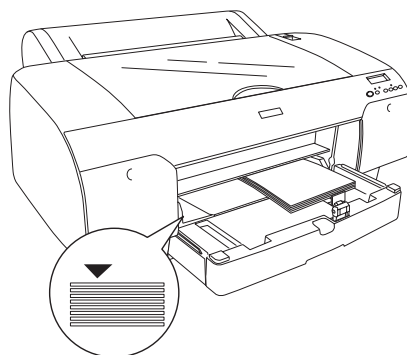

注意:


- ☐ 总是设置打印纸为纵向。
- ☐ 确保纸平放在送纸器的底部,且打印纸的右边缘靠着送纸器的右上角。否则,打印可能会失准。
- ☐ 送纸器中打印纸的可装入量取决于介质和其尺寸而不同。

送纸器中最多可容纳250页17磅或64克/平方米的普通纸。装入的打印纸不要超过右导轨内侧的箭头标记。


关于Epson专用介质的可装入量信息,参见下表。

Epson 专用介质	尺寸	送纸器中的可装入量
EPSON高质量 亚光照片纸	A4	100
	A3	50
	超 A3	50
	超 B	50
EPSON绒面照片纸	LTR	100
	A3	50
	超 B	50
EPSON新照片质量 喷墨纸	A4	200
	A3	100
	超 A3/B	100
	A2	50
	LTR	200
EPSON半粗面 校样打印纸	超 A3	50
EPSON粗面档案纸	A4	100
	LTR	100
	A3	50
	超A3	50
EPSON亮白水彩纸	超 A3	20
	超 B	20
EPSON亮白喷墨纸	A4	100

7. 根据打印纸尺寸调整打印纸导轨和边缘导轨。

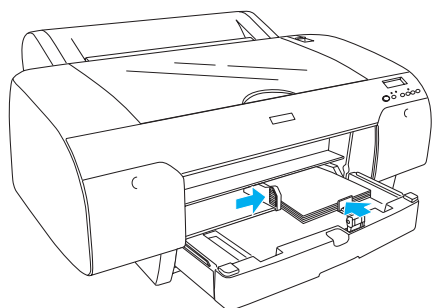

8. 扳下导纸辊,并安回送纸器盖。

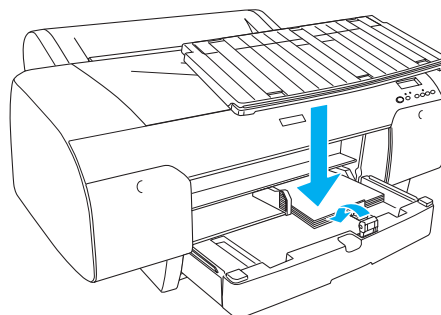

注意:

确保卷纸支架没有打开。

9. 按下打印纸来源 <按键在液晶显示屏上选择 Sheet □ (单页纸)。

连接打印机到计算机

根据Microsoft® Windows® 操作系统或Apple® Macintosh® 系统版本的不同,可用接口也不同,如下:

USB接口:

Windows XP, Me, 98, 和2000

Mac OS 8.6~9.x

Mac OS X

IEEE1394接口:

Windows XP, Me和2000

Mac OS 8.6~9.x

Mac OS X

Ethernet接口(选件):

Windows XP, Me, 98, 2000, NT4.0

Mac OS 8.6~9.x

Mac OS X


使用内置的 USB 接口

如要将打印机连接到USB端口,您需要一根标准屏蔽USB电缆。使用内置的USB接口将打印机连接到计算机,按下列步骤。

注意:

当在打印机和计算机之间使用不合适的电缆或连接外围设备时,连接可能不稳定。

1. 确保打印机和计算机都已关闭。
2. 将USB接口电缆插入打印机。

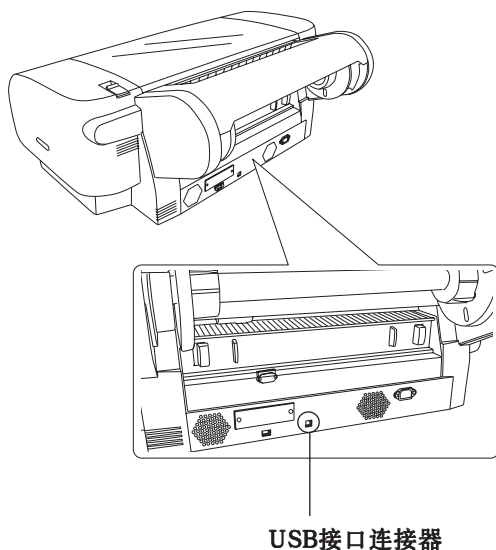

注意:

当电缆有接地的电线时,使用连接器下面的螺丝钉固定电线。


3. 将电缆的另一端插入计算机的USB接口连接器。

使用内置的 IEEE1394 接口

使用已安装的IEEE 1394接口卡连接打印机和计算机,参照下列步骤。

1. 确保打印机和计算机都已关闭。

2. 把兼容的接口电缆插入打印机。

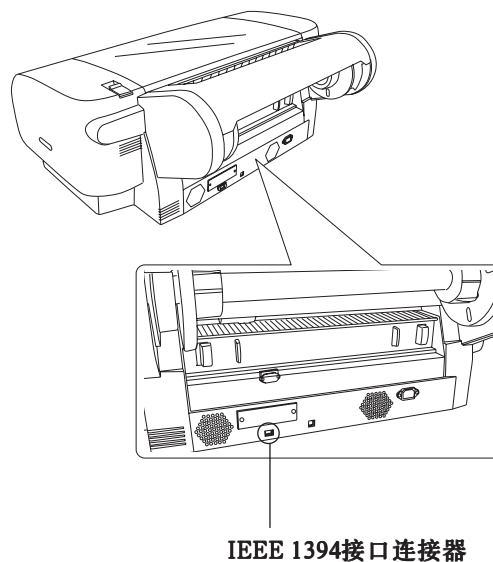

3. 将电缆的另一端插入计算机的IEEE1394接口连接器。

在使用IEEE1394接口连接打印机和计算机之后,参见“安装打印机软件和EPSON Printer Service Utility 2”。

使用接口卡选件

下列Ethernet接口卡选件让您在网络中使用打印机。Ethernet接口卡自动检测网络协议,所以可以从Windows XP, Me, 98, 2000, 和NT4.0,或在AppleTalk网络中的Mac~8.6 to 9.x 和Mac OS X打印。

EpsonNet 10/100 Base Tx C12C82405 *
高速Int. 打印服务器

注意:

星号(*)代表产品号的最后一位数字,它因国家/地区而异。

安装接口卡选件

安装接口卡选件,参照下列步骤。

注意:

在安装接口卡选件之前,参见随卡附带的安装信息文档。


1. 确保打印机和计算机都已关闭。
2. 确保从电源插座中拔下电源线。




告诫:

当打印机连接到电源插座时,不要安装接口卡。这样做会损坏打印机。

3. 如有必要,断开接口电缆。
4. 使用十字改锥取下固定接口插槽挡板的2个螺丝钉,并取下挡板。保留螺丝钉,当您重新安装挡板时还要在此使用。

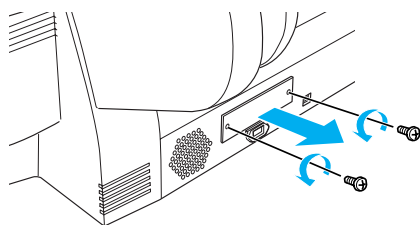

5. 沿着接口舱的插槽两侧滑动接口卡。牢固推入它,使接口卡后部的连接器完全插入打印机的内部插孔中。

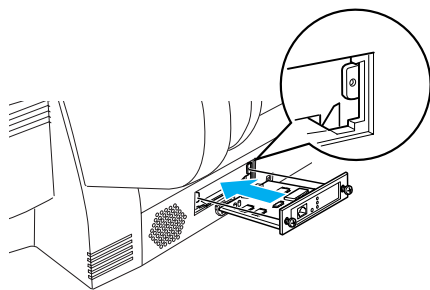

注意:

根据使用的接口卡,它可能从插槽中伸出。

安装打印机软件和 EPSON Printer Service Utility 2

将打印机连接到计算机后,您需要安装打印机附带的EPSON STYLUS PRO 4000打印机软件CD光盘中的软件。

当安装打印机软件时,您也可以安装EPSON Printer Service Utility 2。

EPSON Printer Service Utility 2让用户在很广的范围内控制打印机,并在各种介质上进行高质量的打印。它也方便地提供打印机信息,并升级打印机固件。

注意:

Mac OS X不能使用EPSON Printer Service Utility 2。

对于 Windows 用户

要安装打印机软件,按下列步骤。

1. 请确保打印机电源关闭。
2. 把打印机随附的EPSON STYLUS PRO 4000打印机软件CD插入CD光驱中。出现安装程序对话框。
3. 从窗口中选择您的打印机,单击右箭头。
4. 双击安装软件。
5. 如果您想安装EPSON Printer Service Utility 2,单击高级,并选择EPSON Printer Service Utility 2复选框。

如果不想安装它,取消选定。

6. 单击对话框中的安装,出现开始安装打印机软件。
7. 请按屏幕提示进行操作。

注意:

在安装过程中,如果屏幕显示关于Windows标识语测试的信息,单击继续可继续安装。

对于 Mac OS 8.6~9.x 的用户

要安装打印机软件,按下列步骤。



告诫:

安装打印机软件前请关闭所有防病毒程序。

1. 确保打印机已关闭。
2. 把打印机随附的EPSON STYLUS PRO 4000打印机软件插入CD光驱中。EPSON打印机软件光盘将会自动打开。
3. 双击 EPSON 图标。
4. 从窗口中选择您的打印机,双击打印机图标。
5. 如果您想安装EPSON Printer Service Utility 2, 单击高级, 并选择EPSON Printer Service Utility 2复选框。

如果不想安装它,取消选定。

6. 双击安装软件。
7. 单击对话框中的安装,出现开始安装打印机软件。
8. 请按屏幕提示进行操作。
9. 打开打印机电源。

使用选配器选择您的打印机

在计算机上安装打印机软件后,您需要打开选配器并选择您的打印机。如果您是第一次使用某台打印机,或想切换到另一台打印机,都必须选择打印机。您的计算机总使用最后一次选择的打印机进行打印。

1. 从Apple菜单中选择选配器。然后单击您的打印机图标并选择打印机连接的端口。
2. 对于USB接口用户,单击您的打印机图标并选择和打印机连接的USB端口。对于IEEE 1394接口用户,单击您的打印机图标并选择和打印机连接的FireWire端口。

3. 选择相应的后台打印单选按钮可打开或关闭后台打印。

后台打印打开时,打印机正在打印文稿时您可使用Macintosh。要使用EPSON Monitor IV应用工具管理打印作业,后台打印必须打开。

4. 关闭选配器。

高速墨水设置用户注意:

重复第1至4步使用打印机驱动程序确定正确的墨水设置。

对于 Mac OS X 用户

要安装打印机软件,参照下列步骤。



告诫:

安装打印机软件前请关闭所有防病毒程序。

1. 确保打印机已关闭。
2. 把打印机随附的EPSON STYLUS PRO 4000打印机软件CD插入CD光驱中。EPSON打印机软件光盘将会自动打开。
3. 双击Mac OS X文件夹,并双击里面的Spro4000_16a.pkg图标。

注意:

如果打开授权窗口,单击钥匙图标,输入管理员名称和密码,单击确定,然后单击继续。

4. 请按照屏幕提示安装打印机软件。
5. 打开打印机电源。

选择您的打印机

在计算机上安装打印机软件以后,您需要选择打印机。如果您是第一次使用某台打印机,或想切换到另一台打印机,都必须选择打印机。您的计算机总使用最后一次选择的打印机进行打印。

1. 双击Macintosh HD(默认设置)。

2. 双击应用程序文件夹。
3. 双击应用工具文件夹。
4. 双击 Print Center 图标。
5. 单击添加打印机。
6. 选择连接打印机和计算机的接口。
7. 选择Spro4000: (打印纸类型) (边距类型)。
8. 单击添加。

使用用户指南

下一步做什么

在完成硬件安装和驱动程序安装之后,关于打印机的功能、维护、故障排除、技术规格和选件产品的详细信息参见用户指南。

使用用户指南

它包括关于使用打印机的详细说明,和使用选件产品的信息。您可以直接从EPSON STYLUS PRO 4000的打印机软件CD中查看用户指南,或把它安装到计算机并从硬盘查看。

注意:

Microsoft Internet Explorer 4.0或更新,或 Netscape Navigator 4.0或更新,必须安装到计算机中以查看用户指南。

对于 Windows 用户

要查看或安装用户指南,参见下列步骤。

1. 把打印机随附的EPSON STYLUS PRO 4000 打印机软件CD插入CD光驱中。出现安装器对话框。
2. 从窗口中选择您的打印机,单击右箭头。

3. 单击用户指南,然后单击右箭头。
4. 单击查看用户指南,打开用户指南。如果想安装用户指南到计算机中,单击安装用户指南。

对于 Mac OS 8.6~9.x 的用户

要查看或安装用户指南,参见下列步骤。

1. 把打印机随附的EPSON STYLUS PRO 4000 打印机软件CD插入CD光驱中。出现安装器对话框。
2. 从窗口中选择您的打印机,单击右箭头。
3. 单击用户指南,然后单击右箭头。
4. 单击查看用户指南,打开用户指南。如果想安装用户指南到计算机中,单击安装用户指南。

对于 Mac OS X 用户

要查看用户指南,参见下列步骤。

1. 把打印机随附的EPSON STYLUS PRO 4000 打印机软件CD插入CD光驱中。出现安装器对话框。
2. 双击CHINESE文件夹,
3. 双击打印机图标。
4. 双击User Guides文件夹。
5. 双击Ref_G文件夹。
6. 双击INDEX.HTM.打开用户指南。

技术支持中心

爱普生(中国)有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号 北京南银大厦 28 层

售前服务咨询热线：800-810-9977

售后技术支持热线：010-64107315; 021-58669858/9750

爱普生传真自动回复系统：010-64107315

网址：<http://www.epson.com.cn>

驱动程序下载网址：http://www.epson.com.cn/tech_support/driver/

邮编：100027

EPSON