

方正科技家用电脑产品说明书

—方正卓越K100系列机型

敬 告

尊敬的用户：

感谢您购买和使用方正科技产品。为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品用户使用手册及随机附带的全部资料。如果您未按照用户使用手册操作和使用产品，而导致任何的人身伤害、财产或其他损失，方正科技将不承担责任。

关于本产品用户使用手册（以下简称“手册”）

- ◆ 手册版权属于方正科技所有；
- ◆ 手册提及的商标、字号属于它们各自的权利所有者；
- ◆ 手册内容如同实际产品不一致，以实际产品为准。

如果您对手册的任何内容或条款存在不明或异议，请在购机后七日内向方正科技提出书面异议，否则视为您已经同意、理解并接受本手册全部内容。

产品使用过程中，如果您遇到问题，欢迎致电咨询：

售前咨询电话：8008101992

服务热线电话：010-82612299

人工服务时间：7*10小时 具体为：8：00-18：00 语音导航时间：24小时

方正科技保留对用户手册解释和修改的权利，对手册的任何修正、更新、解释将在方正科技网站（www.foundertech.com）予以公布，请您留意。

致谢！

方正科技集团股份
有限公司
二00四年

目 录

<u>1 注意事项</u>	1
<u>1.1 特别提示</u>	1
<u>1.2 注意事项</u>	1
<u>2 产品概述</u>	6
<u>2.1 简介</u>	6
<u>2.2 开箱和检查</u>	6
<u>2.3 部件介绍</u>	7
<u>2.3.1 前面板说明</u>	7
<u>2.3.2 后面板说明</u>	8
<u>2.3.3 键盘</u>	9
<u>2.3.4 鼠标（选配）</u>	10
<u>2.3.5 2.0 音箱</u>	11
<u>2.3.6 2.1 音箱（选配）</u>	12
<u>2.3.7 方正U盘（选配）</u>	13
<u>2.3.8 射频发射器（选配）</u>	14
<u>2.3.9 无线耳机（选配）</u>	15
<u>2.3.10 通讯手柄（选配）</u>	16
<u>2.4 声明</u>	17
<u>3 基本使用常识</u>	18
<u>3.1 开机前的准备</u>	18
<u>3.2 安全启动电脑</u>	18
<u>3.3 WINDOWS下安全关闭电脑</u>	18
<u>3.4 异常关机情况的处理</u>	18
<u>3.5 设置BOIS</u>	19
<u>3.6 对电脑工作环境的一些要求</u>	19
<u>4 硬件安装说明</u>	20
<u>4.1 电脑的连接方法</u>	20
<u>4.2 标准安装</u>	21
<u>4.3 多媒体安装</u>	21
<u>5 系统安装与使用说明</u>	22
<u>5.1 WINDOWS XP 系统安装指南</u>	22
<u>5.2 操作系统的安装</u>	22
<u>5.3 驱动的安装</u>	23
<u>5.4 安装Media Player9</u>	30
<u>5.5 安装WinDVD</u>	31

5.6方正媒体中心软件的安装	32
5.7方正电脑救护中心使用说明	33
5.8方正阳光小镇V1.2	42
5.9金山词霸2005	46
5.10苹果 iTunes	56
5.11腾讯QQ	60
5.12方正视觉日记V1.0	62
5.13鼎点娱乐室	69
5.14 WinDVD使用说明	71
5.15搜书网读书卡使用指南	73
5.16方正欢乐家庭媒体中心V3.0使用说明	77
6 保养和维护	93
6.1硬件方面的维护常识	93
6.2软件方面的维护常识	93
7 故障分析与处理	94

1 注意事项

1.1 特别提示

为了便于理解和引起您的注意，当涉及产品安全或需关注的信息时我们将在本章节或在后面的章节中按下列等级和特别的警示用语向您提示，这些特别的警示用语表示方法如下：

- ◆【危险】--表示对高度危险要警惕
- ◆【警告】--表示对中度危险要警惕
- ◆【注意】--表示对轻度危险要关注
- ◆【禁止】--表示危险的操作需禁止
- ◆【提醒】--表示安全或其他内容需关注

本章节中为您提供的安全信息并不是全部的，为了您的安全和利益，我们会根据需要将部分产品安全信息编排到使用手册的后面章节中，不论这些安全信息置于何处，您均应仔细阅读。

同样，除了以特别的警示用语提出的注意事项外，对于使用手册中的其他内容和介绍，您亦应予以同样的重视。

1.2 注意事项

适用群体

【注意】

使用电脑，应具有一定的电脑基本常识。同时，电脑不适用于儿童单独操作。如果有需要，必须有成人看护。

工作环境

【危险】

为避免出现意外故障，电脑应在下述限定环境范围内工作：

内 容	适 应 范 围	备 注
贮存运输温度	-40° C 至55° C	
贮存运输相对湿度	20% - 93%(40° C)	
大气压	86 kPa - 106 kPa	
电源适应能力	220V ±22V, 50Hz ±1Hz	
工作湿度	35% - 80%	
工作温度	10° C - 35° C	

【警告】

为避免电脑受到环境（潮湿、灰尘、食品、液体、直接暴露于阳光下等）的侵害，应放置在通风、干燥的地方。

为避免磁场干扰和损坏，请远离其他家电（如电视、空调等）。

请不要将液体或其他杂物溅入电脑，否则有可能会引起机箱内部元件的短路进而引起触电或火灾。

【注意】

电脑在低温条件未恢复的情况下通电开机，可能会给电脑造成无法修复的故障，所以使用前请先保证电脑在室温条件下恢复2小时以上的时间。

使用前

【警告】

电脑在低于10° C的环境储运后，使用前请在室温10° C — 35° C条件下放置2小时以上的时间，避免电脑温度过低而发生加电损坏。在此期间不要拆除包装，让电脑自然恢复温度，避免升温过快而发生加电损坏。

【注意】

使用前，还需确认电脑的连接、电源使用及其他事项均符合使用手册的要求。

移动、运输、贮存

【注意】

移动电脑时，需将所有电源断开，禁止带电插拔。

运输时应放在原包装箱内，遵照包装储运图示标志指示堆放，并使用封闭式货箱搬运。

贮存时包装材料应安全地存放于儿童拿不到的地方，以避免不安全情况发生。

依照国家标准(GB/T9813-2000)，微型计算机通用规范中的相关解释，电脑温度在低于10° C（时）环境储运后，使用前请在室温（10-35摄氏度）条件下放置2小时以上的时间，避免因电脑温度过低加电产生损坏。在此期间请不要拆除包装，让电脑自然恢复温度，避免因升温过快导致电脑产生结霜和凝露带来的加电损坏的发生。

电池

【注意】

不正确的更换主板上的锂电池可能会引起爆炸危险，请务必在专业维修人员指导下进行锂电池的安装和更换；只允许使用制造厂推荐的同类或等效类型的替换电池产品；电池的不当丢弃会引起环境的严重污染，请您务必妥善处理用完的电池或者将废弃电池交还方正科技售后维修部门处理，避免环境污染。

电源

【危险】

您需使用合格的三芯带接地保护的接地电源插头和插座，电源插头最终应插在接地良好的电源上，良好的接地是您的电脑正常工作的重要保证。如果您擅自更换标准电源线，可能会带来严重后果，同时电源线最大长度不应超过4.5米。

在您使用电源前应按电源插头和插座的说明确认电源符合电脑使用要求，合格的电源和良好的接地是电脑正常工作的重要保证。否则，可能会带来严重后果。

【危险】

雷雨期间，使用产品可能会对电脑甚至您的人身及其它财产安全造成损害。故在雷雨天气，不要使用电脑，并断开电话线、网络线、电源线等可能会与外界连接的导电体。打雷时，不要插拔这些线缆。

【警告】

不要试图把110V的电源线插在220V的电源上，也不要改动机器电源的电压选择开关。任何改动都可能会造成人身伤害或引起设备损坏。

【注意】

仔细检查随机提供的交流电源线。如果出现问题，请与相关销售商联系。
用于微机的电源线必须符合以下安全规范：

- 符合CCC认证
- 电源插头最终应插在接地良好的电源上
- 电源插头必须符合GB 1002—1996、GB2099.1-1996
- 电源线最大长度为4.5米

辐射


【注意】

显示器辐射会有害健康。

人机工程学

【提醒】

当在电脑上工作或游戏时，请调整您的环境并安排好您的电脑设备，使身体处于舒适、灵活的状态。下面的建议可以帮助您获得一个更舒适的环境。

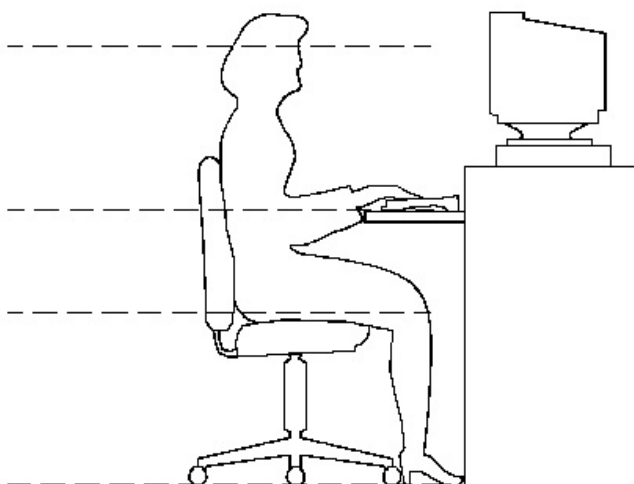

推荐的工作姿

势：

1. 支持您的后背：

- 选择一把支持后背下部的椅子。
- 调整工作面高度和椅子，使之呈现出一个舒适自然的姿态。

2. 促成舒适的腿部姿态：

- 清除桌子下面的物品让腿的位置和移动更舒适。
- 如果您的脚不能在地板上舒适地休息，请用一个脚凳。

3. 减小伸展并促成舒适的肩部和臂部姿态：

- 放置键盘和鼠标或轨迹球在同一高度；它们应该放置在与肘部相同的高度。您的上臂应该在体侧下垂放松。
- 打字时，键盘放在您的前面中间，鼠标或轨迹球靠近键盘放置。
- 在手臂可触及范围内舒适地放置经常使用的物品。

4. 促成适当的手腕和手指姿势：

- 使用符合人体工学的键盘和鼠标等电脑外部设备。
- 打字和使用鼠标或轨迹球时保持手腕平直。避免向上、向下或向两边弯曲手腕。如果键盘脚能帮助您保持一个舒适和平直的腕部位置，请使用键盘脚。
- 打字时，手和手腕在键盘上浮动，以使您能用整个手臂而不用伸展手指就能触及到远处的键。

5. 减少颈部的弯曲和扭转：

- 把显示器摆在您前部中间。如果您查看文档比显示器更频繁，请考虑把文档直

接放在您前面，并且显示器稍微靠边一点。

- 考虑使用文档架，把文档放在接近眼睛的水平。
- 把屏幕顶部放在接近眼睛的水平。散光患者可能需要把屏幕放低一点，或与合格的健康专家商讨关于适合电脑工作的眼镜。

6. 减少眼睛疲劳：

- 把显示器放置在手臂长的距离，舒适地坐在显示器前。
- 避免眩光。显示器放置应远离产生眩光的光源，或使用窗帘控制光线强度。
- 请记住要清洁屏幕；如果您戴眼镜也要清洁眼镜。
- 请将显示器的亮度、对比度和字体大小调节为您感觉舒适的状态。
- 在操作键盘和鼠标的时候，请您轻轻触键，保持手和手指放松，用较小的劲来敲击键盘。
- 单击鼠标键或使用游戏杆或其他游戏控制器时，也要用较小的劲来触键。
- 打字时避免把手掌或手腕放在大角度的物体表面上休息，您可以考虑使用配有键盘手托的键盘。如果需要，在打字间歇时休息一下手掌。
- 不打字时，放松手臂和手。不要在物体的边缘上休息，如桌子边缘。
- 握鼠标时手要放松。不要紧紧地抓住鼠标。
- 调整您的椅子，不让座位挤压膝盖的后面。

2 产品概述

2.1 简介


- 产品名称：方正科技家用电脑
- 系列及型号：方正卓越K100系列机型

2.2 开箱和检查

1. 按照包装箱上的指示方向打开包装箱。
2. 核对电脑的实际配置与装箱单是否一致，如有疑问请马上与经销商联系。
3. 配置核对无误后，仔细阅读随机提供的所有用户资料，全面了解电脑的使用方法和注意事项。

2. 3部件介绍

2. 3. 1前面板说明

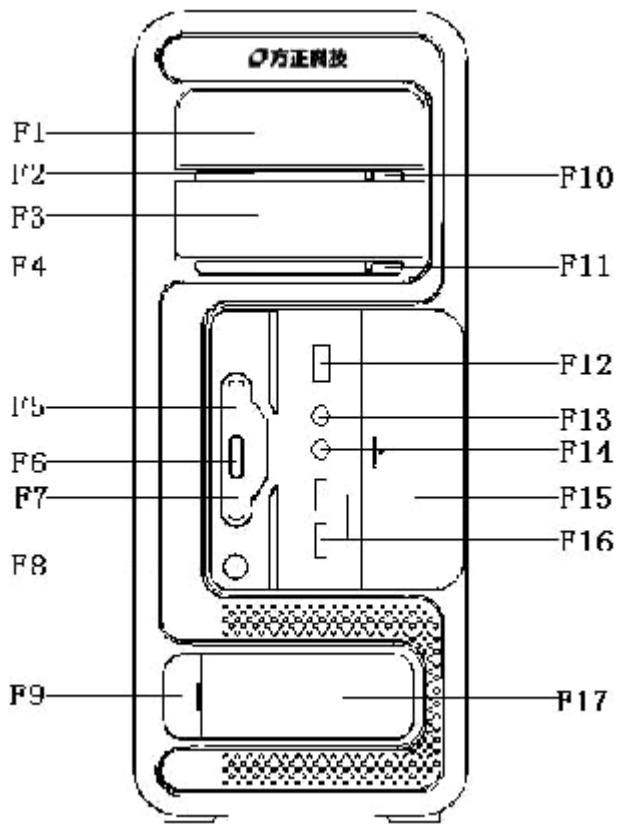

主机前面板


F1: 光驱
F3: 光驱预留位
F5: POWER键
F7: RESET键
F9: 射频发射器接口
F11: 光驱按键
F13: 耳机接口
F15: 前置滑门
F17: 软驱/读卡器预留位

F2: 光驱指示灯
F4: 光驱指示灯
F6: 电源指示灯
F8: 硬盘指示灯
F10: 光驱按键
F12: 1394接口
F14: MIC接口
F16: USB接口

注意：1、读卡器不支持Windows98系统。

2、因机型配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。

2.3.2后面板说明

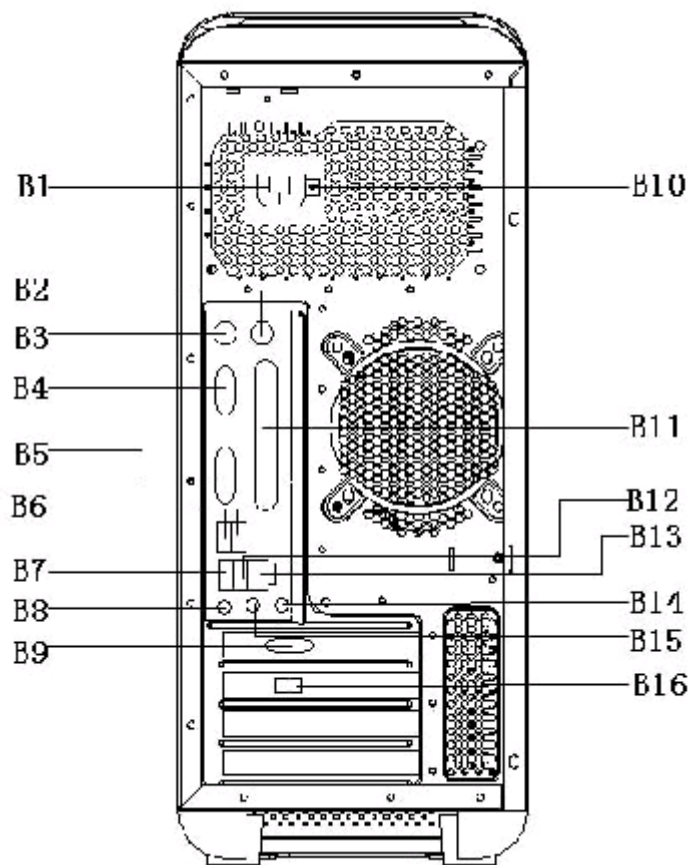

主机后面板


- | | |
|-------------------------|----------------|
| B1: 电源接口 | B2: 鼠标接口 |
| B3: 键盘接口 | B4: 串行接口 |
| B5: 串行接口/显示器1接口
(2个) | B6: USB接口 |
| B7: USB接口 | B8: MIC接口 |
| B9: 显示器2接口 | B10: 液晶显示器电源接口 |
| B11: 并行接口 | B12: USB接口 |
| B13: 网卡接口 | B14: 音频输入接口 |

B15: 音频输出接口

B16: Line接口/Phone接口

注意:因机型配置的不同, 此图片仅供参考, 具体以实物为准。

2. 3. 3 键盘

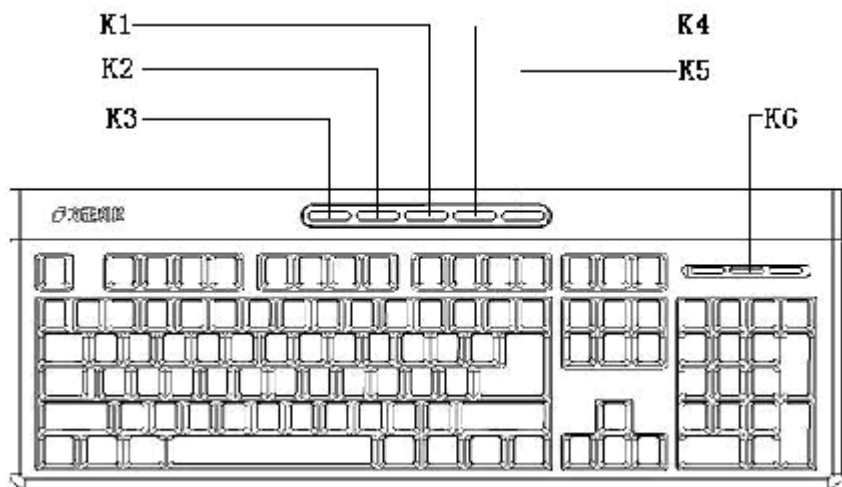


键盘

- | | |
|----------------|-------------|
| K1: 音量减快捷键 | K2: 音量增快捷键 |
| K3: 开关机快捷键 | K4: 救护中心快捷键 |
| K5: 光驱弹出/弹入快捷键 | K6: 键盘指示灯 |

注意：

- 1、此键盘快捷键需要安装驱动。请使用随机附带驱动光盘安装驱动。
- 2、此键盘在WIN98操作系统下不支持热键。
- 3、此键盘调用“ALT+R”热键可以在安装“救护中心”软件前提下实现“救护中心”功能。
- 4、键盘为USB或者PS/2接口以实际出货的机器为准。
- 5、因机型配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。

2.3.4 鼠标（选配）

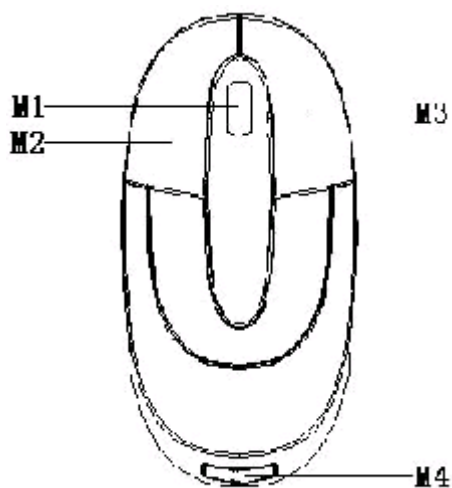

鼠标

M1: 鼠标滚轮

M2: 鼠标左键


M3: 鼠标右键

M4: 方正U盘插入口


注意：

- 1、鼠标为USB或者PS/2接口以实际出货的机器为准。
- 2、如您的计算机使用的是光电鼠标，因光电鼠标的传感器(sensor)采用的多是传统的漫反射光标定位，所以须要您计算机鼠标的接触平面能够满足较好的漫反射条件。请勿在过于光滑和类似镜面的平面使用您的光电鼠标，建议您使用专用鼠标垫并经常保持鼠标垫的平整和清洁。
- 3、M4位置必须是方正科技指定的特殊U盘。
- 4、因此机型配置的为特殊功能鼠标，请使用后置USB接口。
- 5、因机型配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。

2.3.5 2.0音箱

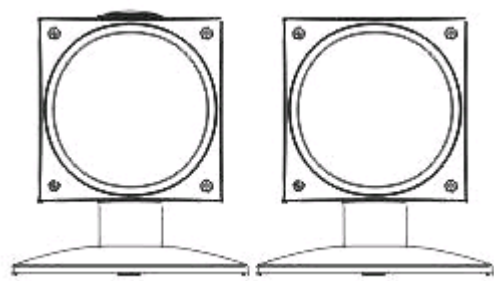


2.0音箱前视图

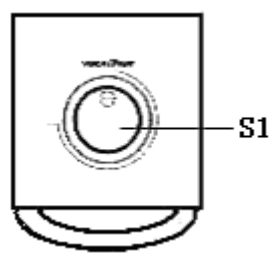

2.0音箱俯视图

S1: 开关 / 音量调节旋钮

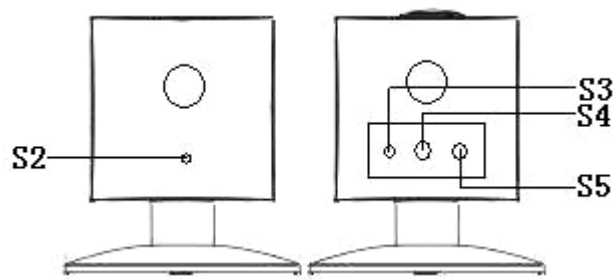

音箱后视图


S2: 左音箱音频输入

S3: 右音箱音频输入

S4: 右音箱音频输出


S5: 音箱电源线

注意：因机型配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。

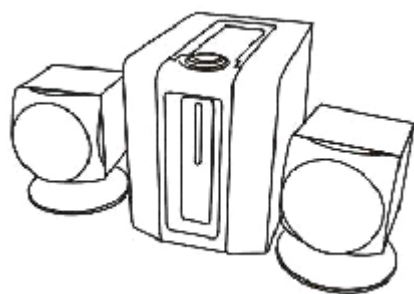


2.3.6 2.1音箱（选配）

2.1音箱前视图

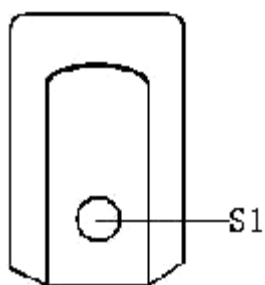

2.1音箱俯视图

S1: 音量调节旋钮

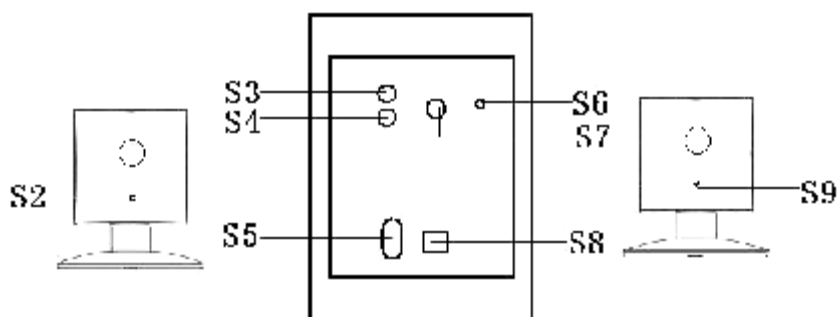

2.1音箱后视图

S2: 左音箱音频输入
S4: 右音箱音频输出

S3: 左音箱音频输出
S5: 音箱电源线

S6: 音频输入
S8: 音箱开关键

S7: 重低音调节旋钮
S9: 右音箱音频输入

注意：因机型配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。


2.3.7 方正U盘（选配）



方正U盘

- 注意：
- 1、方正U盘可从鼠标M4处插入，实现U盘和电脑锁功能。
 - 2、方正U盘作电脑锁使用时必须安装U盘附带的软件。
 - 3、此图片仅供参考，具体以实物为准。


2.3.8射频发射器（选配）

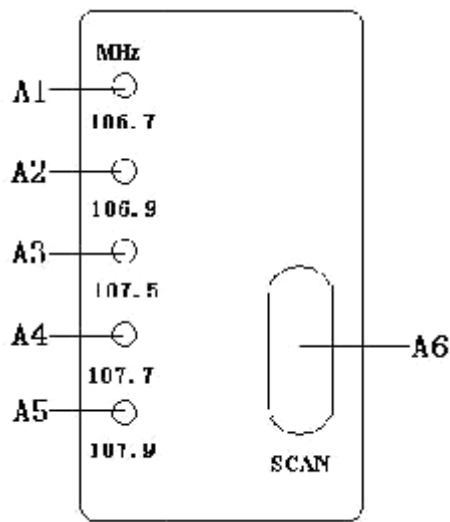

射频发射器正面图

A1—A5：频点指示灯

A6：频点调节按键

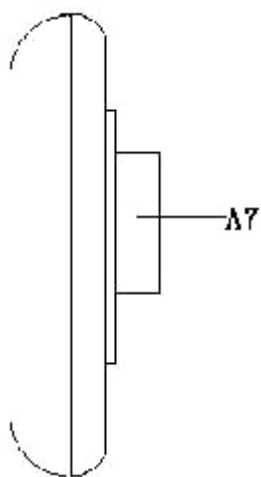

射频发射器侧面


A7：射频发射器（插入主机前面板F9处）

注意：1、射频发射器可将电脑中的声音通过方正无线耳机进行无线接收。
2、此图片仅供参考，具体以实物为准。

2.3.9 无线耳机（选配）



无线耳机正面图

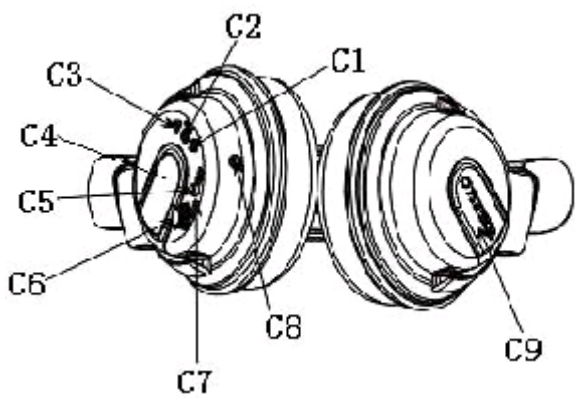


无线耳机侧面图


- | | |
|-----------|-------------|
| C1: 下调频按键 | C2: 存储\播放按键 |
| C3: 上调频按键 | C4: 显示屏 |
| C5: 电源开关 | C6: 音量调节旋钮 |
| C7: 电源指示灯 | C8: 音频输入插孔 |
| C9: 电池盖 | |

注意：1、此无线耳机可以接收射频发射器发出的电脑的声音。
2、在C8位置接入耳机附带的线可以实现有线耳机和麦克功能。
3、此图片仅供参考，具体以实物为准。

2.3.10通讯手柄（选配）

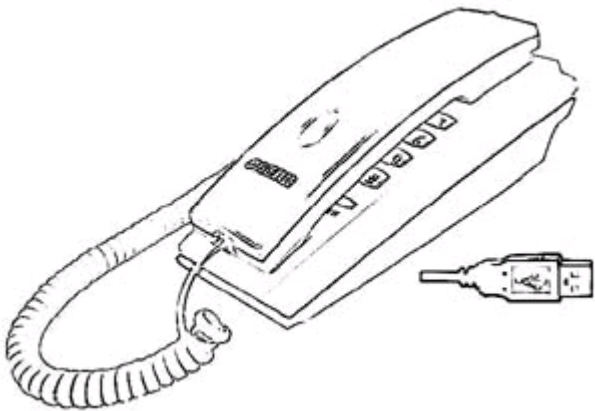

通讯手柄全貌

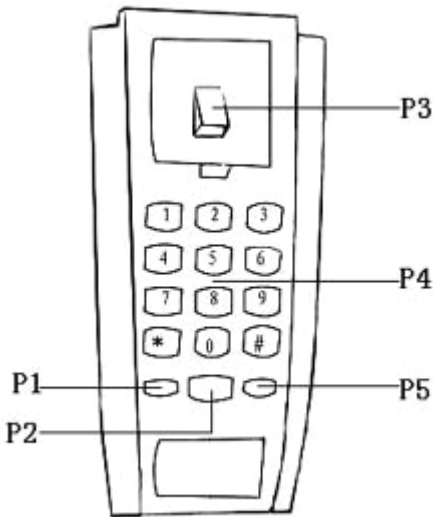

通讯手柄控制面板

P1: 删除键
P3: 挂断键
P5: 重播键

P2: 拨出键
P4: 拨号数字键

注意：1、通讯手柄和主机通过USB接口连接
2、此图片仅供参考，具体以实物为准。

2.4 声明

方正科技电脑支持多种外围设备，如鼠标，键盘，打印机，扫描仪。随机附送的外围设备方正科技保证其产品的兼容性和可靠性，使用者使用时请按照产品所附使用说明书的内容正确使用。如果消费者购买第三方的外围设备与方正科技电脑连接使用，请遵照该设备的说明书正确连接外围设备和电脑，并在支持该设备的操作系统下安装相应的驱动程序。由于市场上外围设备厂家较多，为保证消费者的利益，方正科技建议消费者购买知名厂家，质量有保证的产品。如出现第三方外围设备与方正科技电脑的兼容性问题请消费者与第三方厂家取得联系。

3 基本使用常识

3.1 开机前的准备

- 1、读懂所有随机的相关文件。
- 2、电脑放置在靠近电源插座的地方，此位置须远离热源及强电磁干扰的设备：如空调、电扇、电机等。
- 3、保存好所有的包装以便搬移电脑。
- 4、选择正确的交流电源开关设置，不要试图把110V的电源线插在220V的电源上，也不要改动机器电源的电压选择开关。任何改动都可能会造成人身伤害或引起设备损坏。

3.2 安全启动电脑

如果您是准备第一次打开您的电脑，您需要再检查一次硬件连接情况，特别是电源的连接情况，确信安装无误后，则按照下面的步骤打开您的电脑。

- 1、按下显示器上的电源开关，打开显示器的电源。这时显示器的指示灯变亮或持续闪烁。
- 2、**接通主机电源，按下主机的电源开关**，显示器的电源灯转为蓝色（请以实际颜色为准），写有方正科技的开机画面出现后，电脑开始正常工作，您的电脑就可以进入操作系统。

3.3 WINDOWS下安全关闭电脑

您在操作完毕您的电脑后，不可以直接关闭电脑的电源，而是要先保存您的工作并关闭所有应用程序后，退出操作系统，电脑将自动切断电源。否则可能导致您的工作丢失甚至破坏电脑的软件系统。

具体操作步骤如下：

- 1、确定您已经保存了您的工作。
- 2、退出所有的应用程序。
- 3、单击WINDOWS桌面的“开始”按钮，然后单击“关机”。
- 4、选择确定“关机”，然后单击“是”。您的电脑将自动关闭电源。

3.4 异常关机情况的处理

如果您的电脑遇到了以下几种情况：

- 1、在使用过程中运行了某些程序而对系统进行了非法操作，导致死机或不能正常退出WINDOWS操作系统，您可以采取按下复位键重新启动或按下主机电源开关键关闭您的电脑。
- 2、由于不慎误操作切断了电源或按动主机复位按钮，您的电脑不能正常保存数据的情况下。在下次启动时系统会自动运行ScanDisk软件，检测系统错误并进行自动修复。一般情况下，WINDOWS操作系统能够修复系统错误而不需要您的干预，请您等待系统处理完毕后即可正常操作您的电脑了。如果您的异常操作导致WINDOWS不能修复系统错误从而不能正常启动您的电脑，请与我公司的客服联系。

3.5 设置BOIS

在出现方正科技的开机画面后，用户点击“Delete”键，可以进入BIOS，对系统的参数进行设置。

注意：

1、用户不要輕易在BIOS中进行设置，否则会导致系统不能正常启动或硬件发生冲突、软件不能正常使用等现象。

2、在修改CMOS设置时，如果出现Y / N选择窗口。您选择了“N”后无法返回“Y”，请先按键盘上的“ESC”退出，再重新选择。

3.6 对电脑工作环境的一些要求

1. 应使用一张工作空间绰绰有余的终端桌，同时应有足够的放腿空间，桌面与大腿之间的距离至少应为6公分(2英寸)。


2. 电脑的主芯片都采用超大规模集成工艺，温度过高会使电脑工作异常，因此在使用过程中一定要注意散热，尤其要注意以下几点：

- 不要将电脑放在靠近热源的地方。
- 不要让阳光直射您的电脑。

3. 电脑的某些部件如显示器等对磁体比较敏感，强磁场对这些部件有很强的破坏作用，因而您的电脑要注意防磁，不要将电脑和磁盘放在靠近磁体的地方。

4 硬件安装说明

4.1 电脑的连接方法

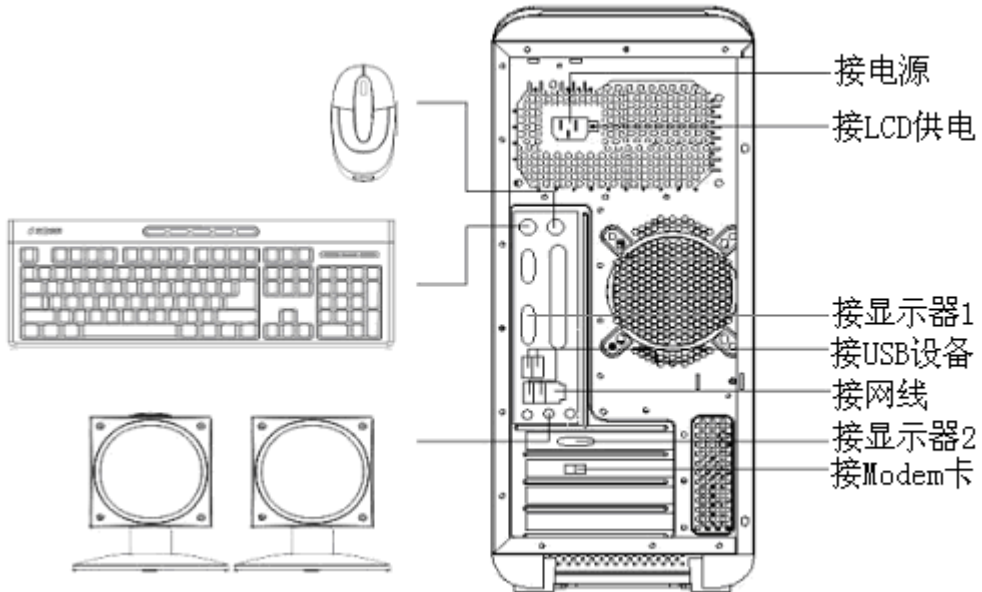

注意： 1、因机型配置的不同（集成或单插显卡），请将显示器的VGA接口连接到

“接显示器1”或“接显示器2”。

2、 因机型配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。

4.2 标准安装

主机与显示器：

请根据配置（单插显卡 / 集成显卡）在“接显示器1”或“接显示器2”位置插入显示器信号线接头。（VGA接口）

键盘的连接：

PS/2键盘：将键盘插头接至主机B3（键盘接口）

鼠标的连接：（请参考实物配置）

PS/2鼠标：将鼠标插头接至主机B2（鼠标接口）

USB鼠标：将鼠标插头接至主机B6或B7或B12（USB接口）

主机与其它USB设备（选配）：

将其他设备的USB接头接至主机B6或B7或B12（USB接口）

4.3 多媒体安装

主机与2.0音箱的连接：

- 1、将音箱所带的音频连线连接主机的B15（音频输出），到2.0音箱的S3。
- 2、将左音箱S2接至右音箱S4。

主机与2.1音箱的连接：

- 1、将音箱所带的音频连线连接主机的B15（音频输出），到2.1音箱的S6。
- 2、将左音箱S2接至低音炮S3。
- 3、将右音箱S9接至低音炮S4。

注意：最后将主机电源、显示器电源以及音箱电源连接好后检查无误即可开机，相应软体说明请参考软件说明。因机型部件配置的不同，音箱的连接方式也不同，具体以实物为准。

5 系统安装与使用说明

5.1 WINDOWS XP 系统安装指南

如果您的操作系统完全遭到破坏，（操作系统不能启动），请参见系统安装指南，重新安装您的系统。

（WIN98系统不支持超线程，为了更好的发挥系统的性能，如果您想安装Windows操作系统，建议您安装Windows XP操作系统。）

5.2操作系统的安装

【注意】

- 1、一定要先保存好自己的资料，否则将全部被删除。
- 2、在安装驱动/软件过程中，可能会与以下的安装说明不一致，请按照系统提示完成安装。
- 3、如果您需要播放DVD，请先安装随机所附WinDVD播放软件或下载安装其它相应DVD解码器。
- 4、如果您需要使用刻录功能并且您预装的操作平台是Windows XP，Windows XP自带刻录功能，具体操作步骤请参考Windows XP的帮助与支持中心。
- 5、机型配带电视功能，此功能对于win98操作系统不进行支持，如果使用此功能，请您做好安装winxp操作系统。
- 6、熊猫卫士杀毒软件只在特殊机型上使用，非标配产品。

按机箱前面板上的电源开关键（POWER键）开机，放入Microsoft Windows XP安装光盘（以“方正电脑操作系统恢复光盘”为例），系统由光盘引导：


- 1、提示“Press any key to from cd.”时，按任意键继续。
- 2、开始收集硬件信息，提示“要安装Windows XP，请按ENTER键”时，按ENTER键以继续。

3、安装程序开始复制文件，复制完文件后，系统自动重启，进入安装界面。安装过程大约需要40分钟的时间，用户需要耐心等待。Windows XP系统安装完成后，自动重启，进入Windows XP 操作系统界面。至此您的Windows XP系统安装完毕。


右击桌面，点击属性→桌面→自定义桌面，将桌面图标下的“我的电脑”、“我的文档”、“网上邻居”、“Internet explorer”等选中，点击确定→应用→确定。

5.3 驱动的安装



A、安装声卡驱动（外置）

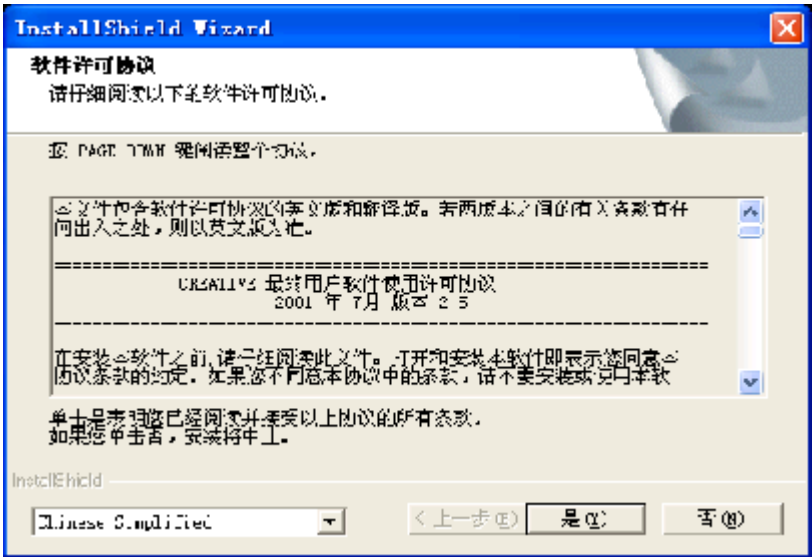

将随机附带的声卡驱动光盘放入光驱中，从弹出的窗口中选择“亚洲”->确定

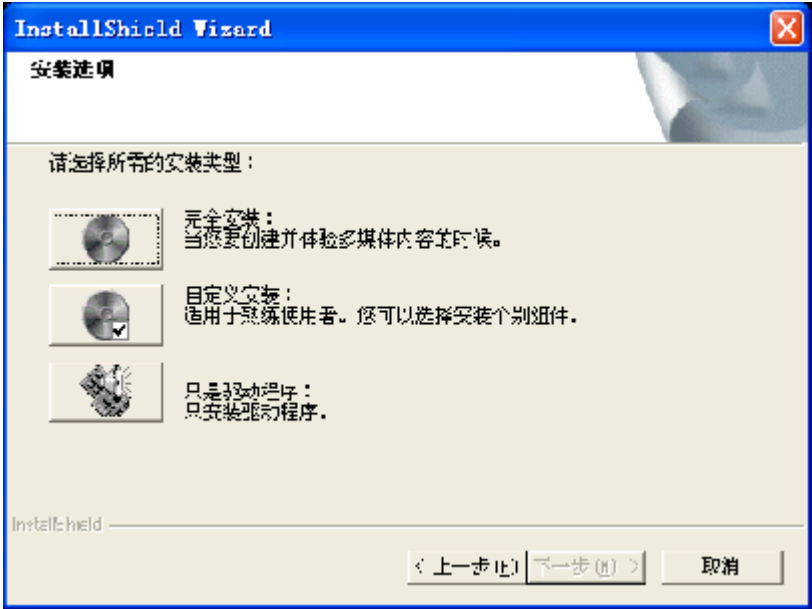


一步->下一步
选择“完全安装：”

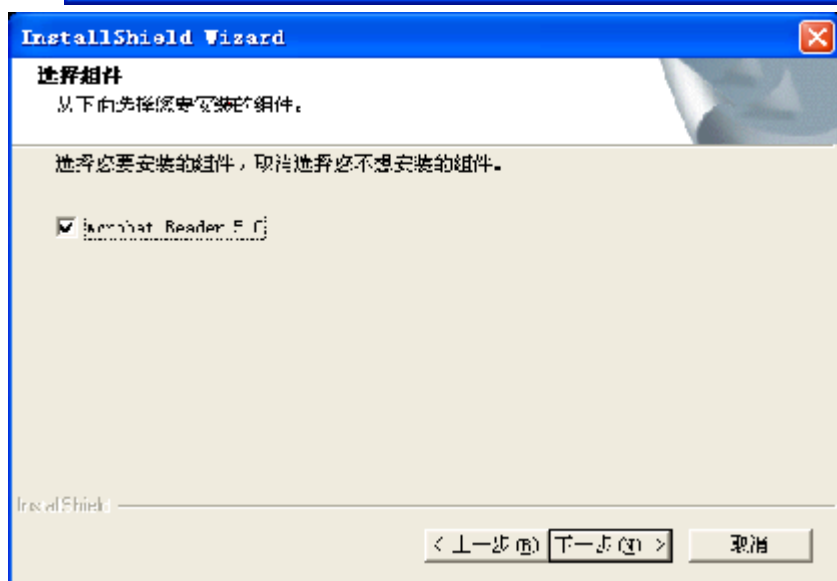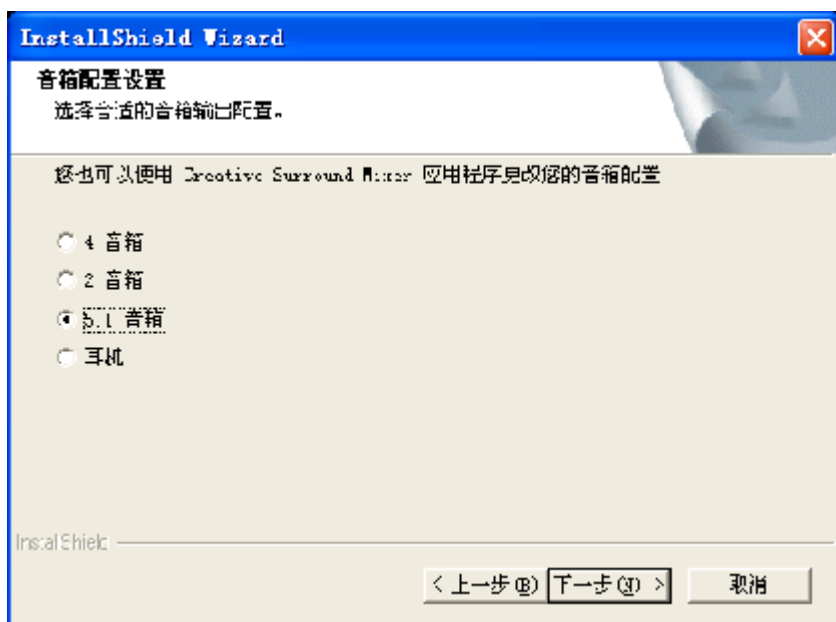

去掉Acrobat

Reader5.0前的“√”，点击下一步

选择“5.1音箱”->点击下一步->下一步->下一步

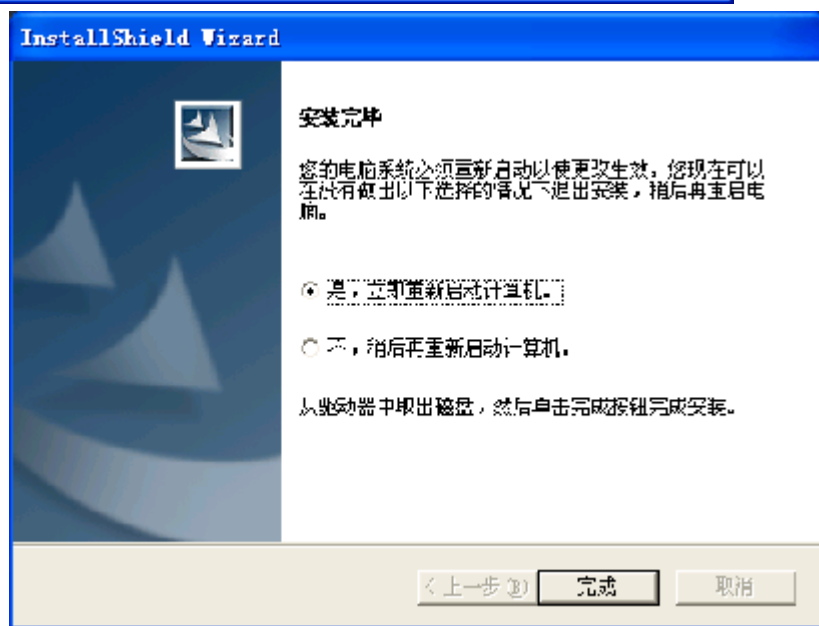



步

点击下一

点击完成，系统重启，声卡驱动安装完毕。

B、智能驱动软件 / 主板补丁的安装：


放入随机附带的“方正电脑驱动光盘”弹出如下界面：

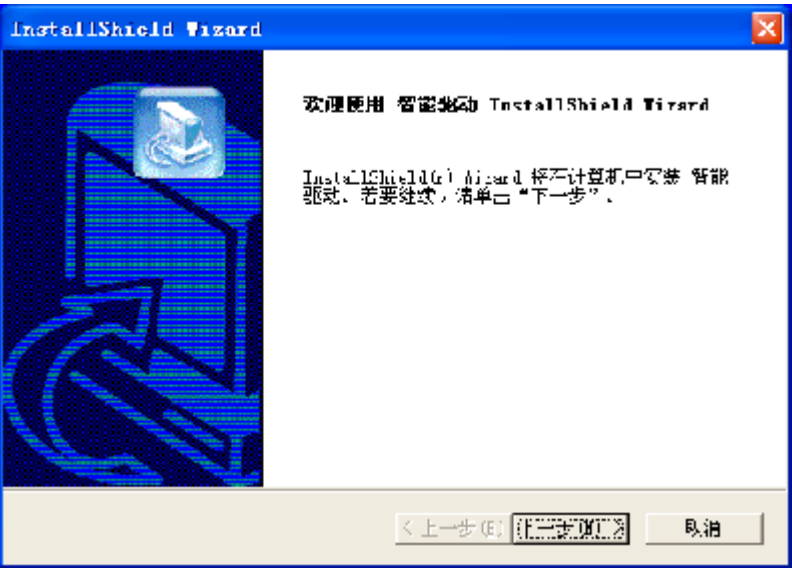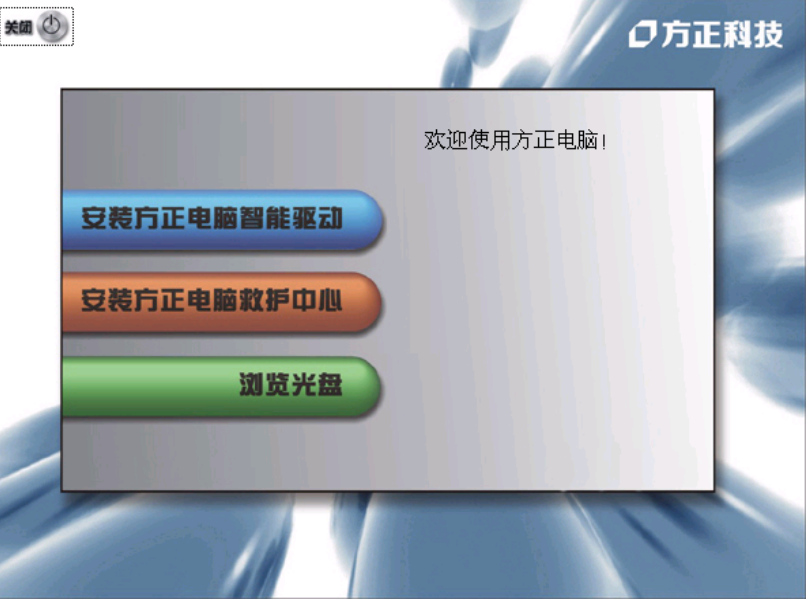

点击安装“安装方正电脑智能驱动”弹出如下界面：

点击下一步->是->下一步，智能驱动软件安装完毕，弹出如下界面：


点击安装主板驱动，智能驱动系统将会自动检测您的主机板所需安装的主板补丁程序，请按提示完成安装，主板补丁安装完成后系统自动重启。

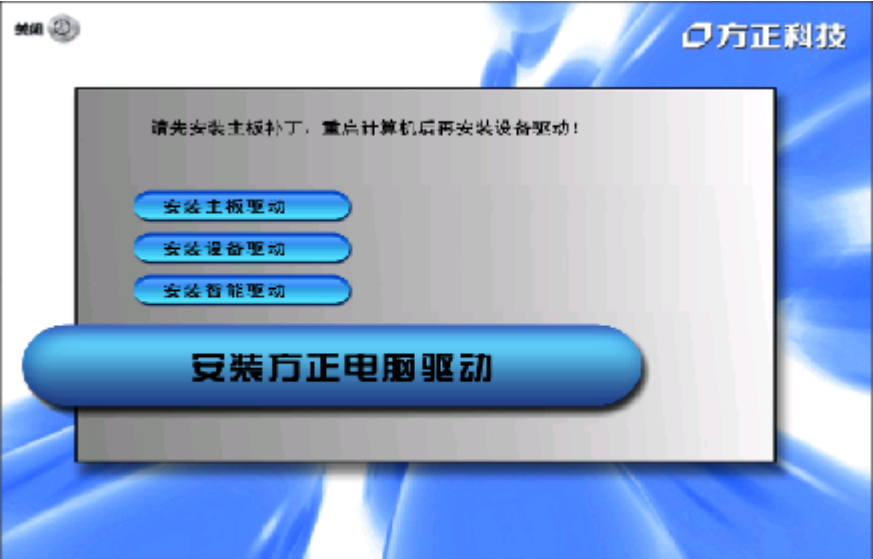

C、安装设备驱动：



重启进入系统后，双击桌面图标“我的电脑”→光驱盘符→安装方正电脑智能驱动→点击“设备驱动”弹出如下界面：

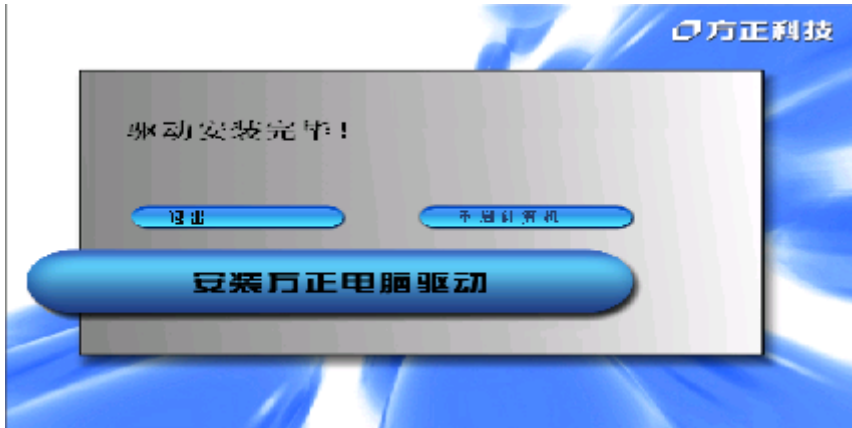

智能驱


动会根据当前硬件配置信息自动选择需要安装的驱动程序（注：1、以上图片仅供参考，如果当前配置的某个硬件驱动程序为WINDOWS系统自带，智能驱动将不会自动选择。2、如果您的显卡驱动被WINDOWS系统识别出，请在智能驱动自动检测出来的驱动列表中“显示卡”前打“√”，以便能自动安装最新的显卡驱动程序）点击下一步->系统将自动开始安装驱动，请按提示完成安装即可。设备驱动安装完成后弹出如下界面：

点击“重启计算机”，系统自动重启。重启进入系统后，右击桌面->属性->设置->高级->监视器，更改“屏幕刷新率”为75赫兹->应用->是->确定->确定。

D、救护中心软件的安装：



双击桌面图标“我的电脑”→光驱盘符→点击“安装方正电脑救护中心软件”弹出如下界面：

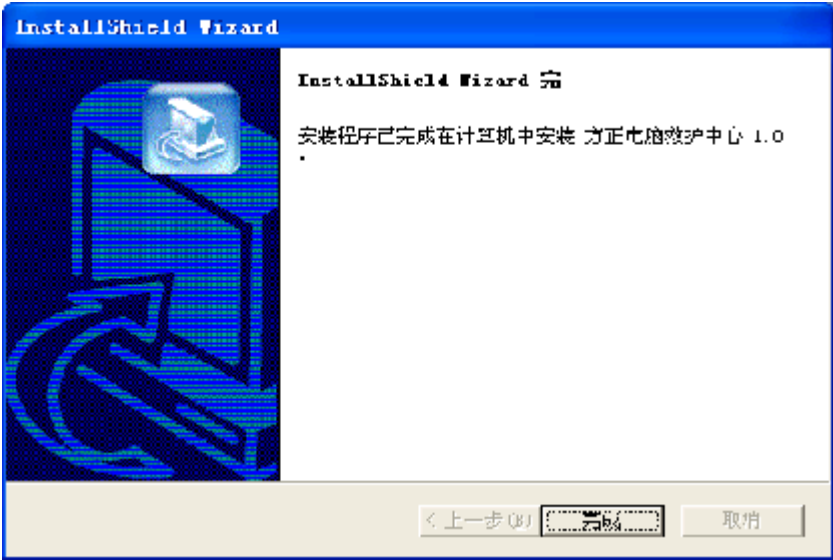

步→是→下一步→下一步
点击完成，救护中心软件安装完毕。

5.4安装Media Player9



放入随机附带的方正媒体中心软件光盘->关闭自动弹出的窗口。右击光驱盘符->打开->双击“Mpsetup_GB”文件图标



→下一步→下一步
点击完成。Media Player9安装完成。

5.5安装WinDVD




将随机附带的 WinDVD4安装光盘放入光驱中，系统自动弹出如下界面：




->是

在姓名和公司中输入用户自己喜爱的名称，在序列号中输入光盘带上附带的 Serial No. 即可，点击下一步->下一步->下一步->下一步->下一步，WINDVD 4安装完毕。系统重启后，打开WINDVD4，在视频窗口中右击鼠标->设置，将“来源”下拉窗口设置为“光驱盘符”->确定，关闭所有窗口，重新启动电脑。

5. 6方正媒体中心软件的安装

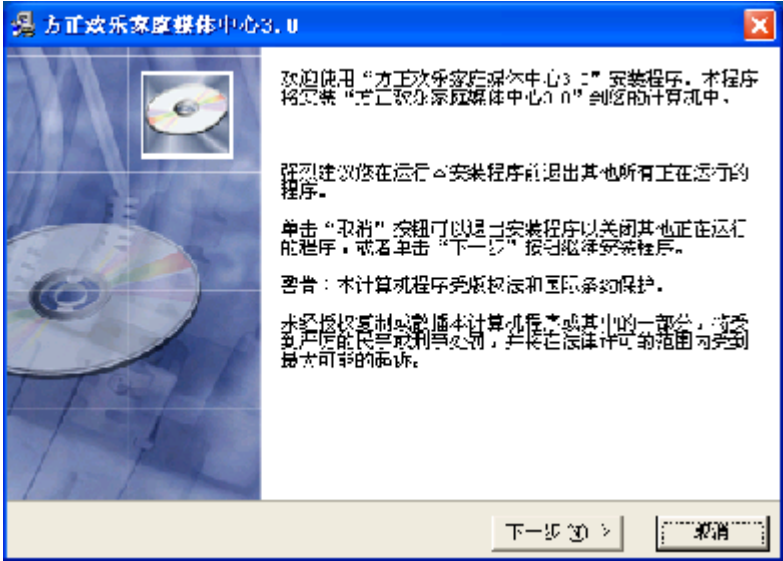

放入随机附带的方正媒体中心软件光盘, 将自动弹出如下窗口:

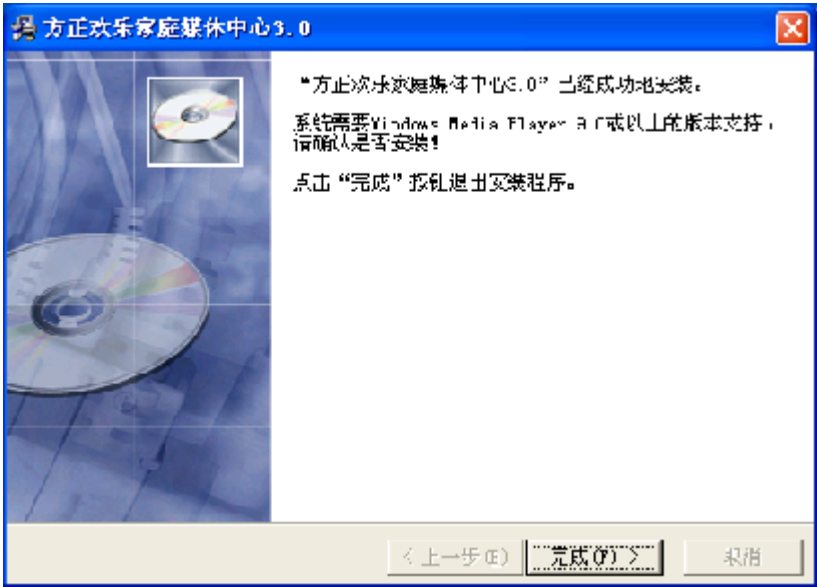

点击下一步
→下一步→下一步→下一步

完成，方正媒体中心与WINDVR软件安装完毕。

右击桌面，点击属性->屏幕保护->电源，将其窗口中的“关闭监视器”项选为“从不”，点击应用，确定，确定，点击开始，重新启动电脑。

至此，新的系统安装完毕，您可以再安装上您需要的其他软件，就可以自由的使用您的电脑了。

5.7 方正电脑救护中心使用说明

概述

方正电脑救护中心是一个系统拯救和数据拯救的工具软件。

系统救护：

系统救护可以达到以下功能：

- 用户可以方便快捷的将自己认为最完美的系统状态和重要的数据进行备份，备份的文件将自动被保护起来；
- 当主操作系统不能启动时可以通过还原备份的系统为用户提供完好的系统工作状态，大大提高了用户的生产力；
- 为用户提供多个虚拟的系统操作平台，帮助用户达到一机多用的效果；
- 用户备份文件同时生成隐含分区，并可以通过删除备份点文件来缩小隐含分区的大小
- 用户可以从自己的备份点启动电脑到一个虚拟的操作平台下，在虚拟平台下进行任何操作均不会对真实的系统造成影响。

数据救护

- 使用数据救护功能可以帮助您快速恢复您误删除的重要文件；
- 即使您把数据彻底删除，甚至将硬盘分区快速格式化，该功能都能通过智能分析恢复您丢失的重要文件；
- 特色功能：您可以在误删除和误格式化之后运行本软件，来找回您丢失的数据。

系统需求：

方正系统救护兼容目前几乎所有的PC, 笔记本。只要您的电脑配置需要满足以下条件，就可以保证本软件的正常运行：

- 奔腾III/赛扬CPU
- 128兆内存
- 100兆空白硬盘空间
- ATA5以上硬盘
- 16位显卡；显示器屏幕分辨率在800X600（或以上）像素
- Windows 2000/XP/Server2003操作平台，支持FAT、FAT32分区格式，暂不支持NTFS。不支持双系统。
- 装有Internet Explorer 5.0（或更高版本）

【注】分区请划分为fat32格式分区。整个硬盘最好都分好区。如果存在未划分的空间，该软件在备份时将自动将可用空间或未指派空间全部划分为隐含分区。

安装

- ## 卸载

我们竭尽所能让本软件成为您喜爱的工具，并且衷心希望您能喜欢它。如果您一定要卸载，请打开 **控制面板**，使用**添加/删除程序**，找到**方正电脑救护中心 1.0**，然后点**更改删除**。

启动


- windows下直接用热键或者点击快捷键运行。第一次运行需要先重新启动。重启后运行需要输入激活号。
- 当不存在备份文件时，在进入系统前按热键不能调出软件的实模式界面
- 当存在备份文件后，进入系统前按热键调出软件的实模式界面。

【注】实模式下不支持鼠标操作。需要用键盘进行操作。

使用指南

系统救护

备份硬盘分区

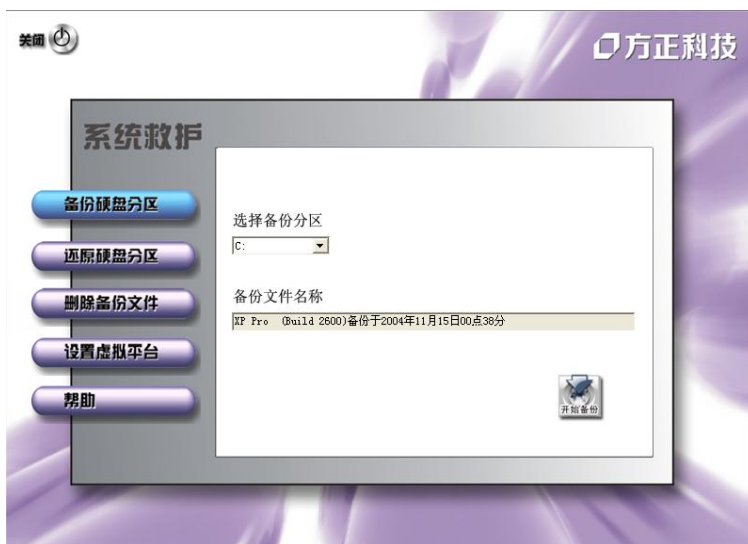[illegible][illegible]

□□□□□,□□□□□□□□□ founder □□□□□□□□□□□□□□□□
□,□□□□□ HPA□□□□□□ (□□□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ HPA□□□□□□□□□□□□□□□ 10G□□□□□□□□□□,□□
□□□
□□□
□□□
□□□



□□□
□□□
□□□□□,□□□

还原硬盘分区

当你的系统出现了问题或者需要将数据还原到以前备份的某一状态，你可以用此功能进行还原。




首先, 选择需要还原的备份文件的名称。然后选择还原文件的目的地为哪一个分区。最后点击**开始还原**按钮。



【注】如果还原数据分区，点击还原后直接在windows下还原，如果还原系统分区，需要重启才能还原。

删除备份文件

当您需要删除您以前的备份或者整理您的隐含分区的时候，可以通过如下界面进行操作。

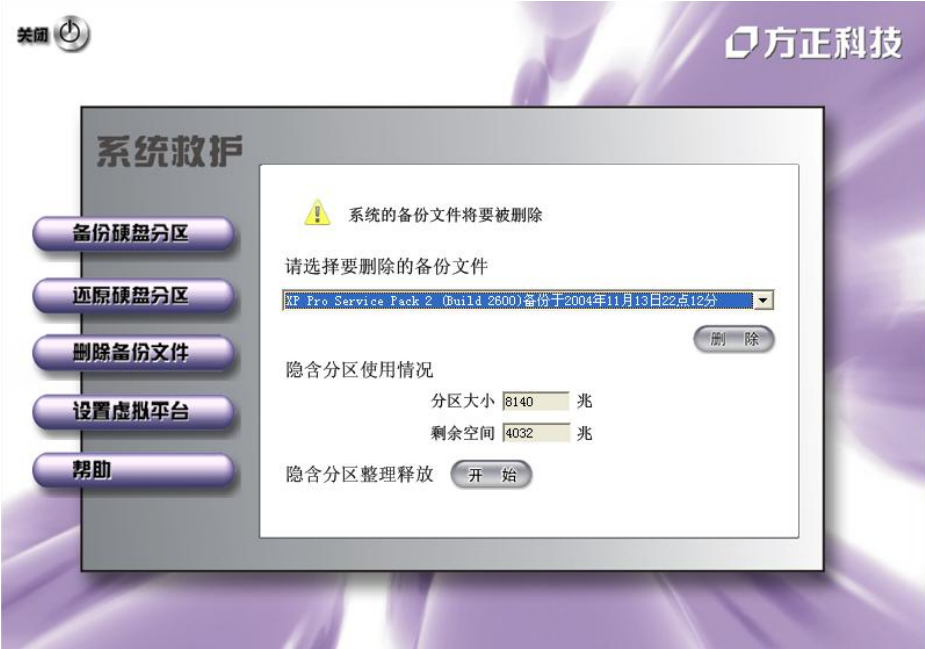



回收空间的时候，您可以通过两种方式。直接回收和先整理碎片再回收。直接回收速度很快，几乎是瞬间完成的，但是回收的空间可能并不是全部剩余空间。如果您需要回收全部可用剩余空间的话，就需要先对隐含分区进行碎片整理，但是整理可能较要很长时间，时间根据整理的数据量和机器的性能有关。

设置虚拟平台


虚拟平台是指：用户可以选择任何一个系统分区的备份点来启动电脑，进入一个虚拟的系统平台，它通过一个系统备份的镜像文件虚拟成一个系统分区，通过这个系统分区来启动系统。虚拟平台不能存储数据，不能被病毒攻击，也不能被黑客改写。您可以将各个备份点的系统，作为专用的虚拟平台，比如：上网平台、游戏平台、儿童平台。这样，您可以方便快捷的在一台电脑上使用多种不同的系统环境。

在这里，您可以通过下拉菜单选择一个虚拟平台，然后点**立刻从新启动进入该虚拟平台**，系统会提示您是否真的需要从启，从启后将直接进入虚拟平台。

数据救护

误删除文件恢复

当您需要恢复您误删除的文件，可以通过如下界面进行操作。

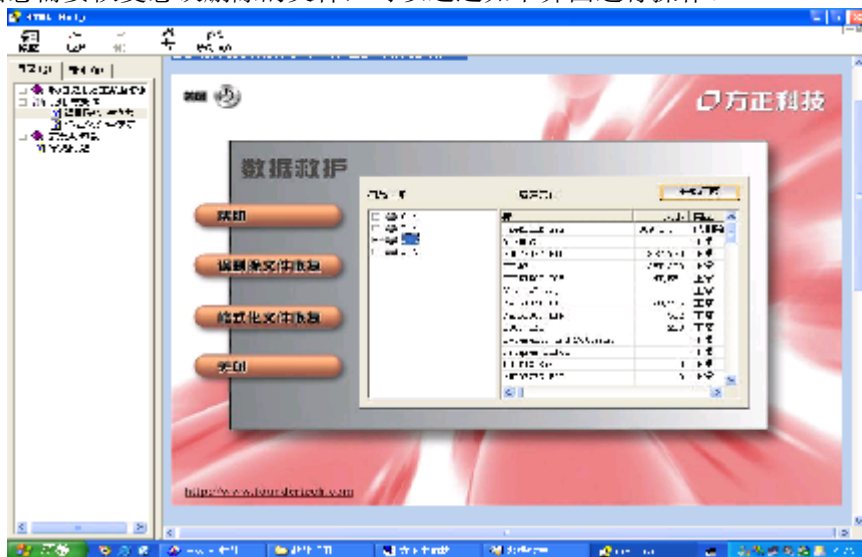


另存为

保存在 (I):  restore

文件名 (N):

保存类型 (T):

保存 (S) 取消

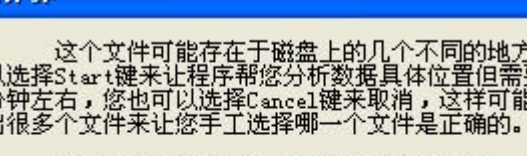

智能计算

这个文件可能存在于磁盘上的几个不同的地方，您可以选择Start键来让程序帮您分析数据具体位置但需要花10分钟左右，您也可以选择Cancel键来取消，这样可能会恢复出很多个文件来让您手工选择哪一个文件是正确的。

强烈建议您选择取消，然后手工确认文件。

Start

已经分析数据:

需要分析数据:

Cancel

:





完成后点 **OK** ，回到上级界面。选择开始恢复数据，在输出的信息显示窗口内将实时显示所恢复的文件。

5.8方正阳光小镇V1.2

安装及卸载

安装

点击导航界面中的方正阳光小镇就可以根据提示安装。
如果您的机器没有设置自动运行功能，则需要手工安装程序：首先在光盘根目录下寻找到名为setup.exe的文件，此文件就是光盘安装程序的执行文件，双击运行这个文件以启动安装。
卸载软件

用户可以从『控制面板』中选择『添加/删除程序』快速卸载方正阳光小镇。
系统要求

方正阳光小镇仅适用于Win2000、WinXP。

使用指南

主要功能

以下为阳光小镇主界面，如界面所示小镇包含以下建筑：



办公楼

英汉词典：有声双解海量电子辞典. 此处将调用金山词霸2005。
并可以再这里迅速调用windows自带工具：计算器、记事本、画图、写字板。

影音工作室

- 影片制作（专业）：专为个人及家庭设计的影片剪辑编辑软件，入门新手或高级用户都可轻松体验快速操作、专业剪辑、完美输出的影片剪辑乐趣！（如果您不能使用此功能，请放入会声会影7 软件安装光盘进行安装。如果您尚未购买，请向方正电脑经销商咨询购买会声会影7方正电脑专供版。该功能的具体使用方法请查询所购买产品附带的说明书。）
- 影片制作（入门）：您可以使用 Microsoft Windows Movie Maker 录制音频和视频素材并导入素材文件，然后对其进行编辑和整理，最终制作出电影。
- 欢乐音乐坊：欢乐音乐坊是一款集多媒体播放，音频消原唱，麦克风演唱，音频录制与合成于一体的个人卡拉ok制作软件。

影院

- 宽带影院：方正昆朋宽带影城（使用该功能请先进行宽带网络连接。网络连接速度要求在300K以上。建议采用ADSL或者宽带进行网络连接。）
- 苹果播放器：苹果Itunes。

电子邮箱

- web电话：方正网络时讯通（这个功能可以让您很方便的通过网络拨打电话，既可以实现电脑到电脑之间的免费通话，也可以以便宜的资费实现电脑到电话的通话。如果您不能使用此功能，请向方正电脑经销商咨询购买通讯手柄。详细使用方法请参阅通讯手柄包装内的使用说明。）
- 电子邮件：系统自带电子邮件收发工具（outlook express）

网吧

常用网站链接：网络浏览器（IE）、新浪、搜狐、网易、google、百度，运行联众网络游戏客户端。

医院

- 电脑救护中心：方正电脑救护中心（如果您不能使用此功能，请放入方正家用电脑系统光盘进行方正电脑救护中心的安装。具体功能和使用方法请参考方正电脑用户使用手册。）
- 磁盘碎片整理、磁盘清理：系统自带工具（开始—程序—附件—系统工具）。

照相馆

- 相册管理编辑：方正视觉日记。
- 图片收藏：打开windows图片收藏文件夹。

游戏俱乐部

鼎点娱乐室内八个游戏：锄大地、变色龙、苹果棋、欢乐五子棋、欢乐跳棋、中国麻将、拱猪大赛、拖拉机大战。

图书馆

方正E书房：调用电子书阅读器Apabireader。

学校

- 电脑课堂：“漫游windows xp”
- 英语课堂：新东方背单词。（该功能使您可以更容易的学习记忆英文单词。如果您不能使用此功能，请放入新东方背单词软件安装光盘进行安装。如果您尚未购买，请向方正电脑经销商咨询购买新东方背单词方正电脑专供版。）

警察局

电脑病毒查杀：熊猫卫士2004（如果您不能使用此功能请放入方正家用电脑系统光盘进行杀毒软件的安装。具体功能和使用方法请参考方正电脑用户使用手册）

市政大厅

- **资源管理器、控制面板、系统信息、任务计划：**系统自带工具
- **智能保护锁：**该功能可以对您的电脑和文件进行加密保护。该功能需要搭配方正电脑带保护锁功能的随心锁套装使用。如果您不能使用此功能，请向方正电脑经销商咨询并购买带保护锁功能的专用U盘。详细使用方法请参阅随心锁包装内的使用说明。

我的家

您可以在此处添加六个您自己常用的程序。点击界面上[我的家]或左下角[设置]处，选择[自定义我的家]。

阳光小镇设置

主界面如下：



设置背景季节

阳光小镇为您提供了五种可选季节背景：春天、夏天、秋天、冬天、喜庆节日。小镇会根据系统时间的改变而自动变化季节背景。目前各个场景的分配时间如下：2，3，4月是春季，5，6，7月是夏季，8，9，10是秋季11月是冬季，12，1月是冬天喜庆的场景。您也可以自己手动点击**设置背景季节**来变换季节背景。

自定义我的家

您可以在此处添加六个您自己常用的程序。点击界面上[我的家]或左下角[设置]处，选择[自定义我的家]进行添加即可。比如想修改程序1的调用路径，在弹出

的二级界面处点击“程序1”，在出现的打开窗口内，选择您想调用的程序的执行文件即可。

程序执行文件可以到软件的安装目录下去寻找，或者鼠标右键点击快捷方式，选择属性，查看其调用路径，再到相应的目录下选择执行文件。

自定义警察局

您可以根据您自己机器已有的杀毒软件来自定义警察局中的杀毒软件。设置方法同自定义我的家。

启动设置

您可以根据自己的需求来设置阳光小镇在开机时的启动模式。包括最小化模式和全屏模式。您还可以选择启动机器时不自动运行。

以上各调用软件的详细使用说明请参看后面章节。

5.9金山词霸2005

金山词霸2005融合了英语培训的旗舰品牌洋话连篇视频词库，同时采用国内领先的Smart查词引擎，最新实现了视频功能、智能取词识别和模糊听音查词功能、查词历史管理功能，并新增用法词典；全新增补、修订达数千处，涵括200本词典辞书，80个专业词库；全文检索功能更强大，专业版支持《美国传统词典》。为体贴用户特别设计的用户词典，可由用户自行添加金山词霸词库中没有收录的中英文单词；另有特色小工具——金山词霸生词本，帮助用户轻松学习单词。

此外，配合已采用全新AI翻译引擎的《金山快译2005》，词霸与快译资源功能互用，可实现快速准确，高品质即指即译。

《金山词霸2005》将词霸这一经典产品又推向了新的高度，将会给您带来更大的超值享受！

新增功能

《金山词霸 2005》在上一版的基础上，新添了如下功能：

- 收入洋话连篇的视频词库，可播放美国资深语言专家讲授单词和例句，完美展现纯正美语；
- 模糊听音查词，即根据相似发音，甚至汉语拼音就可以搜索到要找的单词；
- 新增查词历史管理功能；
- 智能取词识别，即根据类似拼写及前后文，光标取词可轻松的识别单词与词组，给出最适当的取词结果；
- 方便用户对取词词库进行设置，支持选择多个词库；
- 支持MSN 6.0及以上版本和RichEdit界面取词；
- 《金山词霸2005》最新支持《美国传统词典》的全文检索，功能更强大，可飞速查找到要检索的单词及例句等相关内容，能够组合输入多个单词进行检索。
- 可根据连字符断词，显示忽略大小写全部匹配的单词解释；
- 新设计了英文界面，英文菜单；
- 新增1200多条最新词汇和常用的英汉、汉英词条；修补、更正了词典中的数千处数据错误；
- 新增《英文用法词典》和《数字反查词典》；
- 附录中新增联合国主要机构中英对照、国家机关/中央政府/人民团体中英对照、中外节日大全中英对照等8项实用内容。

安装与卸载

运行环境

操作系统：

简体中文、英文Windows98/2000/ME/XP

最低配置：

CPU：奔腾200Mhz以上

内存：32MB

显示卡：标准VGA 256色显示模式以上

硬盘：典型安装300MB

驱动器：8倍速CD-ROM以上

其它设备：声卡（非必备）

安装软件

《金山词霸2005》的安装方便、简单、快捷，基本操作如下：

点击导航界面中的金山词霸2005就可以根据提示安装。

如果您的机器没有设置自动运行功能，则需要手工安装程序：首先在光盘根金山词霸2005目录下寻找到名为setup.exe的文件，此文件就是光盘安装程序的执行文件，双击运行这个文件以启动安装；

安装程序开始自动运行，稍后出现安装初始界面；



单击“下一步”，出现金山软件最终用户许可协议，选择‘接受该许可协议’即可；

在安装过程中的典型安装就是安装常用词典，如果用户有特殊需要就选择自定义安装。 注意：选择“典型安装”或“自定义安装”将会影响将来的词典设置；详见本帮助中“快速入门”和“使用说明”下‘词典设置’页；

系统的缺省安装目录为“C:\Program Files\Kingsoft\powerword 2005”，用户可根据自己的实际情况修改路径；



确定要安装的《金山词霸2005》组件以后，根据屏幕提示，单击“下一步”按钮继续安装，安装整套程序需要等候几分钟。

安装结束后，程序弹出提示“安装完毕”的确认窗口，单击『完成』按钮确认并关闭窗口。

启动软件

安装完《金山词霸2005》以后，可通过以下两种方式启动：

单击【开始】菜单—【程序】菜单，从中选择《金山词霸2005》程序组，然后单击“金山词霸2005”选项即可启动词霸。

若用户在安装时选择了“在桌面上添加《金山词霸2005》的快捷方式”，那么安装成功后，程序会自动在桌面上生成《金山词霸2005》的图标，如图：



点击此图标即可启动词霸。

卸载软件

《金山词霸 2005》提供了自动卸载功能，操作很简单，您可以方便地删除金山词霸的所有文件、程序组和快捷方式。

用户通过单击【开始】菜单—【程序】打开“金山词霸2005”的程序组，然后选择“卸载金山词霸”项，词霸将自动运行安装向导，用户即可选择对词霸进行修改、修复或卸载。

其中，用户可通过“修改”功能选择个性化的词霸组件进行安装；“修复”功能则用于修复使用过程中出现错误的程序组件。如需卸载，只要选择“删除”，点击“下一步”后按照屏幕提示进行操作，即可安全、快速地删除金山词霸。

另有一种卸载方式，用户可以从『控制面板』中选择『添加/删除程序』快速卸载词霸。

【注】《金山词霸 2005》在安装以后如因某种原因需要重新安装，建议您先将《金山词霸 2005》卸载，然后再进行重新安装。

使用指南

如何进行全文检索

《金山词霸 2005》目前已拥有12本权威词典、123个专业词库，面对浩如烟海的词库数据，您怎样才能快速获取最实用的帮助呢？《金山词霸 2005》更为强大的“全文检索”功能，能在短时间内在词霸的所有数据里（包括单词的解释、例句等）检索到指定的单词或者短语，支持组合输入多个单词进行检索。

在输入框中输入一个单词或者词组：例如输入：develop，点击“查询”按钮右侧下拉菜单中的“全文检索”，会出现如下页面：



左边目录栏将显示解释、例句等涉及到“develop”的单词列表，右边显示区会显示列表中单词的详细解释。

据此，您就能找到所有关于“develop”的用法和详细的解释。

即使您只记得一个单词的大概写法，也可以大胆输入，如果词霸找不到您输入的单词，会出现如下提示，选择您可以继续的操作：



而且，全文检索并不局限于搜索单词或词组，还支持组合输入多个单词进行检索(在输入栏输入多个词，词与词之间用空格隔开)，缩小查找的范围，例如：输入“develop”，进行全文检索后，主界面显示栏有这样一个例句“Some children develop more slowly than others.”，虽然“develop…than”并不是词组时，也能进行全文检索，在输入栏输入“develop than”，词霸会为您找到所有含有“develop… than”的例句。这个功能在其他的词典中很难实现。

重点提示：全文检索是有技巧的哦！如果要对词组进行全文检索，记得给检索的词组加上“” (注意：不是“”)，这样才能如愿得出准确的检索结果。

词典查询

选择【开始】菜单—【程序】—“金山词霸2005”程序组，启动词霸。

屏幕显示《金山词霸 2005》的主界面，在输入框中输入要查询的中/英文单词或词组，显示栏将显示出简短的解释。

在输入单词或词组后，按一下回车键或者单击输入框右侧的“查询”按钮，用户即可在显示栏中获得所查询单词或词组在全部所选词典中的详细解释。

如何进行词典设置

《金山词霸2005》在安装的过程中，会自动安装包含多部词典的词库。但默认状态下词霸自动应用于查、取词的只有其中的部分。用户可利用词霸的词典设置功能，自主选择和设置查词、取词词典，设置完成后即可方便地应用多部词典。以下为查词词典的设置步骤：



首先，在词霸主界面上点击“主菜单”按钮，在弹出的主菜单中选择【设置】：



程序将打开“设置”窗口，在“词典设置”项中选择【查词词典】，右边将显示用户已安装的词库。用户可以选择需要的词典，点击界面上的“添加”按钮：程序会弹出一个各类词典的列表窗口，用户可根据自身需要进行选择。

选中所有需要的词典后，按“确定”，被选中的词典就会显示在设置窗口右侧的词典列表中（如图），将之勾选上即可开始应用；界面右侧的四个圆形按钮：“最上”、“上移”、“下移”、“最下”，可用于调节词典的显示顺序。

设置取词词典与查词词典的设置方法大致相同，就不一一介绍了。（另：取词词典的选择中不包含详解词典）

【注】用户想要观看洋话连篇视频演示的话，也必须首先在此设置，勾选上“洋话连篇视频词库”方能顺利打开词库。

【提示】词霸最初的安装过程中安装类型的选择会影响取词和查词词典的设置，当您选择的是典型安装时，可供选择的词典数目较少，但能保证您的基本需要；当您选择的是自定义安装时，可供选择的词典数目较多。

如何设置TTS

《金山词霸 2005》内含全球领先的TTS(Text to Speech)全程化语音技术，可以设置语言朗读的音量、频率、语速等，操作方法如下：

在主界面上点击“主菜单”按钮，从主菜单中选择【设置】，打开“设置”窗口，在【系统设置】中选择【合成语音】，即可进行语音朗读设置，如下图所示：




“发音引擎”选项是指对发音类型的设置，包括女声、男声以及其它效果，发音引擎能对所有英文单词及短语进行准确地发音，可对整句、整段乃至整篇文章的英文流畅朗读。点击右侧的下拉按钮，可从下拉框中选择不同的发音引擎。下有‘音量’、‘频率’、‘速度’三项指标，用户可通过拖动各项右边的滑块自由调节音量大小、频率高低和速度缓急。

设置完成后请按“测试”按钮进行试听。

屏幕取词

金山词霸的屏幕取词功能可以翻译屏幕上任意位置的中/英文单词或词组，即中英文互译。

即指即译：将鼠标移至需要查询的中英文单词上，将即时显示一个小巧的浮动窗口。如图所示，其上列出了所查单词的音标，释义等多项有用内容，可帮您快速学习、理解该单词。

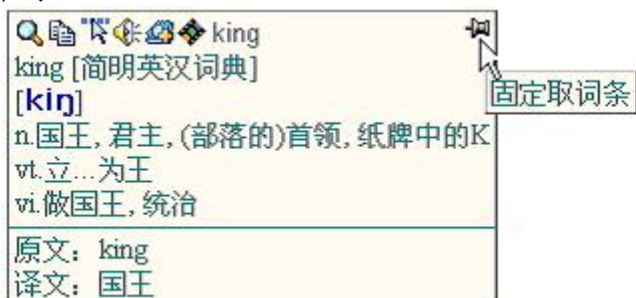

更加强大的智能取词识别功能令词霸使用起来更体贴：

- 能显示大小写意义不同的词的所有解释，比如US一词的大小写意义不同，则US和us都显示在取词条中；
- 能识别全角英文字符；

- 能识别大写断词，例：AboutUS 一词可自动识别成 About 和 US；
- 可通过连字符断词，例：将look-up 识别为 look up；
- 可智能断词，例：能智能识别 sourcefouge 为 source 和 fouge；
- 智能模糊匹配词组，例：可将 do my best 识别为 do one's best；
on my way 识别为 on the way；I'm able to 识别为 be able to。

【注】其中智能断词、智能模糊匹配词组两项功能均需在“取词设置”中选中“智能取词”选项才可起作用。

自定义取词：取词模式除鼠标取词外，还可利用 Shift+鼠标取词、Ctrl+鼠标取词 和 鼠标中键 进行取词，您可以从主菜单 —【设置】—【取词设置】中选择取词的模式，自行控制取词条的出现。另有一个更快速控制取词的办法是：当取词条出现时，在取词条上双击鼠标左键暂停取词功能，就不会出现“走到哪里取到哪里”的情况了，若要恢复也很简单，按CTRL+ALT+F1(默认取词热键)又可切换到取词状态。

【提示】将鼠标放到屏幕右下角的词霸图标上，词霸就会显示当前的取词模式和取词开关热键。

此外，金山词霸2005还能对单词进行局部取词，在IE、Word中可以选中一个单词中的几个字母进行屏幕取词。

模糊查询

词霸的模糊查询功能一直被用户忽略，其实这是一个很强大的功能。当您忘记单词的完整拼写时，它可以带给您很大的方便。《金山词霸2005》新增模糊听音查词功能，为用户提供拼写建议；进一步完善模糊查询，全面支持“*”、“?”等通配符查词。

模糊查询通配符 * 和 ? 的妙用：* 号可以代替零到多个字母，? 号仅代表一个字母。当您忘记一个单词中的某个字母可以用? 来代替进行查询，此时目录栏会列出所有符合条件的单词。

如果仅记起单词的开头或结尾的几个字母，那么可以用 * 号代替另外的字母来进行模糊查询。

这种方法查出的单词很齐全，且单词均按字母排序，用户可以通过右边的索引栏找到要查询的单词。

拼写建议用处多：如果，您输入的单词不正确，或者在词典中找不到该输入词，系统会提供四项功能帮您进行助查找或记录。

其中，点击 拼写建议（即‘给出拼写近似的单词’），词霸将列出众多词典中与输入词最相近的一些词，并提供链接。

用拼写建议，还能实现模糊听音查词，即根据相似发音，甚至汉语拼音就可以搜索到要找的单词。如图所示：输入“finix”（[‘finiks]的发音），也能找到单词phoenix（发音 [‘fi:nIks]）



【注】目前为您提供拼写建议的词典是《简明英汉词典》。

如何播放视听词库

《金山词霸 2005》融合了英语培训的旗舰品牌洋话连篇视频词库。由美国资深语言专家用纯正美语亲自讲授单词及例句，使用者可与语言专家面对面的学习，还可根据演示核对口型、练习听力、单词发音和语音语调。以下为如何配置和使用此项新功能的具体操作方法：

首先确定您已经设置应用了‘洋话连篇视频词库’；从词霸主菜单选择【设置】，在“设置”窗口中查看‘词典设置’—‘查词词典’中的词典列表。

若没有‘洋话连篇视频词库’，则必须先进行添加方能应用。（如何设置词典详见本帮助“快速入门”—词典设置页）

现在以“abandon”为例，在词霸中输入这个单词进行查询，我们可以看到在显示栏中在原有的词典释义之上，增加了一条‘洋话视听词典’，包括‘视频播放’链接以及此单词在视听词典中的解释和例句。



点击“视频播放”链接，在显示栏旁边将弹出一个视频播放器小窗口，由屏幕，视频播放按钮和单词释义及例句三部分组成。其中屏幕中播放的就是真人讲解演示。

屏幕取词开关

词霸的取词功能给用户带来了很大的方便，无论您的鼠标走到哪里都可以弹出一个小巧的浮动窗口，帮您快速查询单词的释义。但有些时候用户不希望随时随鼠标出现取词条时，那么常规的方法是在“取词设置”里对取词模式进行设置，比如设定Shift+鼠标取词、Ctrl+鼠标取词等，这样可以人为地控制取词条的出现。

【快速开/关取词小窍门】当取词条出现时，在取词条上双击鼠标左键暂停取词功能，就不会出现“走到哪里取到哪里”的情况了；若要恢复也很简单，按CTRL+ALT+F1(默认取词热键)又可切换到取词状态。

【注】欲了解更多详细信息请查看软件帮助内容。

技术支持

如果您在使用《金山词霸2005》的过程中遇到了什么问题，请您先仔细地看一看软件使用说明书和本帮助系统，看是否能解决您所遇到的问题。如果仍没有找到您所需要的信息的话，请与我们的技术支持联系。您可以通过下列途径获得满意的答复。

电话：(010) 82326868。

传真：(010) 82325655。

技术支持网址：<http://support.kingsoft.net>。

地址：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦19-21层金山软件股份有限公司。

邮编：100083

iTunes

- iTunes

iTunes 4.7 中的新功能

系统要求

要刻录 CD 或 DVD，您需要一个兼容 iTunes 的 CD 或 DVD 刻录机。要使用 iTunes 可视化效果，您需要一个兼容 QuickTime 的显卡。

CHK100 100 088

要在 iPod photo 上播放使用 iTunes 4.6 或更低版本购买的歌曲，您需要安装 iTunes 4.7。

安装

卸载

使用指南

导入

- ## 播放列表

- CHK100 100 088

后停止播放。双击播放列表中下一首歌曲可以继续播放该列表中的剩余歌曲。

- 如果在您单击歌曲、表演者、或曲库中专辑旁边的箭头后没有响应，则该项目在 iTunes 音乐商店中可能不可用。按住 Shift 键并单击该箭头以便快速转到曲库中浏览视图中的目标项目。

回放

- 要在歌曲播放时向前或向后浏览，请拖移进程条中的菱形标记。
- 如果您要欣赏共享曲库或播放列表中已购买的歌曲，而您的电脑未获得播放授权，那么 iTunes 会跳过播放列表中已购买的音乐。要欣赏共享曲库或播放列表中已购买的歌曲，您需要双击该歌曲并授权您的电脑来播放它。
- 如果您使用的是快速的 Internet 连接（DSL 或线缆调制解调器），则可以在 iTunes “偏好设置”的“高级”窗格中选取“小”的流缓冲区大小，让电脑上的流音乐（如 iTunes 音乐商店试听、广播电台、或共享的音乐曲库）开始更快地播放。如果使用的是速度较慢的 Internet 连接（调制解调器），您可以将流缓冲区大小设置为“大”以获得更流畅的流回放。

音乐商店

- 要试听 iTunes 音乐商店中的歌曲，请双击此歌曲。如果您的网络连接速度慢于 128 kbps，那么试听可能会是断断续续的。选取“编辑”>“偏好设置”，然后在“商店”窗格中选择“播放之前加载全部试听”复选框。
- 要将指向某个 iTunes 音乐商店页面的 URL 包括在电子邮件信息或其他文档中，请将链接、轨道或图形从音乐商店中的页面拖移到您的电子邮件程序或其他应用程序。您也可以鼠标右键单击项目并选取“复制 iTunes 音乐商店 URL”。

刻录

- 要将曲库中的一个专辑制作成您自己的 CD，请单击“曲库”，然后选取“编辑”>“显示浏览器”（如果只能看到“隐藏浏览器”，则浏览器已经可见。）将专辑从曲库右上角部分的“专辑”列表中拖到“来源”列表中项目下面的空白区域中。单击新的专辑播放列表图标，以便选择此播放列表，然后选取“文件”>“将播放列表刻录到光盘”。（所创建的光盘类型是基于 iTunes “偏好设置”的“导入”窗格中的导入设置。）
- 要避免插入空白 CD 时显示提示消息，请在插入空白 CD 之前单击“刻录”按钮。

iTunes 窗口

- 要重命名歌曲、专辑或 CD，请在列表选取它的名称，然后再次单击这个名称。
- 要快速转到当前正在播放的歌曲（在您的曲库中或在音乐商店上），请单击 iTunes 窗口顶部显示窗口右侧的曲线箭头。
- 要缩放 iTunes 主窗口到全屏幕，请双击标题栏（或双击“最大化”按钮）。再次双击标题栏来切换到以前的视图。要缩放窗口到最理想的大小，请按下 Shift 键并双击标题栏。
- 要在总时间、历时和剩余时间之间切换，请单击 iTunes 窗口顶部的时间显示部分。（您不妨双击歌曲以查看时间显示）。单击歌名可以在表演者、歌

- 名和专辑名称之间切换。
- 要在所选播放列表或曲库中的所有歌曲的估算播放时间和精确播放时间之间切换，请单击显示在 iTunes 窗口底部的时间。
- 您可以用右键单击歌曲、播放列表、标题栏、以及 iTunes 中的许多其他项目以便更容易地完成特定的任务。例如，要查看包括特定歌曲的所有播放列表，请用右键单击该歌曲，然后向下拖到“播放列表”。
- 要从系统托盘中添加或移去 iTunes，请选取“编辑”>“偏好设置”并单击“高级”选项卡。然后选择或取消选择“在 System Tray 中显示 iTunes 图标”复选框。
- 要查看曲库中被归类在一起的选集 CD 上的所有音乐，请确定在 iTunes “偏好设置”中选择了“浏览时归类选集音乐”。如果取消选择了此复选框，则选集 CD 上的歌曲表演者将单独显示在浏览视图的“表演者”列表中。

技术支持

如果如果您在使用的过程中遇到了什么问题，请您先仔细地看一看软件使用帮助系统，看是否能解决您所遇到的问题。如果仍没有找到您所需要的信息的话，请通过访问<http://www.apple.com.cn/support/musicstore/windows.html>或拨打 800—810—2399 与技术支持联系，您将得到满意答复。

5.11 腾讯QQ

☐ QQ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Internet ☐ ☐ ☐ ☐

☐ TM ☐ ☐ ☐

[illegible]

如果要使用腾讯QQ的所有功能，您需要有一台Pentium 166MMX以上的个人电脑并且具备多媒体设备，如话筒、音箱、摄像头等。

安装QQ软件

□ □ □ □ □ □ □ □ QQ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Windows98 □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ QQ □ □ □ □ □ □ □ □

- 确认您的硬盘有足够的空间安装QQ软件，最好大于14M；
- 双击运行下载的腾讯QQ安装程序，出现安装界面；
- 多次点击下一步后，出现所示让您选择QQ安装目录，一般默认即可；
- 继续点击下一步，程序开始安装；
- 拷贝文件完成后，程序将会让您选择是否把腾讯浏览器（TE）作为默认的Web浏览器；
- 点击“完成”按钮，完成安装。

申请QQ号码

[illegible]

申请QQ行号码

QQ行在普通QQ的基础上，提供会员级的密码保护、手机取回密码、每次上线IP和时间提示等一系列的增强服务，确保QQ号码的安全，可以让您拥有一个超级安全

手机通过网站申请

使用QQ卡申请

使用Q币申请

手机短信申请

拔声讯台申请

QQ客户端软件申请

购买QQ行超级保镖号码卡

申请QQ靓号地带号码

加入炫彩醒目的靓号地带，享受所有会员增值服务，还有更多的惊喜：挑选绝对靓的QQ、好友上线通知等等，绝不会错过重要朋友……

通过QQ注册向导申请

选择通过QQ注册向导注册出现填写资料窗口。基本资料：输入用户的基本资料；所在国家/地区：输入用户所在地；密码保护：输入密码提示问题、答案、密码保护邮件和身份证号码。

登陆上线

[illegible]

技术支持

□ □ □ □ □ □ □ 0755-83765566

5.12 方正视觉日记V1.0

方正视觉日记(Vision Diary)是一款全新的图片管理、浏览和编辑工具,利用该软件你可以通过创建电子相册轻松管理你的相片,用语言描述记录当时的心情,用背景音乐让相册变得有声有色。您还可以对电脑上的图片进行分类和管理,以简单有趣的形式进行分类和查看。另外还可以通过编辑功能润色你的相片,给相片增加特效,让你的相片更有动感。

安装与卸载

[illegible]

系统需求

Vision Diary

- 奔腾III/赛扬CPU
- 128兆内存
- 150兆空白硬盘空间
- 16位显卡；显示器屏幕分辨率在800X600（或以上）像素
- Windows 2000/XP/Server2003操作平台，装有Internet Explorer 5.0（或更高版本）

安装软件

[illegible]

卸载 Vision Diary

founder visiondiary

【注】目录 **VisionDiary** 里储存了您所有的相册柜和相册，为了保护您的图片资源，这个目录是不能由自动卸载程序删除的。如果您确定不再需要您的相册，请手动删除这个目录。

使用指南

相册管理

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ , □ □ . □ □ □ □ □ □ □ □ , □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ , □ □ □ □ □ □ □ □

关于相册



- a. 相册  用来存放您的相片, 图片。只要您的磁盘空间足够大, 您可以在每个相册放置无穷多的照片。

- ### b. 创建相册

您可以在图示灰色区域单击鼠标右键, 选择建立新相册. 你可以鼠标右键单击相册柜名, 然后对其进行重命名. 点击选定您刚才创建的相册, 导入图像, 您可以通过三种方式, 对相册进行图像的导入. 第一种方法: 单击鼠标右键, 选择导入图像. 然后选定您需要导入的图像. 第二种方法: 点击选定您刚才创建的相册, 点工具栏——文件, 然后选定导入图像.

第三种方法：点击选定您刚才创建的相册，在右侧的黑色方格内单击鼠标右键，选择导入图象，然后选定您需要导入的图象。

关于相册柜



- a. 相册柜 用来储藏您的相册。每个相册柜都可以储存无限数量的相册。

- b. 创建新相册柜

在文件菜单里选择新相册柜，或在图示灰色区域处点击鼠标右键选择新建相册

柜, Vision Diary主界面相册管理区里就会出现一个相册柜图标。你可以鼠标右键选择相册柜, 为之更名。

- ### c. 相册柜属性

鼠标右键选择相册柜-----属性,您可以看到相册柜相关信息。

Vision Diary 工具栏



□□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□, □□□□□□□□□□
□□. □□□□ : □□□□, □□□□, □□□□□, □□, □□, □□, □□, □□□

缩略图窗口

Vision Diary 主界面的右侧是缩略图窗口。当选定一个相册柜时，在缩略图窗口里会列出所有相册柜里的相册。当你选定了一本相册，缩略图窗口里会列出相册里所有图片的缩略图。

如果相册柜里的相册太多，或相册里的图片太多，缩略图窗口里不能一次全部

- a. 负片效果
- b. 褐色效果
- c. 黑白效果
- d. 褪色怀旧
- e. 晚霞渲染

图片变形

下图为各个按钮的功能说明:



将您的鼠标移到界面下方按钮的第三个按钮, 会出现如图按钮框:



□□□□□□□□, □□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□

- a. 风化效果
- b. 模糊效果
- c. 马赛克效果
- d. 浮雕效果
- e. 波纹效果

趣味合成

□□□□□□□□□□□□ :



将您的鼠标移到界面下方按钮的第四个按钮, 会出现如图按钮框:




□□□□□□□□, □□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□

- a. 相框效果

- ## 浏览功能

浏览图片



The screenshot shows the top of the Photoshop 7.0 interface. The menu bar includes '文件' (File), '编辑' (Edit), '浏览' (Browse), '工具' (Tools), and '帮助' (Help). The '浏览' menu is currently open, displaying two options: '浏览相册 F8' (Browse Web Pages F8) and '浏览图片 F10' (Browse Images F10).



 首页 上一页 下一页 最后一页 停止 自动播放 设定间隔时间

[illegible]

□□, □□:



选择浏览相册, 会出现如下浏览界面:

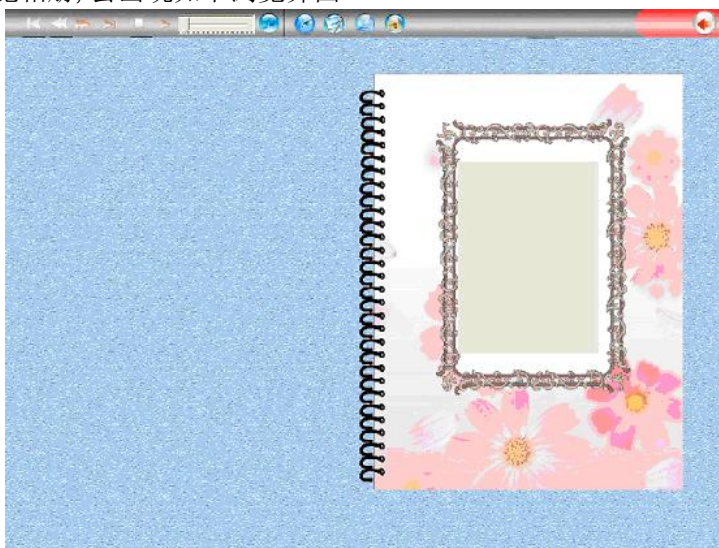

界面上方是导航工具栏, 通过工具栏我们可以对浏览功能进行操作, 每个按钮的具体功能如下:

设定间隔时间您还可以到文件菜单下的自动播放设置里进行设置。



软件升级

请随时关注方正科技网站, 留意应用软件升级服务。

5. 13鼎点娱乐室

《鼎点娱乐室》包含系列娱乐游戏产品：《变色龙》、《锄大D》、《拱猪大赛》、《欢乐跳棋》、《欢乐五子棋》、《麻将大赛》、《苹果棋》、《拖拉机大战》。

安装及卸载

安装

点击导航界面中的**鼎点娱乐室**就可以根据提示安装了。

卸载

用户可以打开 **控制面板**，使用**添加/删除程序**，找到**鼎点娱乐室**，然后点**更改删除**。

游戏简介

变色龙

变色龙是一种四人扑克牌游戏，规则简单易学，趣味与斗智兼具，尤其是游戏的“变色”规则使本游戏极富魅力。

游戏使用一副去掉大小王的扑克牌，每家握有五张牌，轮流出牌或扣牌。游戏分局，每局结束时统计本局各家扣牌得分，并累积得分。当某家的得分超过出局分（可设）时游戏结束，此时得分最低者获胜。

锄大D

锄大D是一种四人扑克牌游戏，因具有刺激性和趣味性，在中国各地得以广泛流传。由于打法变化较多，这里特制定一套规则。

游戏使用一副去掉大小王的扑克牌，由四人轮流出牌。游戏分局，每局结束时统计各家得分。

游戏累积局分，当某家的总分超过出局分（可设）时游戏结束,得分最高者获胜。

拱猪大赛

拱猪是一种四人扑克牌局。其原形源于欧洲，传入中国后规则几经演变，更加具有刺激性和趣味性，打法变化也更为丰富。因而在中国各地得以广泛流传。

游戏使用一副去掉大小王的扑克牌，由四人进行。黑桃Q、方块J、草花10等牌分别被称作猪、羊、变压器，具有相应的正负分值。游戏分局累积得分，所得负分累积超过一定值者即为“大猪”，将受到相应的惩罚，而此时累积得分最高者即为游戏的胜利者。


本游戏将“拱猪”这一著名游戏搬上电脑，将有三名电脑对手陪您作战，您将在优美的音乐声中忘却“三缺一”给您带来的不快，而漂亮的牌面和自如的难度、速度选择将使您更为称心、满意。

欢乐跳棋

跳棋在我国是一项老少皆宜、流传广泛的益智型棋类游戏。由于其规则简单，一玩就懂，一辈子都不会忘，所以几乎每个人从小到大都下过跳棋。

如果用户不愿在网络娱乐中陷入激烈的思考和竞争，那么无疑鼎点娱乐室中的“跳棋”可以使用户回到一种更平和、产生美好回忆的心情之中。

欢乐五子棋

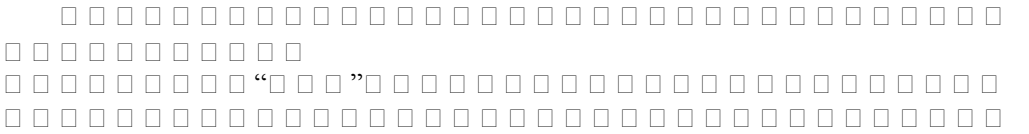

□ □

麻将大赛

麻将起源于中国，它不仅具有独特的游戏特点，而且具有集益智性、趣味性、博弈性于一体的运动魅力及内涵丰富、底蕴悠久的东方文化特征，是中国传统文化宝库中的重要组成部分。

《中国竞技麻将》是由北京世纪鼎点软件有限公司研制开发的一款精巧个人电脑游戏软件，根据国家体育总局审定的中国麻将竞赛规则制作。软件通过AI 技术利用电脑模拟其他对手，供多个用户进行联网游戏，也可单个用户进行游戏。

- **技术特点**

《中国竞技麻将》游戏软件中使用了许多当前最新的技术，如：对游戏的全程语音支持，键盘、鼠标的便捷使用，多用户的实现，等等。

- **应用范围**

《中国竞技麻将》游戏面向家庭娱乐，办公休闲。

- **游戏环境**

- 系统环境：Windows95/98或以上
- 显示器分辨率：800*600或以上
- 网络游戏支持：TCP/IP协议
- 语音识别支持：奔腾 166MMX或以上、声卡、麦克风

苹果棋

苹果棋是一种极具智力性和刺激性的双人游戏。游戏要求清晰的算路和良好的大局观。游戏过程经常跌宕起伏，场面极为壮观。

游戏可选择人机对战或双人对战。精彩的游戏加上优美的界面一定会令您满意、快乐。

拖拉机大战

“拖拉机”又名“双抠”，是一种在中国各地广为流传的扑克游戏，是由著名的扑克牌局“升级”发展演化而来。

和“升级”一样，牌局采用四人结对竞赛，抢分升级的方式进行。基本规则也和“升级”相似。具有规则简明、对抗性强等特点。“拖拉机”在保留“升级”的上述优点的同时，增加了牌的张数（由54张变为108张），取消了对底牌压分的限制，使牌局的变化更为丰富。“对牌”、“拖拉机”（这也是“拖拉机”这一游戏名称的由来）等出牌形式和“双抠翻倍”等规则的增加，使牌局更富有娱乐性和刺激性。

由于“拖拉机”的流传范围极广，因而各地的游戏规则也略有差异，故本游戏提供了多种规则供玩家选择。

软件升级

请随时关注方正科技网站，留意应用软件升级服务。

5.14 WinDVD使用说明

InterVideo 公司的WinDVD是一种易用的DVD播放器，组合了多种标准消费型DVD播放器的功能，例如，全面支持VCD 2.0、精确解码、可选用户界面以及视频显示选项。您可以播放DVD光盘或VCD。WinDVD会自动确定DVD驱动器中的光盘类型并使用正确的播放方式。

安装

安装过程将会在用户手册中详细介绍。在此不做说明。

操作

☆ 观看DVD电影或VCD

将光盘插入DVD驱动器。WinDVD会读取光盘格式并自动开始播放。

若要手动启动WinDVD：选择“开始”>“程序”>“Intelvideo WinDVD 4”，如果您已创建了WinDVD的桌面快捷方式，单击该快捷方式即可。然后从WinDVD窗口中的菜单作出选择，或单击控制面板上的“播放”图标。

☆ 创建播放列表

1. 将光盘插入驱动器，打开“新建播放列表”。
2. 此时“播放列表”窗口打开。从左下角的一组选项（“文件”或“光盘”）中选择“文件”。移动到存储文件的驱动器和目录。选择要播放的第一个文件。
3. 单击“新增”。重复此步骤添加您需要的所有文件。记住，这些文件将按照出现的顺序播放。如果需要，可以删除和替换文件以创建正确的顺序。
4. 单击“保存列表”，保存播放列表供将来使用。单击“确定”关闭窗口。单击“播放”时，播放列表会自动按照指定的顺序播放文件。选择.ac3, .asf, .asx, .avi, .dat, .m2a, .m2p, .m2v, .mp2, .mp3, .mpg, .vid, .vob, .mpeg, .m3u 文件。

☆ 载入先前保存的播放列表

1. 将光盘插入驱动器，单击“打开播放列表”。
2. 选择先前保存的播放列表文件。
3. 点击打开，播放列表窗口打开，点击确定。
4. 播放列表会自动按照指定的顺序播放文件。

☆ 更改设置

您可能想启用或禁用 WinDVD 的某些特定功能。若要更改WinDVD的某些属性和功能：

1. 启动 WinDVD 在视频窗口中点击鼠标右键，选择设置，此时会出现“设置”窗口。
2. 切换到要更改的设置。从首选项、音频属性、控制属性、和视频属性中选择。
3. 选择需要的属性。如果不能确定特定属性的含义，请参阅联机帮助以获得该属性属性页的说明，或查看词汇表。您可以随时更改这些属性。
4. 再次单击“确定”接受更改。

☆ 设置控制

家长可能需要设置家长控制选项，只允许观看与年龄相适应的电影和主题。（某些情况下，可以对电影进行修改，使同一部电影可以适合不同等级的观众观

看。) 若要在 WinDVD上设置等级限制:

1. 启动 WinDVD 在视频窗口中点击鼠标右键, 选择设置, 此时会出现“设置”窗口。
2. 切换到要更改“首选项”属性。
3. 在窗口下有分级播放控制选项。
4. 在设置“分级控制”功能时, 含有密码, 以便他人无法更改控制设置。密码不区分大小写。使用管理员密码, 因为控制“分级控制”的用户必须拥有管理员权限。
5. 有了密码之后, 即可设置控制分级。为各个Windows XP用户和所有 Windows 95/98/2000/Me/NT 系统用户设置级别限制。切记, 设置级别是所允许的约束最小的级别。
6. 一般观众: 适合所有年龄。第三级: 建议由家长指导。第四级: 父母需严加留意。第六级: 限制级, 17 岁以下者需要父母或成人监护者陪伴。第七级: 17 岁以下的少年禁止观看。
7. 选择与年龄相适应的级别。这将是允许的最高级别。电影级别高于所选级别的主题均不可以观看。您可以随时更改此设置。
8. 如果您已设置了密码, 请输入密码, 然后单击“确定”。您可以随时更改密码。

☆ 关于区域编码

DVD 标准指定了六个区域, 也称为地区。区域编码限制了光盘可使用的国家。编码为北美(区域 1)的光盘将无法在日本(区域 2)销售的播放器上播放。现在世界被划分为六个区域。

1. 美国、加拿大
2. 西欧、日本、南非
3. 东南亚
4. 澳大利亚、美属西班牙
5. 俄罗斯、西欧、非洲
6. 中国大陆

区域代码对于光盘制作者来说是完全可选的。没有代码的光盘可以在任何国家的任何播放器上播放。大多数 DVD 光驱允许多次变更地区代码, 通常为0到5次。达到限制后就不能再变更, 除非供货商或制造商重新设定该光驱。

注: 更详细的说明请查看WINDVD 4中的帮助说明。

软件信息及支持:

版本信息: WinDVD 4.0

版权所有: InterVideo, Inc

公司网页: www.intervideo

5. 15搜书网读书卡使用指南

- 1. 登录网站：<http://lib.esoushu.com>
- 2. 如果您没有预装apabi reader，请下载并安装最新的Apabi Reader
位于页面的左上方，如图1所示。



图1

3.在登录区域输入读书卡上的用户名和密码进行登录后，就可以选择电子资源，下载阅读了。

注：1. 如果选中了“记住我”，该用户使用同一台计算机下次进入该数字图书馆将不需要再登录。

2. 有密码用户将借阅的资源全部归还后，还可以在其他计算机上使用该帐号登录该数字图书馆。

3. 数字图书馆的具体使用操作请随时留意网站的“用户借阅流程！”
Apabi Reader使用指南

一、安装

点击Apabi reader根据提示完成安装，安装完成将在桌面形成软件以及链接到图书馆的快捷方式。

二、使用说明

●启动一本书

1. 将图书或文件添加到藏书阁内：

Apabi Reader可以阅读CEB、PDF、HTML、TXT或XEB格式的文件。目前可以借阅CEB、XEB等格式的文件。在藏书阁中，单击“添加新书”按钮，选择相应书籍，点击“打开”。完成图书添加。更简便的操作是将选定的书直接拖到藏书阁。

2. 打开一本书：

在藏书阁中，双击要阅读的书籍，即可打开此书。

●版面操作

版面操作包括翻页、放缩、全页翻/半页翻、书签、旋转、撤消与恢复等功能。点击界面上的按钮可完成相关操作，或者使用快捷键来实现（请参看附录1“快

捷方式一览表”)。

●图书类别操作

1. 显示各类书目：


点击藏书阁界面上端的“XXX（注册名）的书架”，可显示未分类的全部书目。点击界面右侧的两个按钮，分别表示藏书阁中的图书图标显示和列表显示。

2. 新建图书类别：

在“图书分类”菜单中选择“新建类别”（见右上图），在“名称”处填入类别，点击“添加”按钮，再点击“确定”。或右键点击已建立的类别，在菜单中选择“新建”，直接输入类别名，并按“添加”。

3. 图书分类及删除：

选中藏书阁中需要归类的书目，在“图书分类”菜单中选择“图书分类”（见下图），移动书目至相应类别可完成图书分类；或直接把书拖动到已建立的分类中；也可以在右键菜单中选择“图书分类”。

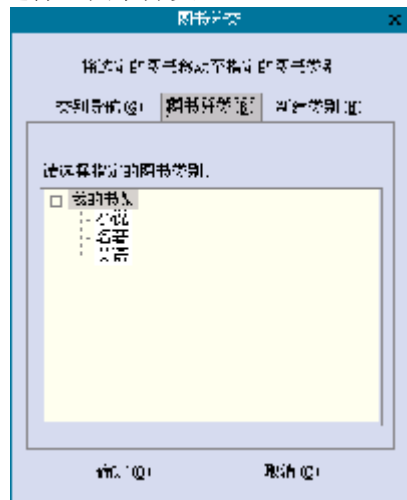

图书分类

在藏书阁中，用右键单击要删除的类别名，选择“删除”，此类别中的书目可自动保存在藏书阁的未分类中，或被彻底删除。

4. 类别名称的重命名：

在藏书阁中，右键单击类别名称，在菜单中选择“重命名”，可以重新命名该类别名称。

●图书管理

1. 图书查询:

当藏书阁的书目较多时,可使用搜索功能查找书目。按全部图书、显示名、作者、出版社、书名或书号进行搜索,并输入关键字,点击“搜索”按钮。

2. 删除图书:

选定要删除的书,按“Delete”键;或者右键选中该书,在菜单中选择“删除图书”。

3. 查看书目相关信息及更改书名:

在藏书阁中选中该书,在右键菜单中选择“图书信息”,可以查看书目的相关信息。

在“显示名”处修改可更改书名。

4. 借阅信息:

在图书馆中借的未到期的书,右键菜单中可选择“借阅信息”,可以查看书目的借阅信息。点击右键菜单中的“归还此书”和“续借此书”可以主动还书和续借。

● 书店操作

单击“书店”按钮,进入书店界面。包括“eBook体验(免费)”、“eBook书店”、“eBook出版社专卖店”、“eBook其他网站”等链接。

在“eBook其他网站”中单击右键弹出菜单,选择“添加、删除或修改”,输入名称和网址,完成网站添加。双击可进入该网站。

环境设置与帮助

点击“菜单→设置环境”,“选项列表”分为基本设置、字体设置、图书馆和阅读页面背景。

1. 基本设置:

在“路径设置”中,键入路径名称或点击右侧的文件夹选择路径,指定下载的CEB文件放置的位置。

在“阅读设置”中,选择“设置半页标志”,则Apabi Reader在半页翻状态中显示出蓝色标志线。缺省采用“平滑字体”,文字显示清晰无矩齿。

在“文件设置”中,选择“使用网络文件”,可在线阅读比较大的CEB文件(支持HTTP和FTP协议)。可设定网络文件的最小尺寸(若文件小于该尺寸,则不采用网络文件方式;且最小尺寸设置一定是整数)。

在“打印设置”中,选择“按实际尺寸打印”,则按页面的实际版心尺寸打印,否则将撑满打印纸张的页面。

在“窗口设置”中,选择“动画显示窗口”,信息窗弹出为动画状态。

全部设置完成,点击“确定”。

2. 字体设置:

如果阅读器找不到对应的字体,将使用缺省字体代替。您可以在下拉列表中选择简体和繁体文字的缺省字体。简体文字的缺省字体为宋体,繁体文字的缺省字体为MingLiu。

3. 图书馆:

显示图书馆名和网址,以及是否注册。

4. 阅读页面背景:

您可以在选项中进行选择,也可以点击色块部分,在出现的“颜色”对话框中,根据需要进行改变。但是如果图书原本设有底色,则此操作不起作用。

5. 帮助的使用：

点击“菜单→帮助”，系统将调出本说明书，对使用中的疑难之处进行指导。

6. Apabi Reader快捷方式一览表

功 能	快 捷 方 式
字体最大化	“8*” ， 小键盘 “*”
字体最小化	“/?” ， 小键盘 “/”
放大字体	“=” ， 小键盘+ Ctrl+鼠标左键，Shift+鼠标左键
缩小字体	“-” ， 小键盘 “-”
到达指定页面	J
翻页方式切换	（半页翻）H，（全页翻）O
从阅读页面 转到藏书阁/书店	L / B
Undo/Redo	Ctrl+Z / Ctrl+Y
翻到最后一页	End、小键盘 “1”
翻到第一页	Home、小键盘 “7”
返回到上次阅读页面	BACKSPACE
往前/后翻页	Page Up / Down
移动页面	← ↑ → ↓ 方向键
查找/查找下一个	Ctrl+F/F3或F
显示目录	C
显示快速帮助	F1

三、技术支持

北京北大方正电子有限公司网络传播事业部

为您提供方正Apabi售后技术支持和服务：

售后服务电话：（010）62980529

售后服务信箱：apabisupport@founder.com

网址：www.apabi.com

5. 16方正欢乐家庭媒体中心V3.0使用说明

方正欢乐家庭媒体中心为方正电脑用户们提供了丰富的娱乐功能和方便易用的用户界面：该平台可以使您轻松地控制音频、视频和静态图像的播放、录像、观看电视。下面我们简单介绍一下该软件的使用方法。

遥控器说明

首先介绍一下我们的遥控器，如图1：

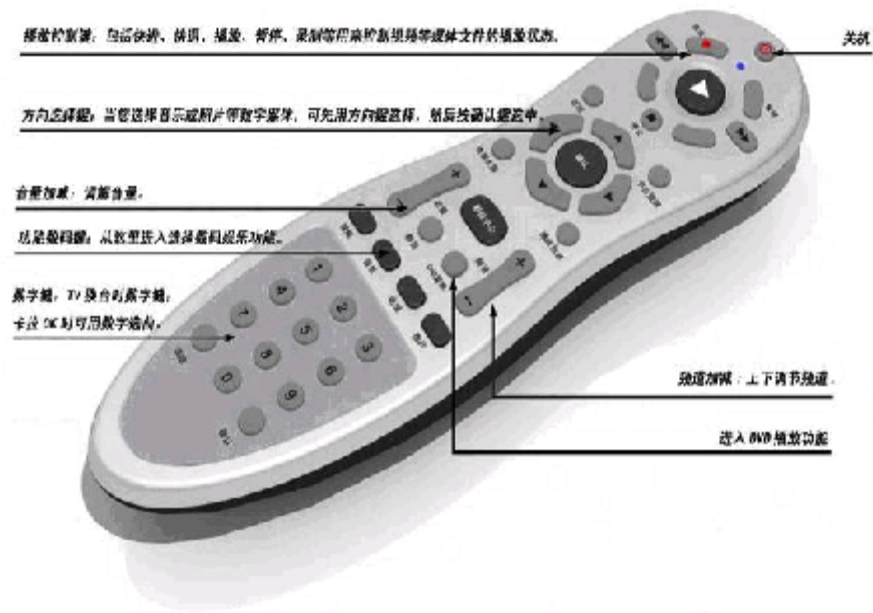


图1（产品以实物为准，照片仅供参考）

注意：该遥控器产品不是电脑标准配置，如果您需要请到方正专卖店进行选购。

1 常用功能快捷键：

【影视中心】

功能一：当电脑已经进入Microsoft Windows XP 操作系统后，按下此键可直接进入方正媒体中心主控制界面。

功能二：使方正媒体中心主控制界面由最小化界面进入最大化界面；

【关机】

在电脑已进入Microsoft Windows XP 操作系统后，按下此键计算机将自动关机。

【电视全屏】

满屏播放电视节目。默认显示区域为1024*768。

1 播放控制键说明

【录制】影音信号的录制;

适用：“我的电视”子目录下的“电视”、“视频输入1和视频输入2”节目的录制。

操作：以录制电视为例，首先由主界面进入“我的电视”，按下“电视”选择条计算机进入收看电视节目状态，此时按下遥控器或界面左下端功能条的“录制”功能键，屏幕提示输入录制文件名，输入名称按确定键即开始录制，录制完毕按遥控器或界面左下端功能条的“停止”功能键结束，录制好的节目可在“我的视频”子界面上收看。

【快退】快退功能;

适用：主界面中“我的视频”、“我的DVD”、“我的音乐”子界面的操作。

【播放】播放功能; 等同界面左下端功能条的“播放”键功能。

适用：主界面中“我的视频”、“我的DVD”、“我的音乐”子界面的操作。

【快进】快进功能;

适用：主界面中“我的视频”、“我的DVD”、“我的音乐”子界面的操作。

【停止】停止功能;

适用：主界面中“我的视频”、“我的DVD”、“我的音乐”、“我的电视”子界面的操作。

【上一曲】上一曲功能或上一章;

适用：主界面中“我的DVD”、“我的音乐”中的“播放列表”子界面的操作。

【暂停】暂停功能;

适用：主界面中“我的视频”、“我的DVD”、“我的音乐”子界面的操作。

【下一曲】下一曲功能或下一章;

适用：主界面中“我的DVD”、“我的音乐”中的“播放列表”子界面的操作。

【静音】静音功能;

适用：主界面中“我的视频”、“我的DVD”、“我的音乐”、“我的电视”子界面的操作。

【音量】“+”号音量增大，“-”号音量减少;

适用：主界面中“我的视频”、“我的DVD”、“我的音乐”、“我的电视”子界面的操作。

1 电视频道及数字键说明:

【0】【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】频道选择0，

1，2，3，4，5，6，7，8，9;

【频道】“+”号频道递增，“-”号频道递减;

【清除】返回上一级菜单;

【确认】选择后进入;

方向选择键说明

返回	返回上一级菜单；
	选择框向左移；
	选择框向右移；
	选择框向上移；
	选择框向下移；

- 【确认】 选择后进入；
- 1 功能数码键
 - 【DVD菜单】 进入D V D播放界面；
 - 【视频】 进入我的视频；
 - 【音乐】 进入我的音乐；
 - 【电视】 进入我的电视；
 - 【图片】 进入我的图片；

软件使用说明

主界面显示如下：



状态功能条说明

位于界面的上方

 回到主菜单；方正欢乐家庭媒体中心遥控器（以下简称遥控器）的[影视中心]同样有这一功能；

回到上一级菜单；键盘的[Backspace]键，遥控器的[返回]同样有这一功能；

 最少化和关闭；桌面软件由最少化转成最大化，除了一般的软件操作外，可以通过按遥控的[影视中心]来完成；

媒体控制功能条

位于界面的左下角如下图



音量减少
音量增加
频道增加
停止录制
上一曲/节
静音
频道减少
播放
下一曲/节

说明： 由于在创建数字媒体文件时通常使用不同的音量级别，在播放时您可能会感觉到某些文件声音比其他文件大。当您混合播放从不同的 CD 上复制下来的曲目时，这种音量级别差别尤为明显。

音量调节也称为标准化，是在文件播放过程中自动将文件的平均音量增大或减小到指定级别的过程。音量调节的目的是使用大致相同的音量级别播放所有文件，这样就不必手动调节每个文件的音量级别。

音量调节功能并不更改文件原来的音量级别。启用此功能时，它只是在播放过程中暂时调整文件的音量级别。

由于以前版本的播放机不向文件添加音量调节值，因此您的计算机中可能会包含一些不带音量调节值的文件。

我的视频

在主功能菜单上选择我的视频，进入如下界面：



录制的节目

收录有电视、视频输入设备（VCD/DVD/录象机等）的录制文件；节目的录制参考[我的电视]的有关说明；文件数超过10个，可以翻阅；

演员

显示以[演员]分类的视频节目；若系统未能识别，显示“未知”；点击某一演员后，进入下一级菜单，这时与进入[录制的节目]的界面功能一致。

流派

显示以流派分类的视频节目；若系统未能识别，显示“未知”；点击某一流派后，进入下一级菜单，这时与进入[录制的节目]的界面功能一致。

所有视频

显示所有的视频文件；这时与进入[录制的节目]的界面功能一致。
进入[录制的节目]、[所有视频]，会显示如下类似的菜单：



按标题排序

以标题排序某一功能菜单下的所有视频文件；

按日期排序

以日期排序某一功能菜单下的所有视频文件；

无序播放

随机播放所有的视频文件；

播放

顺序播放所有的视频文件；

其他辅助功能介绍：

文件选择及翻阅功能

操作方法：

键盘的上下方向键，选择下一个文件；

键盘的[PageUP]、[PageDown]，显示下十个文件；

遥控器的上下左右键，选择原选定文件的上下左右文件；

文件播放

用鼠标双击文件，或者按遥控器的确认键，即可播放；按[Backspace]键改为小屏幕播放；

界面显示还包括：

[显示文件类别、名称及其格式]

文件选择后，界面上端即可显示文件名及其格式；

[当前曲目][总曲目数]

显示当前曲目的序号与曲目的总量；

[小屏幕播放]

点击文件，即可全屏幕播放视频及音频文件，按键盘的[Backspace]键或遥控器的[返回]键，桌面返回上一级菜单，并以小屏幕显示视频及音频文件；

我的图片

在主功能菜单上选择我的图片，进入如下界面：



放映幻灯片

按顺序全屏播放幻灯片，按键盘的[Backspace]键或遥控器的[返回]键，桌面返回上一级菜单；

按标题排序

以标题名称，对图片进行排序；

按日期排序

以收藏日期的先后对图片进行排序；

图片收藏

打开[图片收藏]下的图片；

默认路径：C:\Documents and Settings\owner\My Documents\图片收藏；

共享图片

打开[共享图片]下的图片；


默认路径：C:\Documents and Settings\All Users\Documents\共享图片；

我的照片

打开**我的照片**；路径参照以下**[设置]**；

设置

进入**[设置]**，出现如下对话框：

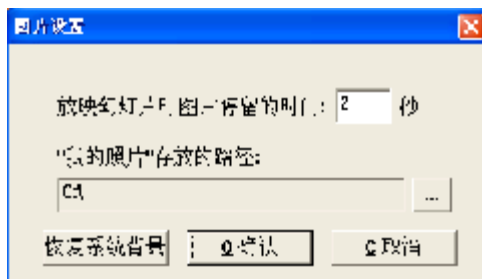

放映幻灯片时图片停留的时间，可以手动输入进行设置；

“我的照片”存放的路径，默认为C:\

恢复系统背景，使桌面底图恢复预设状态；

按[Q确认]键，设定成功；按[C取消]

查看图片

打开**[图片收藏]**、**[共享图片]**、**[我的照片]**；桌面将会显示文件夹或图片/照片，再点击文件夹，将显示下一级的文件夹或图片/照片；总共可显示九个模块；

放大图片/照片

双击某一图片/照片，即可全屏显示图片或照片；

设置系统背景或桌面背景


当图片或照片全屏显示时，点击鼠标右键，提示如下：

将图片作为系统的背景
将图片作为桌面的背景
取消

选择后，即可将该图片，定义为系统的背景或者桌面背景；

我的音乐

在主功能菜单上选择我的音乐，进入如下界面：

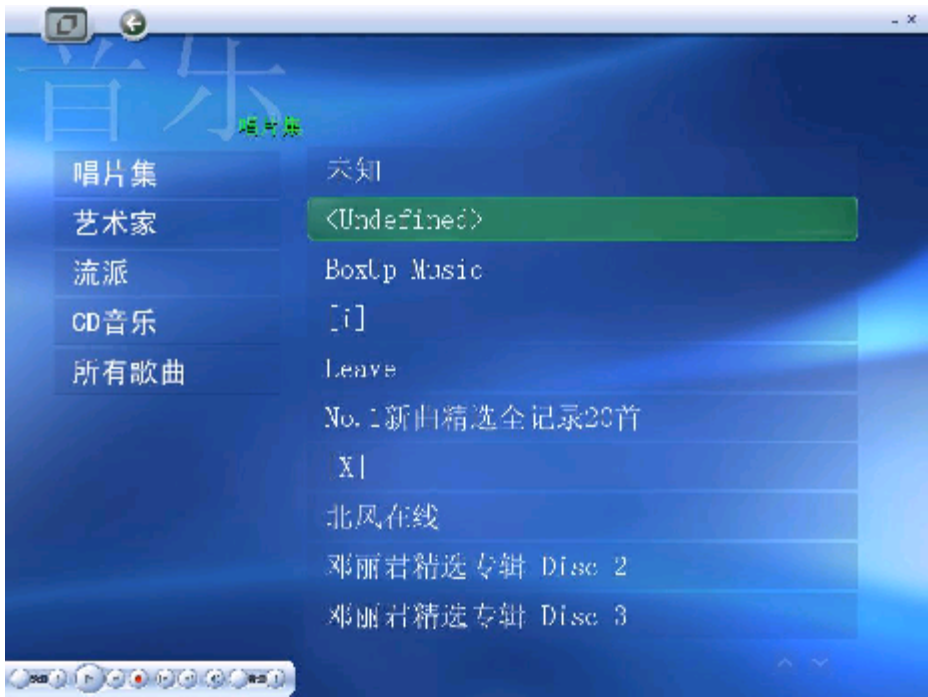

唱片集

媒体中心通过相关的数字信息收录**唱片**，归纳为**唱片集**；用户可以选定自己需要的**唱片**，打开即可展开唱片集下的所有歌曲，选定后双击或按遥控器的**确认**键即可播放里面的歌曲；相关信息还有曲目的名称以及整曲播放的时间；以下等同。

艺术家

以音乐的演绎者收录；用户可以选定自己需要的**歌手**、**表演者**等，可打开并播放里面的歌曲；

流派

以音乐的各种表演特性，比如：Acid Jazz，Goa，Pop等收录曲目，用户可以选定自己喜欢的流派，打开并播放里面的歌曲；

CD音乐

播放 CD 上的音乐

您可以使用**方正欢乐家庭媒体中心**聆听甚至“观看”自己喜爱的音乐。甚至还可以自动跳过不喜欢的曲目。播放音乐和其他数字媒体文件时，可以使用交叉淡入淡出功能，伴随着上一个曲目的结束，开始下一个曲目。

将音频或数据 CD 插入 CD-ROM 驱动器时，选择**CD音乐**会自动开始播放 CD，条件是存在下列所有情况：

开始播放时，显示“正在播放”功能。“正在播放”中显示有艺术家姓名和曲目的标题（如果有）、并显示**可视化效果**的小窗口画面，也可全屏显示。

可视化效果

根据音频信号发生改变的图形显示：



所有歌曲

显示所有歌曲，歌曲太多可以启用翻阅功能；

DVD播放

播放 DVD

将 DVD 插入 DVD 驱动器之后，方正欢乐家庭媒体中心 将自动开始播放（除非播放机正被使用）。


注意：要播放 DVD，您的计算机上必须安装有 DVD-ROM 驱动器、DVD 解码器软件。如果未安装兼容的 DVD 解码软件，您也就无法播放 DVD。默认情况下，Windows 不含 DVD 解码器软件。有关 DVD 解码器软件的详细信息，请参阅 Windows 帮助。

DVD菜单

在自然播放或按下遥控器的[**DVD菜单**]键，进入DVD菜单，可以选择DVD的字幕、语言、章节等；该功能与您的DVD碟片有关，有的碟片也许会没有菜单功能。

我的电视

方正欢乐家庭媒体中心提供了一种在个人计算机上观看或录制电视和视频的简便方法。

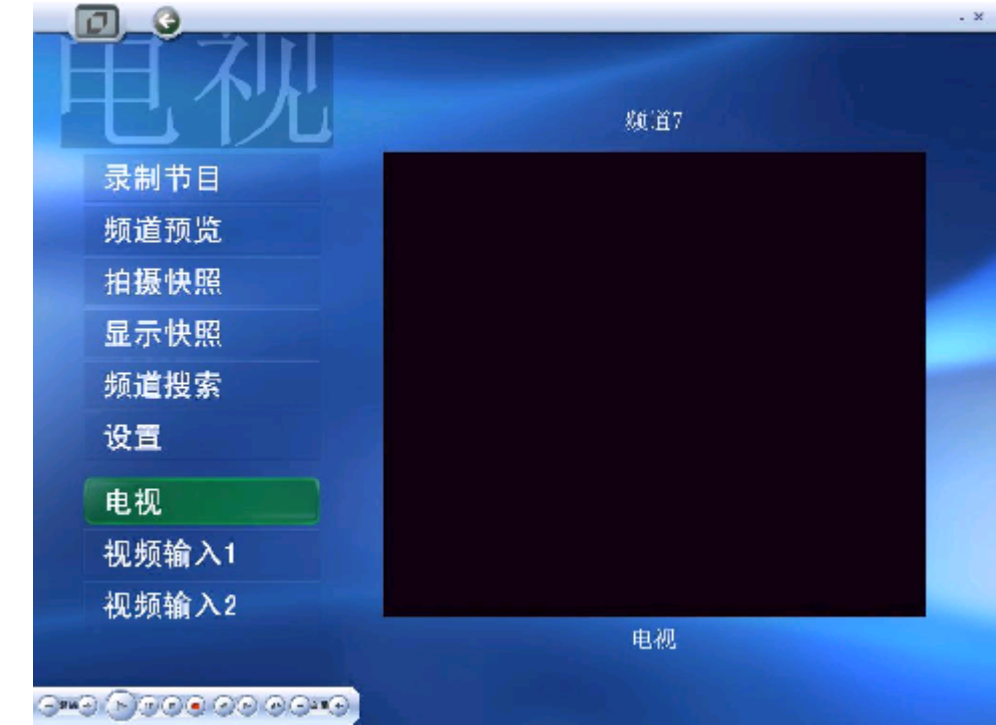

录制节目

录制电视或视频输入节目；


通过使用该软件，用户可以一边看电视或视频输入节目，一边将它实时编码为MPEG-2 视频格式进行录制。

文件命名方法

共八位数xx-xx-xx-xx，默认名称为录制该文件的月-日-时-分；比如，录制文件的时间是12月11日16点50分，则该文件的名称为12111650.mpg。

说明：录制前，必须打开电视或进入视频输入1/2节目。

操作：点击**[录制节目]**或遥控器的**[录制]**键，出现如下菜单：

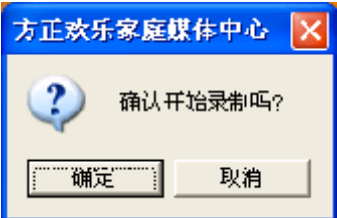

按**确定**后，开始计时录制；按**取消**返回；

停止录制方法

开始录制后，原[录制节目]功能条切换成[停止录制]，复按此键，停止录制；

在功能操作条上或遥控器上单击[停止]键，停止录制；


频道预览

使用该功能时，出现的 3x3网格的频道缩略图图像会提供可用节目的快速概览。点击你想看的频道即可放大观看。开始预览后，原[频道预览]功能条切换成[停止预览]，复按此键，停止预览；



频道搜索

搜索电视节目，类同于电视节目的频道搜索；

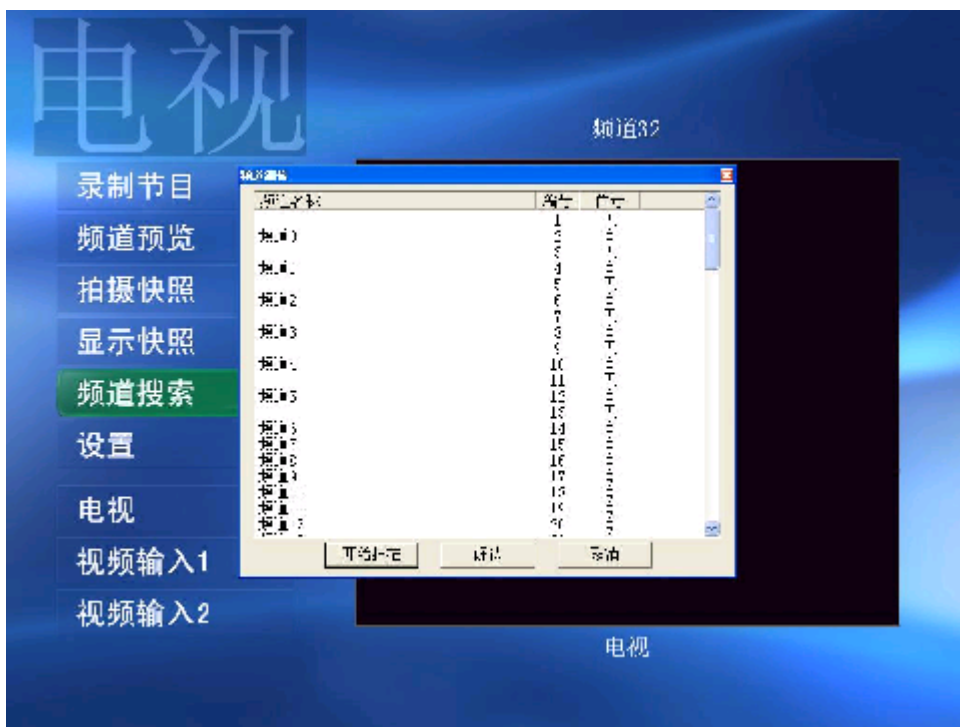

点击开始扫描，将自动开始频道搜索，并锁定有信号的频道；（注意：在扫描频道过程中请不要停止扫描过程）

拍摄快照

在电视播放过程中，您可以随时点击此按钮对正在播放的电视节目进行抓图操作，点击“显示快照”将显示您存放快照的目录。

电视

启动[我的电视]，直接进入电视状态；

电视全屏

双击小电视屏幕窗口，电视进入全屏；

按遥控器的[电视全屏]，电视进入全屏；

另外，可以对电视进行[频道]、[音量]、[静音]、[录制]等操作；

视频输入1

按[视频输入1]，进入视频1，开始以小屏幕出现；全屏显示方法，参考[电视全屏]；

说明

由于各个地方的信号强弱不同，在播放电视与搜台时如果出现提示窗口，不能收看到电视节目，请参考用户手册重新安装方正媒体中心软件。

视频输入2

参考[视频输入1]，两路视频输入可以同时进行；

设置

进入[设置]，打开如下界面：



录制品质

提供三种录制效果：
一般[352*288]、较好[640*480]、很好[720*576]；

音频通道

电视卡录制节目时所使用的音频通道选择，默认为：CD Player；
用户可根据硬件连线情况选择：CD Player（又名CD in或CD Audio）、Aux、line in等；如果选择不正确将导致录制的节目没有声音输出或者暂停电视节目时声音无法暂停的现象。

录制节目存放的路径：默认为C:\，选择“..”可以修改存放的路径。

快照存放的路径：默认为C:\，选择“..”可以修改存放的路径。

时光平移功能的实现

点击遥控器或者工具栏上的“暂停”键，电视节目将暂停。点击“播放”将继续从暂停处开始播放。此功能使您不会错过电视节目的任何精彩片段。



方正欢乐家庭媒体中心媒体库的建立

方正欢乐家庭媒体中心的音频和视频的录入，需要借助Window Media Player9.0，向媒体库添加音频和视频。如果您的系统里使用的不是media player 9，请上网升级版本到9.0。具体步骤如下：

向媒体库添加音频和视频

开始创建播放列表或自动播放列表、刻录 CD 或者将文件复制到便携设备之前，必须将数字媒体文件的链接添加到媒体库中。要将音乐、视频和其他数字媒体内容（包括电台）的链接添加到媒体库中，可以执行以下操作之一：

- 在计算机中搜索数字媒体文件

- 从 CD 复制曲目

- 从播放列表或文件夹中逐个添加文件

- 添加设置由播放机监控的文件夹中的文件

- 播放计算机、Internet 或可移动媒体上的文件

- 从“我的电脑”中拖动或复制文件

- 从 Internet 上购买音乐

如果您已经有数字媒体内容，则创建媒体库最简便的方法就是通过搜索计算机或网络将文件添加到媒体库中。将 CD 复制到计算机中以及从 Web 上添加内容也是添加媒体内容的好方法。

注意

当通过搜索计算机将文件添加到媒体库中时，如果在“通过搜索计算机添加到媒体库”对话框中选中了“为所有文件添加音量调节值（慢速）”复选框，将对文件添加音量调节值。

根据服务的不同，来自“精品服务”（订阅服务）的音乐也可能会添加到媒体库中。

播放后自动将文件添加到媒体库

在“工具”菜单上单击“选项”。

在“播放机”选项卡上选中“播放后将音乐文件添加到媒体库”复选框。

如果要将在便携设备或存储卡中的项目添加到媒体库中，请选中“包括可移动媒体和网络共享中的文件”复选框。

注意：要播放列在媒体库中并存储在可移动媒体中的文件，必须将可移动媒体插入驱动器，或者将设备连接到计算机上。

即使选中了“播放后将音乐文件添加到媒体库”复选框，CD 上的曲目在播放后也不会自动添加到媒体库中。

通过搜索音频和视频添加文件

在“文件”菜单上指向“添加到媒体库”，然后单击“通过搜索计算机”。

在“搜索位置”中，单击要使用的搜索选项。

如果要从特定的文件夹中添加文件，请在“查找范围”中键入特定文件夹的路径，或者单击“浏览”选择特定的文件夹。

单击以下选项之一：

仅新文件（快速）

新文件和库中不带媒体信息的现有文件

新文件和库中的所有现有文件（慢速）

（可选）单击“高级选项”按钮，然后选中以下复选框之一或两者都选中：

添加以前从媒体库删除的文件

为所有文件添加音量调节值

单击“搜索”。

在指定位置找到的所有数字媒体文件的链接都将添加到媒体库中。音乐链接将被添加到“所有音乐”类别，视频链接将被添加到“所有视频”类别。

注意：

如果在“搜索位置”框中单击<用户选择的搜索路径>，则可以键入文件夹路径，而不必映射驱动器号。

也可以通过单击“工具”菜单上的“选项”，然后单击“搜索媒体文件”，搜索文件以便添加到媒体库中。

如果您与其他人共用一台计算机，则当您通过搜索计算机添加文件时，其他人的数字媒体文件可能会添加到您的媒体库中，反之亦然。您可能无法播放其他人的文件，这取决于您所使用的操作系统以及包含这些文件的文件夹上的权限设置。

在“通过搜索计算机添加到媒体库”对话框中指定的高级搜索选项适用于所有添加到媒体库中的文件夹及所有用于监视数字媒体内容的文件夹中的内容。

监视文件夹功能仅适用于 Windows 的某些版本和 NTFS 格式的驱动器。

6 保养和维护

6.1 硬件方面的维护常识

- 1、在使用过程中千万不要用物体堵塞主机和显示器的散热孔。
- 2、电脑的某些部件如显示器等对磁体比较敏感，强磁场对这些部件有很强的破坏作用，因而您的电脑要注意防磁，不要将电脑和磁盘放在靠近磁体的地方。
- 3、过分潮湿的环境也会对电脑造成不良影响，因而特别要注意防潮，切勿将水和其它液体泼洒到电脑上，一旦不小心发生这种情况，应立即断掉电脑电源。
- 4、电脑中的许多部件属于精密仪器，如硬盘、光驱等。因此移动电脑时要轻拿轻放，特别注意不要在开机状态搬动电脑，这种操作极易损坏硬盘磁头以及光驱。即使在关机以后也不要马上搬动电脑，应等待至少一分钟，等硬盘等部件完全停止工作后再移动。
- 5、您可能需要时常擦去电脑和显示器屏幕上的灰尘和指印
 - 在清洁电脑之前，应先关掉电源并拔去电源线。
 - 用水和非洗涤型清洁液将布块稍微湿润一下(不要用喷雾液或将布块湿透)，然后擦拭电脑。
 - 当电脑清洁完毕并彻底晾干后，再打开电源开关。
 - 不要自行清洁软盘。

6.2 软件方面的维护常识

- 1、随机软件请参照软件手册步骤正确安装。
- 2、如果软件需要升级和更新，请及时去相应网站进行升级和更新。
- 3、请定期杀毒杀毒以避免病毒造成的软件使用困难。
- 4、软件出现故障请参照技术支持手册与软件厂家联系已取得技术支持。

7 故障分析与处理

故障现象	原因分析	排除方法	备注
电脑已启动，但屏幕上没有任何显示。	显示器电源线未连接好，或电源开关未打开。	将显示器电源线连接好，或将电源开关打开。	
	显示器视频电缆未连接正确。	将显示器视频电缆连接正确。	

	显示器亮度和对比度不合适。	将显示器亮度和对比度调节合适。	
	视频电缆插针弯曲造成接触不良。	关闭显示器电源开关，拔掉电源线，查看视频电缆插针是否弯曲，如果是，请轻轻拉直。	
电脑不工作，无错误消息。	电缆和电源线连接不牢固。	将电缆和电源线连接牢固。	
	电源插座接触不良。	将电源插座接触良好。	
硬盘不工作。	在BIOS中设定了禁止硬盘驱动器。	修改在BIOS中关于硬盘驱动器的设定。	
	硬盘驱动器的电源和数据线连接不正确。	正确连接硬盘驱动器的电源和数据线。	
	不正确的配置了电源管理。	正确配置电源管理。	
打印机不工作。	电源线未连接到打印机的电源上。	电源线是 否 连接好电源及打印机。	
	打印机未联机。	保证打印机联机。	
	进纸器卡纸。	取出进纸器的卡纸。	
	对于打印机的应用程序配置不正确。	正确安装和配置打印机的应用程序。	