

GPS 卫星导航仪

使用说明书

V43D01

请先阅读本节

- ◎ 感谢您购买本公司的产品，在使用产品之前，请认真阅读本说明书。当您开始使用产品时，本公司认为您已经认真地阅读了本说明书。
- ◎ 本说明书提供的信息，经细心核对，务求精准。如有任何印刷或翻译错误，本公司不承担因此产生的后果。
- ◎ 本导航器属于高技术产品，其中包括操作系统和其他第三方提供的软件。制造商在硬件的制造过程和软件的开发以及运用过程中已经尽到了充分的注意义务，以确保产品能够正常工作。如果产品发生故障，制造商除了根据品质保证规定承担维修责任之外，对于用户因使用本产品而导致的财产损害和经济损失不承担任何赔偿责任。
- ◎ 本导航器使用的电子地图由第三方提供，该第三方拥有的电子地图的版权受到法律保护，除了在本导航器上使用以外，用户不得复制或用于其他用途。
- ◎ 对于本导航器使用的电子地图中信息的有效性、完整性和准确性本导航器制造商不做任何明示或默示的担保或保证，对于由电子地图中存在缺陷给用户造成的任何人身损害和财产损失，本产品制造商均不承担任何赔偿责任。
- ◎ 此说明书的所有著作权都归本公司所有，不得随意复制或翻译此说明书的全部或部分进行商业活动，本公司保留对此说明书内容的最终解释权。

目 录

GPS使用小常识

功能说明

- ◎ 产品特点-----4
- ◎ 注意事项-----5
- ◎ 屏幕显示说明-----6

电池

- ◎ 电池状态图标-----7
- ◎ 电池充电-----7
- ◎ 充电器的使用-----8

开机/关机

- ◎ 开机-----9
- ◎ 休眠-----9
- ◎ 关机-----9

主功能操作

- ◎ FLASH播放功能-----10
- ◎ 视频播放功能-----12
- ◎ 音乐播放功能-----14
- ◎ 日程安排功能-----16
- ◎ 图片浏览功能-----20
- ◎ 唐诗宋词-----21
- ◎ 返回Win CE桌面-----23
- ◎ 记事本功能-----24
- ◎ 计算器功能-----26
- ◎ FM发射-----27
- ◎ 游戏-----28
- ◎ 系统设置-----29
 - 语言设置-----29
 - 背光设置-----30
 - 电源管理-----30
 - 声音设定-----31
 - 时间设置-----31
 - 系统资源-----32
 - 坐标调整-----32
 - 系统升级-----33
 - 文件管理-----34
- ◎ 文本阅读功能-----37

客户支持

- ◎ USB功能的使用说明-----40
- ◎ 在SD卡内的文件存放说明-----44
- ◎ 产品规格-----45
- ◎ 简单故障排除-----46

GPS使用小常识

下面是使用GPS导航设备的一些常识，请先阅读后再使用GPS导航设备，以提升GPS导航设备的使用效率。

- ◎ GPS导航设备在工作时，是通过接收同步地球卫星的信号来进行定位，在室内或建筑物密集的地方可能会接收不到卫星信号，在高架桥下的信号也可能会减弱。
- ◎ GPS导航设备接收同步地球卫星的信号时，在不同的地点会对应到不同的卫星，称之为“星历”，一段星历最多覆盖300KM的范围。若在A地点确定“星历”后，若关掉机器后移动超过300KM后，机器位置处于另一段“星历”之下，此时上次搜到的卫星会全部重新搜索，以确定“星历”，这个过程会花费较长时间。此时可在“GPS测试”功能下，点击“GPS复位”按钮清空之前的“星历”，再次搜星会节省很多时间。
- ◎ 在高速移动过程中，GPS导航设备搜星定位会比较困难，最好停下来先让导航设备搜星确定自身位置。
- ◎ 在使用旅行充电器或车载充电器给本GPS导航仪进行充电时，一定要使用本公司标配的充电器，不可自行搭配充电器进行充电，否则对机器造成的损坏请用户自行承担。

功能说明

产品特点：

- ◎ 超大4.3英寸高清晰、真彩色显示屏，触控输入。
- ◎ 专业级便携式导航系统，车载电子产品界面设计，便捷的操作方式。
- ◎ 全球最流行最通用的Windows 开放式操作系统，可一键返回Windows CE，世界最顶级的CPU 中央处理器。
- ◎ 超大容量的SD卡，除存放电子导航地图外，还可存放MP4视频、MP3歌曲、图片及个人资料。
- ◎ 主要大中小城市详细地图，详尽的地图资讯，真人语音导航，自动平滑切换。
- ◎ 内建高灵敏度GPS接收组和天线，接收卫星信号、定位更快更精准。
- ◎ 快速准确的定位，可用于GPS数据采集，如林业面积测量等。
- ◎ 快速响应，冷热启动均可；重新捕获卫星讯号平均只需1秒，定位精度小于10米，时间精度达到1微秒。
- ◎ 内建日程安排功能，加上系统人性化的触控式操作，随时记录及规划个人行程。
- ◎ 多媒体数码娱乐：欣赏FLASH动画，听MP3，看电影，查看照片。
- ◎ 科学计算：内置计算器，做您贴心的商务助手。
- ◎ 为车载量身定做的功能-FM发射，接收使用汽车音响，不受本身喇叭声音大小限制。
- ◎ 本机收录了大量的唐诗宋词，空闲之余读古文也是一种享受。
- ◎ 支持个性化功能设置，如：多国语言设置、背光调节、电源管理、坐标调整等等
- ◎ 人性化的GPS挂起功能，在使用GPS导航时，点按机身上的返回键，可退出GPS导航而不关闭本功能。此时可进行操作除Flash功能外的其它功能，如音乐播放、电子书等。

功能说明

注意事项：

- ◎ 请正确安装本产品，不要阻挡驾驶员的视线，不要阻挡安全气囊，对于错误安装本产品所造成的产品故障或其他财产损失和人身损害，本产品制造商不承担任何赔偿责任。
- ◎ 当您正在驾驶机动车或骑自行车时建议不要戴耳机、操作导航系统，请保证行车安全。
- ◎ 若在飞机上使用本GPS导航仪，请先咨询航空公司。在飞行途中使用电子设备必须非常谨慎。
- ◎ 请将GPS导航仪远离强磁场，磁场可能导致机器损坏。
- ◎ 使用时不要让GPS导航仪摔落、或与硬物摩擦撞击，否则可能会导致机器表面磨花、电池脱落、数据丢失或其它硬件损坏。
- ◎ 建议您不要大音量连续使用耳机，请将音量调整至合适的安全大小，并控制使用时间，以避免您的听力受损。因为使用耳机时如果音量过大，可能导致永久性的听力损伤。
- ◎ 不要用化学试剂或清洁试剂清洁导航仪，这样会损伤机器表面和腐蚀喷漆。
- ◎ 在格式化或上传下载过程中不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
- ◎ 本机被作为移动存储使用时，请按正确文件管理操作方法存储导出文件，任何操作导致的文件丢失，本公司概不负责。
- ◎ 建议您及时备份存放在导航仪中的个人数据资料到您的计算机中。
- ◎ 禁止本产品使用超负荷电源、用力弯曲或用重物挤压电源线，以免引起发热造成火灾。
- ◎ 禁止用湿手拔插电源，以防触电。
- ◎ 禁止在高温60℃以上或低温-10℃以下以及太潮湿的地方使用本产品。
- ◎ 因为产品的性能和功能而发生的变更，可能会不做另行通知，请您谅解！

功能说明

屏幕显示说明：

系统主界面：




二级界面-系统设置：



在此界面下，点击屏幕上的图标即可进入对应的功能；点击右下角的箭头图标可以翻页查看。

电池

电池状态图标：



⚠ 如果电池电量不足时，为了保证继续正常使用，请立即给本机充电！

电池充电：

电池充电注意事项：


1. 新电池提供给用户时可能是没有充过电的。
2. 为了使电池达到最佳性能，当您在使用新机器时，前三次充电至少充电8小时，但不要超过16个小时。
3. 正常使用DC电源充电时，必须保证连续充电2-2.5小时，才能保证电池充满电。

- ⚠ ◎ 新电池要经过几次充电和放电过程，才能达到最佳性能。
- ◎ 如果本机长时间放置不用，建议间隔2-3个月对本机充一次电，且充满电存放。
- ◎ 长时间不用时，请将电池卸下来不要放在电池仓内。

电 池

◎ 充电器的使用:

- DC充电器:
取出DC充电器, 先将充电器插入220V的交流电插座, 再将另外一头插在本机的DC插孔上(见下图)。
- 汽车点烟器:
请先将汽车点烟器插在汽车上的点烟器插孔内, 再将另外一头插在本机的DC插孔上(见下图)。

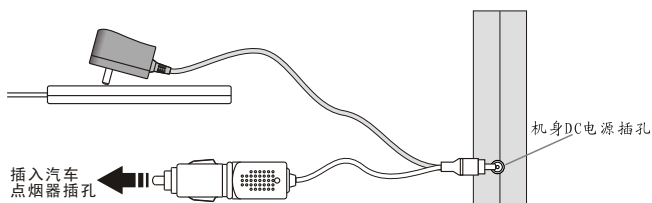

在用汽车点烟器充电时, 请先将汽车点火发动后, 再连接本机, 以免点火时电流过大会烧坏本机线路。在汽车熄火后请将点烟器拔下, 再次点火后再插上去。

开机/关机

◎ 开机

在关机状态下, 将电源开关拨到“ON”位置即可开机, 开机时屏幕会显示开机画面。

◎ 休眠

机器在休眠时, 所有的程序都会停止工作, 在唤醒后可恢复工作。休眠分自动休眠和手动休眠两种。

手动休眠:


在开机状态下, 长按一下机身上的电源键, 屏幕会出现休眠画面, 然后进入休眠状态。

自动休眠:

在系统设置的电源管理中启用了自动休眠, 若在设定的时间内无任何操作, 机器自动进入休眠状态。

休眠唤醒:

在系统休眠状态下, 长按电源键即可将其唤醒。

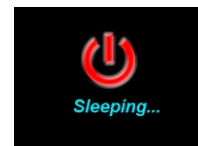

休眠画面

◎ 关机

手动关机:

在系统主界面下, 将电源开关拨到“OFF”位置, 机器即可关机。

自动关机:

机器电压很低时, 会先自动休眠, 然后关机。


主功能操作

◎ FLASH播放功能

此功能为播放FLASH动画文件。

◎ 操作方法:

在系统主界面下, 点击图标, 即可进入FLASH播放功能。屏幕显示选择文件界面:

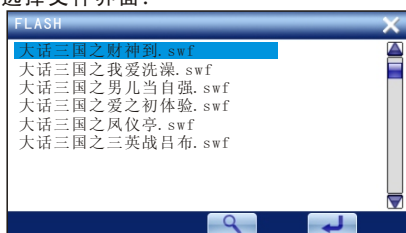

在此界面下, 点按钮可搜索未放在指定文件夹内的FLASH文件; 点按钮可关闭本窗口退出FLASH播放功能; 双击或选择后点按钮即可打开该文件。



主功能操作

◎ 播放状态下的按钮功能:

- : 播放, 暂停或停止状态下, 点按此按钮即可播放;
- : 暂停, 播放状态下, 点按此按钮可暂停播放;
- : 停止, 播放状态下, 点按此按钮可停止播放;
- : 快进, 播放状态下, 点按此按钮可快进一次;
- : 快退, 播放状态下, 点按此按钮可快退一次;
- : 全屏, 点按此按钮可全屏播放;
- : 返回, 点按此按钮可在继续播放的状态下, 返回系统主界面。



在全屏播放时, 屏幕下边的工具条会隐藏起来, 此时轻点一下显示屏幕, 工具条就会出现。

主功能操作

◎ 视频播放功能


此功能为播放视频文件，所支持的格式为AVI、MPEG、MPG、ASX、DAT、ASF和WMV文件。

◎ 操作方法：

在系统主界面下，点击  图标，即可进入视频播放功能。屏幕显示选择文件界面：



在此界面下，点  按钮可搜索未放在指定文件夹内的视频文件；点  按钮可关闭本窗口退出视频播放功能；双击或选择后点  按钮即可打开该文件。

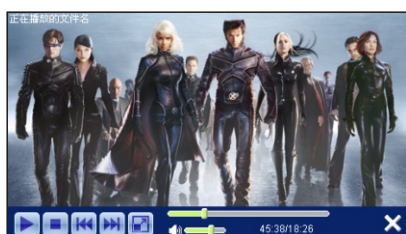

主功能操作

◎ 界面按钮功能：

- | | |
|--|--|
|  : 播放功能 |  : 下一文件 |
|  : 暂停功能 |  : 上一文件 |
|  : 停止功能 |  : 全屏播放 |
|  : 关闭 | |

 播放进度，可拖放
音量调节，点前面的  可设置为静音状态，再点一次即可恢复



◎ 在全屏播放时，屏幕下边的工具条会隐藏起来，此时轻点一下显示屏幕，工具条就会出现。

◎ 在长时间不使用视频播放功能，在再次进入时，机器会花几分钟时间来进行搜索文件。

主功能操作


◎ 音乐播放功能

此功能为播放音频文件，所支持的格式为mp3、wma、wav。

◎ 操作方法：

在系统主界面下，点击  图标，即可进入音乐播放功能。屏幕显示如下图：

循环模式

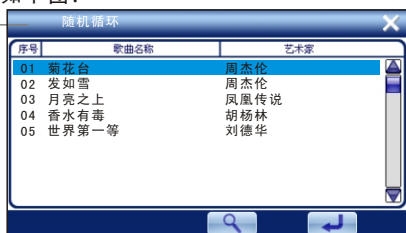

在此界面下，点  按钮可搜索未放在指定文件夹的音乐文件；点  按钮可关闭本窗口退出音乐播放功能；双击或选择后点  按钮即可播放该音乐文件。音乐播放状态如下图：



主功能操作

◎ 播放状态下的按钮操作：

在音乐播放状态下，点按  按钮可暂停播放，暂停时该按钮会变成播放按钮 ，此时再点按  按钮即可恢复播放；点击  按钮可停止播放；点击  按钮可跳到下一首，点击  按钮可跳到上一首；点击  按钮可切换播放循环模式点击  按钮可设置为静音状态，静音状态时该按钮会变成 ，再点  一次即可恢复；点按  按钮可返回系统主界面而不停止播放音乐，此时可操作其他没有声音的功能，如图片浏览等。

◎ 退出音乐播放功能

退出时点击右上角的  按钮。


主功能操作

日程安排功能

该功能可添加、修改、删除日程，并可按按周、按月来显示出安排的日程，使用户可方便的查询到已设定的日程安排情况。

操作方法：


在系统主界面下，点击  图标，即可进入日程安排功能。屏幕显示如下图所示：

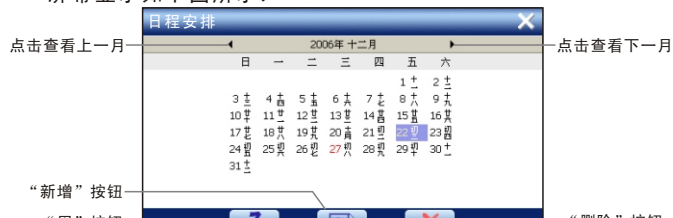

此时的屏幕显示是以月为单位显示的，屏幕上有示完成的事项日期为红色，直接点击日期即可进入以日为单位显示的模式；点击“周”按钮即可进入以周为单位的显示模式。

按日查看

点击一个屏幕上的日期，即可进入以日为单位显示的模式，如下图所示：

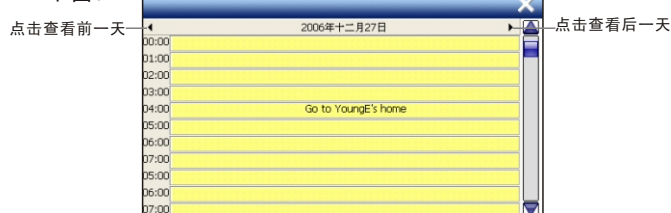


主功能操作

此时，点击屏幕上的日期下面的时间标签即可查看、修改已保存的日程，如果该时间标签是空白的，即可在点击的时间标签上新建一项日程。

新建日程的具体操作方法见后文中的“新建日程”内的操作。点击屏幕右上角的  按钮可退出按日查看，并返回按月查看。

按周查看

在按月查看的状态下，点击屏幕左下边的“周”按钮，即可进入以周为单位的显示模式，屏幕显示如下图所示：

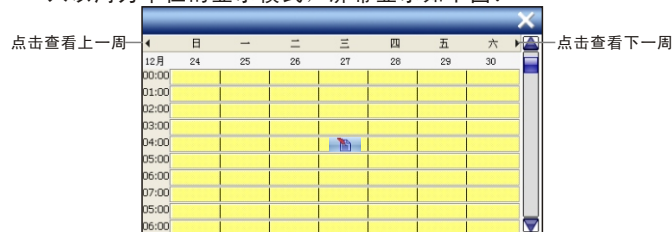


如上图所示，若当天有已安排的日程在日期和时间对应的点将会有有一个  标显示。点击屏幕上的  标即可查看或修改这个日程；点击要添加日程的日期和时间对应的点，即可以所选的时间为准建立一个新的日程。

新建日程的具体操作方法见后文中的“新建日程”内的操作。点击屏幕右上角的  按钮可退出按日查看，并返回按月查看。

主功能操作

新建日程

操作方法：在按月查看模式下点击“新增”按钮、在按日查看模式下点击时间标签、在按周查看模式下点击日期和时间对应的标签，都可进入新建日程的操作界面，屏幕显示如下图所示：

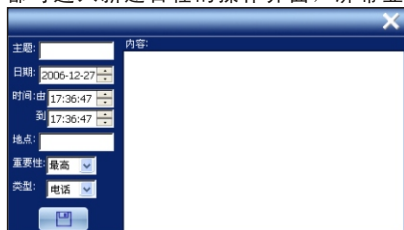


此时，点击一下屏幕上的输入框，屏幕上会跳出输入软键盘，软键盘上可以输入“英文、拼音、五笔和数字符号”，点击对应的按钮即可进行切换（点击小键盘左下角的“移动”按钮，可以让小键盘在屏幕上/下切换显示；点击右下角的“隐藏”按钮可使小键盘隐藏）。输入“主题、地点、内容”，“日期、时间”可以直接输入也可以用后面的调整按钮进行调整；“重要性、类型”可以在各自后面的下拉菜单里面选择。完成后，点击“保存”按钮对所做的修改进行保存，同时返回按月查看模式。

主功能操作

删除日程

在按月查看模式下，点击屏幕下边的“删除”按钮，即可进入删除日程状态，系统会列出已保存的日程记录，屏幕显示如下图所示：

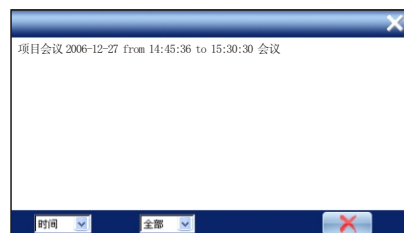

此状态下，点“时间、全部”后面的下拉菜单可选择其他列表方式，选择一个要删除的日程，再点击  按钮，屏幕弹出确认删除的对话框，选择“OK”即可删除该日程。

点击右上角的  按钮即可退出删除状态，返回按月查看模式。

退出日程安排功能

在按月查看状态下，点击屏幕右上角的  按钮，即可返回系统主界面了。

主功能操作

◎ 图片浏览功能

此功能为查看SD卡内存储的图片文件，文件格式为JPG。

◎ 操作方法：

在系统主界面下，点击  图标，即可进入图片浏览功能。屏幕显示选择文件界面。

在此界面下，点  按钮可搜索未放在指定文件夹的图片文件；点  按钮可关闭本窗口退出图片浏览功能；双击或选择后点  按钮即可打开该文件。

浏览状态如右图：



此时，点按  或  按钮向前或向后翻看图片；点按  或  按钮可放大或缩小图片；点按  按钮可全屏显示图片，全屏状态下查看图片时，再点一下屏幕即可退出全屏模式；点按  按钮可显示选择的图片的100%大小。“自动/手动”选项为设置使用手动或自动来翻看图片。退出时点击右上角的  按钮即可。


主功能操作

◎ 唐诗宋词

本机收录了大量的唐诗宋词，并以方便的形式，让用户能浏览这些诗词，了解其作者、背景和解释信息，领略古代的诗词美景，提高自己的文化修养。

◎ 操作方法：

在系统主界面下，点击  图标，即可进入唐诗宋词功能。系统默认显示的是唐诗，屏幕显示如下图所示：

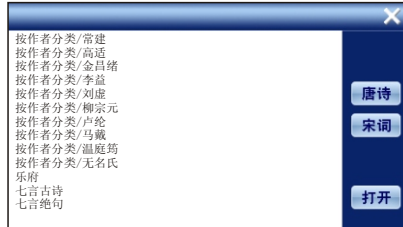

选择一个分类，双击或点按“打开”按钮即可依选择的分类来打开唐诗列表，如下图：



主功能操作

选择一个分类，双击或点按“打开”按钮即可依选择的分类来打开唐诗列表，如下图：



在此状态下，可拖按滑块来查看没有显示出来的内容，点击右上角的  按钮可关闭本界面，返回上一界面。

浏览宋词的操作基本与此相同，可参照浏览唐诗的操作来进行浏览宋词。

主功能操作

◎ 返回Win CE桌面

本机可以一键返回到Win CE桌面，实现PDA功能。

◎ 操作方法：

在系统主界面下，点击  图标，屏幕弹出确认对话框，点击“确定”即可返回到Win CE桌面，此时可进行相关操作。

◎ 从Win CE桌面返回导航系统：

在Win CE桌面，点击  图标，即可启动导航系统。


主功能操作

◎ 记事本功能

记事本功能是可以让您即时性的记录一些简单的信息的一个功能，可起到备忘录的做用，非常实用。

◎ 操作方法：


在系统主界面下，点击  图标，即可进入记事本功能。屏幕显示如下图所示：

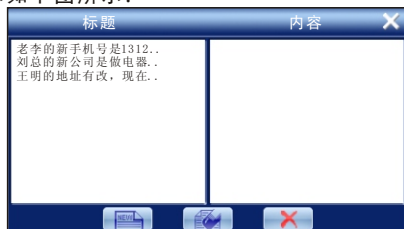

如上图所示，界面上左边的框内显示的已保存的记事的标题，点击后完整的内容即可在右边的内容框内显示出来。

◎ 新建一项记事

操作方法：在记事本功能的主界面上，点击  按钮，即可进入添加记事状态，屏幕显示如下图所示

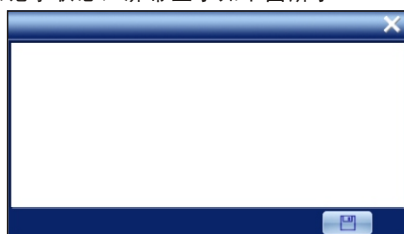

主功能操作

此时，点击一下屏幕上的输入框（空白地方），屏幕上会跳出输入软键盘。输入要存储的内容，隐藏软键盘，点击屏幕下方的  按钮，保存输入的内容并返回记事本功能的主界面。

◎ 编辑/修改已保存的记事项目

在记事本功能的主界面下，选择要进行修改的记事项目，再点击屏幕下方的  按钮，即可进入记事编辑状态，屏幕显示、操作都和“新建记事”相同，修改完毕后点击  按钮进行保存，返回到记事本功能主界面。

◎ 删除记事项目

在记事本功能的主界面下，选择要删除的记事项目，再点击屏幕下方的  按钮，屏幕弹出确认删除的对话框，点击“确认”按钮确认即可删除该项目了。

◎ 退出记事本功能

在记事本功能的主界面下，点击右上角的  按钮，即可退出记事本功能，返回系统主界面。

主功能操作

◎ 计算器功能

本机的计算器功能分普通型和科学型两种状态，可随时切换，是你工作和学习的好助手。

◎ 操作方法：

在系统主界面下，点击  图标，即可进入计算器功能。屏幕显示如下图所示：



如上图所示，使用时可完全按照使用平常的计算器来使用本机的计算器功能。点击右边的“科学型/普通型”可在科学型计算器和普通型计算器之间切换；右边的运算进制单位可依实际需要进行选择。

◎ 退出计算器功能

在计算器功能界面下，点击右上角的  按钮即可退出计算器功能，并返回系统主界面。


主功能操作

◎ FM发射功能(可选)

此功能为将本机的声音通过设定的FM频率发射出去，可用汽车的FM调频接收后，用汽车音响播放出来，使声音不再局限于机器本身扬声器的大小。

◎ 操作方法：

在系统主界面下，点击  图标，即可进入FM发射功能。屏幕显示如下图：

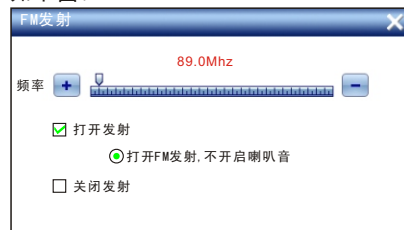

此时可选择“打开发射”或“关闭发射”，选择“打开发射”后，可再选择是否继续开启机身的喇叭。建议在使用FM发射时关闭机器自身的喇叭。

点按  或  按钮或直接拖动滑块即可调节发射频率，然后打开汽车上的FM调频收音机，调节到相同的频率，即可接收到机器所发的声音了。

◎ 状态显示：

FM发射的使用状态在机器的系统主界面下可以看到相关的图标显示：

 FM功能开启，关闭本机喇叭

 FM功能开启，使用本机喇叭

 FM功能未开启，使用本机喇叭

另：在主界面上点击这些状态图标，可直接进入FM发射功能。

主功能操作

游戏功能

在系统主界面下，点击  图标，即可进入游戏功能。屏幕显示如下图所示：



在此状态下，点击屏幕上的游戏名称图标，即可进入该游戏。

主功能操作

系统设置功能

本功能是对本机的各项参数进行个性化的设置。

操作方法：

在系统主界面下，点击  图标，即可进入系统设置功能。屏幕显示如下图所示：



系统设置下面共有九个设置项目，直接点击即可进入该项目进行设置，下面将一一细说。

语言设置

此功能为设置系统界面的操作语言，进入后屏幕显示如下图：



在此界面下，直接点击所需语言对应的国旗，系统自动保存并返回上一级菜单。

主功能操作

背光设置

此功能为调整本机屏幕背景灯光的亮度和在无按键操作时开启屏保的等待时间。屏幕显示如下图：



此时，拖动屏幕上的滑块来进行调整，选择“不启动屏保”则不会使用屏保。调整完毕后直接关闭本窗口即可保存。

电源管理

本功能为设置在无按键操作时，启动省电模式的等待时间。



在下拉式菜单中选择时间，选择“不”为不开启此功能，设置完成后直接关闭本窗口即可保存。

主功能操作

声音设置

此功能为设置开机声音、屏幕操作的按键音和总体音量，进入后屏幕显示如下图：



在此界面下，点击“屏幕声音”可打开或关闭屏幕操作声音；直接点选开机声音项目即可试听；总体音量直接拖动滑即可进行调整。

时间设置

此功能为设置系统时间，进入后屏幕显示如下图：



在此界面下，直接点击屏幕上的按钮即可进行调整，设置完成后直接关闭本窗口即可保存。

主功能操作

◎ 系统资源


此功能为查看关于本机的一些信息：



在此界面下，直接点击屏幕右边的项目进行查看。

◎ 坐标调整

此功能为给触摸笔定位以纠正坐标偏差，进入后屏幕显示如下图所示：

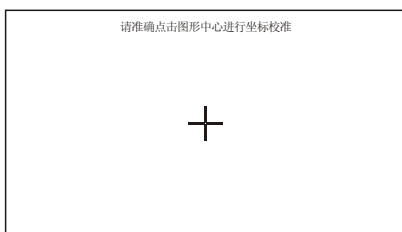


在此界面下，用触摸笔点击十字图标的中心点，点中后十字图标会换一个位置，请再次点击，全部点击完毕后屏幕上会显示“触摸屏校准完毕”字样。


主功能操作

◎ 系统升级

此功能为升级系统程序，在升级前请确认已经把升级文件放到SD卡里面了，进入后屏幕显示如下图：

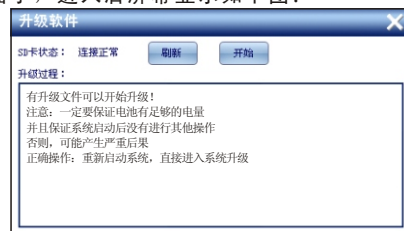

若当前的SD卡内没有升级文件，请将升级文件放入SD卡后再点击“刷新”按钮，即可看到升级文件。升级时，直接点击“开始”按钮，屏幕弹出确认升级的对话框，如下图：



此时点击“退出”按钮可取消升级操作，点击“确定”按钮确认进行升级操作。




在升级之前，请确定电池有足够的电量，最好插上电源升级。
在升级过程中，请不要对机器进行任何操作，包括触摸屏和按键操作，而且尽量避免振动或晃动机器。

主功能操作

◎ 文件管理

使用本功能可对本机SD卡内的文件进行管理，格式化插在本机内的SD卡。屏幕显示如下图：

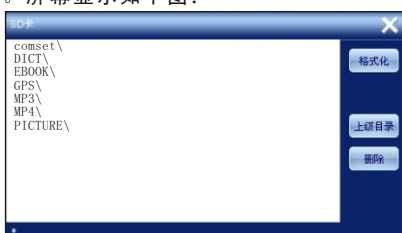

此时屏幕上列出的是本机SD卡内的文件夹，直接点击即可打开该文件夹。

• 格式化SD卡

点击屏幕下边的“格式化”按钮，即可对本机上的SD卡进行格式化操作，屏幕显示格式化确认对话框。如下图所示：




此时点击“取消”按钮可取消格式化操作；点击“确定”按钮确认开始格式化。

主功能操作

• 删除文件

在文件管理主界面上，双击打开要删除文件的文件夹，点击下边的“上级目录”按钮可返回上一级文件夹；在文件夹内选择要删除的文件，再点击“删除”按钮即可删除该文件，此时屏幕弹出确认删除的对话框，如下图所示：




此时点击“取消”按钮可取消删除操作；点击“确定”按钮确认并删除该文件。

• 指定GPS路径


如果SD卡内存在有两个或两个以上的地图公司的地图，使用此功能可以很方便的切换调用。

操作方法：在SD卡的目录下，打开要使用的地图的文件夹，选择文件夹内的导航可执行文件（不同的地图公司的导航可执行文件是不同的，具体请咨询地图公司。例如凯立德的导航可执行文件是“WINCE_GPS.exe”），选择后点击“GPS路径”按钮，屏幕出现确认对话框，如下图：

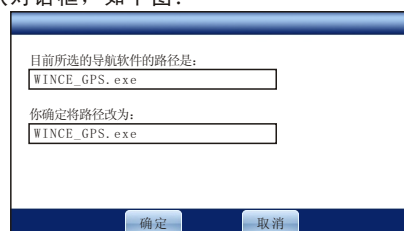

主功能操作

此时点击“取消”按钮，可放弃修改GPS路径；点击“确定”按钮确认修改，屏幕出现以下显示：

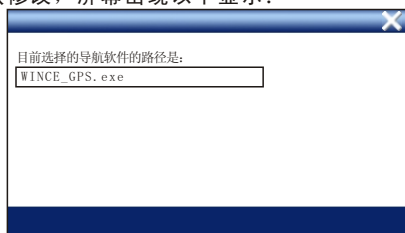

此时点击右上角的按钮关闭本窗口，返回文件管理界面。


主功能操作

◎ 文本阅读功能


此功能为阅读SD卡内存储的电子书文件，文件格式为txt。

◎ 操作方法：

在系统主界面下，点击  图标，即可进入文本阅读功能。屏幕显示选择文件界面：

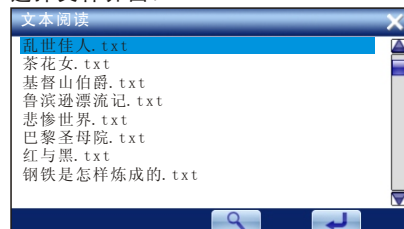

在此界面下，点  按钮可搜索未放在指定文件夹的txt文本文件；点  按钮可关闭本窗口退出文本阅读功能；双击或选择后点  按钮即可打开该文件。屏幕显示如下图：

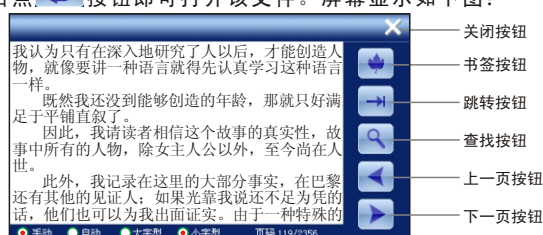


此时，点击  或  按钮可上下翻页查看；“手动/自动”为设置手动或自动翻页；字体为设置屏幕显示字体的大小。

主功能操作

◎ 书签功能

此功能为在阅读长篇文章时，记录或跳至上次阅读到的页码，人性化设计，十分方便阅读。

操作方法：在文本阅读状态下，点击右边的  按钮，可进入书签设置功能，屏幕显示对话框如下图：

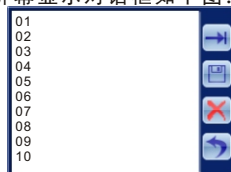


此时点击  按钮，可以为当前的页面保存一个书签。直接在对话框内可点击选择已保存的书签，选中后点击  按钮可删除这个书签；点击  按钮可跳转到这个书签所在的页面。点击  按钮退出书签设置返回正常阅读状态。

◎ 跳转至指定页面

此功能为解决在阅读长篇文章时，没有及时的插入书签，可用此功能跳转至指定的页面。

操作方法：在文本阅读状态下，点击右边的  按钮，可进入跳转功能，屏幕显示对话框如下图：

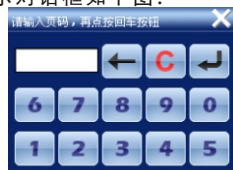

此时点击屏幕上的数字键输入要跳转的页码，输入时， 按钮可退格删除； 按钮可清空输入框，输入页码后点击  按钮即可跳转到所指定的页面了。

主功能操作

◎ 在文章中查找特定的词汇

若要在当前正在阅读的文章内查找某个特定的词汇，可使用本功能。

在阅读状态下，点击屏幕右边的  按钮，即可跳出查找对话框，如下图所示：



此时，点一下输入框，屏幕上会跳出输入软键盘，软键盘上可以输入“英文、拼音、五笔和数字符号”，点击对应的按钮即可进行切换（点击小键盘左下角的“移动”按钮，可以让小键盘在屏幕上/下切换显示；点击右下角的“隐藏”按钮可使小键盘隐藏）。

输入要查找的字符，然后点击“查找下一个”按钮即可进行查找，若对结果不满意可再点按“查找下一个”按钮再次查找。

客户支持

◎ USB功能的使用

◎ 特别说明：

由于本机是Windows CE操作平台，相当于另外一台电脑，所以在连接PC的时候也与平常U盘连接操作有所不同，以下会详细说明。


◎ 安装ACTIVESYNC同步软件

执行配套光盘中的同步安装文件MSASYNC.exe，按照提示，选择默认操作即可（安装完成后光盘暂时不要取出，待后续步骤操作完成后再次取出）。

◎ 连接USB

用USB连接线连接PC机和机器（如果USB线已经和PC连接着，就将USB线拔下再插上），在PC机上将会显示“侦测到USB新硬件”，安装驱动时将路径指到配套光盘中的USB驱动对应的目录，其中的USB驱动文件是：wceusbsh.inf和wceusbsh.sys。


- 驱动安装完后，将会弹出“新建合作关系”当的对话框，选择“否(O)”点击“下一步”按钮，如下图：

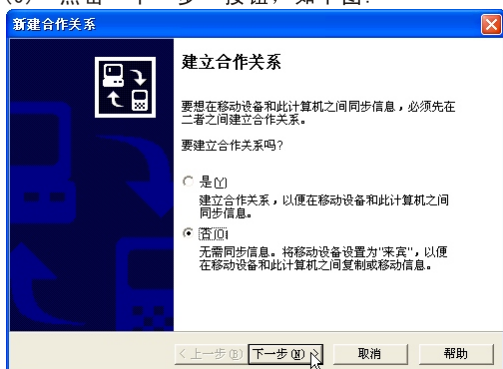

40

客户支持


- 这时 ActiveSync 窗口显示状态为已连接，如下图：

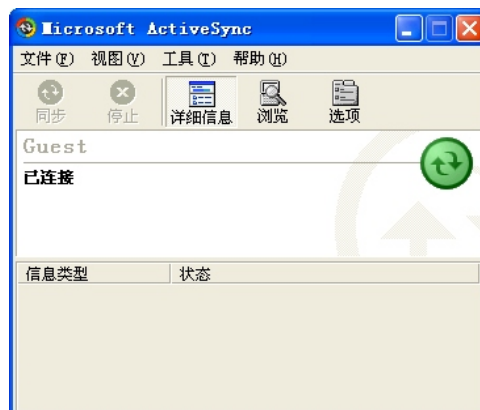

41

客户支持

- 点击菜单“文件”下的“连接设置”，仅在“允许通过USB建立连接”上打勾，如图：

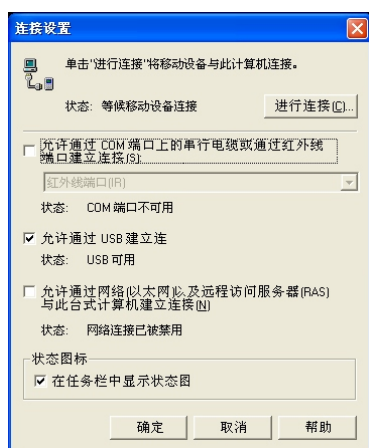


注意：如果在其他项也打勾，可能导致其他串口程序，比如DNW和超级终端，无法正常工作。

42

客户支持

- 点击 ActiveSync 窗口上的“浏览”按钮，如下图：

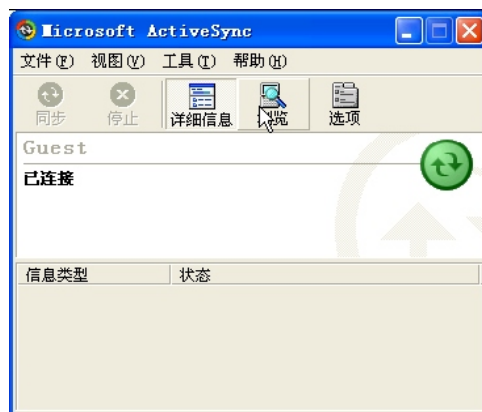

- 在弹出的移动设备窗口中，我们可以看到 机器 上的所有目录及文件，并能够对他们进行文件操作。

43

客户支持

在SD卡内的文件存放说明：

通常，本机使用的文件都是放在指定的文件夹内，以方便本机程序调用。当然您也可将文件不放在指定的文件夹内，或者直接放在SD卡的根目录下。如果文件放在指定的文件夹，打开对应的功能的时候，直接可以看到这些文件列表；如果文件没有放在指定的文件夹内，则在使用对应的功能的时候不会看到这些文件，您需要点击屏幕上的“搜索”按钮，系统开始查找其他未指定的文件夹，然后才会将查找结果显示出来。为了方便您的使用，建议将文件放入指定的文件夹内。SD卡内的文件夹的功能如下所示：



ebook 电子书文件



mp4 视频文件



GPS 导航软件



picture 图片文件



mp3 音乐文件



注意：导航软件必须放在“GPS”目录下！！。

客户支持

产品规格

CPU	掌微III 372MHz
内存	64MB ROM
芯片	SiRF Star III
天线	内建天线
存储卡	最大支持4GB SD卡
屏幕类型	TFT触控屏
屏幕尺寸	4.3英寸
屏幕颜色	65000色
显示点阵	480×272
扩展槽	SD
电池类型	内置锂电
电池容量	950mAh
外形尺寸	120×80×19.5mm

客户支持

简单故障排除

序号	故障	原因分析	解决方法
1	无法开机	1. 电池电量耗尽（按电源键时，屏幕闪烁一下后没有显示）。 2. 在启动界面出现后，长时间停止不动。	请参阅说明书中的机器充电说明，用附件中的充电器为本机充电。 拨动电源开关，关闭电源，8秒钟后再次开机。
2	死机	屏幕不显示，或有显示但显示不变且任何按键操作无效。	拨动电源开关，关闭电源，8秒钟后再次开机。
3	升级程序时出错	在机器升级过程中死机，屏幕显示不变且任何按键操作无效，或界面提示升级失败。	此故障用户无法自行解决，需返厂维修。
4	无法充电	在充电时，本机的绿色指示灯没有点亮或屏幕没有显示充电符号。	1. 充电器是否接插正确或通电。 2. 充电器损坏。 3. 电池已经损坏或电已充满。 4. 充电时绿色指示灯和充电符号不同时显示为正常现象。