

海尔彩色电视接收机

使用说明书

Haier

L32A8A-A1

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

Haier

- * 为了使您更好地使用本机，请详细阅读本说明书，并妥善保存以备日后参考。
- * 由于产品的改进，本手册中的屏幕显示和图解可能与实际中的有所不同。
- * 本机专为中国大陆用户设计，请注意选购、使用。

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。


为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书中的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品，介绍海尔产品。

为了我们共同的家园，请爱护地球。不要将电池、塑料包装袋等物品随意丢弃。

海尔—真诚到永远！

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
警告： 为了防止电击，请不要打开后盖。机壳内部无任何附加备件。 如有问题请和我们的服务人员联系。 三角形内含一闪电箭头符号：提醒您注意该处可能有高压，需要小心，以免受到电击。 三角形内含一感叹号：提醒您该处为非常重要的部件，如果需要进行更换等操作，需要参照相应的技术说明资料。		

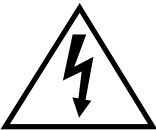

警告：
为了防止引起火灾或电击，请不要将电视放到有雨雾的场所。
不要使用任何可能对液晶显示屏造成刮伤、毁坏的硬物体摩擦或敲击液晶显示屏。




注意：
禁止在未经授权的情况下以任何方式私自更改本产品。


目 录

安全注意事项	1
按键及接口位置	3
摇控器的准备	4
遥控器面板	5
打开/关闭电视	6
电视节目选择和音量调整	6
快速回看	6
静音功能	6
菜单语言选择	6
屏幕显示	7
自动搜台	8
手动搜台	8
频道微调	8
彩色制式/声音制式设置	9
频道编辑	9
设置您喜爱的图像状态	10
色温设置	10
画面比例设置	11
菜单设置	11
图像位置调整	11
图像优化设置	12
节能模式	12
图像模式/声音模式选择	12
声音效果控制	13
信号源设置	13
睡眠关机设定	13
定时设置	14
预约设置	14
童锁设置	15
HDMI 设置	16
外接音频、视频装置的连接	17
作为显示器连接至个人电脑	18
壁挂转接支架安装说明	19
规格	20
简单故障排除	21
海尔俱乐部	22
保修证	23


安全注意事项(接上页)

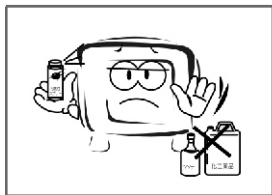

不要在本机附近使用或储存易燃物质，否则会引起爆炸或着火。

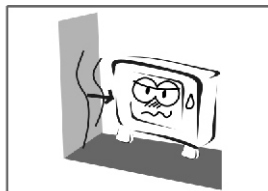

请不要靠近潮湿的墙面，否则会引起着火。

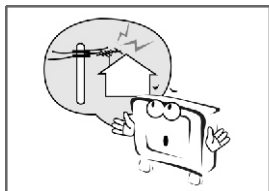

本机天线要远离电源线，以免风吹断电线而使两者接触。否则会引起电击。




手上有水时不要使用插头，否则容易引起电击。




确保插头接触良好，不良的接触可能引起着火。



如果使用天线，请注意避免让雨水沿着线束进入机器，否则会引起电击或着火。

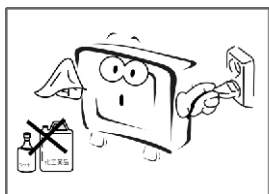


清洁时，请按下电源插头，同时使用柔软的抹布，不能使用工业化学药品，注意不要有水进入机器内部。

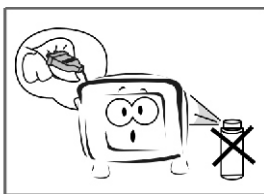

如果插头或输入线脏时，请立即清洗。否则会电击或着火。




暴风雨或雷电时，请切断电源和天线。否则，可能电击或着火。

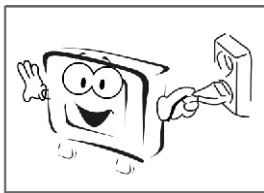


长时间不使用本机时，请切断本机的电源。否则，可能电击或着火。

按键及接口位置


前控制面板

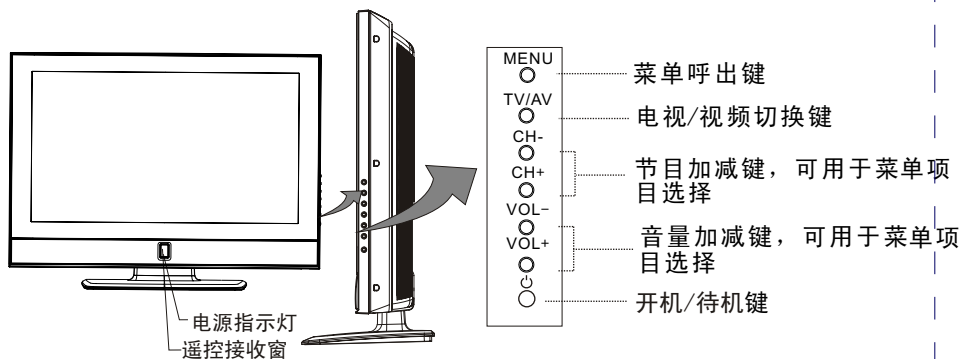


侧面接口

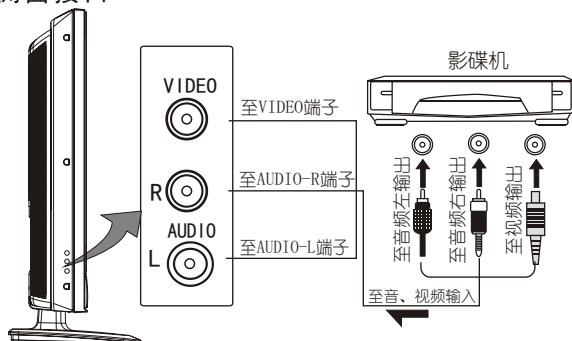


背面接口

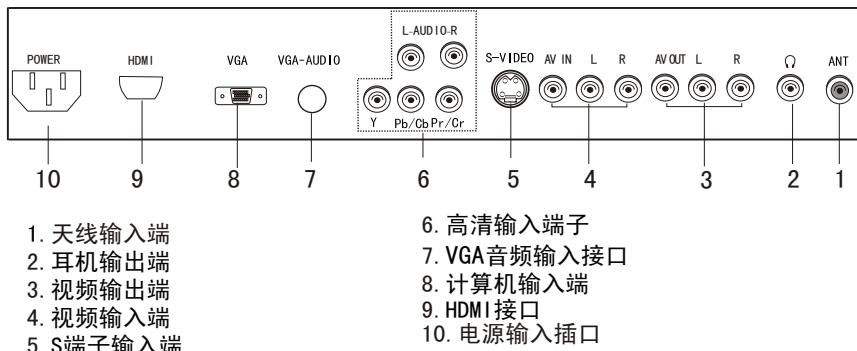


安全注意事项

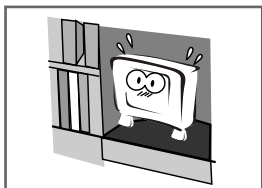


请将本机固定于稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。

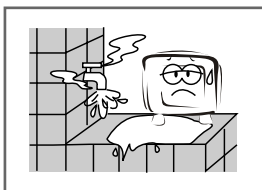


请不要将本机靠近水、油类等附近，否则有着火的危险。

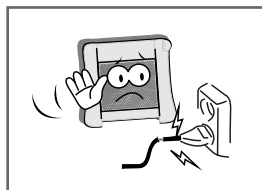


请不要使用破损的电源插头，也不要将电源线靠近热源附近，否则会引起触电或着火。

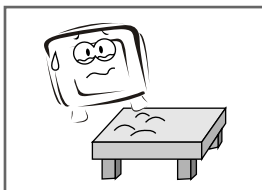


请将本机放在稳定的平面上，否则会跌落损坏。

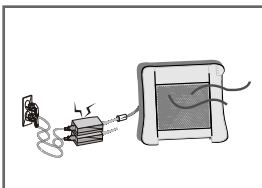


请不要让电源变压器靠近热源，这样可能会导致起火。

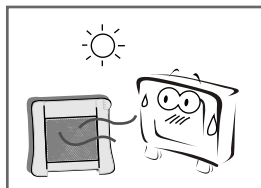


为防止机器着火，请不要在阳光直射的地方使用本机，并使其远离诸如加热器、火炉等热源。

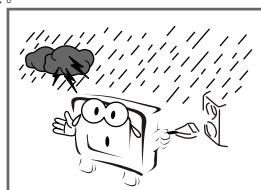


在暴雨，尤其雷电时，请不要使用本机，并拔下电源插头和天线插头。

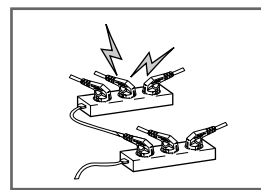

不要并联过多的插槽，也不要同一个插座中连接太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。

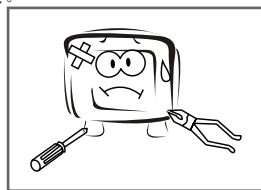

请不要自行拆卸本机，若出现故障应联系专业人员维修。若您自行拆卸可能会导致电击或着火。

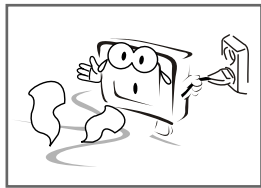


如果本机内有异常的气味或声音，应立即切断电源，同专业维修人员联系进行维修。

遥控器的准备


遥控器安装

1. 根据上图的显示，把遥控器反置，推开电池舱。
2. 按照上图所示装入两节五号碱性电池。（电池的正负极必须与标注相符）。
3. 把电池舱的盖子盖好。

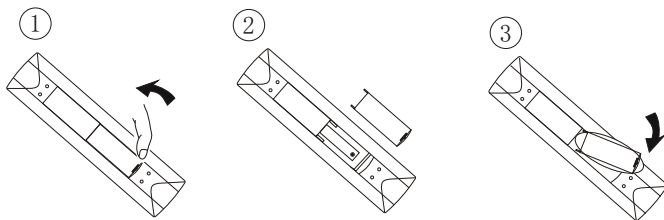

遥控器使用时的注意事项


确保遥控器与电视机接收窗之间没有其它物体。

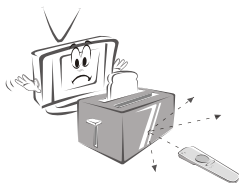


阳光或其它强光会干扰遥控器发出的信号。在这种情况下请把电视机转到其它方向。




遥控器不能放在发热或潮湿的地方，否则强烈的冲击将导致操作无效。

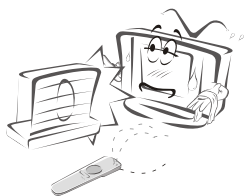

请使用两节5#型1.5V碱性电池。不同类型的电池不能混合使用。按照正确的极性安装电池。电池不能充电。



遥控器面板

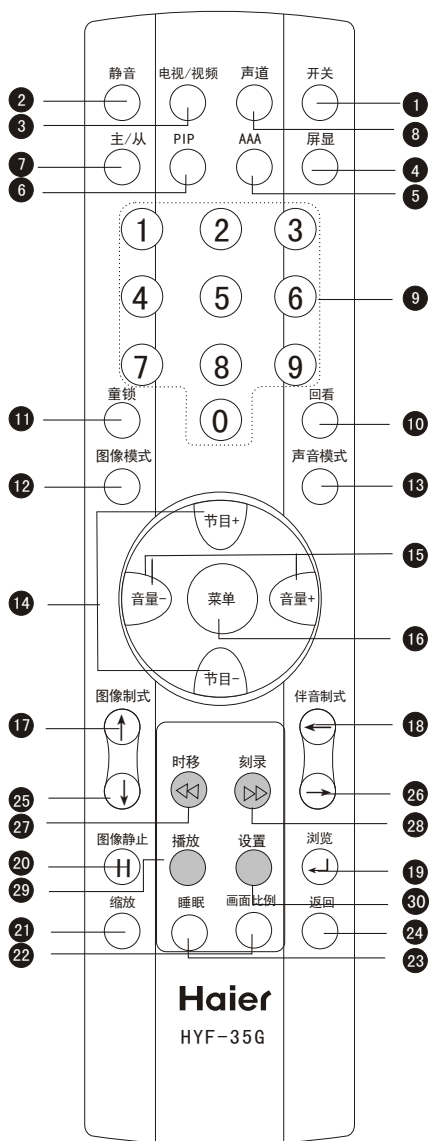


遥控器控制键

- 1 待机/开机键
- 2 静音键
- 3 电视/视频转换键
- 4 屏显键, USB功能下见USB说明书
- 5 动态AAA开/关键
- 6 本机无此功能
- 7 本机无此功能
- 8 本机不起作用
- 9 数字直选键
- 10 节目回看键
- 11 童锁键
- 12 图像模式选择键
- 13 声音模式选择键
- 14 节目加/减键、方向选择键
- 15 音量加/减键、方向选择键
- 16 菜单呼出/选择键
- 17 图像制式选择键
- 18 伴音制式选择键
- 19 节目浏览
- 20 图像静止键
- 21 本机不起作用
- 22 画面比例选择键
- 23 睡眠定时键
- 24 本机不起作用
- 25 频道编辑
- 26 本机不起作用
- 27 本机不起作用
- 28 本机不起作用
- 29 本机不起作用
- 30 本机不起作用

打开/关闭电视

待机设置： 先连接上电源线。

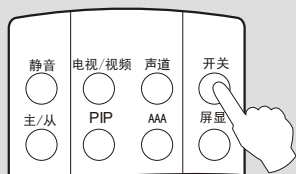

1、如果电视在待机状态,按下遥控器或电视上的开关按键可解除待机状态,进入开机状态。

2、再按一下遥控器或电视上的开关键,电视机进入待机状态。

电视节目选择和音量调整

您可以使用节目+/-键或者数字直选键选择电视频道号。

按音量+/-键来调节音量。


快速回看

按回看键可以将频道切换回上一次收看的频道。

静音功能

- 1、按静音键关闭电视伴音,屏幕显示静音标志。
- 2、再按静音键或音量+键两次开启电视机伴音。

菜单语言选择





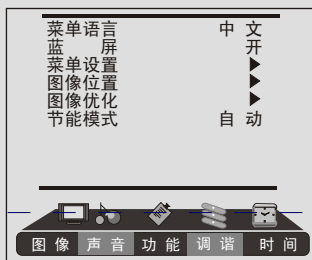


选择菜单中的“语言”项

- 1、按菜单键呼出菜单。
- 2、按音量+/-键选择功能菜单,按节目-键进入。
- 3、按音量+/-键选择所需屏幕菜单语种(中文/英文)。

屏幕显示

为了方便您的操作，这里列举了常用的菜单，以便您对本机有所了解。

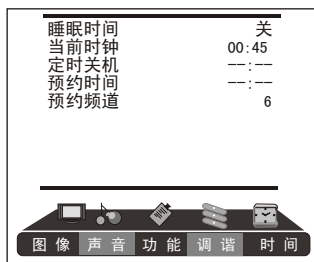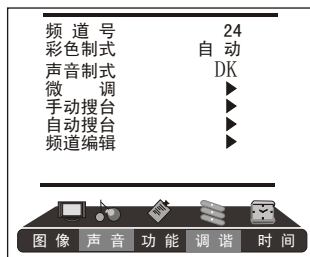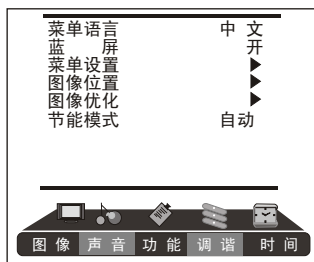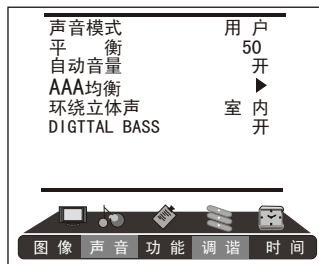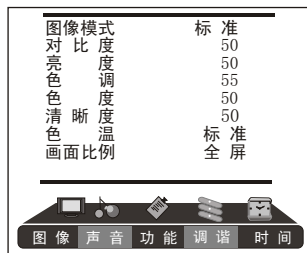


操作说明

实际的显示或许与上述的列举有所不同，如果需要调整请按如下步骤进行：

- 1、按菜单键可以打开菜单页，用音量+/-键分别选择各菜单，用节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择需要调整的项目。
- 2、按音量+/-键对所选择的项目进行调整，或进入下一级菜单。
- 4、按菜单键返回上一级菜单或退出屏幕菜单显示。

注：本说明书中所有“按菜单键选择菜单”操作时，请参阅此操作说明。

自动搜台

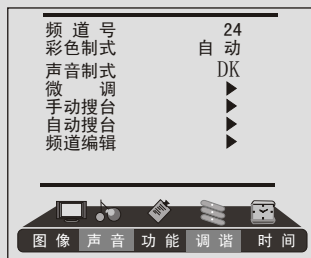

自动搜台 55
71.68

使用自动搜索方式进行搜索能够搜到所有可接收的节目。在第一次使用本机时建议使用自动搜索方式进行搜台，自动搜台将从当前频道开始搜起。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键进入选择调谐菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择自动搜台项。
- 3、按音量+/-键进行自动搜索。搜台过程中按菜单键结束自动搜索。

注意：

“自动搜索”功能预调的节目是按信号的频率高低顺序排列的，一般情况下，只在第一次预调节目时使用，当您已按个人喜好排定节目次序后，就不必再使用“自动搜索”功能，否则您排定的节目次序将会改变。

手动搜台



手动搜台 55
71.68


手动搜台可以自由地进行节目搜索和节目排序。

- 1、按菜单键选择调谐菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择手动搜台项，按音量+/-键进入手动搜台功能。
- 3、按音量+/-键开始搜索，按音量+键向高频段搜索，按音量-键向低频段搜索。当搜索到一个节目后，搜索自动停止。您可以按音量+/-键继续搜索或按菜单键确认退出。

注意：

搜台的过程中由于信号的变化，可能会出现黑屏现象，这是正常的，搜台完成后会自动恢复。

频道微调

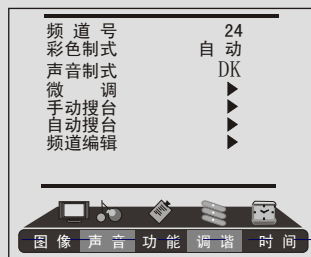

微调 55
55.25


下列调整在正常情况下不必进行，但在不理想的接收状态下需要调整时，请用微调功能进行调谐调整，以便接收到最佳的图像。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键进入选择调谐菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择微调项，按音量+/-键进入微调。
- 3、按音量+/-键开始微调，直到获得最佳的图像和声音后松开按键，按菜单键确认退出。

彩色制式、声音制式设置

彩色制式、声音制式默认设置为自动，此时机器可以自行设置准确的彩色制式和声音制式，正常情况下不需要调整。当机器在个别地区收看图像或者声音出现问题时，可以尝试调节此选项。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择调谐菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键分别选择图像制式或者声音制式选项，按音量+/-键选择设置。
- 3、您也可以通过连续按遥控器上的图像制式或伴音制式键来选择设置。

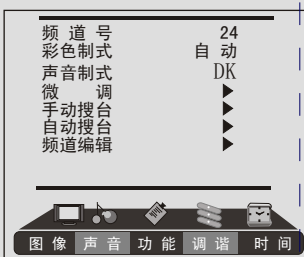


频道编辑

通过频道编辑功能，您可以方便的对频道进行命名、跳跃、删除、复制和插入。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择调谐菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择频道编辑选项，按音量+/-键进子菜单。

修改名称

- 1、按节目+/-键选择您需要操作的频道，按红色按键进入频道命名模式。
- 2、按音量+/-键选择频道名称的字符位置，按节目+/-键选择字符。
- 3、操作过程中需要取消输入按绿色按键退出，设置完成后按红色按键保存。设置好的频道名称将显示在屏幕右上角频道号前。

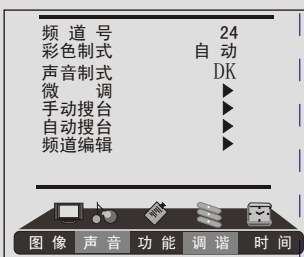


频道跳跃


- 1、按节目+/-键选择您需要跳跃的频道，按绿色按键选择跳跃当前频道。
- 2、操作过程中按绿色按键取消删除，按红色按键确认保存。
- 3、设置跳跃的频道在使用节目+/-键更换频道时将不会出现，但使用数字直选键将仍可以选择收看此频道。
- 4、如果需要取消跳跃，请选择已经跳跃的频道按上述步骤重新操作即可取消跳跃。

插入

- 1、按节目+/-键选择您需要插入的频道，按音量+/-键拖出需要移动的频道。
- 2、按节目+/-键选择您需要插入的位置，按音量+/-键将选定频道插入此位置，操作过程中按绿色键取消插入。
- 3、例如：将5频道插入到2频道的后面，您可以先按节目+/-键选择5频道，再按音量+/-键拖出5频道，再按节目+/-键选择2频道，按音量+/-键插入此位置保存之后，5频道的节目将排在2频道的后面。
- 4、通过此功能您可以按您的喜爱排列节目的顺序。

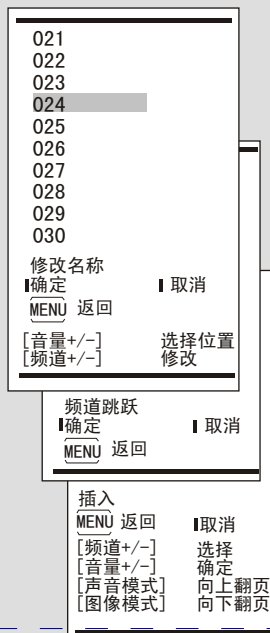

频道编辑(接上页)

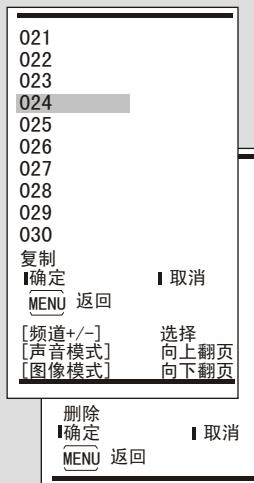

频道删除

- 1、按节目+/-键选择您需要删除的频道，按蓝色按键选择删除当前频道。
- 2、操作过程中按绿色按键取消删除，按红色按键确认保存。
- 3、删除的频道将彻底从频道列表中消失，不可以通过节目+/-键或者使用数字直选键选择此频道。

频道复制

- 1、按节目+/-键选择您需要复制的频道，按黄色按键选择复制当前频道。
- 2、按节目+/-键选择需要复制到的频道，按红色按键确认保存。操作过程中按绿色按键取消删除。
- 3、复制的频道有和原被复制频道相同的设置。

设置您喜爱的图像状态




- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择图像菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择需要调整的选项。
- 3、按音量+/-键对所选择的项目进行调整，具体调整可以参考下表。

图像项目调整效果表

项 目	音量-键	音量+键
对比度	弱	强
亮度	暗	亮
清晰度	柔和	锐利

注：色调选项只有在接收N制信号时才可以调节。

色温设置

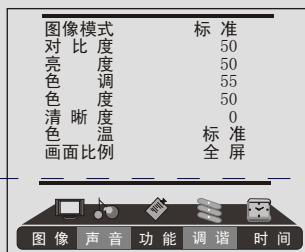

本机有多种不同的色温模式，您可以根据需要选择适合您的色温模式：暖色，偏暖，标准，偏冷，冷色。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择图像菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择色温选项，按音量+/-键选择需要的色温模式。

画面比例设置



本机有多种不同的画面显示比例，您可以根据需要进行选择：全屏，4：3，缩放1，缩放2，电影，全景。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择图像菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择画面比例选项，按音量+/-键进行调节。
- 3、您也可以同连续按遥控器上的画面比例按键来选择不同的画面显示比例模式。


菜单设置



您可以通过菜单设置菜单来设置菜单的停留时间和透明度。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择声音菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择菜单设置选项，按音量+/-键进入子菜单。
- 3、按节目+/-键选择菜单时间选项，您可以通过音量+/-键调节选择菜单的停留时间，从5秒到60秒可以选择。
- 4、按节目+/-键选择菜单透明度选项，您可以通过音量+/-键调节菜单的透明度，从0到100可以选择。
- 5、按菜单键保存退出。


图像位置调整

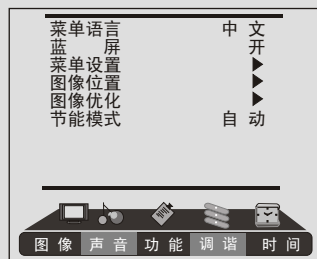

您可以通过图像位置调整功能适当调整图像的位置。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择功能菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择图像位置选项，按音量+/-键进入子菜单。
- 3、按节目+/-键分别选择水平位置或者垂直位置选项，按音量+/-键可以分别调整图像的水平方向位置或者垂直方向位置。
- 4、按节目+/-键选择自动调整选项，按音量+键可以对画面的位置进行自动调整。箭头由绿色变回黄色表示自动调整完毕。
- 5、在VGA模式下，当自动调整的效果不满意的时候，您可以分别选择此菜单中的相位、时钟选项来对画面进行适当的调整。

图像优化设置

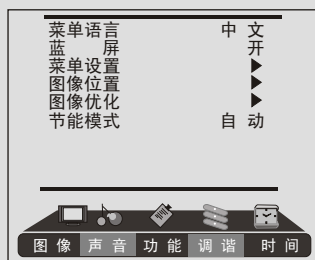

通过图像优化设置，可以明显提高图像的画质和表现力。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择功能菜单，按节目-键进入。

- 2、按节目+/-键选择图像优化选项，按音量+/-键进入子菜单。

- 3、按节目+/-键选择不同的选项，用音量+/-键进行调节。
AAA优化：使用海尔AAA引擎对图像进行优化，可以明显提高画面的亮度、对比度和层次感。包括开，分屏，移动，缩放四种模式。

注：AAA优化只在画面比例为“全屏”模式下才可调节。

串色抑制：打开串色抑制功能可以抑制不同色彩之间的交错和干扰，提高画面质量。


亮度优化：打开亮度优化功能可以动态的对画面亮度进行优化，提高画面质量。

自动景深：打开自动景深功能可以根据画面内容动态的优化调节画面的景深，增强画面表现力。

肤色校正：打开自动景深功能可以针对图像中人物的肤色进行优化，使画面更加自然。

降噪：使用数字模式对图像的噪点进行抑制，降低干扰。包括关，弱，中，强四种模式。

节能模式

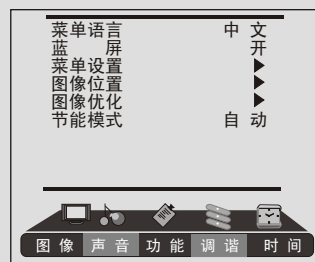


通过使用节能模式，可以有效的降低整机的功耗。包括自动，节能1，节能2三种模式。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择功能菜单，按节目-键进入。

- 2、按节目+/-键选择节能模式选项，按音量+/-键进行节能模式的设定。

图像模式/声音模式选择

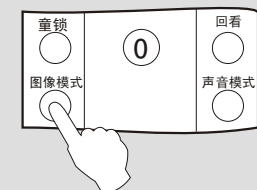

连续按遥控器上的图像模式键，以下四种图像模式可轮流被选择。

标准 → 柔和 → 用户 → 明亮

标准：普通模式。

柔和：图像的效果比较柔和。

用户：您所设定的喜爱的图像效果。

明亮：适于观看运动的图像。

连续按遥控器上的声音模式键，以下四种声音模式可轮流被选择。

标准 → 新闻 → 用户 → 音乐

也可分别进入“图像”和“声音”菜单中进行调整。

声音效果控制

您可以选择喜欢的伴音模式，也可以调整声音的平衡及AAA均衡。

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择声音菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择您需要设置的声音选项。
- 3、按音量+/-键对您所选择的项目进行调整。

平衡:按音量+/-键进入调整,用音量+/-键调整左右声道的平衡。

自动音量:打开自动音量功能，可以清除不同频道和通道之前音量的差异。

AAA均衡:按音量+/-键进入AAA均衡设置菜单,用+/-键选择各不同频点,用音量+/-键进行调整。

环绕立体声:环绕立体声效果包括“室内”、“剧院”、“山谷”、“关”四种效果，您可以通过音量+/-键切换不同的立体声效果或者选择关闭。

Digital Bass: 打开Digital Bass功能可以显著提升伴音的低音效果。



信号源设置

本机有多种不通的信号源模式，您可以根据需要进行选择：电视模式，视频模式，视频2模式，S-VIDEO模式，高清模式，VGA模式，HDMI模式。


您可以通过多次按电视/视频键选择需要的信号源，或者按电视/视频键打开信号源菜单，用节目+/-键选择您需要的信号源模式，按音量+键进入。

注:在非电视模式下按节目+/-键可返回电视模式。

电视
视频
视频2
S-VIDEO
高清
VGA
HDMI

睡眠关机设定

- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择时钟菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择睡眠时间选项，按音量+/-键选择设置睡眠时间。您可以在关，15，30，……，240之间设定一个您需要的睡眠时间。设定之后按菜单键保存退出，电视开始计时。
- 3、您也可以通过连续按遥控器上的睡眠键来设定您需要的睡眠时间。

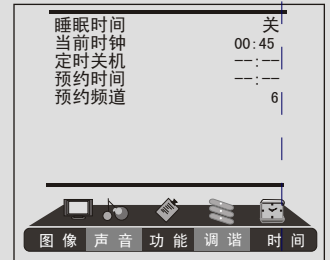

定时设置

通过设定时钟和定时开关机时间，您可以预定一次开关机的时间以及开机频道。


- 1、按菜单键打开菜单，用音量+/-键选择时钟菜单，按节目-键进入。
- 2、按节目+/-键选择当前时钟选项，按音量+/-键进入设置。按音量+/-键选择时钟或者分钟位置，用节目+/-键来调节数值。设置完成之后按菜单键保存退出。
- 3、按节目+/-键选择定时关机选项，按音量+/-键进入设置。按音量+/-键选择时钟或者分钟位置，用节目+/-键来调节数值。设置完成之后按菜单键保存退出。当前时间进行到定时关机时间，电视机将进入待机状态。



预约设置

通过设定预约时间和预约频道，您可以在预约时间跳转到预约的频道收看，待机状态时则可在预约时间开机。

- 1、在设定好当前时钟的前提下，按节目+/-键选择预约时间选项，按音量+/-键进入设置。按音量+/-键选择时钟或者分钟位置，用节目+/-键来调节数值。设置完成之后按菜单键保存退出。
- 2、在设置预约时间的前提下，按节目+/-键选择预约频道选项，用音量+/-键来设置预约的频道。

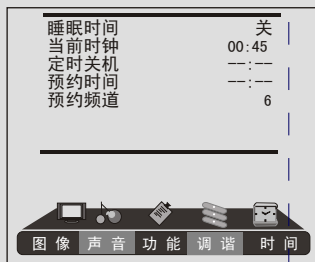

童锁设置

使用本机的童锁功能，您可以方便的对图像，音量，频道等进行控制。按遥控器的童锁键，出现输入密码菜单，初始密码为“0000”输入后进入童锁设置菜单。

1. 按节目+/-键选择第一项，按音量+/-键选择信号输入通道，按童锁键即可打开或锁定选定通道。
2. 按节目+/-键选择电视频道选项，按节目+/-键选择数位，按音量+/-键改变频道数，频道范围为0-100，按童锁键即可打开或锁定选定频道。
3. 按节目+/-键选择电视搜台功能选项，按音量+/-键即可打开或锁定搜台功能。
4. 按节目+/-键选择按键锁定选项，按音量+/-键即可打开或锁定按键功能，该项设定为锁定以后，将不能对本控板进行任何操作。
5. 按节目+/-键选择遥控锁定选项，按音量+/-键即可打开或锁定按键功能，该项设定为锁定以后，除童锁键和开关键可用外，其余按键均不起作用。
6. 按节目+/-键选择打开所有选项，按音量+/-键即可解除所有已设定的锁定项。
7. 按节目+/-键选择修改密码选项，按音量+/-键进入密码修改菜单，先后输入新密码及确认密码即可更改密码。
8. 按节目+/-键选择音量锁定选项，按音量+/-键可以设定最大音量，限制范围在10-100。
9. 按节目+/-键选择频道锁定选项，按音量+/-键设定频道数，此频道即为每次开机时的频道，选择关则关闭开机频道锁定功能。
10. 菜单的BUS选项为不可选择。

设定锁定项目后，进入被锁定的项目，如视频1，则此时不会显示图像，会出现“已锁定”的提示，按童锁键，并输入密码后即可在当前状态下打开当前节目。

● 电 视		打开
电视频道	000	打开
● 电视搜台		打开
● 按键		打开
● 遥控		打开
● 打开所有		▶
● 修改密码		▶
● 音量限制	100	开
● 开机频道		开
● BUS		

请输入新密码
* * * *

请输入新密码
* * * *
确认 * * * *
修改成功

HDMI设置



HDMI™：标识和高清多媒体接口商标或HDMI执照注册商标。

该电视能接收高清多媒体接口(HDMI)。

该电视支持对720x480p, 1280x720p 和 1920x1080i 分辨率的HDCP协议 (高宽带数字内容保护)。

当你将电视连接上支持自动HDMI 功能的信号设备时(DVD 播放器, 机顶盒或个人电脑), 设备输出分辨率将自动设置为1280x720p。

如果信号设备不支持自动HDMI, 你需要适当地设置输出分辨率. 为了获得好的图像质量, 调整DVD 播放器或机顶盒的输出分辨率到1280x720p, 个人电脑的显卡输出分辨率到1024x768, 60Hz.

如果信号设备有HDMI 输出, 则无需进行音频连接, 因为HDMI到-HDMI 的连接包括视频和音频. 如果信号设备无HDMI输出而又DVI输出, 则需要一根DVI转-HDMI电缆连接, 并需要设置音频连接。


一. 怎样连接

当信号设备支持HDMI

1. 用一根HDMI 电缆(本机随机不提供)连接信号设备到电视的HDMI端口.
2. 无需单个音频连接.

当信号设备支持DVI

1. 用一根DVI转HDMI电缆连接信号设备到电视的HDMI端口;
2. 将信号设备的音频输出连接到电视VGA口边边的音频输入口。

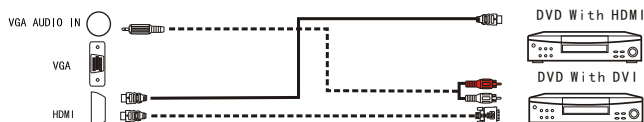

二. 怎样使用


1. 如果信号设备支持自动HDMI/DVI功能, 信号设备输出分辨率将自动设置为1280x720p.
2. 如果信号设备不支持自动HDMI/DVI, 你需要适当地设置输出分辨率. 为了获得更好的图像质量, 调整源设备输出分辨率到1280x720p.
用TV/AV键选择HDMI 输入.

外接音频、视频装置的连接

您可以将一些外部的信号源如VCR、VCD、DVD、PC等一些设备连接到电视上。

天线输入


- 1、将VCR的射频输出端接到液晶电视的后面射频输入端；
- 2、将天线接到VCR的天线输入端；
- 3、按电视/视频键选择电视信号模式；
- 4、按VCR上的PLAY（播放）键开始收看节目。

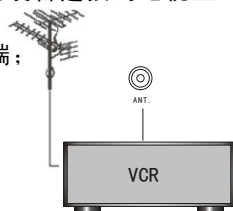

S-VIDEO输入


如果使用S端子作为信号输入源，图像质量将会比视频（AV）输入有很大改善。

- 1、将DVD的S端子输入端连至电视的S端子输入端；
- 2、将DVD的S端子左右声道输出端接至电视的相应接口上；
- 3、重复按电视/视频键，直到显示为S-VIDEO模式；
- 4、按DVD上的PLAY（播放）键进行播放。此时DVD中的图像节目就会在电视上播放出来。

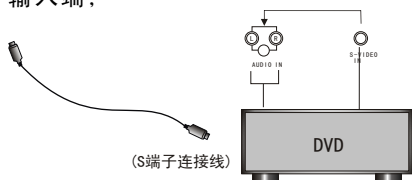


高清输入

- 1、色差端子(Y/PbCb/PrCr)连接图像输出设备(如DVD, HDTV TUNER等)的色差输出端，声音由AUDIO IN输入；
- 2、按电视/视频键选择“高清”模式；
- 3、按外接设备上的PLAY（播放）键开始收看。

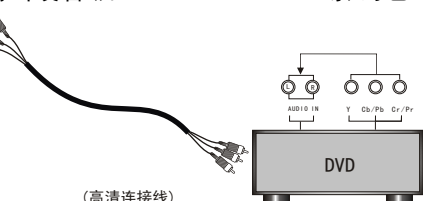

视频输入


- 1、将VCD/DVD上的音视频输出连接到电视机的AUDIO/VIDEO端口；
- 2、按电视/视频键选择视频1或视频2；
- 3、按VCD/DVD的PLAY（播放）键开始收看。

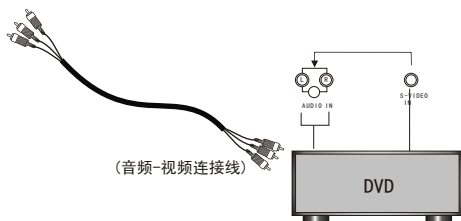

作为显示器连接至个人电脑(接上页)

VGA输入

- 1、将电脑上的VGA输出端口连接至电视上的VGA端口；
 - 2、将电脑上的音频电缆连接到电视上的VGA AUDIO IN端口；
 - 3、按电视/视频键选择PC模式；
 - 4、打开电脑，计算机的屏幕图像将会显示在电视上。
- 此时电视可以当作电脑显示器使用。

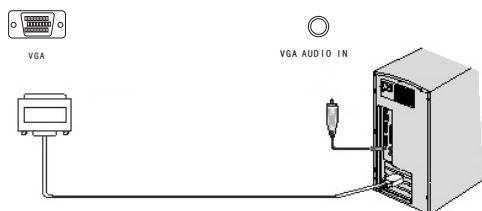

分辨率


模式	分辨率	行频(KHz)	帧频(Hz)
VGA	640*480	31.5	60
SVGA	800*600	37.9	60
XGA	1024*768	48.4	60
SXGA	1080*1024	64	60

注意：上述所列均为VESA标准。

注意：

- 1、如果电视机温度比较低时，开机时可能会有一点轻微的闪烁，这是正常现象。
- 2、屏幕上可能会有一些细微的少量红绿蓝斑点，但是它不会影响正常显示。
- 3、在标准规定的范围内，屏上有个别亮点或暗点，属于正常现象。

壁挂转接支架安装说明

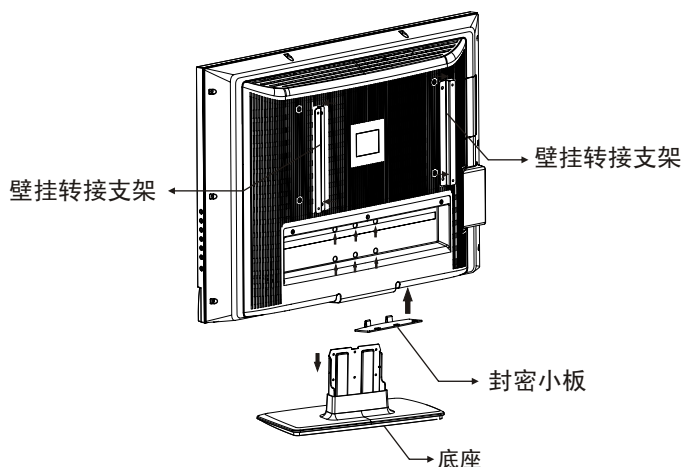

- (1) 为防止划伤电视外表, 请将电视机面朝下放在柔软干净的毯子上;
 - (2) 卸下底座六只安装螺钉, 取出底座; (无底座产品此项取消);
 - (3) 安装密封小板;
 - (4) 从附件袋中取出壁挂转接支架, 用四只 M5*16螺钉紧固(螺钉在附件袋中)在整机背面安装孔上;
 - (5) 用剩余的四只M5*16螺钉安装挂件(挂件在壁挂支架箱内, M5*16四只螺钉替代壁挂支架纸箱内四只M4*20螺钉);
 - (6) 上述操作完成后, 才能将整机挂在壁挂支架上(壁挂支架操作参见壁挂支架安装说明书)。
- 注: 1. 箭头表示拆卸螺钉位置;
2. 以上操作在壁挂支架安装前进行;
3. 壁挂支架需另行采购。

规格

- 这里提供的本机器的部分规格仅供您参考，由于产品的改进可能与实际有所不同。

型号		L32A8A-A1
显示屏	类型	A-si TFT active maxrix
	可视角度	176° (H)/176° (V)
	色彩制式	PAL, NTSC (视频)
TV/VIDEO	声音制式	D/K
	视频输入	CVBS, S-VHS, Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr, RGB, HDMI
DTV	Y/Pb/Pr	分量: 480i/p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
使用电源		交流 220V 50Hz
电源功耗		Max. 180W
尺寸 (WXHXD) (cm)		81.3X61.9X24.6 (含底座)
环境条件		使用环境温度: +5℃ ~ +35℃ 使用环境湿度: 20%~80% 存贮温度: -15℃ ~ +45℃ 存贮湿度: 5%~90%
附 件		使用说明书 (X1) 遥控器 (X1) 电源线 (X1) 螺钉M5*16 (X8) 壁挂转接支架(X2)

- 设计及规格若有更改恕不另行通知。

简单故障排除

- 在通知维修人员来修理前，请根据下表判断并进行简单的检查，看看能否消除故障。
- 请勿将电视长时间放置于静止画面状态，这样会使屏幕出现残留图像，如果出现此状况，将电视转换为动态图像后12小时内，电视将自动恢复正常。

作为电视机使用时

无图像或声音	*检查电视的插头是否接好 *检查电源线连接是否正确 *检查是否有电
黑屏	*检查输入信号是否正确 *按TV/AV键将信号输入切换为TV输入 *断电后重新开机
有图像无声音	*按静音键检查是否在静音状态 *调到其他频道，检查是否也存在此种现象 *按音量+键调大音量，看是否能够消除
声音效果差	*检查伴音制式是否正确，您可以参考相关章节进行调整，中国大陆为DK制式
个别频道无图像	*检查频道选择是否正确 *左右方向进行调整天线 *使用微调和手动搜台进行调整
图像不稳定，有时出现水平或垂直的光栅	*使用微调和手动搜台进行调整 *检查附近是否强电磁波干涉 *不要在附近使用电吹风、电转及电熨斗等设备
个别频道图像无色彩 (图像为黑白)	*检查别的频道是否也存在此现象，也可能您所收看的为黑白信号 *参阅本书的相关章节对色彩进行调整
个别频道图像有斑点 或所有图像都有	*检查天线连接是否正确 *检查天线是否完好无损 *对该频道进行微动调整 *如果您所使用的为有线电视，请检查有线电视输出信号的强度是否符合国家标准（60dB-74dB），如果不符请同当地电视台联系。
电视出现“失控”现象	*请拔下电源插头，过10秒钟后再重新接通电源，看是否消除；如果还未消除，请与当地维修部门联系。

产品执行标准：Q/02 HDZ 157-2006

海尔俱乐部



欢迎您加入海尔俱乐部

一、俱乐部简介

海尔俱乐部（非经营性），是海尔集团为满足消费者个性化需求，建立的一个与海尔共同追求国际化生活品质，分享新资源、新科技的亲情化组织。

二、俱乐部成员分类

海尔俱乐部成员共分为三类：普通会员、银卡会员、金卡会员

三、俱乐部加入标准

■普通会员资格

- ①一次性购买海尔产品两件或两件以上，并达到3000元的购物金额；
- ②累计购买海尔产品达到5000元以上（购机发票三年内有效）；

■银卡会员资格

- ①新婚用户一次性购买海尔产品超过8000元（结婚证两年内有效）；
- ②一次性购买海尔产品超过10000元；
- ③累计购买海尔产品达到15000元以上（购机发票三年内有效）；

■金卡会员资格

- ①在海尔俱乐部普通会员和银卡会员中抽取；
- ②支持海尔发展的各界朋友；
- ③一次性购买海尔产品50000元以上（仅限个人家庭用户）；

四、办理入会需要哪些资料

当您购买海尔产品价值总金额（按实际购物发票金额计算）达到会员资料要求，欲入会时，需要准备以下资料：

- ①有效身份证件 ②购机发票（注：办理金卡需要复印件各一份）

五、怎样申请入会

- ①当您准备好入会所需资料后，可直接到海尔指定的地点办理入会手续；
- ②为确保您的权益，请您在现场详细填写《海尔俱乐部会员申请表》，交海尔相关人员核实确认后，即可成为海尔俱乐部会员。

六、会员享有的权益

- ① 获赠俱乐部会员卡；
- ② 网上产品登记保修期内可享受私人家电工程师VIP全程伴随星级服务；
- ③ 网上产品登记可享受家电“过生日”服务；
- ④ 所购产品可享受海尔家电维修期（保修期自购买之日起）按国家三包规定延长一倍（计算机产品整机保修1年，主要零部件保修4年；手机整机保修2年），若海尔的承诺高于国家三包规定的两倍，则以海尔的承诺为准（商用空调、平板电视、整体厨房除外）；延长期内免收维修费，不免材料费；
- ⑤ 达到升级标准，可申请俱乐部会员卡升级；
- ⑥ 会员再次购买海尔产品，只要拨打当地俱乐部服务热线或登陆海尔网上商城订购即可享受供价优惠，省会所在地、直辖市、计划单列市市区会员还可享受免费送货服务（网上商城订购可获得积分）；
- ⑦ 会员将定期获得海尔俱乐部会刊一年；
- ⑧ 享受俱乐部异业结盟带来的衣、食、住、行等方面的优惠服务；
- ⑨ 若会员登陆海尔网上商城（www.ehaier.com）或海尔俱乐部（www.haier.com/member），登陆前须凭会员卡号与会员卡背面的注册密码进行网上注册；

（注：三类会员所享有的权益内容不同，本页只概述了部分权益内容，具体相应会员权益请查阅海尔网站会员中心）（www.haier.com/member）

保修证

海尔电视机保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您选用海尔牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修证及发票，为您提供下列服务：

1、本机我公司包修一年（遥控器包修一年），主关零部件包修三年（主关零部件包括：显像管、行输出变压器、高频头、集成电路、电源适配器、电源模块，其中电源适配器和电源模块为平板电视使用的零部件）。

2、包修期均从开出发票之日算起。

3、请您妥善保管本证及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。

4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：

4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；

4.2 因不正确操作、不可抗拒力（雷击/水灾/火灾/地震等）、输入不适合电压、破损（如，摔落等）造成故障的；

4.3 因您使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的。

收费修理应向您提供收费标准及发票。

5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。

6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即投诉我公司并如实反映情况。

7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

带型号、编号的条码四联单请注意保存，维修人员每次上门服务后要取用一联作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容

产品保证书

产品名	海尔彩电		保证期	整机:从购买日起1年内 主要零部件:从购买日起3年内			
型号			客户	姓名		身份证号	
出厂编号				住址			
销售处	购买日期	年 月 日					
	购机商场			电话	住宅:	公司:	
	电话			备注			

保修证（接上页）

青岛海尔电子有限公司服务网络一览表

服务中心	邮 编	通 讯 地 址	服务热线
北京	100176	北京市大兴亦庄经济技术开发区北环东路6号	4006999999
呼和浩特	010070	呼和浩特市如意开发区一纬路15号海尔售后	4006999999
天津	300402	天津市北辰区津围公路小淀镇大孚工贸院内海尔工贸售后顾服部	4006999999
唐山	063000	唐山市高新技术开发区火炬大厦十二层 海尔工贸	4006999999
石家庄	050031	石家庄市裕华东路169号石家庄海尔工贸有限公司售后部	4006999999
太原	030006	太原市井州南路115号永丰大厦6层	4006999999
上海	200431	上海市宝山区江杨南路2590号海尔售后三楼	4006999999
无锡	214000	无锡市锡沪东路228号高速交警大队对面(欧倍德旁边)	4006999999
杭州	310009	杭州庆春路11#凯旋门商业中心8楼C座	4006999999
宁波	315000	宁波中山东路181号中农信国际商厦27楼	4006999999
南京	210042	南京市龙蟠中路37号南京海尔工贸有限公司	4006999999
济南	250000	济南市大桥路36号零点高速公路附近盖家沟国际物流中心海尔办公大楼	4006999999
济宁	272000	济宁车站东路56号海尔大厦专卖六楼	4006999999
徐州	221000	徐州市中山北路29号国贸大厦12楼海尔	4006999999
合肥	230011	合肥市合裕路西段海尔彩电厂内	4006999999
南昌	330006	南昌市南京西路277号金阳光7楼B座海尔工贸	4006999999
青岛	266101	青岛市308国道609号	4006999999
烟台	264000	烟台卧龙经济园区峰山路3号	4006999999
广州	510600	广州市寺右新马路111-115号五羊新城广场1603	4006999999
南宁	530022	南宁市朝阳路66号钻石广场16楼B8座海尔售后	4006999999
深圳	518031	深圳市深南中路电子科技大厦A座2601室	4006999999
福州	350001	福州市杨桥东路20号畅安大厦9层海尔售后部	4006999999
厦门	361003	厦门市厦禾路189号银行中心17层	4006999999
海口	570105	海口市龙昆北路38#华银大厦22层B9室	4006999999
成都	610017	四川省成都市青羊区锦里东路2号宏大大厦8楼	4006999999
昆明	650021	昆明市人民中路长春花园15楼	4006999999
重庆	400015	重庆市江北区洋河二路阳光城5楼	4006999999
贵阳	550001	贵阳市毓秀路68号佳和花园3楼	4006999999
沈阳	110013	沈阳沈河区北京街21号许兄弟大厦300室	4006999999
锦州	121000	锦州市凌河区南京路6段16号海尔工贸售后	4006999999
哈尔滨	150020	哈尔滨市道外区大新街81号	4006999999
长春	130011	长春市长沈路长沈高速3456号	4006999999
大连	116001	大连市中山区人民路24号平安大厦20层	4006999999
武汉	430056	武汉市汉阳沌口经济开发区海尔工业园	4006999999
襄樊	441000	襄樊市建设路1号米公饭店7楼	4006999999
郑州	450000	郑州市兴隆街8号郑州大酒店A座11楼	4006999999
长沙	410111	长沙市天心区书院南路与三环线交汇处一力物流园4楼	4006999999
西安	710002	西安市南广济街133号金泰丰商务大厦4楼406室	4006999999
兰州	730030	兰州市城关区民主西路226号西北弘大厦26楼	4006999999
西宁	810000	西宁市北大街天桥商务中心12楼	4006999999
银川	750004	银川市开发区科技街和信房地产4楼	4006999999
新疆	830002	乌鲁木齐市人民路139号附18号宏源证券大厦1308	4006999999

请注意:

服务中心的地址、名称、邮编, 如有改动, 恕不另行通知。

请联系集团总服务电话4006 999 999, 未开通的区域请拨打 0532-88939999(长途电话)。

总部服务地址: 青岛市308国道609号 邮编266101 客服直通信箱: 9999@haier.com

保修证（接上页）

海尔电器用户维修结算卡

故障现象：	一
处理结果：	用
维修日期：	户
维修人员签字：	留
	存
	联

购买日期：	维修人员签字：	一
出厂编号：	维修人员签字：	结
用户盖章：		算
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)		凭
		证
		联

故障现象：	二
处理结果：	用
维修日期：	户
维修人员签字：	留
	存
	联

购买日期：	维修人员签字：	二
出厂编号：	维修人员签字：	结
用户盖章：		算
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)		凭
		证
		联

故障现象：	三
处理结果：	用
维修日期：	户
维修人员签字：	留
	存
	联

购买日期：	维修人员签字：	三
出厂编号：	维修人员签字：	结
用户盖章：		算
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)		凭
		证
		联

故障现象：	四
处理结果：	用
维修日期：	户
维修人员签字：	留
	存
	联

购买日期：	维修人员签字：	四
出厂编号：	维修人员签字：	结
用户盖章：		算
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)		凭
		证
		联

贴发票处



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔电子有限公司

生产企业: 合肥海尔信息产品有限公司

地址: 合肥市经济技术开发区海尔工业园 邮编: 230601

电话: 4006 999 999 传真: (0551) 3813055

http: //www. haier. com

网上商场: www. ehaier. com

海尔客服直通信箱: 9999@haier. com

版 次: 01

专用号: 0090500322