



合格证  
Certificate Quality

检验员:

## 海尔集团

青岛海尔特种电冰柜有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

传真：0532-7637553

邮编：266101

VC532007

版次：2005年第1版  
专用号：0070504905

## 使用说明书



LC-129B/159B

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅



- 本产品只适用在中国大陆  
销售和使用。

## 目录

### 使用之前

|               |   |
|---------------|---|
| 产品特点 .....    | 1 |
| 各部分构件名称 ..... | 2 |
| 安全注意事项 .....  | 3 |
| 放置环境 .....    | 4 |

### 开始启用

|              |   |
|--------------|---|
| 使用前准备 .....  | 5 |
| 调控运行 .....   | 6 |
| 食品贮存指导 ..... | 7 |

### 保养与维修

|                |   |
|----------------|---|
| 清扫·停用·答疑 ..... | 8 |
| 售后服务 .....     | 9 |

### 制作冰块说明 .....

10

### 技术数据·装箱单·电路图 .....

11

- ⊙ 本产品为家用冰吧，按国家标准的规定，只适用于储存食品，不能用于其他用途，如储存活物、鲜花、药品、疫苗、化学试剂、血液制品和生物制品等。

# 产品特点

● LC-129B/159B海尔冰吧，外形秀丽、占用空间小、使用方便，特别适合现代家庭使用。适用于贮存酒类、饮料、水果、蔬菜等用品。创造客厅生活新亮点。


●顶部设有冷冻屋，有单独冷冻门，内部温度可低于 $-15^{\circ}\text{C}$ 。

●透明玻璃门设计：采用钢化中空玻璃门，门外层为整张玻璃板一体构成，配以四周印刷饰边；手把采用柱形上下贯通式结构，更显气派典雅。


●内置柔和照明灯，方便食品存取。

●可调底脚，方便在不平地面调平。

●搁物架外观漂亮，易清洗。可移动式设计，使用时，建议按图示顺序摆放，波浪形酒架靠上放置，中间部分放食品搁架，食品筐放在最下面，这样能使您所存放的酒类、食品达到最佳口感。

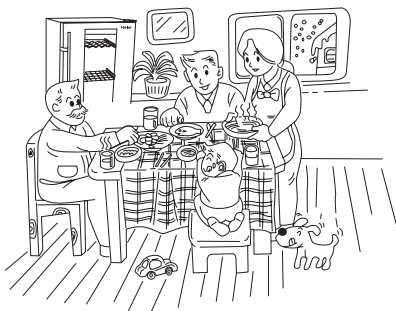

# 各部分构件名称

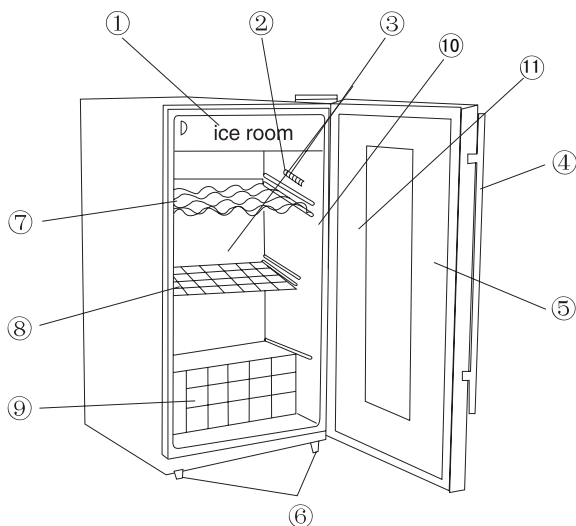

- 1.冷冻屋
- 2.照明灯
- 3.温控器
- 4.手把
- 5.玻璃门
- 6.底脚
- 7.酒架
- 8.食品搁架
- 9.食品筐
10. 扇形门开关
11. 灯开关档

该系列冰吧执行以下标准：

Q/02 BGC007-2004

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体，质量、性能优越。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话地址联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您使用海尔产品、介绍海尔产品。

海尔——真诚到永远！


由于产品的改进，您所得到的海尔冰吧可能与本说明书之图示不完全一致，谨此致歉。

# 安全注意事项

该产品使用单相交流220V/50Hz电源。  
如电源条件不符合交流220V/50Hz  
(187V-242V)必须加装1000W以上的自动稳压器配合使用。



必须使用独立专用插座并进行可靠接地。  
本产品的电源线配有三线(接地)插头符合标准三线(接地)插座。在任何情况下，切勿切除或拆除电源的第三插脚(接地)。产品安装到位后，插头应可触及。



本产品内严禁放入易燃、易爆的危险品，  
及强腐蚀性的酸、碱等。



有煤气等易燃气体泄漏时：


- 关闭气体泄漏的阀门；
- 打开门窗；
- 不要拔或插本产品电源插头。




不要让小孩吊在门体上玩耍，以免门体  
拉斜。



本产品一旦切断电源，需待五分钟方可  
重新接通，以免压缩机或系统损坏。  
维护保养，必须拔下电源插头。

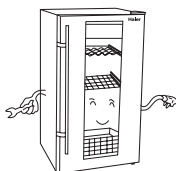


如果电源线需加长，加长线截面积不得小于  
0.75mm<sup>2</sup>；如果电源线损坏，为避免危  
险，必须由制造厂或其维修部或类似的专业  
人员来更换。注意本产品不可压住电源线或  
人为踩踏电源线。

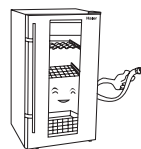


# 放置环境


● 本产品放置于平坦坚固的地面，并撤离包装底座，以减小震动和噪音。搬运移动时，其倾斜角不大于 $45^{\circ}$ 。

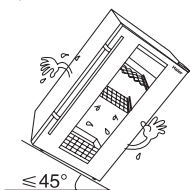


● 本产品应放置在不受阳光直晒并远离热源的地方。

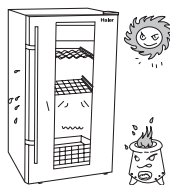


● 应放置于通风良好的地方，本产品周围包括后背应留有10cm以上的空间。

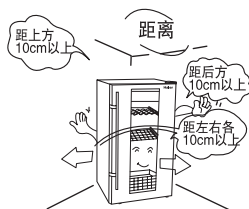


● 不要放置在太冷能够结冰的环境中。

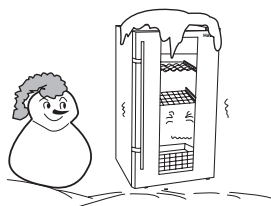

● 不要放在潮湿气重或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净。

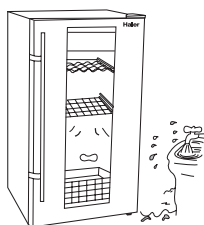

● 支撑脚可以调节冷柜高度，四脚需均匀的调节，并将螺帽上紧。

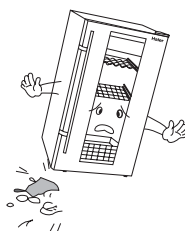

## 符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容，与产品安全和使用者的安全有关，必须严格按警示内容操作。




凡带该“禁止”标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成冷柜的损坏或危及使用者的人身安全。

# 使用前准备

## 1 拆除所有包装组件并安装手把(或已安装)

使用本产品前，应先撤离纸箱及包装泡沫（包括泡沫底座），然后按右图示方法将手把用螺钉固定好（螺钉存放在说明书袋中或已安装）

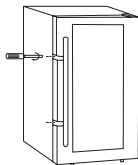


## 2 清点随机附件和资料

箱内物品请按“装箱单”内容对照检查。




## 3 使用前，先对本产品进行清扫

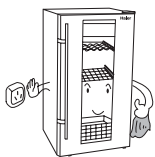

详细说明参阅后文“清扫”一节。


## 4 底脚调整

根据地面情况调整底脚使本产品平稳，以减小震动和噪音。

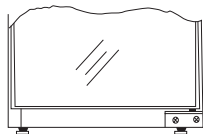


## 5 静置

本产品经搬动后，须静置30分钟以上方可接通电源。

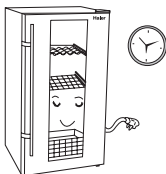

## 6 接通电源


接通电源进行试运行，若一小时后有明显降温感觉，表示本产品工作正常。

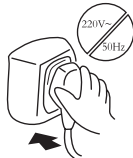

## 7 关于透孔销内容

在资料袋内放有一个透孔销，本产品首次使用时把透孔销放在出水口内。本产品在使用过程中，一定要保证出水口畅通，使化霜水经出水口流至客厅柜机仓内的接水盒内。堵塞时，可以将出水口内的透孔销取出，清理后放回原位。

●注意：透孔销不能作为清理出水口的工具，只能放在出水口内预防出水口堵塞。

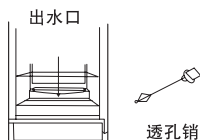

# 调控运行


## 使用运行

本产品开箱定位后，接通电源，接通电源后一般应空箱运行一小时后再放入待储藏食物。




## 温度调节及柜内照明

- 冷柜的储藏温度可以通过温控器来调节，温控器位于冷柜内胆右上方，温控器应根据环境温度及冷柜所存食品的具体情况调整，温控器旋钮顺时针从“1”到“7”旋转，冷藏室内保持温度将逐渐降低，位置“7”是温度最低点，温控点一般控制在3-4档，“0”表示关机点，冷柜停止工作。
- 夏天宜把数字调小（逆时针旋转），冬天宜把数字调大（顺时针旋转）。使用前请检查温控器旋钮是否在合适的位置，平常使用不宜经常调节。
- 柜内照明灯开关设在内胆右上部。
- 照明灯更换：
  1. 取下透明灯罩；
  2. 顺时针旋转灯泡并取下；
  3. 取相同规格的灯泡，逆时针旋进灯口，至安装牢固；
  4. 将透明灯罩安装到温控器盒上，卡爪配合牢固。

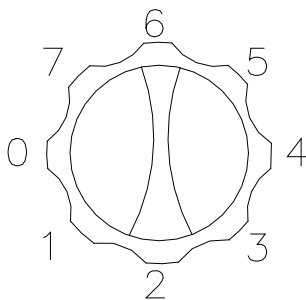

# 食品贮存指导


食品经清洁并擦干水珠后，再放入本产品内储藏。

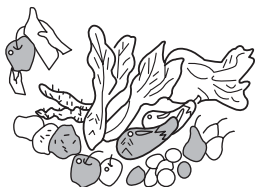

该产品严禁贮存活生物、药品、鲜花等对温度要求极为严格的物品。注意在冷冻室内，含奶量较高的食品不易长时间存放。不易存放对温度要求特别低的食品。本产品内禁止使用电器。



食品在放入本产品之前最好分类分格进行存放，食品温度要求高的放在上部分，温度要求低的放在下部分。酒类、饮料宜靠上放置。

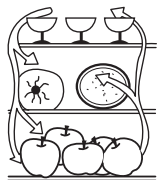

食品之间应留有空隙，以利于冷气循环。




食品放入本产品前应密封起来，既可防止水分散失，又防止串味。



包装食品时必须采用合适的包装材料，材料必须无毒、无味、不透气、不透水。



食品应分类放置，特别是零售的熟食，如肉类、鱼类等不宜长时间存放。


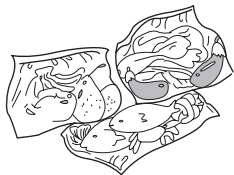


在储藏食品时，一定要遵照生产厂家所注明的储存期限。（可在包装袋上注明储藏的日期，以免过期。）



# 清扫 · 停用 · 答疑

## 清扫 · 停用 · 保养
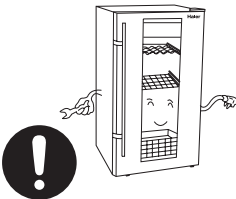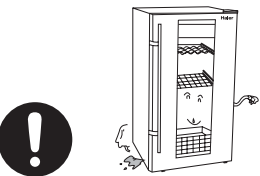
|                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>为了安全请在清扫前将电源插头拔掉。</p>          | <p>清洗本产品时请用软布或海绵，蘸水或肥皂（无腐蚀性的中性清洗剂均可）。清洗后用干布擦净，以防生锈。</p>  |                                                                   |
| <p>请勿用有机溶剂、沸水、洗衣粉或酸等物质清洗本产品。</p>  | <p>清洗时不能用水冲洗本产品；勿用硬毛刷、钢丝刷清洗本产品。</p>                      | <h3>停止使用</h3> <p>本产品要长时间停用，应切断电源，按上述方法进行清洗。并打开玻璃门，将柜内物件晾干后封存。</p> |

## 答疑

### 下列现象并非故障

| 现 象                 | 原 因 及 处 理                       |
|---------------------|---------------------------------|
| 本产品内发出液体流动的声音       | 是制冷系统循环管路内制冷剂流动的声音。属于正常现象，不必处理。 |
| 使用过程中本产品玻璃门底部出现雾状凝露 | 环境湿度过大，用干抹布擦干。                  |

- 本产品的设计和制造符合有关国家标准，在使用期间，如果发现疑问，请先对照本说明书检查一下，是否由于操作不当引起的。
- 在您将本产品废弃之前，请将密封条拆除，以免发生意外。
- 在您将本产品废弃后，应远离火源，送到指定处理地点进行处理。

# 售后服务

任何产品都有出现故障的可能，请在使用过程中及时观察本产品的运行情况和贮存食品的变化，如有异常，请先对照下表检查和处理。如还不能改变情况，应及时通知本公司在各地的服务中心，以免造成对您的损失。

## 冰吧不工作



### 请先检查电路：

- 检查保险丝是否良好；
- 插头与插座是否接触不良；
- 输入、控制线路是否出现故障。
- 电压是否太低
- 接插件有无松动
- 环境温度是否低于箱内设定温度



## 制冷效果不明显

- 是否存放食品过多或存有热食品
- 食品间是否留有一定间隙
- 是否有阳光直射或其它热源辐射
- 开门是否太频繁，门是否未关严

## 门体上有凝露

- 门开启是否太频繁
- 外界环境温度高，湿度大的夏季易出现，请用干抹布擦干
- 是否将温度设定值调节的很低运行

## 灯不亮

- 电源是否接通
- 灯泡是否损坏

## 噪音过大



- 冰吧放置是否不平稳；
- 柜体某一部分是否接触外界物体或墙壁
- 是否去掉所有包装物

## 售后服务事项



- 冰吧自售出之日起（以发票为准），整机免费保修一年。主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、箱体、门体）免费保修三年。
- 保修证：当您需正常咨询或维修时，请持保修证和购机发票与我公司当地售后服务中心联系并将保修证妥善保管。

# 制作冰块说明

- 取出制冰盒。
- 往制冰盒内倒入冷开水（不要超过冰盒上的水位线，否则会给取冰时造成困难）。
- 将制冰盒放回冷冻室制冰。
- 冰块冻好后，将冰盒前面的制冰旋钮向顺时针方向扭转，冰块就会掉入其下面的储冰盒内。
- 从冷冻室里取冰盒时，将冰盒前部向上稍抬起会更容易取出。

## 注 意

储冰盒内不能用来装水制冰或装入其它东西（干酪、茶、汤等），以防止储冰盒冻裂。


# 技术数据

| 型号      | 气候类型 | 防触电保护类型 | 电源软线连接方式 | 冷藏室温度范围(℃) | 有效容积(L) | 额定电压(V) | 冷冻室温度范围(℃) | 额定频率(Hz) | 输入功率(W) | 制冷剂R134a(g) | 耗电量(kW·h/24h) | 重量(kg) | 外形尺寸深×宽×高(mm) |
|---------|------|---------|----------|------------|---------|---------|------------|----------|---------|-------------|---------------|--------|---------------|
| LC-129B | N    | I       | X        | 0-15       | 129     | 220     | ≤-15       | 50       | 100     | 70          | 0.78          | 49     | 500*595*1060  |
| LC-159B | N    | I       | X        | 0-15       | 159     | 220     | ≤-15       | 50       | 150     | 90          | 0.80          | 55     | 500*595*1260  |

# 装箱单

| 数量<br>产品型号 | 名称 | 保修证 | 使用说明书 | 塑料袋 | 酒架 | 食品搁架 | 透孔销 | 食品筐 |
|------------|----|-----|-------|-----|----|------|-----|-----|
| LC-129B    |    | 1   | 1     | 1   | 1  | 2    | 1   | 1   |
| LC-159B    |    | 1   | 1     | 1   | 2  | 2    | 1   | 1   |

# 电路图

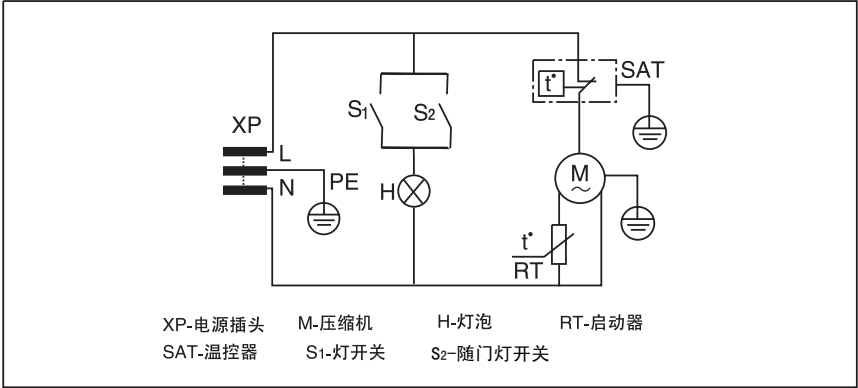

如果产品有所改进，技术数据与电路图以客厅柜后背的铭牌、电路图为准。