


电气原理图

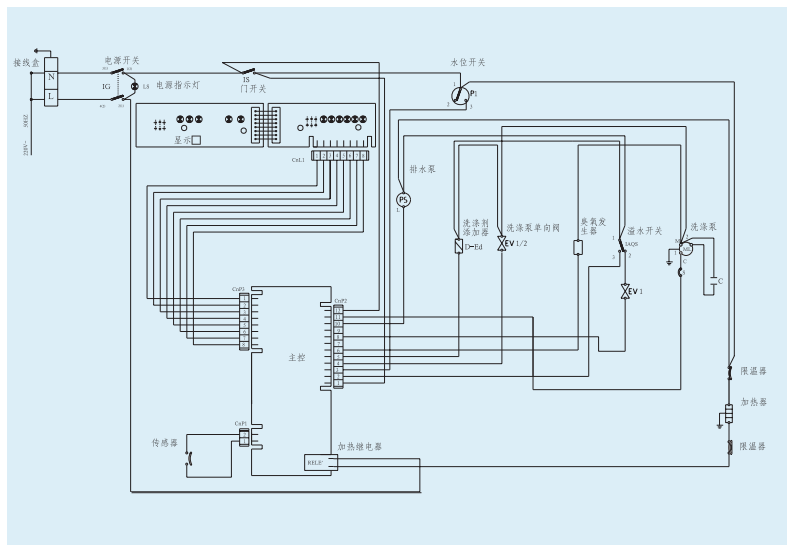

青岛海尔洗碗机有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

邮编：266555

2003年第2版

使用说明书

海尔家用全自动洗碗机

WQP 6-618型

Haier



尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体，质量、性能优越。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。今后，本机型有可能改变，恕不再通知。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您。使用时无论有什么问题，请按保修证上提供的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择、使用海尔产品。

海尔——真诚到永远！

专用号：0120502413

VC532236

- 本产品适合在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制；
- 使用前请仔细阅读本使用说明书
- 请注意保存
- 本产品执行标准QB 1520-1992及GB 4706.25-2002

目 录

产品特点介绍 ----- 1

各部分构件
名称和功能 ----- 2-3

安全注意事项----- 4-5

安装指导 ----- 6

使用准备----- 7

程序使用方法 ----- 8-9

使用方法 ----- 10-13

清洁保养 ----- 14

异常处理
及维修服务----- 15-17

技术规格·装箱单 ----- 18

电气原理图 ----- 封底

产品特点介绍

- **一机三用**
集洗碗、消毒、存放于一体，更加简化空间。
- **全嵌入式安装**
配合整体厨房装修，全嵌入式安装，节省空间。
- **可拆卸装饰板**
门壳外侧装饰板可拆卸，据橱柜颜色选择装饰板颜色，满足个性化需求。
- **清洁、洗涤一步到位**
洗涤时可同时进行消毒，一次完成，省时、省电。
- **下搁架可调，可洗涤中小口径的锅盘及奶锅**
- **25 种程序组合**
可根据餐具的数量与洁净度自由选择适合的洗涤组合。
- **分层洗涤**
餐具较少时，可将餐具放置上层搁架中进行分层洗涤，节水、节电 1/4。
- **预约洗涤**
可以预约洗涤时间，避开用电高峰，适合电价分时付费政策。

此产品拥有上述特点，
方便您使用



技术规格·装箱单

一、技术规格

电 源	交流220V/50Hz	干燥方式	自然干燥
消 耗 电 力	洗涤泵 50Hz 150W 加热器 50Hz 1500W 最大消耗电力 50Hz 1650W	消毒方式	臭氧消毒
耗水量	< 10L (标准)	标准 洗涤 容量	饭碗 6件 茶托 6件 筷子 6件 汤勺 6件 菜盘 6件 玻璃杯 6件 茶杯 6件 大汤盘 1件 小椭圆盘 2件 佐料碟 2件
外形尺寸	450X500X770 (宽X深X高) mm		
重 量 (净)	约31kg		

二、装箱单

名称 数量 产品 型号	安 装 附 件 总 成	活 动 碗 架	筷 盒	安 装 手 册	说 明 书	保 修 证	合 格 证	排 水 管 支 架	进 水 管	用 户 登 记 卡
WQP6-618	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

异常处理与维修服务

二、疑难问答和售后服务



- 当产品有异常或疑难时，请与我公司当地售后服务中心取得联系，询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名，告诉正确的故障现象，我们将以最快的速度为您服务。


售后服务的保证：

- 请将洗碗机随机的用户登记卡内容填写详细寄回，我公司将为您建立一份用户档案。
- 保修证书：当您需要正常咨询或维修时，请持此证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
- 保修期内整机免费包修一年（自购买日起，以发票中日期为准）、主要元件（电机、电脑板、加热器、水泵）免费包修三年。洗碗机出现故障，按上述确认事项检查后仍无法排除时，请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。


各部分构件名称和功能

洗碗机本体

本商品为家用餐具洗涤剂，其工作原理将含有洗涤剂的高温热水喷淋于餐具上进行洗净，然后再进行漂洗…

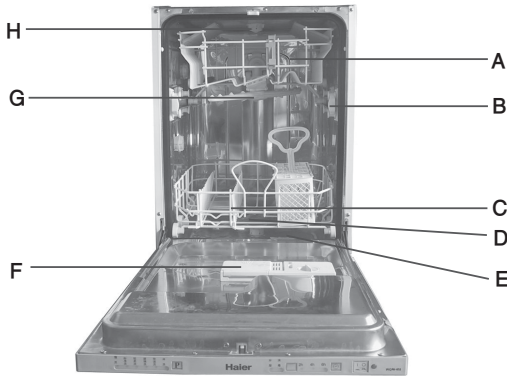


A 上搁物架 B 滑道 C 下搁物架 D 下喷淋器 E 过滤网
F 洗涤剂添加器 G 中喷淋器 H 上喷淋器

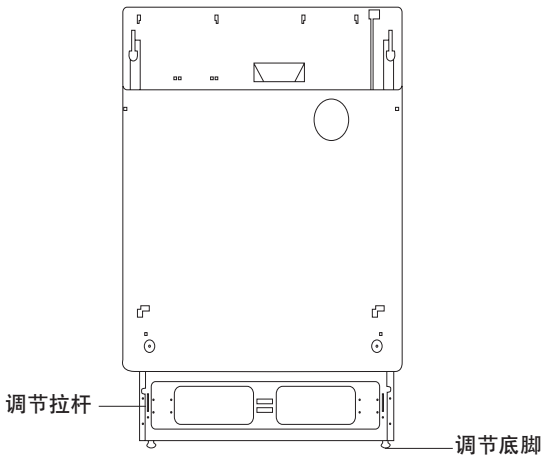

各部分构件名称和功能

操作面板

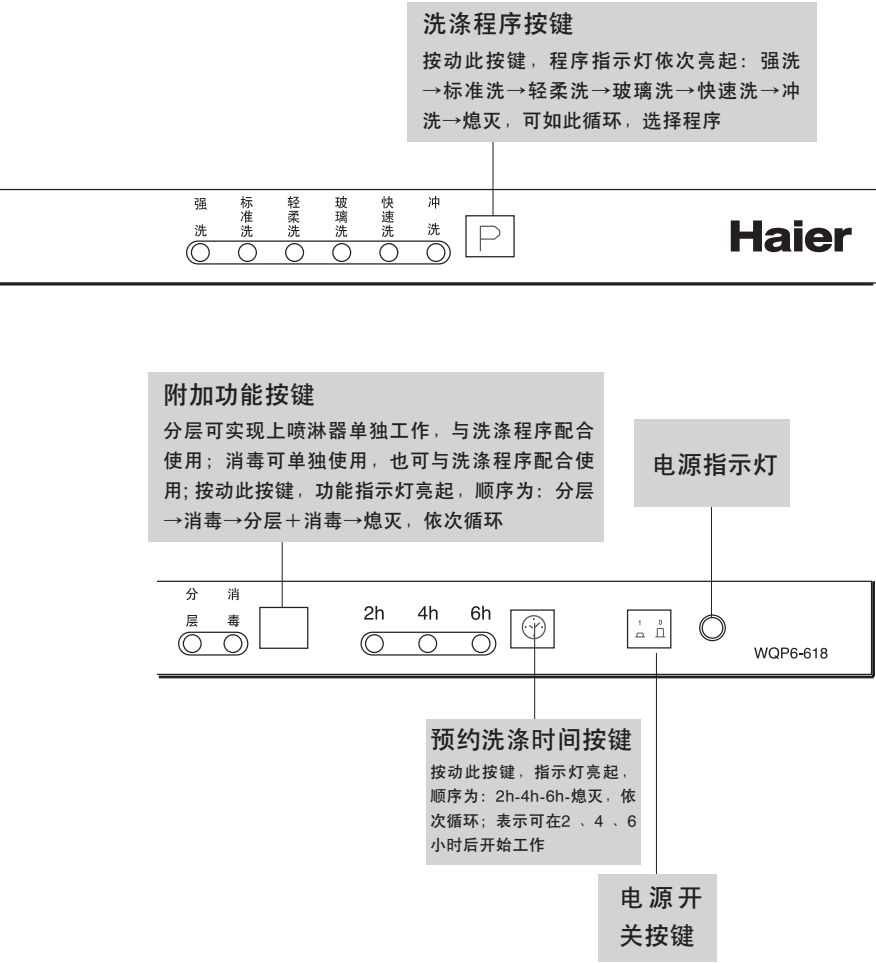

异常处理与维修服务

- 处理完毕后，再开机试运行。
- 若仍出现异常警告，请立即拔下电源插头并与当地售后服务中心联系。

2、停电、冻结、断水

停 电	关闭电源开关，待电路恢复正常时再使用。
冻 结	电源开关为“关”，洗涤箱内注入3 升7 0 ℃以下的温水，进行解冻。热水、排水管结冰用温水进行解冻。解冻后，选择“冲洗”程序进行运转确认。
断 水	使用过程中断水，关闭电源开关，停止使用。 等来水后，再开机运转，选择“冲洗”程序将浊水排出后进行洗净运转。

3、以下情况

- 关闭电源根据以下内容检查并进行处置

现 象	原 因	处 理 方 法
完全不运转	▲ 停电 ▲ 家庭的开关盒保险丝烧毁 ▲ 电源插头插入不实 ▲ 电源开关没打开 ▲ 门没关好 ▲ 没按动“程序选择键”	▲ 根据上述停电处理 ▲ 更换保险丝 ▲ 完全插入 ▲ 打开电源开关 ▲ 关好门 ▲ 按动确认
异常音	▲ 洗碗机设置倾斜 ▲ 喷淋器有无筷子阻碍 ▲ 洗涤中“喇”声为喷嘴的喷水孔接触洗涤箱声音并非异常	▲ 水平设置 ▲ 调整
门部漏水	▲ 门部与洗涤箱间有异物被夹	▲ 调整，排除异物
不排水	▲ 排水管凹陷 ▲ 冻结 ▲ 运转后过滤网下少量存水并非异常	▲ 调整到正常状态 ▲ 根据上述“冻结”处理

- 处置后再进行试运行。
- 再度出现以上现象，速拔下电源插头与当地售后服务中心联系。

异常处理与维修服务

一、异常时的处理方法



发生异常时，先按下述方法进行处理，无法处理时，请速与当地海尔售后服务中心联系。

注意：非专业技术人员请勿拆卸和修理

1、异常警告后

- 关闭电源开关，指示灯灭、蜂鸣器停止鸣叫。
- 根据以下内容进行处理

现象	原因	处理方法
“强洗”、“标准洗”、“轻柔洗”指示灯闪亮，蜂鸣器鸣叫	不能进水 ▲ 水阀未打开 ▲ 自来水管停水 ▲ 水管堵塞 ▲ 水压过低	▲ 打开水阀 ▲ 断电，等来水再洗 ▲ 疏通水管 ▲ 等待1分钟
“强洗”、“轻柔洗”、“玻璃洗”指示灯闪亮，蜂鸣器鸣叫	排水量异常少 ▲ 排水管折弯、堵塞而无法排水 ▲ 过滤网堵塞	▲ 疏通排水管 ▲ 拆下过滤器并清扫干净
“强洗”、“标准洗”、“轻柔洗”、“玻璃洗”、“快速洗”、“冲洗”指示灯闪亮，蜂鸣器鸣叫	门锁异常 ▲ 门锁未完全关闭 ▲ 运转过程中门被打开	▲ 将门完全锁定 ▲ 将门关闭
出现其它闪亮、蜂鸣器鸣叫现象	▲ 控制系统异常	▲ 与维修点联系

安全注意事项

安全注意事项



- 使用以前请仔细阅读“安全注意事项”，以便正确的使用。
- 本章记载的事项均与安全有关，请务必遵守，否则，可能发生危险




由专业人员进行安装

专业人员安装完毕，试运转确认无异常现象后，向用户说明使用方法。



专用插座




使用专用电源插座，应可靠接地




请勿在户外使用


在雨水淋湿的场所使用会导致漏电、触电。

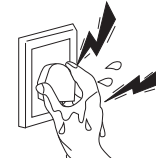

请勿用湿手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关

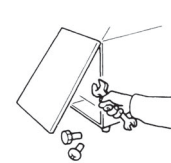


非专业维修人员绝对禁止拆卸、修理

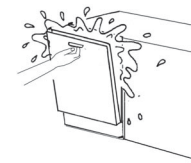

洗涤过程中请勿开门

洗涤过程中请勿开门，以免热水溅出，把人烫伤。消毒过程中请勿开门，以免臭氧泄露造成危害。

安全注意事项

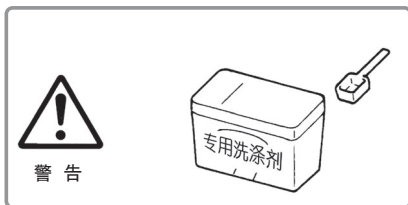


使用洗碗机专用洗涤剂

如果使用一般厨房中性洗涤剂易造成非正常工作或洗涤效果不好。


※ 洗碗机专用洗涤剂已通过卫生防疫站检测，对人体无害。

使用洗涤剂时，请注意防止洗涤剂溅入眼内，如果溅入眼内，马上用水清洗。

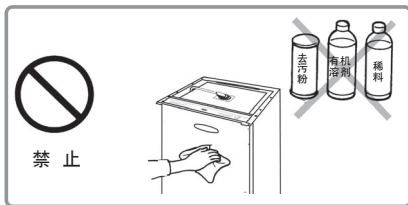


清洁洗碗机


清洁洗碗机的外表面和橡胶部件，不可使用有机溶剂等腐蚀性物质。

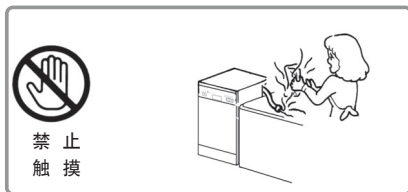

洗涤过程中勿接触排水软管排出的热水；请勿使用70℃以上的热水。

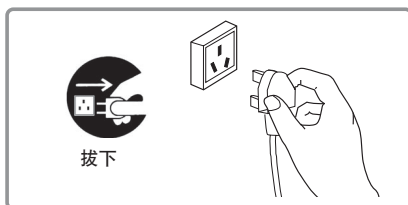

出现异常现象时，请将电源开关按到“关”，拔下电源插头或者切断总电源马上与海尔售后服务中心联系；清洁或检查洗碗机时必须将电源切断。

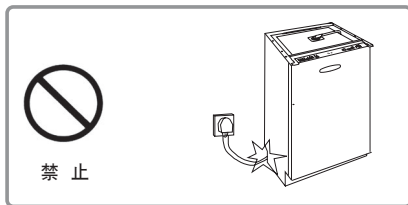

请勿损坏电源线

请勿对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物，挤压等。否则易导致电源线破损而发生触电和火灾。如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

清洁保养

一、每次洗涤循环后

每次洗涤循环结束后，关闭洗碗机的水阀，门微开，避免湿气和气味残留在洗碗机内。

二、拔掉插头

在清洁和维修前，应先拔掉电源插头。

三、外出度假时

当外出度假时，建议洗碗机空洗一遍，拔下电源插头，关闭水阀，且门微开，这样可延长密封件使用寿命，并能防止机器内产生异味。


四、清洁喷淋器

食物颗粒可能在喷淋器上结垢而堵塞喷水孔，定期检查喷淋器，必要时进行清洗。



五、清洁过滤装置

- 1、为使洗涤效果更好，必须定期清洁过滤装置。
- 2、向上拉过滤器把手，取出过滤组件，包括过滤网和细过滤网。
- 3、为使过滤装置能有效地从洗涤液中除去食物残渣，建议每次循环结束后用自来水冲洗。
- 4、也可使用软性清洁刷来清洁过滤器和细过滤器，然后各部件如图所示重新复位压紧。

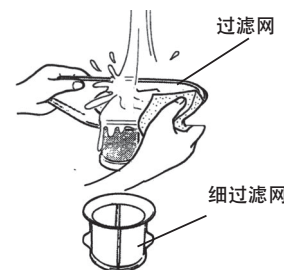

使用方法

3、餐具消毒

●辅助消毒

洗碗机在运行洗涤程序的漂洗过程中，同时开始进行消毒，产生的臭氧溶于水，形成臭氧水，其杀菌率比在空气中强数倍，将餐具上和水中细菌杀灭，同时对洗涤过程中残留的洗涤剂还有分解作用。

●单独消毒

按下消毒按键，消毒指示灯亮起。若此时不再选择其它洗涤程序，关门后等待5秒钟，开始运行消毒程序，消毒指示灯闪亮。此过程中，洗碗机通入臭氧，形成臭氧水，通过喷淋器将臭氧水喷射到餐具的各个部位，从而杀灭餐具上的各种细菌。

4. 洗涤结束

洗涤结束后，蜂鸣器鸣叫，程序指示灯熄灭。

！ 建议

洗碗机停止工作后，最好将水龙头关闭或拧小，以免水压过高造成漏水现象。

5、餐具的干燥

- 餐具的干燥完全为余温干燥。
- 程序结束后将门微开，等15分钟取餐具，以免餐具烫手，同时余热会更好地干燥餐具。

6、洗净度较差时，请查看

- 餐具是否重叠
餐具放置过多，重叠部分将不易洗净。
- 餐具出现黄斑、黑斑
餐具出现黄斑、黑斑时，餐具上或水中含有较多的茶锈或铁份
- 检查以下注意事项
 - 筷子、叉子探出过长会阻碍喷淋器转动请重新整理。
 - 过滤网、喷淋器堵塞，请及时将赃物消除掉。
 - 请使用专用洗涤剂。
 - 餐具摆放是否重叠。
 - 消除餐具上的坚硬附着物。




安 装 指 导

一、拆包装

- 1、拆掉外包装箱、泡沫垫和塑料袋。
- 2、打开洗碗机门，检查搁架放置是否正确(制造厂为安全运输将碗架简易固定)。

二、选位置

- 1、洗碗机应嵌入在远离热源、无积水的橱柜里(图二)。
- 2、如果洗碗机安装在厨房拐角处，应保证洗碗机开关门有足够的空间(图三)。

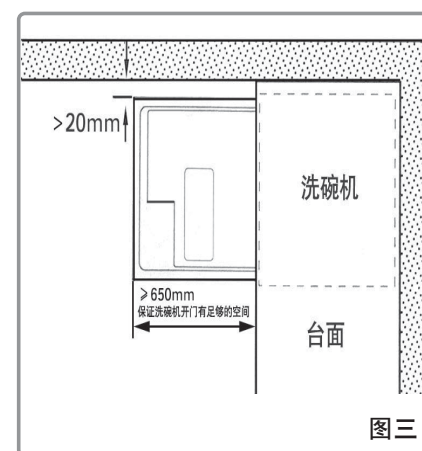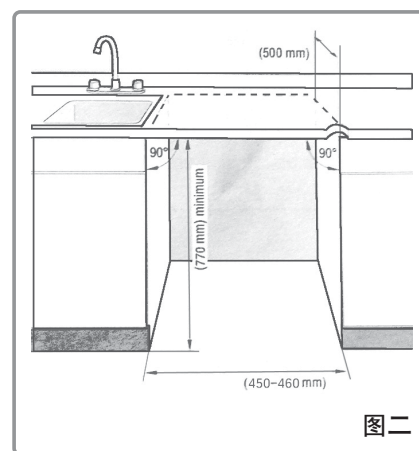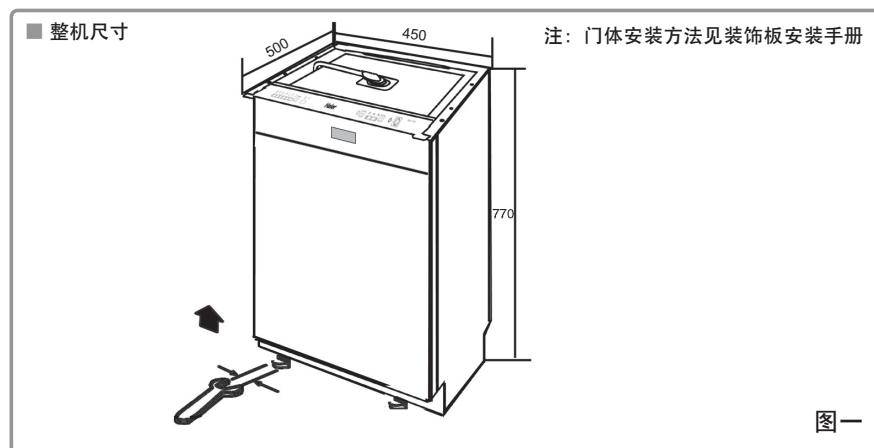

安装指导

三、接进水管

- 1、请将进水管与相适应的水阀接头连接，并确认牢靠。
- 2、打开水阀检查是否漏水。
- 3、如果自来水管是新的或长时间未用过的，应打开水阀让水流一会儿，直至水变清且无杂质后再与洗碗机进水管相连
- 4、进水压力为0.03MPa~0.6MPa。
- 5、长期不用时，请将水阀阀门关闭，以免损坏洗碗机电磁阀，出现漏水现象。

四、接排水管

- 1、方式一：用排水管支架固定在台面下侧的墙壁上，排水管支架上部与水槽高度持平，以防止下水道堵塞，水倒流回洗碗机(图四)。
- 2、方式二：将排水管出口处用排水管支架固定，然后将出口插入下水道内(图五)。
- 3、注意：任何情况下，排水管的最高部分距离洗碗机底脚所在水平面应在40-100cm之间，排水管的端口应高于自本端口起，到本部分下水管汇入主下水管的接口之间的任何部分。
- 4、排水管不可浸入下水管内的水面，以防止废水倒流。同时，请检查排水管应没有被凹瘪或折弯。

五、接电源

检查电源电压和频率是否和电器铭牌上的规定相符合，然后将电源插头插入有良好接地的电源插座内。

六、调平

放置洗碗机并调整高度，以保持水平，其前后左右偏差不应大于2°，洗碗机水平调节有两种方式，分别如右图所示：

图六：调节洗碗机底脚螺钉，逆时针旋转调低，顺时针旋转调高。




图七：调节洗碗机下部左右两侧的调节拉杆（分别控制洗碗机后侧左右两底脚）顺时针旋转调高，逆时针旋转调低，微调使洗碗机水平。

七、洗涤箱内保养

本商品的洗涤箱内已事先清扫干净，谨慎起见请重新清扫一遍。检查各部件是否安装于正确的位置。

八、装饰板安装

详见洗碗机嵌入式安装指导。

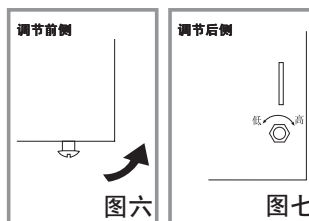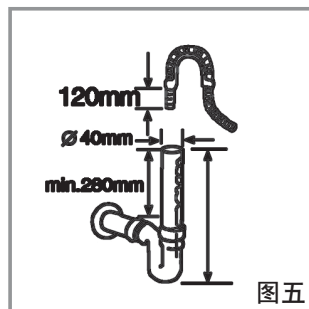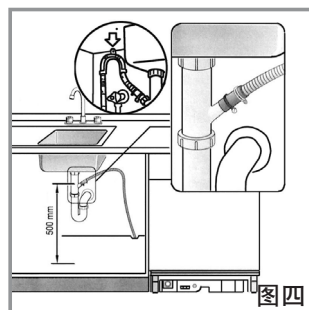

使用方法

三、放入漂洗剂

1、漂洗剂

能加速餐具干燥，使餐具光亮度增高。用量过少，餐具上易留下水珠，可适当调高剂量；用量过多时，餐具上易出现白色水痕，此时，可将剂量适当调小。


2、放入漂洗剂

- 漂洗剂的容器位于门内侧。在洗涤剂盒右侧。逆时针方向旋转盒盖A，拿出后然后添加漂洗剂，注意不要溢出。

- 漂洗剂的用量调节：一般每次约2~3毫升，调节时使用螺丝刀调节盒A下的剂量调节器，使其箭头指在2或3位置。

● 漂洗剂的容器约130~140毫升，注入漂洗剂后，盖好盖子。


● 一般情况下，在最后一次热水漂洗洗涤循环中，漂洗剂会自动加入水中。

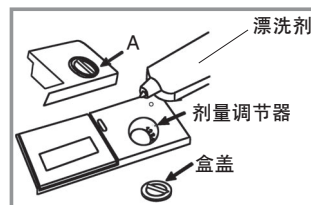

四、洗涤运转

1、打开门

打开门，按下电源开关按键，电源指示灯亮，洗碗机进入初始状态。

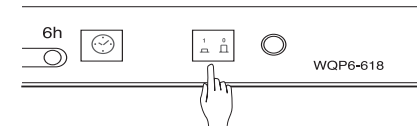


2、程序选择

● 打开门，根据餐具的脏污程度，按洗涤程序按键选择合适的程序(详见8页)，相应的程序指示灯亮。

● 如果餐具不多，可将餐具放在上搁物架上，然后按动附加功能按键，选择分层洗涤，如果在洗涤的同时对餐具进行消毒，可按动附加功能键选择消毒，也可同时选择分层洗涤和消毒。

● 若想在几小时以后进行洗涤，可以按动预约按键，选择2h、4h、6h；可根据实际情况进行选择。若只想对餐具进行消毒，可按动附加功能按键，选择消毒程序，消毒指示灯亮。



● 关上洗碗机门，等待5秒钟后，程序开始运行，程序指示灯闪亮；如选择了预约，则开始预约倒计时，直到设定时间后自动洗涤。

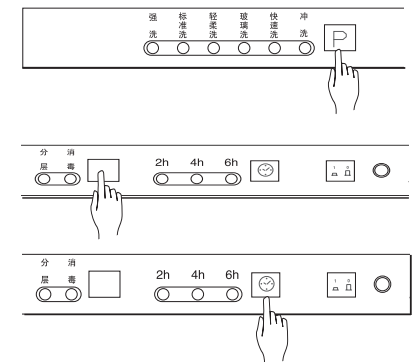

使用方法

● 下搁物架的使用

- 汤碗、餐盘、平锅、锅盖，及其它盘、刀、叉、勺、匙、筷子可放入下搁物架。
- 碟应同方向摆放或面向中心，而碗之类的餐具应侧置在搁物架中。凭个人经验洗涤效果等因素以较佳的方式摆放餐具。
- 参照下图下搁物架餐具的摆放形式。

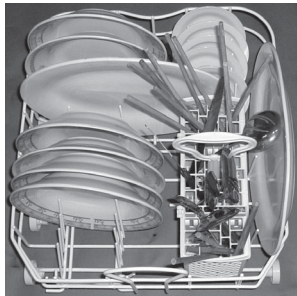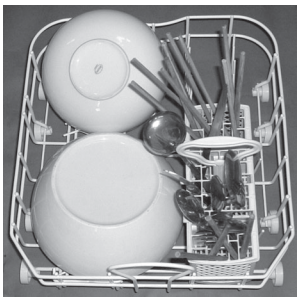

注意：餐具的摆放方式因不同的餐具规格而异，以上图示仅供参考，用户请根据实际餐具规格摆放。

4、搁架推进洗碗机内

注意：餐具不要挡碰喷淋器，以免影响洗涤效果或损坏餐具


二、放入洗涤剂

注意

！ 请使用专用洗涤剂，使用厨房一般中性洗涤剂会造成非正常工作。

“冲洗”时禁止投放洗涤剂，洗涤剂会残留于餐具上。

- 洗涤剂添加器位于门内侧，洗涤剂盒在左侧，漂洗剂容器在右侧。
- 在每次洗涤之前，加入洗涤剂。按动按钮A，打开添加器上盖B，将适量的洗涤剂倒入盒C中，然后关闭盒盖B。
- 在洗涤过程中，盒盖会自动打开，将洗涤剂自动放入水中。
- 用量10~15克（约2-3勺）是满载餐具时的用量，洗涤剂的实际投放量要根据餐具的多少，按比例投放洗涤剂。

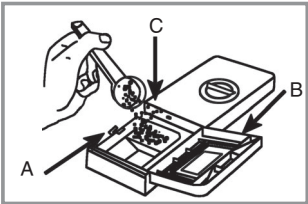

注意：

由于洗碗机在使用时需用专用洗涤剂，请您采用以下方式购买：

- ① 到您购机时海尔直销员提供的专用洗涤剂指定销售商场海尔洗碗机专柜购买；
- ② 可咨询当地海尔售后服务电话或直接致电海尔全国免费服务电话8008609999，未开通免费服务电话的区域请拨打：0532-8939999
- ③ 并可采取邮购方式：请汇款至青岛经济技术开发区海尔园E座青岛海尔洗碗机有限公司财务部
邮编：266555
电话：0532-6761657 6761658
请务必在汇款通知单上注明您的姓名和具体收货地址。

程序使用方法

一、洗涤程序选择方法

- 1、洗涤程序共有25种组合，设有单独消毒程序。强洗用于重度油污餐具的洗涤；标准洗用于中度油污的餐具；轻柔洗用于塑料餐具；玻璃洗适合洗涤玻璃杯、酒杯等玻璃器皿；快速洗用于污染较轻的餐具；冲洗用于洗涤脏度轻微易清洗的餐具。
- 2、打开电源开关，然后按照第3页操作面板标注的按键操作方法选定需要的洗涤程序，当选定某程序后，将门关闭5秒钟，该程序自动开始运行。
- 3、运转中洗涤程序无法改变，欲更改程序必须关掉电源重新操作。

● 表一 六种主洗涤程序

程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程						洗涤运转所用时间
				预洗	洗涤	漂洗	漂洗	洗涤	干燥	
强洗	较脏	约5秒	强洗指示灯闪亮	▶	▶	▶	▶	▶	▶	约90分钟
标准洗	一般	约5秒	标准洗指示灯闪亮		▶	▶		▶	▶	约55分钟
轻柔洗	塑料	约5秒	轻柔洗指示灯闪亮	▶	▶	▶		▶	▶	约60分钟
玻璃洗	玻璃器皿	约5秒	玻璃洗指示灯闪亮		▶	▶		▶	▶	约55分钟
快速洗	轻度污染	约5秒	快速洗指示灯闪亮		▶	▶	▶			约30分钟
冲洗	脏度轻微易冲洗	约5秒	冲洗指示灯闪亮		▶					约12分钟

● 表2 主洗涤程序+分层洗

程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程						洗涤运转所用时间
				预洗	洗涤	漂洗	漂洗	洗涤	干燥	
强洗+分层洗	较脏	约5秒	强洗指示灯闪亮， 分层洗指示灯闪亮	▶	▶	▶	▶	▶	▶	约85分钟
标准洗+分层洗	一般	约5秒	标准洗指示灯闪亮， 分层洗指示灯闪亮		▶	▶		▶	▶	约50分钟
轻柔洗+分层洗	塑料	约5秒	轻柔洗指示灯闪亮， 分层洗指示灯闪亮	▶	▶	▶		▶	▶	约55分钟
玻璃洗+分层洗	玻璃器皿	约5秒	玻璃洗指示灯闪亮， 分层洗指示灯闪亮		▶	▶		▶	▶	约50分钟
快速洗+分层洗	轻度污染	约5秒	快速洗指示灯闪亮， 分层洗指示灯闪亮		▶	▶	▶			约28分钟
冲洗+分层洗	脏度轻微易冲洗	约5秒	冲洗指示灯闪亮， 分层洗指示灯闪亮		▶					约12分钟

注：洗涤所用时间与用户自来水水压、进水水温等因素有关，此时间为近似值，时间有偏差属正常现象。

程序使用方法

● 表3 主洗涤程序+消毒

程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程						洗涤运转所用时间
				预洗	洗涤	漂洗	漂洗	洗涤	干燥	
强洗+消毒	较脏	约5秒	强洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约90分钟
标准洗+消毒	一般	约5秒	标准洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约55分钟
轻柔洗+消毒	塑料	约5秒	轻柔洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约60分钟
玻璃洗+消毒	玻璃器皿	约5秒	玻璃洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约55分钟
快速洗+消毒	轻度污染	约5秒	快速洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约30分钟
冲洗+消毒	脏度轻微易冲洗	约5秒	冲洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约12分钟

● 表4 主洗涤程序+分层洗+消毒

程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程						洗涤运转所用时间
				预洗	洗涤	漂洗	漂洗	洗涤	干燥	
强洗+分层洗+消毒	较脏	约5秒	强洗指示灯闪亮, 分层洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约85分钟
标准洗+分层洗+消毒	一般	约5秒	标准洗指示灯闪亮, 分层洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约50分钟
轻柔洗+分层洗+消毒	塑料	约5秒	轻柔洗指示灯闪亮, 分层洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约55分钟
玻璃洗+分层洗+消毒	玻璃器皿	约5秒	玻璃洗指示灯闪亮, 分层洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约50分钟
快速洗+分层洗+消毒	轻度污染	约5秒	快速洗指示灯闪亮, 分层洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约28分钟
冲洗+分层洗+消毒	脏度轻微易冲洗	约5秒	冲洗指示灯闪亮, 分层洗指示灯闪亮, 消毒指示灯闪亮			消毒				约12分钟

● 表5 单独消毒程序

程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	臭氧消毒	干燥	运行时间
消毒	干净只需消毒的餐具	约5秒	消毒指示灯闪亮			约40分钟

使用方法

一、餐具摆放




注意

耐热90℃以下的餐具、漆制品、铝制品、银制品等，洗涤时可能会引起变形、变色。

1、拉出搁架

- 把门打开

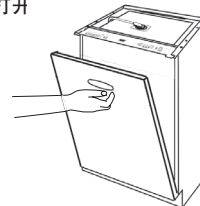

- 将搁架从洗碗机内拉出

2、碗盘的洗涤前处理

- 将剩饭、剩菜或其它残余物倒掉。
- 不易清洗的残渣（例如锅巴），应在浸泡后，放入洗碗机内。



3、餐具放置于搁架上

- 上搁物架的使用

- 上搁物架适合放置的餐具，如玻璃杯、茶托、茶杯、咖啡杯、碟子、小碗、浅碗（只要结垢不严重）。

- 将餐具固定放置以免在喷淋作用下发生移动。

- 参照上搁物架的餐具摆放方式。

