

海尔全自动洗衣机

使用说明书



本说明书适用机型：

XQB50-20A

XQB50-20A SH

XQB50-20A JZ

XQB50-20HF

- 专用号：0030505023
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅



目 录


● 规格表	封2
● 各部位名称	1
● 注意事项	2
● 安装与调整	4
● 洗前准备	8
● 洗涤须知	9
● 洗涤剂的使用	9
● 按操作按钮	10
● 洗后处理	14
● 故障排除 疑问解答	15
● 装箱说明	16
● 安全用电提示 售后服务	17

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-1992 家用电动洗衣机

水位/水量（约）	1/15L、2/18L、3/23L、4/26L、5/28L、 6/31L、7/33L、8/35L、9/38L、10/42L	适用所有机型
进水压力（MPa）	0.03~0.78	适用所有机型

各部位名称

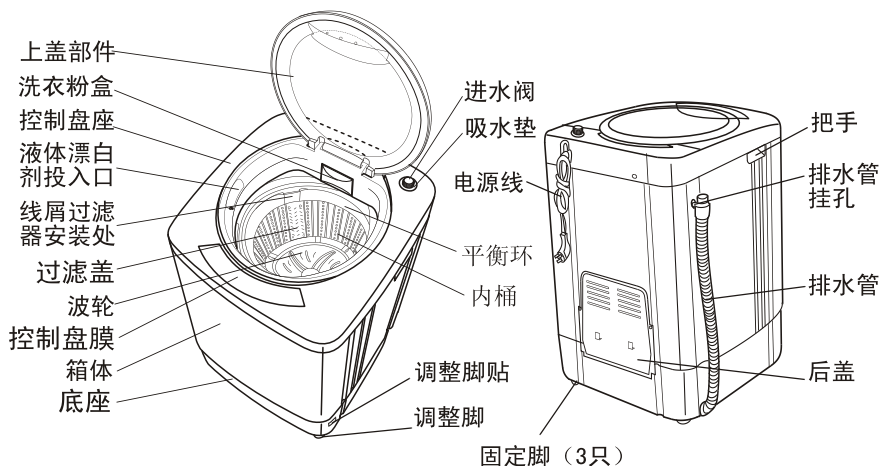

说明:

1. 机型不同上盖部件、波轮、线屑过滤器结构会有差异，具体按购买机型。
2. 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。


符号含义说明

警示标志 	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

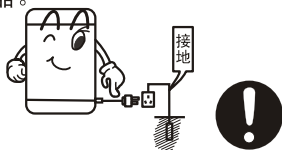


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉。
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

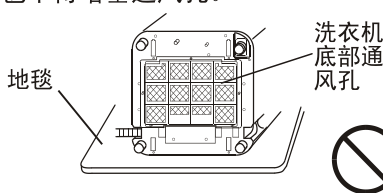

不要使用50°C以上的热水。



不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到控制盘膜上。

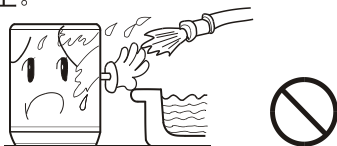

不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。



不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。



注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。




不要自行分解、修理、改装。




不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。



不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

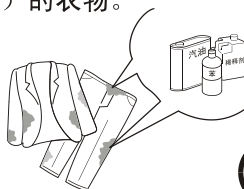


无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

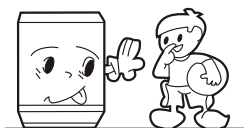

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。



洗涤时，为防止桶内线屑堵塞喷流口，影响水流效果，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。



（仅适用于XQB50-20A
抗菌型JZ）

- 为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、纽扣、沙子、发夹等物品。




- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，排水管是否放下。
- 建议采用低泡洗衣粉。

安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要


安装线屑过滤器

将线屑过滤器从下往上插到洗衣机的线屑过滤器安装处。

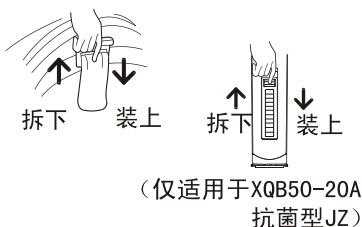

安装底盖

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向后放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）用十字花螺丝刀将底盖用5个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

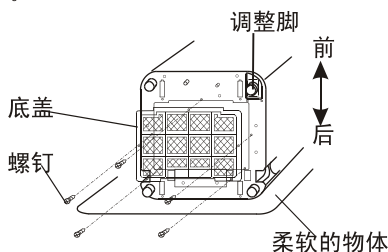


安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大允许倾斜角为 2° 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：


● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

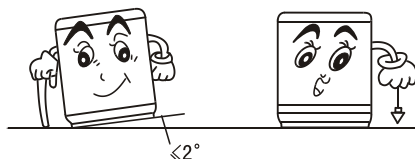

● 调节调整脚

1. 旋转调整脚时，请将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

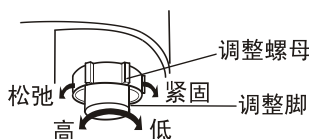

安装与调整

如何改变排水管方向

- 1、松开后盖紧固螺钉，卸下后盖，注意不可用力过猛，防止弄断后盖卡爪。（如图1所示）

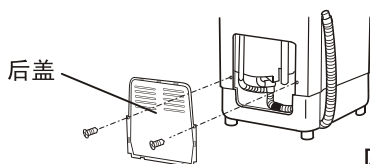


图1

- 2、将排水管从箱体上取下，将排水管口稍微捏扁，拆下排水管挂钩，松开排水管架的固定螺钉，拆下排水管架，将排水管从底座左侧拉入箱体内。如图2所示）

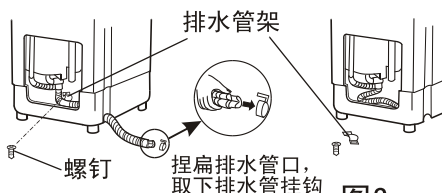


图2

- 3、将排水管从底座右侧安装孔伸出，并用排水管架将排水管固定在底座上，并拧紧螺钉，然后将排水管挂钩套在排水管上，再将排水管挂在箱体的排水管挂孔上。（如图3所示）




图3

- 4、安装后盖，先将后盖的下部倒钩挂在箱体上，再将两侧及上端卡爪（标“*”处）自下而上依次按入，使其恢复原位，注意不可用力过猛，再将螺钉（2处）拧紧。（如图4所示）



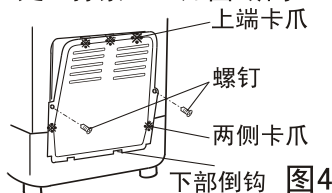


图4

排水管的使用

排水管应排水流畅


1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。
4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

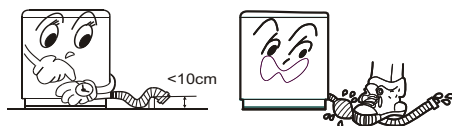

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。



- 加长排水管过长时，可从A/B两处切除排水管。

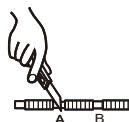

安装与调整

安装进水管

确认水龙头


合适的水龙头



出口端面



不合适的水龙头

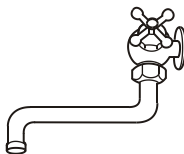

要求前段长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头 与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。

2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）

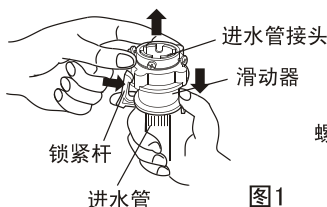


图1

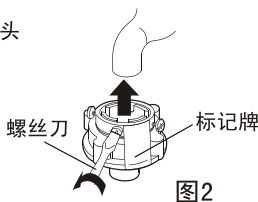


图2

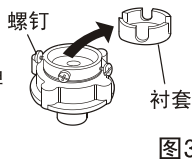


图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。

4. 揭下标记牌，按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4

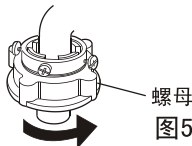


图5


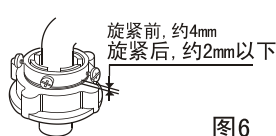


图6

安装与调整


进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

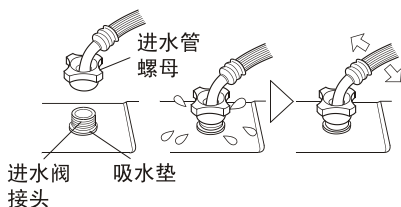


进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

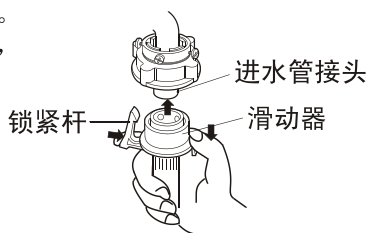


检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

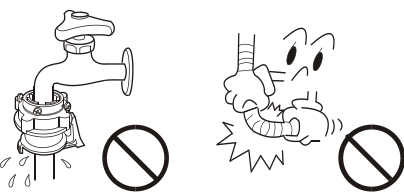

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

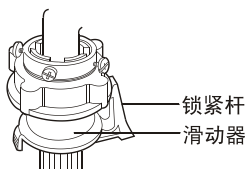


洗前准备



洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管管道连接。
3. 将排水管放下。

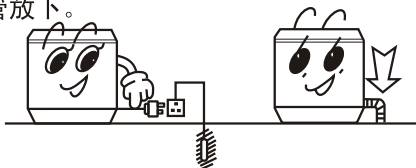

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。

清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。



将纽扣扣好、拉链拉好。



洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。



波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。



- a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤；
- b、将易褪色的衣物和其他衣物分开洗涤；
- c、不易吸水的衣物请用手按入水中；
- d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
- e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
- f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；

洗涤须知



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-1992 附录A中A2规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量应选择4以下水位，以防水滴飞溅。

洗涤剂的使用



- 将洗衣粉、软化剂直接放入洗衣粉盒，如左图所示。
- 投放完毕后，需将洗衣粉盒关闭。

如何使用洗衣粉

如何使用软化剂

- 软化剂的使用方法、使用量按软化剂的说明书。
- 将软化剂注入洗衣粉盒的软化剂投入口时，请注意不要超过盖帽的最下沿。
- 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。
- 因软化剂很容易凝固，请经常清洗（进行预约洗涤时，每次都应清洗）。

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入液体漂白剂投入口。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
 1. 注入少量水（选择最低水位）。
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位，再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 选用特快程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

按操作按钮

a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

- 一闪一亮，显示正在运行的程序
- 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

“电源开/关”按钮

- 按动“电源开/关”按钮，接通电源
- 通电后按动“电源开/关”按钮，切断电源按动“电源开/关”按钮，接通电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

“程序”按钮

可选择以下四个程序

程 序	标准	常规洗涤
	大物	较大较厚或重污物洗涤
	轻柔	毛织品或内衣洗涤
	速洗	10分钟速洗2kg以下的衣物

预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“--”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分）
- 出现异常时，显示异常现象符号（见16页）

第16页

电源
开/关

启动
暂停

水位

预约(小时)

剩余
(分钟)

预约

程序

过程



“过程”按钮

- 可以选择浸泡、洗涤、漂洗、脱水程序的一种或几种。

注：

当机型为保健型时，持续按动2S以上时，可选择或取消消毒功能。当消毒指示灯亮时，代表选中了消毒功能。消毒液在最后一次漂洗时自动注入。

“预约”按钮

- 按动此按钮，可以选择洗衣结束时间，选择范围为2~24小时。
- 预约启动后，用手按住“预约”按钮后，可显示预约状态。

“水位”按钮

- 用户根据衣物的多少选定适当的水位。
- 选用“速洗”程序，水位显示为“2”，进水至“2”水位后，一边进水，一边洗涤，到约“4”水位后进行正常洗涤。
- 在洗涤开始1分钟后，按住“水位”按钮即可补进水，当水位达到溢水水位时，自动停止补进水。

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动


- 运行时按动，暂停

- 暂停时按动，再启动

注：当控制盘膜上带有“保健型”时机型具备消毒功能，控制盘膜上按键为“过程/消毒”，控制盘膜上会多一个消毒灯，位置如上图；当控制盘膜上带有“抗菌型”时控制盘膜上按键为“过程”，也没有消毒灯。

按操作按钮

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

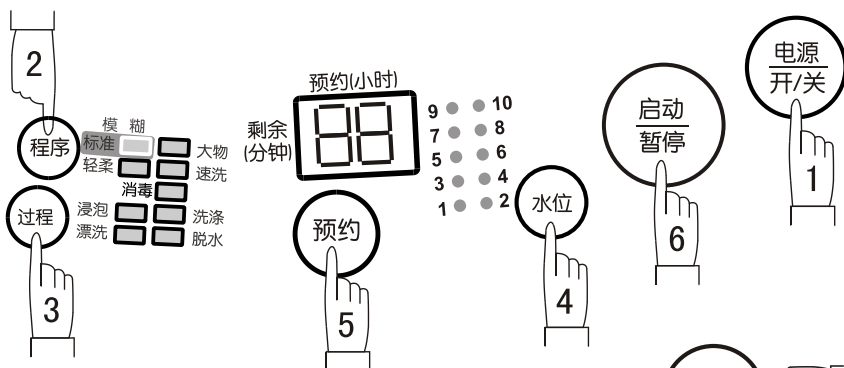

1 按动“电源开/关”按钮，开启电源

2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第10页“‘程序’按钮”。例：对轻污物欲快速洗涤时，用“速洗”程序。

- 选择标准程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少选择水位、水流、洗涤时间，全过程自动控制。

3 按“过程”按钮，选择合适的过程程序


开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤、漂洗、脱水”过程程序，此为常用过程程序。如果选用其它过程程序，按动“过程”按钮，选择浸泡、洗涤、漂洗、脱水程序的一种或几种。

注：当机器为保健型时是否使用消毒功能，可参照“过程程序选择方法”进行选择。

按操作按钮

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用浸泡程序。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。
- 注水不到设定水位，波轮不转（第一次进水时如果设定水位高于4则进水至3水位时开始以轻柔水流洗涤）。
- 对于保健型机型选择消毒功能的同时也选择了软化剂功能。如果没有选择消毒功能，软化剂投入盒将不进水，此时请不要向软化剂投入盒内加软化剂，以免造成浪费。

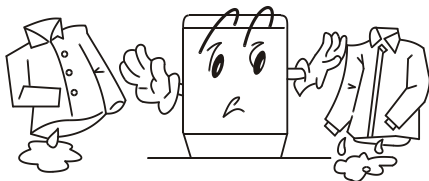

过程程序选择方法

按压“过程”按钮次数	选择过程程序	适用过程	运行内容（点亮的指示灯显示将要运行的过程程序）
0	洗涤、漂洗、脱水（标准程序）	一般衣物需洗涤、漂洗、脱水时	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ○ ○ ○
1	洗涤（洗涤剂留在桶内）	重复利用洗涤剂	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ○ ● ●
2	洗涤、漂洗（漂洗液留在桶内）	避免衣物起皱洗涤剂不需脱水	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ○ ○ ●
3	漂洗、脱水	手工洗完衣物需要漂洗脱水时	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ● ○ ○
4	脱水（排完水后脱水）	手工洗完衣物只需脱水时（先排水后脱水）	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ● ● ○
5	浸泡、洗涤、漂洗、脱水	衣物很脏、衬衣的袖口、领子很脏时，先浸泡，再洗涤	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ○ ○ ○ ○

- 按动“过程”按钮6次又回到初始状态，依次循环。
- 浸泡程序可配合标准、大物全自动程序使用，浸泡中伴随轻微搅拌再洗涤。

4 按动“水位”按钮，选择合适的水位

水位



开启电源后，洗衣机自动执行模糊程序，检测布量，经布量检测后，水位自动设置，如果选择其它水位，先按动“启动/暂停”按钮，再按动“水位”按钮，根据衣物量的多少，选择合适的水位。

按操作按钮

5 按动“预约”按钮，选择合适的预约洗涤程序




开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按动“预约”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第10页“‘预约’按钮”进行选择。

• 运行预约程序的确认

第10页 

- “预约”启动后，您选择程序的指示灯灭，“预约小时”指示灯和剩余预约时间亮，预约过程中，用手按住“预约”按钮，可显示预约状态。

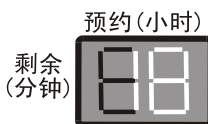

约18小时后，洗衣过程结束

- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

6 按动“启动/暂停”按钮

关闭上盖

除注水、排水过程外，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警

洗衣结束


洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

洗涤粉盒请拆卸后水洗

- 1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。
- 2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。

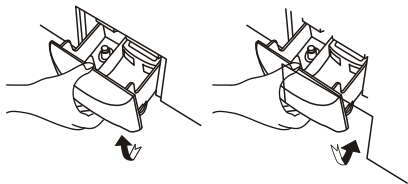

拆卸

安装

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。



箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。




- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

XQB50-20A抗菌型JZ的线屑过滤器

- 1 线屑过滤器的装拆方法如下：用手按住线屑过滤器上端的卡爪，向上提拉，可拆下线屑过滤器。往下按可装上线屑过滤器。
- 2 洗完衣物后，拆下线屑过滤器，取下过滤器后盖，清理过滤网。



拆装线屑过滤器

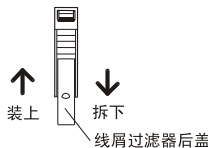

拆装线屑过滤器后盖

其他机型的线屑过滤器

- 1 用手转动洗衣机内桶，将线屑过滤器转动到方便取下的位置，向上提拉，可拆下线屑过滤器。
- 2 往下按可装上线屑过滤器。
- 3 洗完衣物后，清理过滤网。



拆装



清洗

1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）风干后，再关上上盖。

故障排除 疑问解答


(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
数码管显示“E0”		● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢，数码管显示“E1”鸣叫		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次， ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止，数码管显示“E2”鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水（自动修正两次后） 数码管显示“E3”鸣叫		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢（15分钟不到水位） 数码管显示“E4”鸣叫 （XQB50-20HF抗菌型为20分钟）		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次，等待水压达到允许值后使用
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象

现象	原因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时，波轮暂停转动	● 注水时，防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。

装箱说明

名称		数量
● 使用说明书		● 一本
● 合格证		● 一枚
● 保修证		● 一本
● 线屑过滤器	XQB50-20A 抗菌型JZ (已安装) 	● 一件
	适用其它机型 	
● 进水管 部件	 与洗衣机连接端 与进水管 接头连接端	● 一件
● 进水管 接头	 连接进水管与 水龙头的接头	● 一件
● 底盖板		● 一件 (存放在洗衣机包装上 衬与包装箱上封口间)
● 自攻螺钉		● 五件
● 全自动洗衣机		● 一台

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：


一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保维修明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 进水管（0.5m，1m）（用于加长进水管）
- 排水管（用于加长排水管）

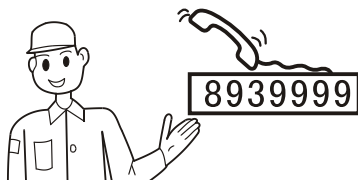

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101

服务电话：（0532）8939999

传真：（0532）7636565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：<http://www.haier.com>

E-mail：washer@haier.com



真诚到永远

海尔集团

海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编：266101

服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7636565

Internet网址：<http://www.haier.com>

E-mail地址：washer@haier.com

第1版