

海尔全自动洗衣机

使用说明书

Haier

本说明书适用机型

XQBM28-10 A
XQBM23-10


- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅

Haier

目 录

● 各部位名称	1
● 注意事项	2
● 安装与调整	4
● 洗前准备	8
● 洗涤须知	9
● 洗涤剂的使用	9
● 按操作按钮	10
● 关闭上盖	12
● 洗衣结束	12
● 洗后处理	13
● 故障排除 疑问解答	14
● 装箱说明 规格表	15
● 安全用电提示 售后服务	16

各部位名称

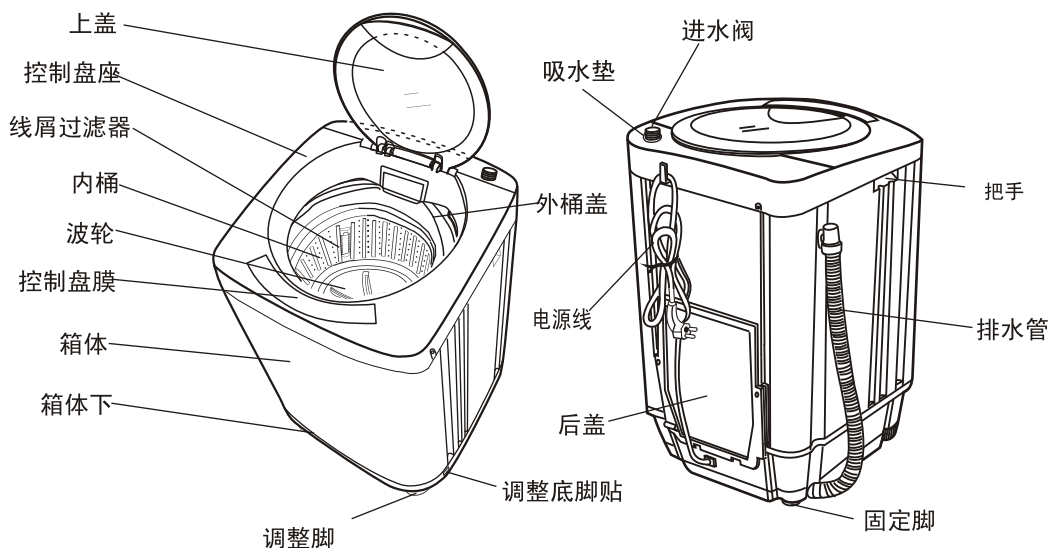

说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解


符号含义说明

警示标志	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上。插座的接地线端一定要可靠接地，可能的话，最好使用漏电保护器。

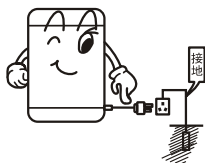


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦拭掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，不要将湿衣物放到控制盘膜上。

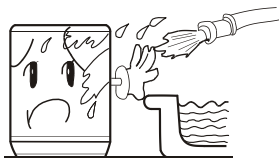

不要使用50°C以上的热水。



洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

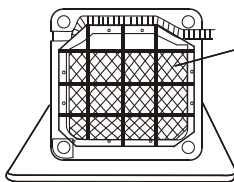


洗衣机
底部通
风孔



1. 不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损伤衣物。
2. 洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损伤。



不要与其它电器合用一个电源插座，插头与插座配合松动时不要使用。

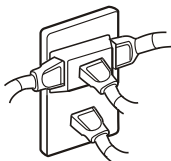

注意事项


洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，一定不要让儿童攀爬洗衣机。




不要将任何热的、重的、易碎的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。



无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

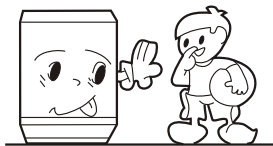


不能自行分解、修理、改装。

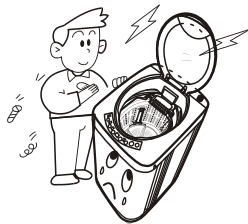

不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。



避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

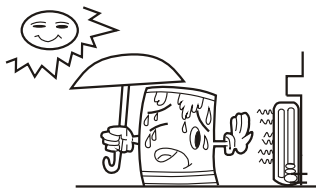

线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。




- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并务必将排水管放下。
- 用洗衣粉洗涤时建议采用低泡洗衣粉。
- 建议在 0°C 以上的环境中使用洗衣机；在 0°C 以下的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。如果洗衣机在 0°C 以下的环境中存储过，必须在室温环境下放置约2小时~4小时后才能使用。

安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要。

安装底盖板

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）用十字花螺丝刀将底盖板用8个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

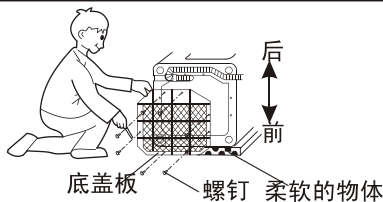

安装位置的调整


洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大允许倾斜角为 2° 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。


● 调节调整脚

1. 将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

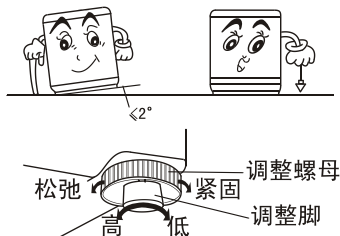


安装与调整


1. 将洗衣机前面朝下，轻轻放倒，用十字花螺丝刀将8个螺钉卸下，取下底盖板。

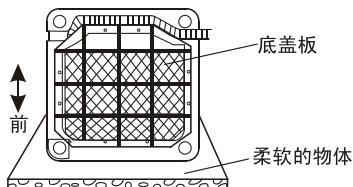

2. 将排水管从沟槽内拔出。

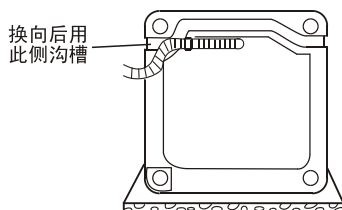

3. 将排水管从左侧伸出。



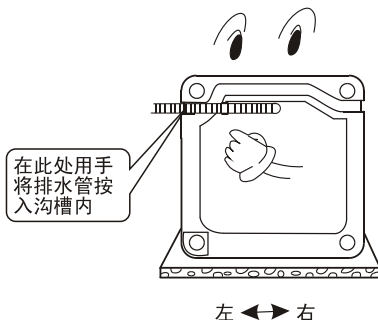


4. 安装底盖板（方法如前所述），将洗衣机轻轻扶起。


排水管的使用

排水管应排水流畅


1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。

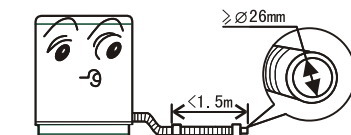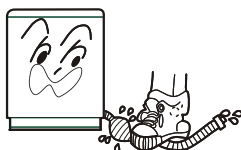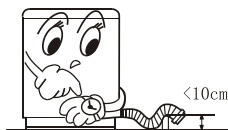

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。

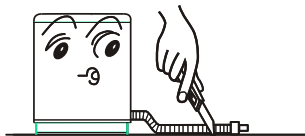


5. 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

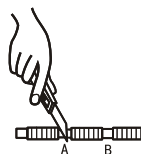

安装与调整

确认水龙头


合适的水龙头

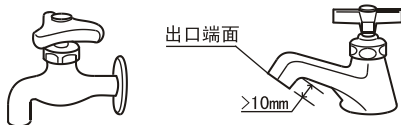

要求前段长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

不合适的水龙头

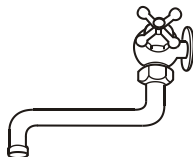

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 揭下标记牌，确认螺纹露出约4mm，如图6。若小于4mm，请松开螺母，使之达到4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3。

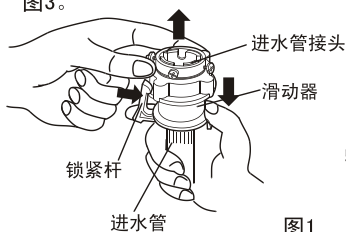


图1

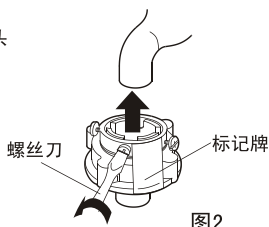


图2

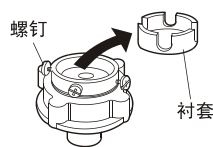


图3

4. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
5. 旋紧紧固螺母，如图5。旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

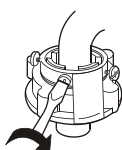


图4

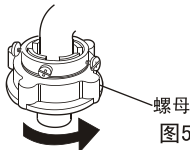


图5


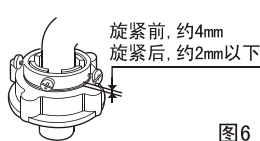


图6

安装与调整


进水管与洗衣机连接

1. 一定不要取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

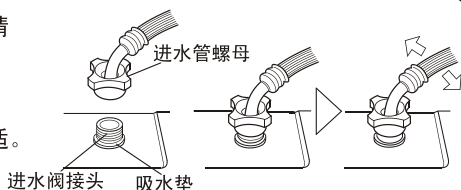


进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

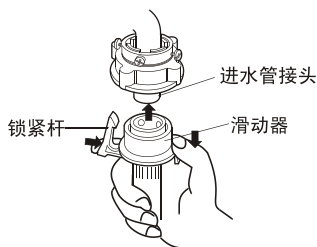


检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

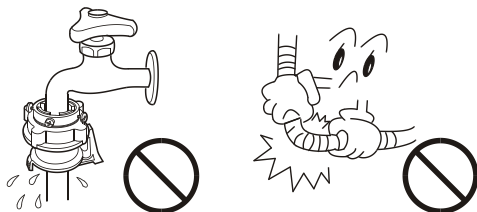

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

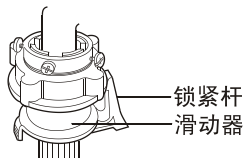


1 洗前准备



洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
3. 将排水管放下。

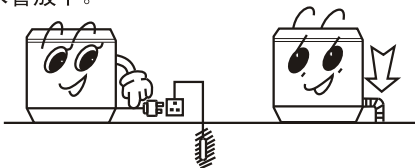

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜


确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。 	将纽扣扣好、拉链拉好。 	洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。 	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。 
a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤； b、破损衣物修补后再洗涤； c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤； d、不易吸水的衣物请用手按入水中。 e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别是脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢； f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入； g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。				

2. 洗涤须知



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准 GB/T 4288-2003附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 0.5kg以下的衣物不要选择较高水位，以防水滴飞溅。

3. 洗涤剂的使用

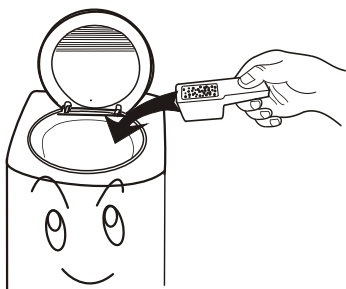

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
 1. 注水到低水位。
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉，尤其是在洗涤物较多时。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉使用说明。

4. 按操作按钮

a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

- 灯灭
- 一闪一亮，显示正在运行的程序
- 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

“电源开/关”按钮

- 按动“电源开/关”按钮，接通电源
- 通电后按动“电源开/关”按钮，切断电源
- 按动“电源开/关”按钮，接通电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

过程、剩余时间显示数码管

- 程序运行过程中，数码管交替显示当前的程序状态和剩余时间。
- 程序状态：AA：浸泡
bb：洗涤
CC：漂洗
dd：脱水
- 出现异常时，显示异常现象符号。

第14页

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动

- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，再启动

剩余时间

分

程序

水位

启动/暂停

电源开/关

“程序”按钮


- 可选择以下七个程序

程序	标准:01	常规衣物的标准洗涤
	大物:02	较大、较厚衣物的洗涤
	羊毛:03	羊毛、毛织品的柔和洗涤
	快速:04	轻污衣物的高效快速洗涤
	单洗:05	单独的洗涤过程
	单脱:06	单独的脱水过程
	桶干燥:07	利用风干来干燥内桶，使内外桶保持干燥，可避免霉菌的滋生。

“水位”按钮

- 开机预设水位为“2”水位，可以根据衣物量的多少，按动“水位”按钮选择合适的档位。
- “洗涤”、“漂洗”运行中水位不可改变，若要改变水位，需按动“启动/暂停”键，再选择所需水位。
- 在“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”运行中，按住“水位”键，将进行人工补进水，松开后停止，但如果水位达到溢水保护水位，则此功能无效。
- 在选择“快速”程序时，水位固定为2水位，不可更改。快速程序进水到1水位后边进水边洗涤，最终进水至约2水位。因水压不同，实际水位可能与显示水位有偏差。

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

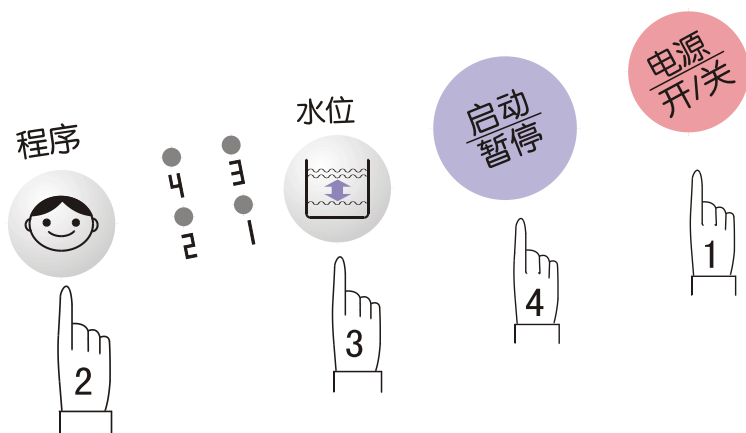

1. 按动“电源开/关”按钮，开启电源




2. 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序



开启电源后，洗衣机自动设定“洗涤”、“漂洗”、“脱水”程序，此为标准程序，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序。
例：对少量的轻污衣物洗涤时，建议用“快速”程序。

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要选择“大物”程序。
- 注水不到设定水位波轮不运转。
- 洗衣机运行后，在洗涤情况下可以进行程序的设定，在漂洗、脱水情况则不能再进行程序的设定。

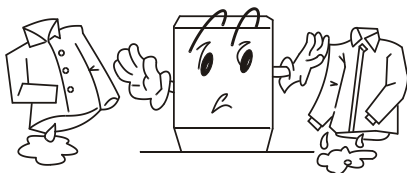

3 按动“水位”按钮，选择合适的水位



水位

- 根据衣物量的多少，选择合适的水位。

备注：

- 选择快速程序时，洗衣机自行设定水位、洗涤、漂洗、脱水全过程。快速水位固定为2水位，在进水到1水位之后边进水边洗涤，从而达到高效快捷的洗衣效果。

4 按动“启动/暂停”按钮



启动
暂停

5 关闭上盖

脱水过程中，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警

6 洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

线屑过滤器的清理

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

1、取下线屑过滤器

按图1示意取下



图1

2、清理线屑

趁线屑湿润时，将其放在水中，清洗干净。（如图2所示）


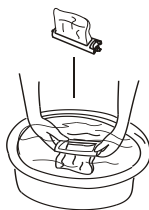


图2

3、安装线屑过滤器

按图1示意装上

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约两个月用刷子清扫一次。



箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。



1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

故障排除 疑问解答


(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查) 以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次， ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2” 鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水自动 修正两次后数码管显示 “E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，约15 分钟后不到设定水位，数 码管显示“E4”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，按“启动/暂停”按钮一次 ● 清理进水阀，按“启动/暂停”按钮一次 ● 按“启动/暂停”按钮一次
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象

现 象	原 因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 程序设定排水时间，必须过一段时间才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时，波轮暂停转动	● 防止注水时水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水

装箱说明

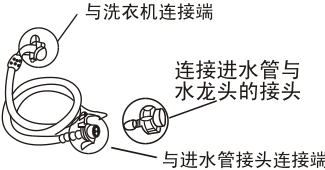名称	数量
● 使用说明书	● 一本
● 保修证	● 一本
● 线屑过滤器 	● 一件
● 进水管部件  与洗衣机连接端 连接进水管与水龙头的接头 与进水管接头连接端	● 一件
● 底盖板  (存放在洗衣机上衬的相应位置)	● 一件
● 自攻螺钉 	● 八件
● 全自动洗衣机	● 一台

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量(约)	1/15L	2/20L	3/25L	4/30L	XQBM28-10	A
	1/11L	2/15L	3/19L	4/24L	b	XQBM23-10
进水压力(MPa)	0.03~0.78					适用所有机型
额定洗涤/脱水容量(kg)	2.8/2.8					XQBM28-10 A
	2.3/2.3					XQBM23-10

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：


一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 排水管（用于加长排水管）
- 进水管（0.5m，1m）（用于加长进水管）

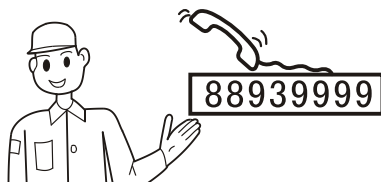

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101

服务电话：（0532）88939999

传真：（0532）87636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员：

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编：266101

服务电话：（0532）88939999 传真：（0532）87636565

Internet网址：http://www.haier.com

E-mail地址：washer@haier.com

（供应商代码）

版次：05.1版

专用号：0030807201