



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 合格证<br>Certificate of Quality |  |
| 检验员:                          |  |

海尔集团  
青岛海尔洗衣机有限公司  
地址：青岛高科园海尔工业园  
电话：4006 999 999  
邮编：266101

版次：2006年第1版  
专用号：0020505126  
VC532236

# 太空钻

电脑全自动滚筒洗衣机

使用说明书



XQG50-BS1268Y  
XQG50-BS1068Y  
XQG50-BS968Y

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用



## 目录

### 使用之前

|                |     |
|----------------|-----|
| 各部位名称.....     | 1   |
| 注意事项 .....     | 2-4 |
| 开箱安装 .....     | 5-7 |
| 控制面板功能介绍 ..... | 8-9 |
| 显示屏内容介绍 .....  | 10  |


### 使用过程

|              |       |
|--------------|-------|
| 程序设定指南表..... | 11-12 |
| 准备事项.....    | 13    |
| 洗涤方法 .....   | 14-15 |
| 洗衣操作示例.....  | 16    |
| 其它功能介绍.....  | 17    |

### 维修保养

|             |       |
|-------------|-------|
| 清洗保养 .....  | 18-19 |
| 疑问解答 .....  | 20    |
| 售后服务 .....  | 21    |
| 电路原理图 ..... | 22    |
| 技术参数.....   | 23    |

## 各部位名称

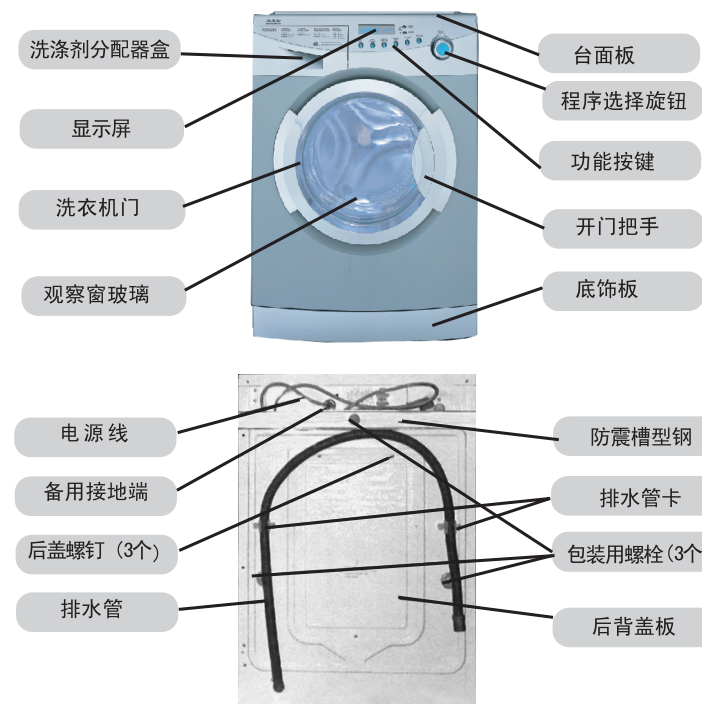

尊敬的用户：

感谢您选择、使用本公司产品！

为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤进行操作。

自始至终，本公司的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择，使用本公司产品。

海尔——真诚到永远！

### 符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容，有关产品安全和使用者的人身安全，必须严格按警示内容操作。






凡带有该“禁止”标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

由于产品的改进，您所得到的洗衣机可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

## 注意事项

### ● 安全方面
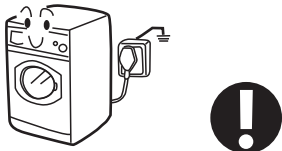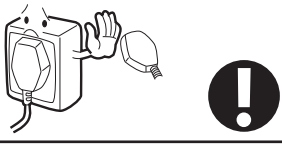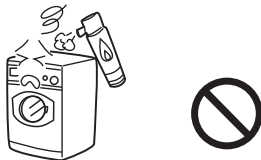
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。</p>                               | <p>2. 不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。</p>                          |
| <p>3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受 15 安培电流；若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。</p>  | <p>4. 当赤脚或手脚有水时，请勿触及和使用本洗衣机。</p>                      |
| <p>5. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。</p>         | <p>6. 洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见，请勿让儿童靠近洗衣机。</p>  |
| <p>7. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包等包装材料。</p>                                           |                                                                                                                                        |

## 技术参数

| 项目 \ 型号             | XQG50-BS1268Y        | XQG50-BS1068Y        | XQG50-BS968Y         |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 电源                  | 220V~/50Hz           | 220V~/50Hz           | 220V~/50Hz           |
| 最大工作电流 安培(A)        | 10                   | 10                   | 10                   |
| 自来水压力 兆帕 (MPa)      | $0.03 \leq P \leq 1$ | $0.03 \leq P \leq 1$ | $0.03 \leq P \leq 1$ |
| 防水等级                | IPX4                 | IPX4                 | IPX4                 |
| 洗涤功率 瓦 (W)          | 260                  | 260                  | 260                  |
| 甩干功率 瓦 (W)          | 550                  | 400                  | 400                  |
| 额定洗衣量 公斤 (kg)       | 5                    | 5                    | 5                    |
| 甩干速度 转/分(r/min)     | 1200                 | 1000                 | 900                  |
| 洗衣程序                | 11                   | 11                   | 11                   |
| 水加热功率 瓦 (W)         | 1700                 | 1700                 | 1700                 |
| 外型尺寸 (高x深x宽) 毫米(mm) | 850×450×595          | 850×450×595          | 850×450×595          |
| 重量 公斤 (kg)          | 86                   | 86                   | 86                   |
| 洗涤噪音 分贝(dB)         | 60                   | 60                   | 60                   |
| 甩干噪音 分贝(dB)         | 69                   | 69                   | 69                   |

产品执行标准：GB/T 4288-2003

## 安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！


1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家3C认证的合格产品。

3C认证标志为：



为了您和家人的安全，如果您家中用电有不违反上述要求的地方，请您改进后再用。

## 电路原理图

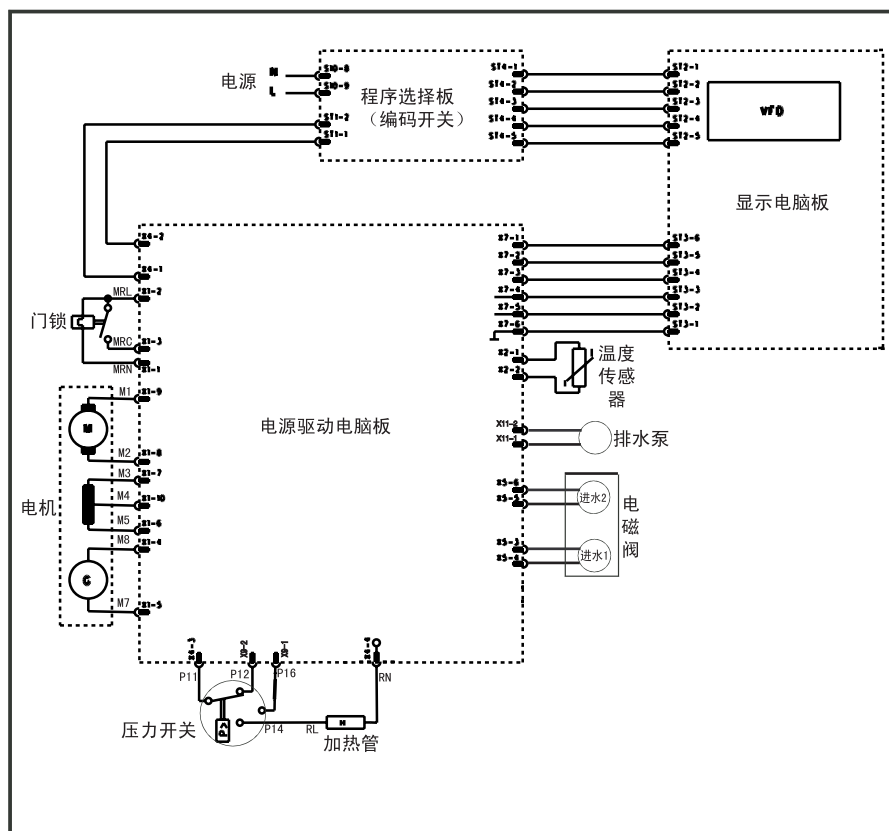

## 注意事项

8. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。




9. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，不要紧贴于墙边或家具旁以免发生其它意外。洗衣机安装后，地毯不能堵住底部通风口。



10. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。



11. 安装过程中，洗衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断压细等问题。为了您的安全，严禁自行拆装洗衣机！

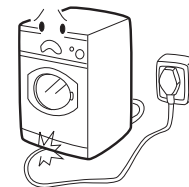

### ● 使用方面

1. 因自来水压力波动，每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司维修点联系，连接好后在使用。



2. 洗衣机不用时，请微开机门，防止有异味及机门闭塞难开，洗衣机外不要套塑料袋，以免潮气不易排出。



## 注意事项

3. 洗衣机台面上不要放置重物，发热器具及易漏水漏液体的物品，以免导致台面及塑料件的变形。



4. 不要热洗含泡沫、橡胶或类似弹性材料的物品。



5. 洗衣前，应将衣物上的拉链拉上，衣扣、衣带等零碎物件和开线处缝好，细小物品如袜子、带子、胸罩等应放入洗衣袋或枕头套内洗涤，以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。

衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机，请勿将机洗衬有钢丝的胸罩。




6. 在执行程序期间，不要打开洗涤剂分配器盒，以免洗涤剂冲不净。



7. 机门设有自锁保险装置，洗衣机程序结束或断电 2-3 分钟后，方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免损坏门保险；洗衣机内水位高于观察窗垫下边缘时，请勿打开机门。



8. 每次洗涤结束后，应关闭水龙头，以免因水压波动发生漏水、渗水现象；并拔下电源插头，将观察窗垫夹层清理干净，以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。

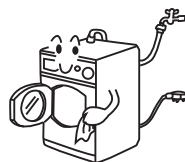

## 售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列滚筒洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

● 整机免费保修三年（自购买日起，以发票中日期为准），洗衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨电话 4006 999 999 联系安排维修。

下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；
6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用、车辆、船舶等的备品）时的故障损伤。

● 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管。



4006 999 999

售后服务中心：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：4006 999 999 传真：(0532) 85847239

## 疑问解答

| 以下情况有的不是故障，在维修之前请确认如下事项 |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现 象                     | 需 确 认 的 事 项                                                                                                                                                                                                    |
| 洗衣机不启动                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插头是否脱落</li> <li>● 地区线路是否停电</li> <li>● 机门是否关严，（即显示Err 1）</li> <li>● 程序旋钮是否处于通电状态（即转过“0”位）</li> </ul>                                                                 |
| 洗衣机不进水                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否打开水龙头</li> <li>● 水压力是否小于 0.05 MPa</li> <li>● 进水管是否弯折</li> <li>● 是否停水</li> <li>● 程序旋钮位置是否准确</li> <li>● 机门是否关好</li> <li>● 洗衣机进水口过滤网是否堵塞</li> <li>● 是否已启动程序</li> </ul> |
| 洗衣机边进水边排水               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管道口的高度是否在规定的 80cm~100cm 之间，低于80cm 会出现此类现象</li> <li>● 排水管道口是否浸在水中，如浸在水中会出现此现象</li> </ul>                                                                             |
| 洗衣机不排水                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管是否堵塞</li> <li>● 排水管道端高度是否高于地面100cm</li> <li>● 过滤器是否堵塞</li> </ul>                                                                                                   |
| 脱水剧烈震动                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 包装用固定螺栓是否已全部卸下</li> <li>● 工作平面是否已经调平</li> <li>● 洗衣负载是否超出了5kg 额定值</li> <li>● 电机泡沫支撑块是否取出</li> </ul>                                                                    |
| 程序没结束就停止运行              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否突然停电或停水</li> <li>● 是否处于正常的浸泡过程</li> <li>● 是否处于暂停状态</li> </ul>                                                                                                       |
| 筒内有很多泡沫，分配器盒处有泡沫溢出      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否用的是高泡洗衣粉或手洗洗衣粉</li> <li>● 是否用的洗涤剂过量</li> </ul>                                                                                                                      |

## 开箱安装

- 拆除全部外包装组件（包括泡沫底座），以免使用时产生震动，如图1所示：  
开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴，这是产品在出厂试水检测后形成的凝露，属正常现象。

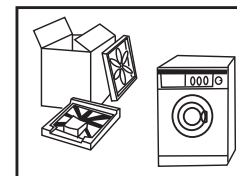


图 1

- 按下列明细清点随机附件和资料如图2所示：

| 名称 | 使用说明 | 保修证 | 爱心提示卡 | 进水管总成 | 排水管支架 | 防溅塑料堵 |
|----|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 数量 | 1    | 1   | 1     | 1     | 1     | 3     |

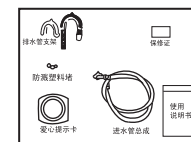


图 2

- 卸包装螺栓如图3所示：

包装螺栓为运输时固定洗衣机内部防震组件所设，在洗衣机使用之前应：

1. 先将洗衣机后背盖板卸下。
2. 再将洗衣机后背板的三个包装螺栓卸下，取下橡胶套管，然后将防震槽型钢卸下。使用时可不安装，保存好以备后用。
3. 将后背盖板原样装好。
4. 然后用随机附件中的防溅塑料堵将卸下包装螺栓后留下的孔堵住。

注意：包装螺栓、橡胶套管及防震槽型钢要妥善保存，以备以后搬动时用。

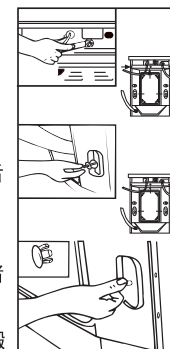


图 3

- 洗衣机放置调节成水平状态

洗衣机底部装有可调底脚，在使用之前应先调节四个底脚，使洗衣机处于水平状态。如图4所示：


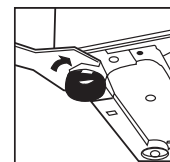


图 4

## 开箱安装

### 安装进水管


#### 合适的水龙头



要求前端长度大于10mm


水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

#### 不合适的水龙头

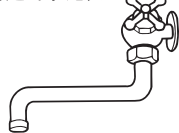

### 进水管接头与水龙头的连接


1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3。

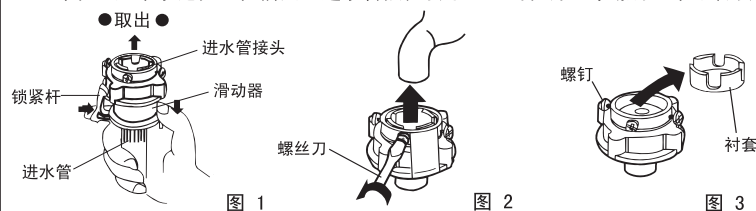

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。


4. 按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注意：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

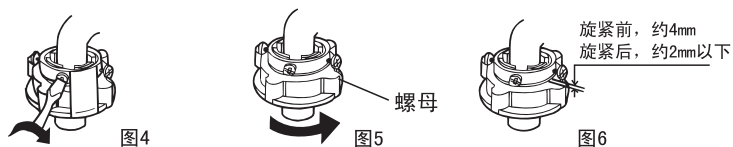


### 简易的安装窍门

如果水龙头靠墙，可以将靠墙一面的螺钉先旋到大致合适的位置，再将进水管接头套到水龙头上，用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧，确认紧固可靠后，按上图5、6旋紧紧固螺母。

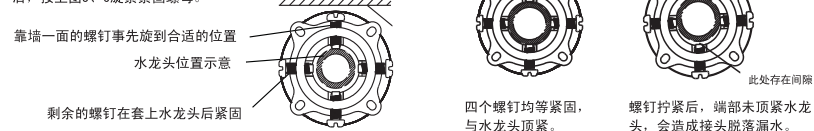


### 进水管与洗衣机连接

1. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
2. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

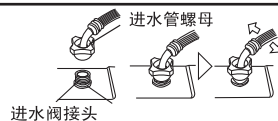


## 清洗保养


5. 经常清洗进水管接头及过滤网，以免水中杂质堵塞进水管接头。

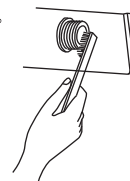

6. 搬家时，须将开箱所卸下的防震组件（包装螺栓、橡胶套管等）按下述方法装上，以防内部组件震动损坏。

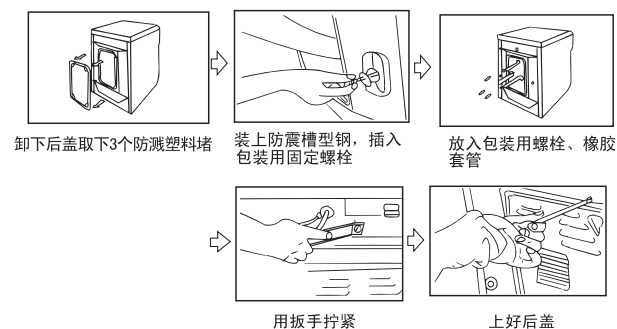


7. 如洗衣机长期不用时，请拔下电源插头，关掉水龙头，拔下插接头，把机门打开，防止里面产生有异味，平时不用时，最好也让机门微开着。

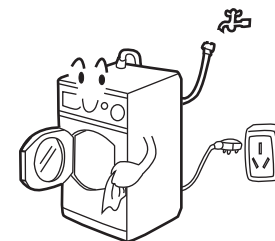

## 清洗保养

1. 每次洗涤后要关闭水龙头，拔下电源插头，打开观察窗，防止潮湿和异味，如果洗衣机长期不用，将排水管尽量放低，使泵内水流出，以免长期不用存留的水会变质产生异味，存水流尽后将排水管放置到原处。

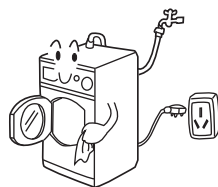

2. 在进行任何清洗和保养时，应先拔下电源插头，在清洗洗衣机外部及橡胶件时，只需用抹布浸少量肥皂液擦拭即可，切记不能使用有机溶剂及腐蚀剂来擦拭。



3. 要经常清洗洗涤剂分配器盒：

洗涤剂分配器盒如右图所示，清洗时先将分配器盒拉出，再轻轻向上一抬，继续向外拉出，即可取下分配器盒，然后用水冲洗干净再重新装好。



4. 清洗过滤器

清洗方法(每月清洗一次)

- 1) 双手直拔底饰板(如图1)；
- 2) 按图示逆时针旋出过滤器(如图2)；
- 3) 用水冲洗干净；
- 4) 顺时针安装过滤器，扣装底饰板。




图1




图2




图3





图4

巧用提示：为保证在运输过程中底饰板不松动，出厂时底饰板与箱体配合较紧，前几次拆卸底饰板时会较困难，可用平口螺刀在底饰板两端的缝隙处将底饰板轻轻撬松后，再用双手把底饰板取下(如图3、图4)。

## 开箱安装


### 进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

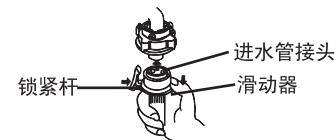


### 检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。




### 进水管拆卸

1. 关闭水龙头
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后垂直向下拔下进水管。  
如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。



### 排水管

- 排水管出水端高度必须在80cm~100cm之间，为防止排水管脱落，必须将排水管固定在机器后背的排水管卡上。
- 利用附件中提供的排水管支架安装排水管，使管端保持固定的位置以避免溢水，为防止排水管支架脱落，请用防水线缆系牢。建议您不要加长排水管，如您一定要加长，请与维修人员联系，不能自行加长且加长部分不要超过250cm（加的过长易出现进水边排水），加长部分直径要与该机排水管的直径相同。注意：排水管口不能没入水中；排水管路连接部分要牢固，不能漏水。

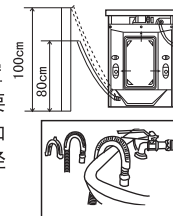


### 接通电源

在接通洗衣机电源之前，应检查：

- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载（为了保险起见，插座及电源线最大承载电流不低于15安培）。
- 电源电压是否符合所要求的数值。
- 插座与洗衣机插头是否一致，如不一致，重新更换电源线或插座使之一致；如需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。
- 洗衣机在使用前必须良好接地。

## 控制面板功能介绍

### 洗衣机操作面板

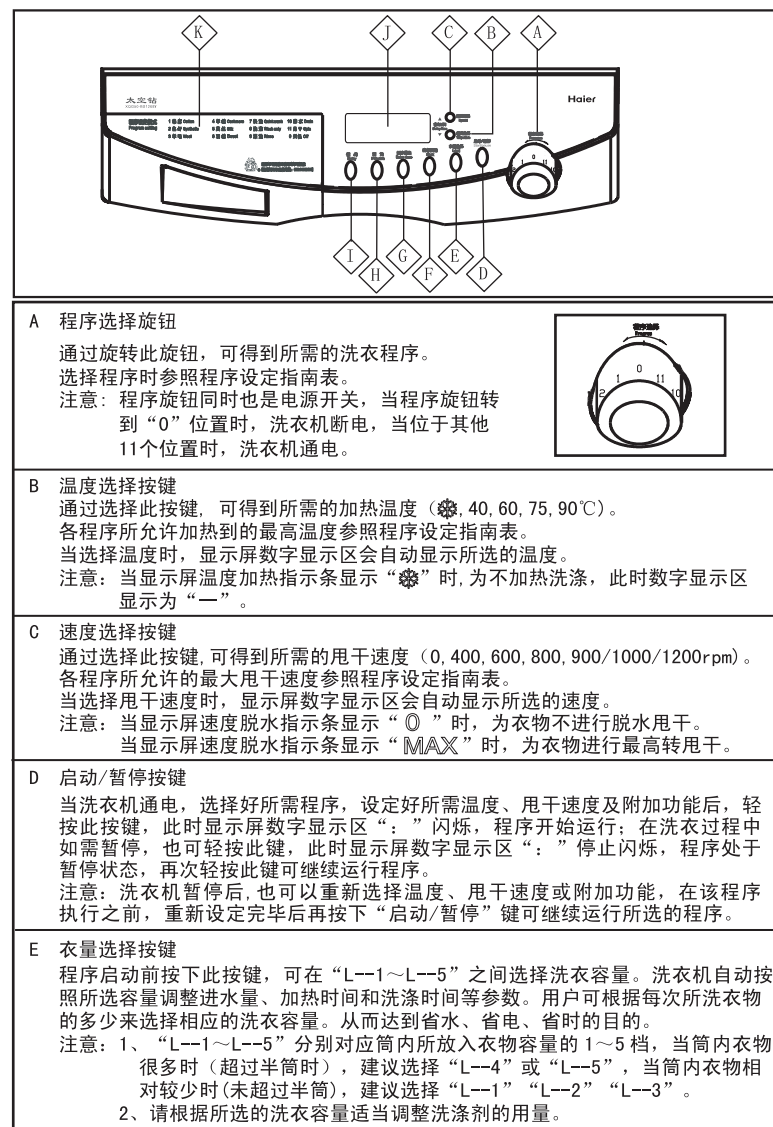

## 其它功能介绍

- 1、断电记忆功能：本洗衣机设置了断电记忆功能，如遇突然停电或洗衣过程中插头突然掉电，洗衣机可记忆程序运行状况，来电后按原程序继续工作。
- 2、本洗衣机自动记忆当前程序在上一次洗涤时的设定状态，免去您重复设定的烦恼，只需按启动/暂停键即可选择程序；如需稍做调整，也可在启动之前重新更改程序。
- 3、显示屏数字显示区显示内容详解：

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 剩余时间1小时16分钟       |
|  | 剩余时间1分钟           |
|  | 设置洗涤温度60℃         |
|  | 设置洗涤不加热           |
|  | 设置甩干转速800转/分钟     |
|  | 洗衣容量相对较少时使用       |
|  | 洗衣容量相对较多（基本满筒）时使用 |
|  | 启动键盘锁功能           |
|  | 取消键盘锁功能           |
|  | 全程序结束             |

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | 故障信息：程序启动后，洗衣机门仍未关好<br>处理方式：重新关好洗衣机门，若仍出现报警，请联系维修。   |
|  | 故障信息：排水故障。<br>处理方式：清洗过滤器，检查排水管是否堵塞，若仍出现报警，请联系维修。     |
|  | 故障信息：温度传感故障（在程序运行完后显示）<br>处理方式：请联系维修                 |
|  | 故障信息：加热故障（在程序运行完后显示）<br>处理方式：请联系维修                   |
|  | 故障信息：进水故障<br>处理方式：检查水龙头是否打开，水压是否过小，若重新运行后仍出现报警，请联系维修 |
|  | 故障信息：电机故障<br>处理方式：请联系维修。                             |
|  | 故障信息：电机故障<br>处理方式：请联系维修                              |
|  | 故障信息：进水故障<br>处理方式：请联系维修。                             |
|  | 故障信息：电机故障<br>处理方式：请联系维修                              |

- 4、键盘锁功能：  
启动程序后，同时按住“预约”和“启动/暂停”键持续5秒钟，可启动键盘锁功能，此时选择其他功能键和旋转旋钮时，程序不会改变，且伴有键盘锁功能提示音；再次按住“预约”和“启动/暂停”键持续5秒钟，可取消键盘锁功能。
- 5、运行过程中取消程序或重新选择程序以及选择附加功能（在未启动键盘锁的状态下）  
A、将程序旋钮转到“0”位置，程序自动取消；然后再旋转程序旋钮，即可重新选择程序。  
B、在程序运行过程中，若需选择附加功能，可按“启动/暂停”键，然后选中需附加的功能，再按“启动/暂停”键。  
注意：各程序允许增加的功能参照程序设定指南表。

## 洗衣操作示例

以“化纤洗”程序为例，说明洗衣机的洗涤操作过程：

（其他程序的操作方法与此类似）

一、打开洗衣门，将需洗涤的衣物整理好后均匀放入洗涤筒中，关好洗衣门；

二、连接好进水管和排水管，将程序旋钮转到“0”位置，插上电源插头；

三、拉出分配器盒，将适量的洗涤剂放入2室中，如需软化，可将适量液体软化剂或柔顺剂倒入软化盒3中，注意用量不要超过软化盒上“MAX”位置，关好分配器盒：如衣物太脏，需预洗，可同时在1室中放入适量洗涤剂；

四、将程序旋钮转到位置“2”，显示屏上的数字显示区将显示程序所需时间、当前设定温度和当前设定速度，如 **102 40 800**；

五、选择洗涤温度、脱水转速和附加功能：

1. 若需调整加热温度，启动前可按下温度选择按键，选择加热温度，显示屏数字显示区和温度显示区显示当前所设定温度；

2. 若需调整甩干转速，启动前按下速度选择按键，选择甩干转速，显示屏数字显示区和速度显示区显示当前所设定甩干转速；

3. 若需经济洗涤，可按下衣量选择按键，此时显示屏上的数字显示区会显示 **L--3**，在3秒内继续按此键，可从L--1到L--3之间循环选择合适的洗衣容量，数字显示区显示相应的设定容量，在3秒内不再选择其它容量或选其他键表明当前设定容量已经被选择；

4. 若需浸泡功能，可按下防皱浸泡按键，此时显示屏上的防皱浸泡图标点亮；

5. 若需超净漂洗功能，可按下超净漂洗按键，此时显示屏上的超净漂洗图标点亮；

6. 若需预洗，可按下预洗按键，此时显示屏上的预洗图标点亮；

7. 若需预约时间，可按下预约按键，显示屏的数字显示区处于预约状态 **1:12** 并闪动，第一次按速度选择按键时间跳到1:30。以后每按一次速度选择键，预约时间以30分钟为基数递增；每按一次温度选择键，预约时间以30分钟为基数递减。如果预约时间为4小时，则显示屏显示 **4:00**，按照上述1:12的设定时间，则2小时48分钟后，程序开始运行，4小时后全部结束。

六、按动启动/暂停按键，洗涤程序启动，开始自动运行，显示屏门锁指示图标点亮，数字显示区显示剩余时间（剩余时间的中间两点闪烁），加热指示条实时显示当前加热温度。

七、随着程序的进行，显示屏上的剩余时间不断减少。如果按下了防皱浸泡按键，当程序运行到浸泡程序时，显示屏数字显示区显示当前剩余时间，同时浸泡图标不断闪烁，程序暂停；若需让程序继续运行，则必须再次选中防皱浸泡按键或启动/暂停键。

八、当程序结束时，显示屏显示 **End**，门锁指示图标熄灭，表示洗涤结束。

此时可将程序旋钮转到“0”位置，打开机门，取出衣物，最后断电，洗涤操作结束。

提示：在程序运行中的某些阶段，速度、温度及功能键的选择是可以重新设定的。

注意：1、程序启动后，尽量不要再转动程序旋钮，以免影响正在运行的程序。

2、显示屏上的剩余时间仅做为参考，因进水温度、加热温度、衣物甩干时的平衡状况等因素影响，在洗涤的某些过程中显示的剩余时间会有所调整（增加或减少），此为正常现象。

## 控制面板功能介绍

### F 防皱浸泡按键

按下此按键，显示屏的防皱浸泡图标点亮，当程序运行到软化程序后，最终脱水甩干之前，洗衣机不排水，衣物浸泡在水中，此时防皱浸泡图标闪烁，内筒每2分钟滚筒一次（正反转循环）；如需将衣物甩干，可在防皱浸泡图标闪烁2分钟后再次按此按键或启动/暂停键，防皱浸泡图标熄灭，程序继续运行至结束；选择防皱浸泡功能，可避免衣物甩干后由于长时间在筒内不被取出所造成的压皱。

### G 超净漂洗按键

按下此按键，显示屏的超净漂洗图标点亮，当程序运行到软化程序前，洗衣机将自动增加一次漂洗程序，此时超净漂洗图标闪烁，至超净漂洗程序完成时熄灭，程序继续运行至结束。

### H 预洗按键

洗涤较脏的衣物时，在程序启动前按下此按键，显示屏的预洗图标点亮，洗衣机在启动后首先运行预洗程序，此时预洗图标闪烁，洗涤剂分配器盒1室进水，预洗程序结束后预洗图标熄灭再接着运行其他所选程序。

### I 预约按键

如需要时在程序启动前按下预约按键，并在3秒内按速度选择按键或温度选择按键来调整预约结束时间，每按一次速度选择（或温度选择）按键，预约时间以30分钟为基数递变。如洗涤时间为30分钟的整数倍，则每次按键预约时间增加30分钟；如果洗涤时间不是30分钟的整数倍，则第一次向上增加至整数倍，以后每次按键增加30分钟。

### J 显示屏

显示洗涤剩余时间、温度设定、速度设定、附加功能及报警信息等，具体可参照显示屏内容介绍。


### K 洗涤剂分配器盒

洗涤剂分配器盒手柄上印有程序说明，以供在选择程序时参考，打开洗涤剂分配器盒，可看到1、2、3三个放洗涤剂的小室：

1室：增加预洗功能时，需在此室投放洗涤剂，如不进行预洗洗涤时不能在此室投放洗涤剂。

2室：在1-8程序洗涤时，不管是否设定预洗功能，都必须在此室投放洗涤剂。

3室：在洗衣物需进行软化或进行其他调理时，在此室投放相应的柔顺剂、调理剂或香料等。

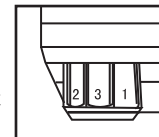


### D+I 键盘锁组合按键

启动程序后，同时按下预约按键和启动/暂停按键持续5秒钟，将启动键盘锁功能，此时数字显示区将显示“**SAFE On**”，再次按该组合键持续5秒钟，可取消键盘锁功能，数字显示区将显示“**SAFE Off**”。此功能是为洗衣机在程序运行过程中免受外界干扰所设。比如：儿童好奇误按功能按键或误旋转程序旋钮等，易对洗衣程序造成影响或中断洗衣程序。

注意：在未启动键盘锁的情况下，洗衣机运行过程中，如果将程序旋钮转到“0”位置，可取消现在进行的程序；再旋转程序旋钮，可重新选择程序。

## 显示屏内容介绍

显示屏显示内容示意图

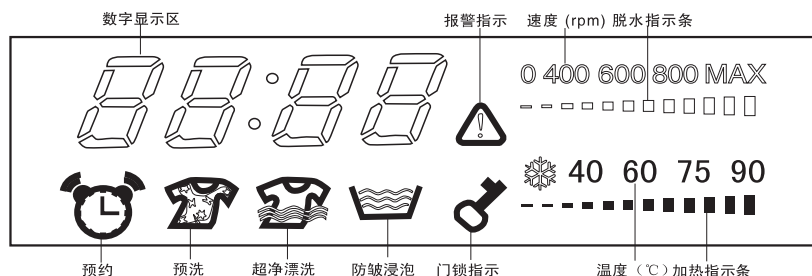

1. 数字显示区：开机显示当前程序在上一次洗涤时设定的时间（即自动记忆上一次的洗涤状态），如“2:15”；启动时显示当前设定加热温度和甩干速度，如“60”和“1200”；运行中显示剩余时间，选择衣量时显示当前衣物容量档位，如“1--5”；调整预约时间时显示预约时间数值，如“6:00”；选定键盘锁时显示“SAFE On”，取消键盘锁时显示“SAFE Off”；报警时显示故障代码，如“Err3”；程序结束显示“End”。
2. 速度 (rpm)：显示当前设定甩干转速值；调整时当前值闪烁，如3秒之内不再选择其他速度，即为选择当前值，此时当前设定值处于常亮状态。
3. 脱水指示条：启动前所设定值对应的指示段常亮，启动后甩干过程中0~设定值之间部分随甩干转速的变化而变化。
4. 温度 (°C)：显示当前设定加热温度值；调整时当前值闪烁，如3秒之内不再选择其他温度，即为选择当前值，此时当前设定值处于常亮状态。
5. 加热指示条：启动前所设定值对应的指示段常亮，启动后加热过程中~设定值之间部分随温度的变化而变化。
6. 预约图标：选中预约按键和调整预约时间时点亮；预约程序执行过程中闪烁；预约程序结束时熄灭。
7. 预洗图标：选中预洗按键时亮；预洗程序执行过程中闪烁；预洗程序结束时熄灭。
8. 超净漂洗图标：选中超净漂洗键时亮；超净漂洗程序执行过程中闪烁；超净漂洗程序结束时熄灭。超净漂洗功能可在程序启动前设定，也可在程序运行到漂洗之前，按启动/暂停键设定。
9. 防皱浸泡图标：选中防皱浸泡键时亮；防皱浸泡程序执行过程中闪烁；防皱程序结束后熄灭。防皱浸泡功能可在程序启动前设定，也可在程序运行到软化之前直接设定。
10. 门锁指示图标：通电启动后，当观察窗门被锁住时点亮。当门锁指示图标熄灭后，才能打开观察窗门。
11. 报警指示图标：发生故障后与故障代码一起显示报警，平时不被点亮。

## 洗涤方法

### 4. 设定洗涤温度和脱水转速

若不需加热，将温度选择按键按到“”位置；若需加热，根据洗涤需要选择适当的洗涤温度；若不需脱水甩干，将速度选择按键按到“0”位置；若需脱水甩干，根据洗涤需要选择适当的甩干转速。各类衣物允许的加热温度和甩干转速参照程序设定指南表，建议使用推荐值。

### 5. 选择附加功能键

根据需要可以选择附加功能键，参照控制面板功能介绍及程序设定指南表。

### 6. 洗涤

按下启动/暂停键，洗衣机按设定程序自动执行。

### 7. 洗涤结束

当所选洗涤程序结束后，洗衣机自动停止工作，显示屏显示，即可将程序旋钮转到“0”位置，打开机门取出衣物，关闭水龙头，拔下电源插头。

## 活用小窍门

### ● 洗涤过程中如何节电节水省时

1. 衣物集中洗涤。
2. 洗涤衣物重量不要超过额定容量。
3. 根据衣量多少，巧用衣量选择键。
4. 个别很脏的衣物先进行预洗，再放入其它衣物一起洗。
5. 对于不太脏的衣物，可适当减少洗涤剂用量及选择特快洗或轻柔洗程序。
6. 选择合适的温度：只有衣物很脏时才选用高于60℃的洗涤温度。
7. 使用适量洗涤剂：使用洗涤剂不能过量，超过定量会给漂洗带来困难。
8. 使用柔顺剂：衣物会很柔软，容易熨平，可节约您的时间。
9. 添加衣物调理剂，不仅会使衣物有柔软的感觉，而且可以排除静电粘结，易于熨烫。

## 洗涤方法

### 1. 衣物装载

打开机门,将处理完的衣物均匀地放入洗衣机内,关紧机门。

- 注: 1) 第一次使用该洗衣机时,请先空载让洗衣机试运行一程序,防止洗衣机内的浮油和积水污染衣物;  
2) 勿将过量衣物放入洗衣机中,以免被夹在筒与观察窗垫之间,损伤衣物。  
3) 在向筒内放衣物时注意不要将衣物夹在观察窗内框与观察窗垫之间,以免将衣物损伤或造成机器漏水。



### 2. 放入洗涤剂

拉开洗涤剂分配器盒,根据洗涤需要,将适量的洗涤剂、柔顺剂等放到相应的小室内,然后轻轻关上洗涤剂分配器盒。



- 注意: 1) 选择预洗功能时,洗涤剂分配器盒中1、2小室均需放入洗涤剂,其中2室中必须放入固体洗涤剂。不选择预洗功能时,1室不要放入洗涤剂。  
2) 不要使用过量柔顺剂,过量使用会使人造纤维受损,用量应符合使用说明。  
3) 在使用液体洗涤剂和软化剂时,请不要使软化剂和液体洗涤剂的最高液面超过分配器盒虹吸帽的“MAX”标识。  
4) 当使用的液体洗涤剂或软化剂比较浓稠时,建议使用清水先稀释后再放入分配器盒内,以保证洗涤剂或软化剂能够顺利冲入筒内。  
5) 如果选择预约程序的话,请把分配器盒中残水擦拭干净,不要在分配器潮湿的情况下放入洗衣粉,以避免洗衣粉凝结成块,而不能顺利冲入筒内。

### 3. 设定洗涤程序

若想到最佳的洗涤效果,需根据衣物类别选择最佳的洗衣程序,洗衣机的分配器手上印有程序设定说明,旋转程序旋钮,使旋钮指示点对准所选程序,参照程序设定指南表。

## 程序设定指南表

| 程序设定模式 |      | 程序外允许附加的功能   |      |        |        |         | 洗涤剂用法 |    |    |
|--------|------|--------------|------|--------|--------|---------|-------|----|----|
| 程序旋钮位置 | 程序内容 | 预约功能         | 预洗功能 | 超净漂洗功能 | 防皱浸泡功能 | 自选挡(挡位) | 1室    | 2室 | 3室 |
| 1      | 棉麻洗  | ✓            | ✓    | ✓      | ✓      | 1~5     | ×     | ★  | ○  |
| 2      | 化纤洗  | ✓            | ✓    | ✓      | ✓      | 1~3     | ×     | ★  | ○  |
| 3      | 羊毛洗  | ✓            | —    | ✓      | ✓      | 1~2     | ×     | ★  | ○  |
| 4      | 羊绒洗  | ✓            | —    | —      | ✓      | —       | ×     | ★  | ○  |
| 5      | 真丝洗  | ✓            | —    | —      | ✓      | —       | ×     | ★  | ○  |
| 6      | 羽绒洗  | ✓            | ✓    | ✓      | ✓      | —       | ×     | ★  | ○  |
| 7      | 快洗   | ✓            | —    | —      | —      | 1~3     | ×     | ★  | ○  |
| 8      | 洗涤   | ✓            | —    | —      | —      | 1~5     | ×     | ★  | ×  |
| 9      | 漂洗   | —            | —    | ✓      | —      | —       | ×     | ×  | ○  |
| 10     | 排水   | —            | —    | —      | —      | —       | ×     | ×  | ×  |
| 11     | 甩干   | —            | —    | —      | —      | —       | ×     | ×  | ×  |
| 0      | 关机   | 洗衣机断电 / 程序取消 |      |        |        |         |       |    |    |

○表示需要时加入柔顺剂、调理剂、香料等      ★表示必须加入洗涤剂      ×表示不能加入洗涤剂或柔顺剂、调理剂、香料等  
✓表示本程序可以额外增加的功能,即能被选中并执行的功能。      —表示本程序上不能增加此类功能

注意: 预洗功能被附加后,分配器盒1室也必需投放洗涤剂。

## 程序设定指南表

| 程序设定模式 |      | 推荐洗涤衣物       | 可选温度范围<br>(℃)       | 推荐加<br>热温度 | 可选转速范围<br>(rpm)                 | 推荐甩<br>干转速 |
|--------|------|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|
| 程序旋钮位置 | 程序内容 |              |                     |            |                                 |            |
| 1      | 棉麻洗  | 棉麻织品         | 不加热, 40, 60, 75, 90 | 40℃        | 0, 400, 600, 800, 900/1000/1200 | 800rpm     |
| 2      | 化纤洗  | 化纤织品         | 不加热, 40, 60         | 40℃        | 0, 400, 600, 800                | 600rpm     |
| 3      | 羊毛洗  | 羊毛织品         | 不加热, 40             | 40℃        | 0, 400, 600                     | 600rpm     |
| 4      | 羊绒洗  | 羊绒织品         | 不加热, 40             | 不加热        | /                               | /          |
| 5      | 真丝洗  | 真丝织品         | 不加热, 40             | 不加热        | /                               | /          |
| 6      | 羽绒洗  | 羽绒织品         | 不加热, 40             | 40℃        | 0, 400, 600, 800                | 600rpm     |
| 7      | 快洗   | 不太脏的棉麻及化纤织品  | 不加热, 40             | 40℃        | 0, 400, 600, 800                | 800rpm     |
| 8      | 洗涤   | 棉麻、化纤织品      | 不加热, 40, 60         | 40℃        | /                               | /          |
| 9      | 漂洗   | 棉麻、化纤织品      | /                   | /          | 0, 400, 600, 800                | 800rpm     |
| 10     | 排水   |              | /                   | /          | /                               | /          |
| 11     | 甩干   |              | /                   | /          | 400, 600, 800, 900/1000/1200    | 800rpm     |
| 0      | 关机   | 洗衣机断电 / 程序取消 |                     |            |                                 |            |

注意: 1、因洗涤衣物种类不同, 所选衣物重量不同, 筒内洗涤状态不同, 环境温度不同以及所选温度、附加功能等不同, 程序所需时间与显示屏显示时间不完全一致, 特此说明。

2、XQG50-BS1268Y最高转速为1200rpm, XQG50-BS1068Y最高转速为1000rpm, XQG50-BS968Y最高转速为900rpm。

3、针对特殊衣物, 如毛料、羊绒、羊毛等, 在洗涤之前, 请看衣物上是否有可机洗标识及衣物对温度的要求。

## 准备事项

### 1. 供电电源:

接通交流电源  
(187-242)V ~ / 50Hz



### 2. 接通水源:

打开水龙头, 水源要清澈无杂质。

注意: 每次在洗衣机工作前, 首先应打开水龙头检查水龙头与进水管连接处是否漏水或渗水, 以免发生意外情况。




### 3. 选择洗涤剂:

除了洗衣机的性能之外, 洗涤的好坏与所用的洗涤剂质量也有关系。市场上有很多品牌的洗涤剂, 为了达到最佳洗涤效果, 请您使用为全自动滚筒洗衣机特制的无泡洗涤剂。如果您洗涤合成或羊毛织物时, 则应该用为它们特制的洗涤剂。不要使用干洗溶剂, 如三氯乙烯或类似的产品。(注意: 每次仅放入一次洗涤所需的洗涤剂)。

### 4. 衣物处理:

- 根据衣物的类型和脏度分类; 衣物类型分棉织品、化纤织品和毛(丝)织品。
- 把白色和带色衣物区分开来, 如果想放在一起洗, 应先用手洗进行实验, 看其颜色附着力是否可行。

- 把口袋中的东西(钥匙、硬币等)清理出来, 以免损坏洗衣机, 卸下不适合用洗衣机洗涤的装饰品。



- 未包边、散乱丝线衣物洗涤时, 须封入网兜, 防止在洗涤中受损 (建议不要采用机洗)。

- 缝补开线裂口、松动的钮扣, 拉好拉链, 扣紧按扣及钩子, 以免钩住别的衣物, 扣起袋状物。

- 象床单、桌布之类大件应疏松放入, 不要折叠。

- 将衬衫内面翻到外面。

- 本洗衣机为家用洗衣机, 仅为适合用洗衣机洗涤的织物设计, 洗涤时请参照衣物上的标签, 区分哪种可机洗, 哪种不可机洗, 确认可机洗后方可放入洗衣机洗涤。

### 5. 洗涤负载

| 衣物类型 | 不褪色棉织物 | 混纺织物 | 羊毛织物 |
|------|--------|------|------|
| 最大负荷 | 5kg    | 3kg  | 2kg  |