

玫瑰钻

海尔电脑全自动滚筒洗衣机

使用说明书



Haier

北京2008年奥运会赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

XQG50-BS808A

XQG50-BS708A

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用



目录

使用之前

各部位名称.....	1
注意事项	2-4
开箱安装	5-7
控制面板	8
操作盘功能介绍	9-10

使用过程

程序设定指南表.....	11
洗涤方法	12
活用窍门.....	13
洗衣操作说明	14
其它功能介绍	15


维修保养

清洗保养	16-17
疑问解答.....	18
售后服务.....	19
电气原理图.....	20

技术参数.....21

- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制

各部位名称

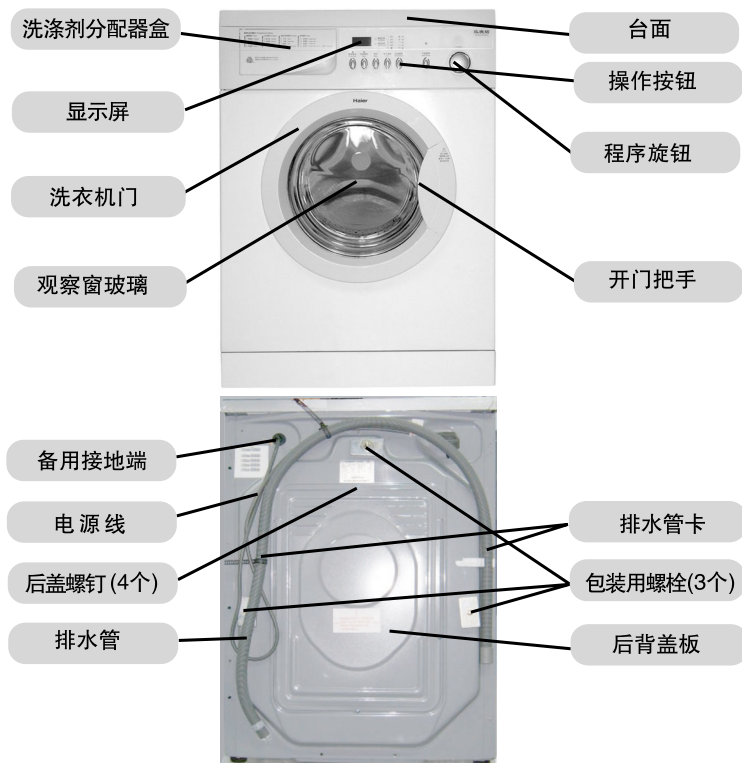

尊敬的用户：

感谢您选择、使用本公司产品！

为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤进行操作。

自始至终，本公司的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择，使用本公司产品。

海尔——真诚到永远！

符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容，有关产品安全和使用者的**人身安全**，必须严格按照警示内容操作。




凡带该“禁止”标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

由于产品的改进，您所得到的洗衣机可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

注意事项

● 安全方面


1. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。

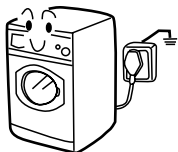

2. 不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。



3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受 15 安培电流；若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。

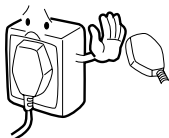

4. 当赤脚或手脚有水时，请勿触及和使用本洗衣机。




5. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。



6. 洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见，请勿让儿童靠近洗衣机。



7. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包等包装材料。

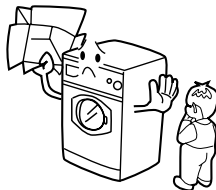


注意事项

8. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。




9. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，不要紧贴于墙边或家具旁以免发生其它意外。洗衣机安装后，地毯不能堵住底部通风口。

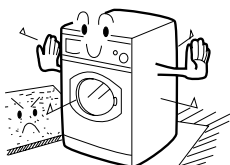

10. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。




11. 安装过程中，洗衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断压细等问题。为了您的安全，严禁自行拆装洗衣机。

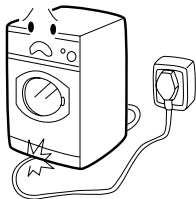

● 使用方面

1. 因自来水压力波动，每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司维修点联系，连接好后在使用。

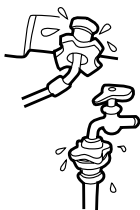

2. 选择洗衣程序时，程序旋钮顺时针、逆时针方向旋转均可。



注意事项

3. 洗衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品，以免导致台面板及塑料件的变形。



4. 不要热洗含泡沫橡胶或类似弹性材料的物品。




5. 洗衣前，应将衣物上的拉链拉上，衣扣、衣带等零碎物件和开线处缝好，细小物品如袜子、带子、胸罩等应放入洗衣袋或枕头套内洗涤，以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。

衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机，请勿机洗衬有钢丝的胸罩。



6. 漂白粉应放在指定盒内，不能放错盒，否则会造成衣物发黄。

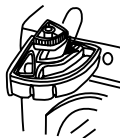


7. 在执行程序期间，不要打开洗涤剂分配器盒，以免洗涤剂冲不净。



8. 机门设有自锁保险装置，洗衣机程序结束或断电 2-3 分钟后，方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免损坏门保险；洗衣机内水位超过观察窗垫下边缘时，请勿打开机门。



9. 每次洗涤结束后，应关闭水龙头，以免因水压波动发生漏水、渗水现象；并拔下电源插头，将观察窗垫夹层清理干净，以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。

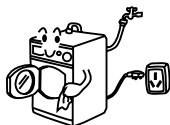

10. 洗衣机不用时，请微开机门，防止有异味及机门闭塞难开，洗衣机外不要套塑料袋，以免潮气不易排出。



开箱安装

● 拆除全部外包装组件 (包括泡沫底座), 以免使用时产生震动, 如图1所示:

开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴, 这是产品在出厂试水检测后形成的凝露, 属正常现象。

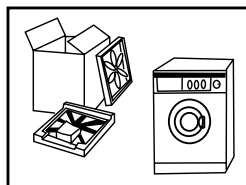


图 1

● 按下列明细清点随机附件和资料如图2所示:

数量 型号	名称	使用 说明书	保 修 证	爱心 提示卡	进水管 总成	排水 管支架	防溅 塑料堵	分配 器小盒
XQG50-BS808A XQG50-BS708A		1	1	1	1	1	3	1



图 2

● 卸包装螺栓如图3所示

包装螺栓为运输时固定洗衣机内部防震组件所设, 在洗衣机使用之前应:

1. 先将洗衣机后背盖板卸下。
2. 再将洗衣机后背板的三个包装螺栓卸下, 取下橡胶套管。
3. 将后背板原样装好。
4. 然后用随机附件中的防溅塑料堵将卸下包装螺栓后留下的孔堵住。

(注意: 包装螺栓和橡胶套管要妥善保存, 以备以后搬动时用。)

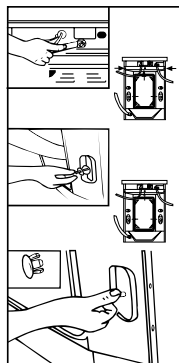


图 3

● 洗衣机放置调节成水平状态

洗衣机底部装有可调底脚, 在使用之前应先调节四个底脚, 使洗衣机处于水平状态。如图4所示。


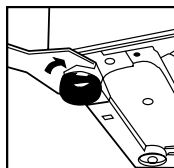


图 4

开箱安装

安装进水管


合适的水龙头

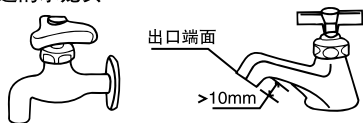

要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

不合适的水龙头

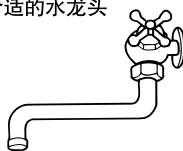

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3。

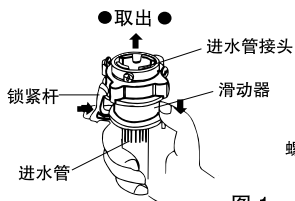


图1

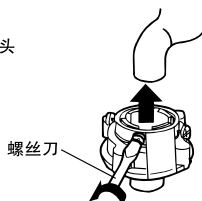


图2

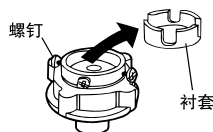


图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。

4. 按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4

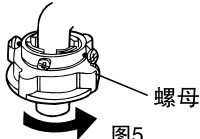



图5




图6

简易的安装窍门

如果水龙头靠墙，可以将靠墙一面的螺钉事先旋到大致合适的位置，再将进水管接头套到水龙头上，用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧，确认紧固可靠后，按上图5、6旋紧紧固螺母。




正确



四个螺钉均等紧固，与水龙头顶紧。

不正确




此处存在间隙

螺钉拧紧后，端部未顶紧水龙头，会造成接头脱落漏水。

进水管与洗衣机连接


1. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
2. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

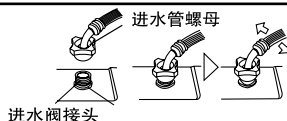

开箱安装


进水管接头与进水管的连接

- 1.压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
- 2.将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，发出“啪”的声音为止。

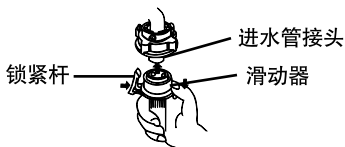


检查进水管接头与水龙头的连接

- 1.轻轻拉进水管确认是否紧固。
- 2.安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
- 3.进水管不能用力弯曲。
- 4.每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

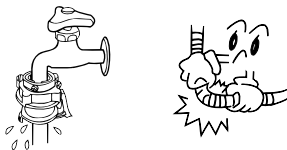


进水管拆卸

- 1.关闭水龙头
- 2.按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。
如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

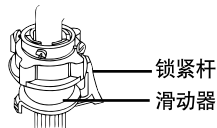

排水管


- 排水管出水端高度必须在80cm~100cm之间，为防止排水管脱落，必须将排水管固定在机器后背的排水管卡上。
- 利用附件中提供的排水管支架安装排水管，使管端保持固定的位置以避免溢水，为防止排水管支架脱落，请用防水线缆系牢。建议您不要加长排水管，如您一定要加长，请与维修人员联系，不能自行加长且加长部分不要超过250cm (加的过长易出现边进水边排水)，加长部分直径要与该机排水管的直径相同。注意：排水管口不能没入水中；排水管路连接部分要牢固，不能漏水。

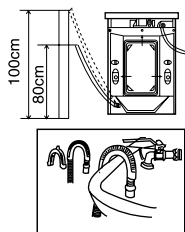

接通电源

在接通洗衣机电源之前，检查：

- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载（为了保险起见，插座及电源线最大承载电流不低于15安培）。
- 电源电压是否符合所要求的数值。
- 插座与洗衣机插头是否一致，如不一致，重新更换电源线或插座使之一致；如需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系；洗衣机在使用前必须良好接地。

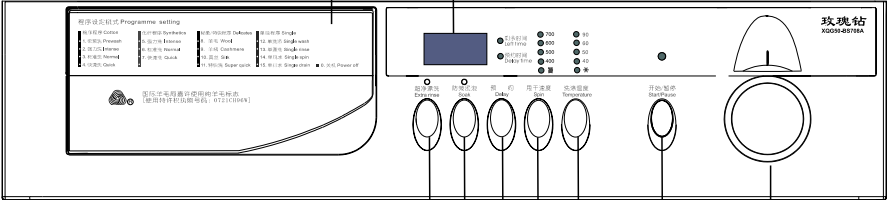


操作盘功能介绍

A 洗涤程序旋钮

通过顺时针/逆时针旋转此旋钮,可得到你需要的程序。(参照程序设定指南表)

注意:同时程序旋钮也是电源开关,当旋钮转过“0”位,洗衣机即通电。



B 开始/暂停键

当洗衣机通电,选定所需的洗衣程序,轻触此键,洗衣机便开始工作。若洗衣过程中需暂停,轻触此键,显示屏显示的数字闪烁,洗衣机即处于暂停工作状态;恢复工作只需再次轻触此键。

C 洗涤温度选择键

轻触此键可以根据需要选择温度,在此键的正上方有不同温度的对应指示灯。

D 甩干速度选择键

轻触此键可以根据需要选择甩干速度,在此键的正上方有不同甩干速度的对应指示灯。

小提示:针对不同类型的衣物,本洗衣机设置了相应的水温调节范围和甩干速度调节范围,请参照P11程序设定指南表及P14洗衣操作说明根据需要选择洗涤温度和甩干速度。为了您的方便,若无特殊要求,您只需按默认状态进行洗涤。

E 预约键

轻触此键可以根据需要选择在规定时间内后洗衣机开始工作,设定此项功能时,相应指示灯亮,预约范围可以在1-24小时之内任意选择,每轻触一次按键预约时间增加一小时。预约设定后,按开始/暂停键,显示屏显示预约时间倒计时,直到预约时间结束,洗衣程序开始执行,此时显示屏开始显示洗衣程序的剩余时间。

F 防皱浸泡键

当用户需要时轻触此键,正上方对应的指示灯亮,当洗衣机进行到最后一次漂洗时,洗衣机不排水,衣物浸泡在水中,显示屏显示“hold”,这时如果需要甩干,可以再按防皱浸泡键,指示灯熄灭,取消浸泡功能,洗衣机继续工作。

小提示:当用户选择“化纤程序”和“柔洗/快速程序”时(5-10程序),可根据需要设定此功能。

G 超净漂洗键


选定程序时，轻触此键，指示灯亮，洗衣机在洗涤过程中多一次漂洗。

小提示：当用户选择“棉麻程序”、“化纤程序”、“羊毛”、“羊绒”“真丝”程序时（1-10程序），可根据需要设定此功能。

H 洗涤剂分配器盒--旋转式分配器盒如图

洗涤剂分配器盒手柄上印有程序说明，打开洗涤剂分配器盒，可看到 1、2、3 三个放洗涤剂的小室：

- 1室：带预洗用洗涤剂
- 2室：标准洗—快速洗用洗涤剂
- 3室：柔顺剂、调理剂、香料等

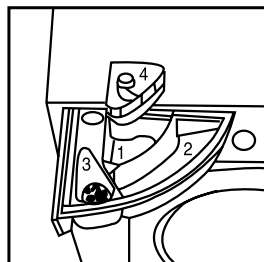

另外洗衣机附件配备了一个单独放漂白剂的分配器小盒4，如进行漂白时，这个小盒放在1室内(如图)；若选择带预洗程序，此时盒4应从1室中取出。

I 显示屏

洗衣机通电时显示屏上的数字点亮；洗衣机工作时剩余时间递减。由于用户家的水压、进水的初始水温不同，可能会出现剩余时间有所调整；另外，如果甩干衣物分布不均匀，可能会出现时间往回调整的现象。以上两种现象可视为正常。

程序设定指南表

XQG50-BS808A/XQG50-BS708A

程序设定模式 (程序旋钮位置)			推荐洗涤衣物	温度调节范围	默认 状态	程序所需时间 (除防皱浸泡)	洗涤剂用法				备注
							1	2	3	4	
棉 麻 程 序 Cotton	1	带预洗 Prewash	极脏及灰土 较多的衣物	* (冷水)、40℃、 50℃、60℃、 90℃	700rpm 600rpm 60℃	2:20	★	★	○	×/○	
	2	强力洗 Intense	较脏的棉 织品	* (冷水)、40℃、 50℃、60℃、 90℃	700rpm 600rpm 60℃	2:10	×	★	○	○	
	3	标准洗 Normal	白色的棉 织品	* (冷水)、40℃、 50℃、60℃	700rpm 600rpm 60℃	1:41	×	★	○	○	
	4	快速洗 Quick	不褪色及不太 脏的棉织品	* (冷水)、40℃	700rpm 600rpm 40℃	1:23	×	★	○	○	
化 纤 程 序 Syn- thetics	5	强力洗 Intense	不褪色极脏 的化纤织品	* (冷水)、40℃、 50℃、60℃	700rpm 600rpm 60℃	1:21	×	★	○	×	
	6	标准洗 Normal	不褪色较脏 的化纤织品	* (冷水)、40℃、 50℃	700rpm 600rpm 50℃	1:06	×	★	○	×	
	7	快速洗 Quick	不褪色及不太 脏的化纤织品	* (冷水)、40℃	700rpm 600rpm 40℃	0:51	×	★	○	×	
轻 柔 快 速 程 序 Delic- ates	8	羊毛 Wool	羊毛织品	* (冷水)、40℃	600rpm 500rpm 40℃	0:50	×	★	○	×	最高甩干 转速600rpm /500rpm
	9	羊绒 Cashmere	羊绒织品	* (冷水)、40℃	400rpm 40℃	0:50	×	★	○	×	最高甩干 转速400rpm
	10	真丝 Silk	真丝织品	* (冷水)、40℃	400rpm 40℃	0:50	×	★	○	×	最高甩干 转速400rpm
	11	特快洗 Super quick	不太脏的棉 麻化纤织品	* (冷水)、40℃	700rpm 600rpm 40℃	0:29	×	★	×	×	最高甩干 转速700rpm /600rpm
单 独 程 序 Single	12	单洗涤 Single wash	棉麻化纤织品	* (冷水)、40℃、 50℃、60℃	40℃	0:35	×	★	×	×	不褪色/易 褪色的衣 物在此程 序分开洗
	13	单漂洗 Single rinse		* (冷水)	700rpm 600rpm *	0:28	×	×	○	×	
	14	单脱水 Single spin		* (冷水)	700rpm 600rpm *	0:12	×	×	×	×	
	15	单排水 Single drain		* (冷水)	✕ *	0:03	×	×	×	×	
	0	关机 Power off	洗衣机断电								

注：○ 表示需要时加入柔顺剂或漂白剂 ★ 表示必须加入洗涤剂 × 表示不能加入洗涤剂

另：1. 洗涤温度是指从相应程序开始洗涤所能达到的最高温度。

2. 程序所需时间仅为参考时间。会因用户家中水压，初始水温等因素而有所调整。

3. 单洗涤程序，如中途欲开门，建议用户选择洗衣温度不高于40℃。

4. 默认状态栏中高转速适用于XQG50-BS808A,低转速适用于XQG50-BS708A。

5. 针对特殊衣物，如毛料、羊绒、羊毛等；在洗涤之前，请看衣物上是否标有可机洗标识及衣物对温度的要求。

洗涤方法

1. 衣物装载

打开机门，将处理完的衣物均匀地放入洗衣机内，关紧机门。

注：1) 第一次使用该洗衣机时，请先空载让洗衣机试运行一程序，防止洗衣机内的浮油和积水污染衣物；

- 2) 勿将过量衣物放入洗衣机中，以免被夹在筒与观察窗垫之间，损伤衣物。



- 3) 在向筒内放衣物时注意不要将衣物夹在观察窗内框与观察窗垫之间，以免将衣物损伤或造成机器漏水。

洗涤衣物参考重量




2. 放入洗涤剂

拉开洗涤剂分配器盒，根据洗涤需要，将适量的洗涤剂、柔顺剂、漂白剂放到相应的小室内，然后轻轻关上洗涤剂分配器盒。

(参考洗涤剂盒用法说明)

- 注意：1) 洗涤剂分配器盒中1、2小室中建议用户不要放入液体洗涤剂；当使用液体洗涤剂时最好打开机门直接放到内筒中。
- 2) 选择带预洗程序时，洗涤剂分配器盒中1、2小室均需放入洗涤剂，选择其它程序时，1小室不要放入洗涤剂。
- 3) 不要使用过量柔顺剂，过量使用会使人造纤维受损，用量应符合使用说明。
- 4) 为了达到最佳的洗涤效果，请你使用为全自动滚筒洗衣机特制的低泡或无泡洗涤剂。不要使用干洗溶剂，如三氯乙烯或类似的产品。
- (注意：每次仅放入一次所需的洗涤剂)

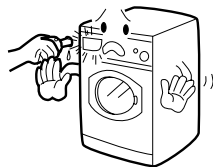

3. 设定洗涤程序

若想达到最佳的洗涤效果，需根据衣物类别选择最佳的洗衣程序，洗衣机的分配器手把上印有程序设定说明，请旋转程序旋钮，使主控板指示标记对准旋钮盘上的程序。

操作盘功能介绍

4. 设定洗涤温度

若不需加热，点选洗涤温度键至“*”不加热；若需加热，根据洗涤需要选择适当的洗涤温度（洗衣机各程序所能加热到的最高温度参照程序设定模式指南）。

5. 选择功能键

根据需要可以选择功能键（参阅操作盘功能介绍）。

6. 洗涤

按下开始/暂停键，洗衣机按设定程序自动执行。

7. 洗涤结束

当所选洗涤程序结束后，洗衣机自动停止工作，显示屏显示 **End**，即可打开机门取出衣物，关闭水龙头，将程序旋钮转到“0”位置，拔下电源插头。

活用小窍门

● 洗涤过程中如何节电节水节时

1. 衣物集中洗涤。
2. 洗涤衣物重量不要超过额定容量。
3. 个别很脏的衣物先进行预洗，再放入其它衣物一起洗。
4. 对于不太脏的衣物，可适当减少洗涤剂用量或选择快速洗。
5. 选择合适的温度：只有衣物很脏时才选用高于60℃的洗涤温度。
6. 使用适量洗涤剂：使用洗涤剂不能过量，超过定量会给漂洗带来困难。
7. 使用柔顺剂：衣物会很柔软，容易熨平，可节约您的时间。

● 洗涤负载


衣物类型	不褪色棉织物	细软织物	羊毛织物	混纺织物
最大负荷	5kg	2kg	1kg	2.5kg

● 其它

添加衣物调理剂，不仅会使衣物有柔软的感觉，而且可以排除静电粘结，易于熨烫。

洗衣操作说明

1. 旋转程序旋钮过“0”位，洗衣机通电。
2. 如果您的衣物适合在洗衣机默认状态下洗涤，您只需选择合适的程序按下开始/暂停键即可。
3. 如果您须重新调节，请参照以下步骤操作(其中“*”表示冷水，“∞”表示不甩干)：

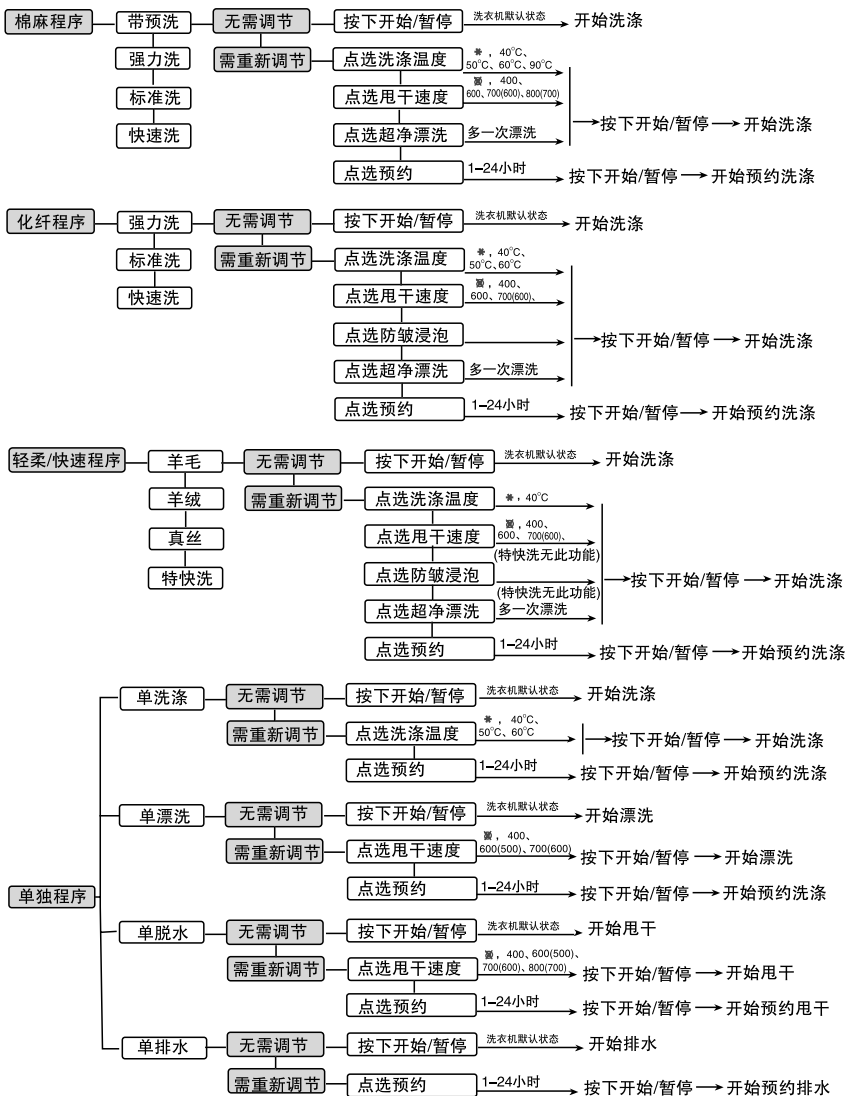

其它功能介绍

特殊功能介绍

1.控制面板锁定功能：为防止家中小孩无意中改变洗涤程序，同时按下“防皱浸泡”“预约”两键时，控制面板自锁，显示屏交替显示“**Lock**”和程序剩余时间，此时按下任何键无效，如再次同时按下此两按键，即可解除锁定。

2.断电记忆功能：本洗衣机设置了断电记忆功能，如遇突然停电或洗衣过程需断电，洗衣机可记忆程序运行状态，来电后继续工作。

3.不平衡自检功能：洗衣机甩干时有2分钟的分布过程，当甩干一件毛衣或洗衣机无法达到平衡时，就需要重新分布，同时时间回跳2分钟，最多分布5次，最后仍不平衡，则以93转至结束。

4.具体显示和意义如下：

Err1 故障信息：机门未关好报警。

处理：重新关好洗衣机门

Err2 故障信息：系统排水故障，4分钟内水未排尽报警。

处理：清洗过滤器，检查排水管是否堵塞，若仍出现报警，请联系维修

Err3 故障信息：温度传感器短路或断路报警。

处理：联系维修

Err4 警告信息：不加热报警。加热管损坏，或因衣物过多导致在规定的时间内未达到规定的温度。

处理：减少衣物量，重新运行，或联系维修

Err5 警告信息：8分钟内进水不到洗涤水位的报警。

处理：检查水龙头是否打开，水压是否过小，若重新运行仍出现报警，请联系维修

Err7 故障信息：电机过热保护或损坏报警。

处理：联系维修

Err8 故障信息：水位超过保护水位报警。

处理：联系维修

End 状态信息：英文End，表示洗涤结束。

1:25 状态信息：洗涤剩余时间1: 25。

19:25 状态信息：预约剩余时间19: 25。时间显示每分钟刷新一次，到洗涤开始时，则显示洗涤剩余时间。


hold 状态信息：英文hold，表示洗衣机处于防皱浸泡状态，衣物浸泡在水中，若想结束防皱浸泡，再按下“防皱浸泡”键，洗衣机开始排水。

清洗保养

1. 每次洗涤后要关闭水龙头，拔下电源插头，打开观察窗，防止潮湿和异味，如果洗衣机长期不用，将排水管尽量放低，使泵内水流出，以免长期不用存留的水会变质产生异味，存水流尽后将排水管放置到原处。



2. 在进行任何清洗和保养时，应先拔下插头，在清洗洗衣机外部及橡胶件时，只需用抹布浸少量肥皂液擦拭即可，切记不能使用溶剂及腐蚀剂来擦拭。

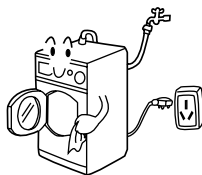

3. 要经常清洗洗涤剂分配器盒：

如您的洗衣机洗涤剂分配器盒如下图 a，其为弧线转轴式，清洗时只需旋转打开，轻轻向上一抬，即可向外拉出，然后用水冲洗干净再重新装好。

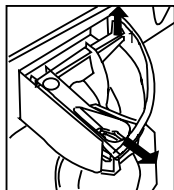


图 a

如您的洗衣机洗涤剂分配器盒如下图 b，其为抽拉式，清洗时只需轻轻向上一抬，即可向外拉出，然后用水冲洗干净再重新装好。

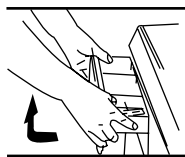


图 b

4. 清洗过滤器(每月一次)

- 1) 将洗衣机程序处于停止位置，将洗衣机内残水排出。用手打开过滤器门（如图1）；
（注意：如果洗衣机内有热水请等热水冷却后进行）
- 2) 按图示逆时针旋出过滤器（如图2）；
注意：在旋出时，会有少量的水流出，这是正常的。
- 3) 用水冲洗干净；
- 4) 安装过滤器，使有凸的一面朝左。然后顺时针拧紧，然后扣好过滤器门。
注意：过滤器必须旋紧以免引起漏水。




图1




图2






图3

清洗保养


5. 经常清洗进水管接头及过滤网，以免水中杂质堵塞进水管接头。

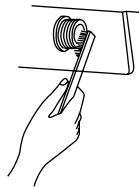


6. 搬家时，须将开箱所卸下的防震组件(包装螺栓、橡胶套管等)按下述方法装上，以防内部组件震动损坏。

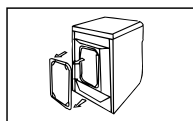


卸下后盖取下3个防震塑料堵

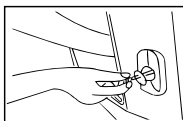


插入包装用固定螺栓

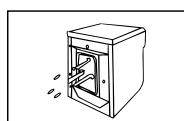

放入包装螺栓橡胶套

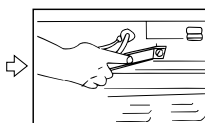


用扳手拧紧

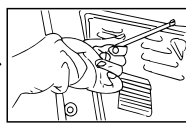

上好后盖

7. 如洗衣机长期不用时，请拔下电源插头，关掉水龙头，拔下插接头，把机门打开，防止里面产生有异味，平时不用时，最好也让机门微开着。

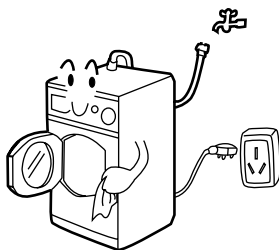

疑问解答

以下情况有的不是故障，在维修之前请确认如下事项	
现 象	需 确 认 的 事 项
洗衣机不启动	● 电源插头是否脱落 ● 地区线路是否停电 ● 机门是否没关严 ● 程序旋钮是否未处于通电状态（即转过“0”位）
洗衣机不进水	● 是否没打开水龙头 ● 水压力是否小于0.05 MPa ● 进水管是否弯折 ● 是否停水 ● 程序旋钮位置是否准确 ● 机门是否关好 ● 洗衣机进水口过滤网是否堵塞
洗衣机边进水边排水	● 排水管道口的高度是否在规定的80cm~100cm之间，低于80cm会出现此类现象 ● 排水管道口是否浸在水中，如浸在水中会出现此现象
洗衣机不排水	● 排水管是否堵塞 ● 排水管道管端高度是否高于地面100cm ● 过滤器是否堵塞
脱水剧烈震动	● 包装用固定螺栓是否已全部卸下 ● 工作平面是否已经调平 ● 洗衣负载是否超出了5kg额定值 ● 电机泡沫支撑块是否取出
程序没结束就停止运行	● 是否突然停电或停水 ● 是否处于正常的浸泡过程
在洗涤过程中处于停顿状态	● 是否处于防皱浸泡中 ● 是否处于故障报警
筒内有很多泡沫，分配器盒处有泡沫溢出	● 是否用的是高泡洗衣粉或手洗洗衣粉 ● 是否用的洗涤剂过量

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列滚筒洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

● 整机免费保修三年(自购买日起，以发票中日期为准)，洗衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨电话 4006 999 999 联系安排维修。

下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；
6. 使用于一般家庭以外(如：公用机和业务用、车辆、船舶等的备品) 时的故障损伤。

● 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管。




4006 999 999

售后服务中心：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：4006 999 999 传真：(0532)87636565
拨打当地售后服务电话，请参阅保修证。

电气原理图

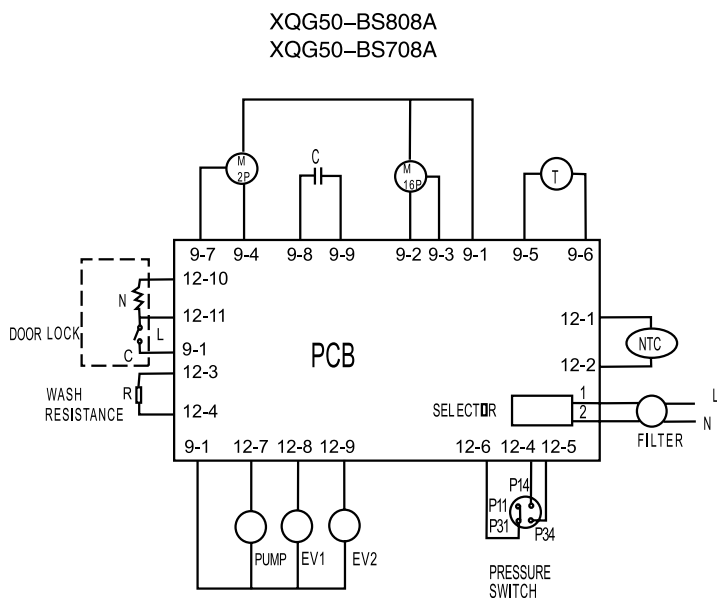

PCB – 印刷电路板

WASH RESISTANCE – 加热管

PUMP – 排水泵

PRESSURE SWITCH – 水位开关

NTC – 温度传感器

C – 启动电容

SELECTOR – 程序选择器

DOOR LOCK – 门锁

EV1, EV2 – 进水阀

FILTER – 滤波器

M – 感应电机

技术参数

项目 \ 型号	XQG50-BS808A	XQG50-BS708A
电源	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)
最大工作电流安培(A)	10	10
自来水压力兆帕(MPa)	$0.05 \leq P \leq 1$	$0.05 \leq P \leq 1$
洗涤功率瓦(W)	250	250
甩干功率瓦(W)	500	500
额定洗衣量公斤(kg)	5	5
甩干速度转/分 (r/min)	800	700
洗衣程序	15	15
水加热功率瓦(W)	1700	1700
外型尺寸(高、深、宽) mm	850×398×595	850×398×595
重量 公斤(kg)	82	82
洗涤噪音dB(A计权)	56	56
甩干噪音dB(A计权)	64	64

产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

- 1.必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
- 2.必须使用单独专用插座，插座应为国家3C认证的合格产品。

3C认证标志为：



为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

海尔·盛德喜(青岛)洗衣机有限公司

地址: 青岛高科园海尔工业园

电话: 4006 999 999

传真: 0532-87636565

邮编: 266101

版次: 2005年第8版

专用号: 0020503426

VC532007