



真诚到永远

合格证
Certificate of Quality

检验员:

玫瑰钻

电脑全自动滚筒洗衣机

使用说明书

Haier

XQG52-HDY800/HDY900/HDY1000/HDY1200

海尔集团

海尔电器(青岛)洗衣机有限公司

地址: 青岛市高科技工业园海尔路(海尔园内)

电话: 0532-8939999

VC532007

版次: 2005年第1版

专用号: 0020504930

· 使用前请仔细阅读本说明书
· 请妥善保管, 以备参阅

Haier



目录

使用之前

各部位名称.....1

注意事项 2-4

开箱安装 5-7

控制面板 8

操作盘功能介绍 9-10

使用过程

程序设定指南表..... 11

洗涤方法12-13

活用窍门..... 13

其它功能介绍 14

维修保养

清洗保养 15-16

疑问解答..... 17

售后服务..... 18

电气原理图..... 19

技术参数..... .20

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制
- 请妥善保管，以备参阅

技术参数

项目	型号	XQG52-HDY800	XQG52-HDY900	XQG52-HDY1000	XQG52-HDY1200
电源		220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)
最大工作电流安培(A)		10	10	10	10
自来水压力兆帕(MPa)		0.05≤P≤1	0.05≤P≤1	0.05≤P≤1	0.05≤P≤1
洗涤功率瓦(W)		170	170	170	170
甩干功率瓦(W)		260	280	300	430
额定洗衣量公斤(kg)		5.2	5.2	5.2	5.2
甩干速度转/分 (r/min)		800	900	1000	1200
洗衣程序		11	11	11	11
水加热功率瓦(W)		1700	1700	1700	1700
外型尺寸高、深、宽) mm		850X398X595	850X398X595	850X398X595	850X398X595
重量公斤(kg)		81	81	81	81

产品执行标准：GB/T4288-2003

安全用电提示




本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！
1.必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2.必须使用单独专用插座，插座应为国家3C认证的合格产品。
3C认证标志为：

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。



各部位名称

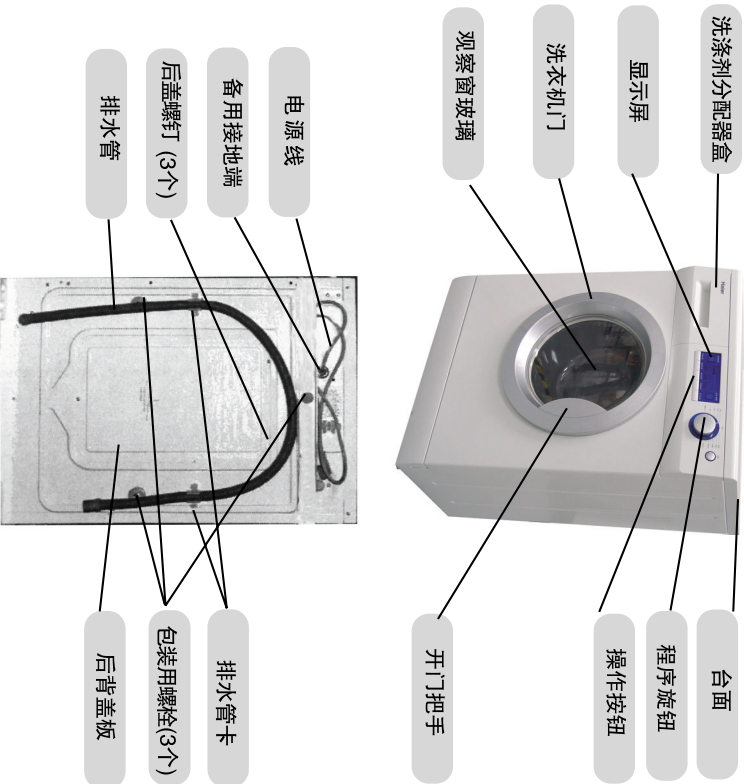

尊敬的用户：
感谢您选择、使用本公司产品！
为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤进行操作。
自始至终，本公司的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。
再次感谢您选择，使用本公司产品。
海尔——真诚到永远！

符 号 含 义 说 明




凡带有该“警示”标志的内容，有关产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照警示内容操作。

凡带有该“禁止”标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。


由于产品的改进，您所得到的洗衣机可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

注意事项

● 安全方面

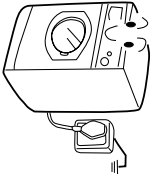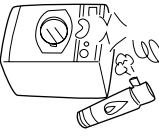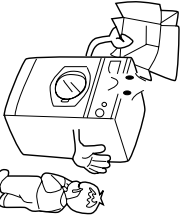1.电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。  	2.不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。  
3.用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置,电表、电线、插座应能承受 15安培电流；若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。  	4.当赤脚或手脚有水时,请勿触及和使用本洗衣机。  
5.不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物,可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用,当煤气、易燃气体泄漏时,不要插拔洗衣机电源插头。  	6.洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见,请勿让儿童靠近洗衣机。  
7.洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包等包装材料。为安全起见，请勿被儿童当玩具使用，以免发生危险。  	

电气原理图

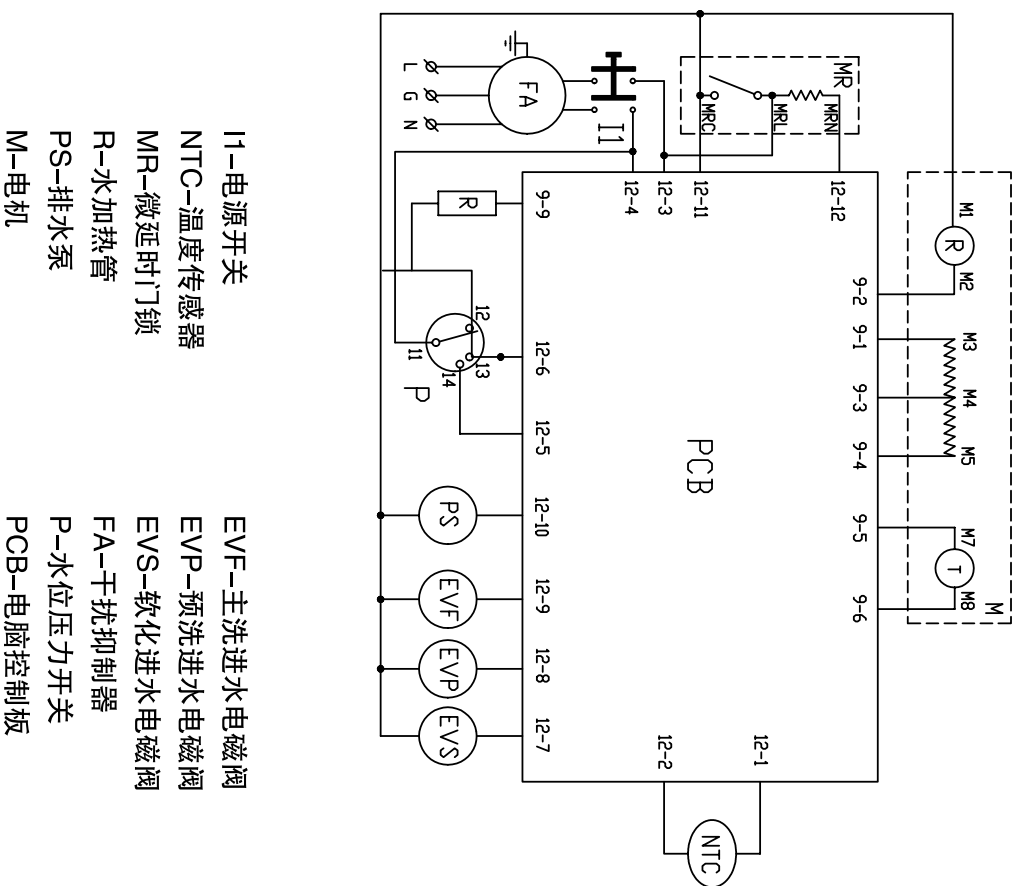

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列滚筒洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

- 整机免费保修三年(自购买日起，以发票中日期为准)，洗衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨打 电话 (0532) 8939999 联系安排维修。

下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；
6. 使用于一般家庭以外(如：公用机和业务用、车辆、船舶等的备品)时的故障损伤。

- 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管。




0532-8939999

售后服务中心： 青岛市308国道609号


邮编：266101 服务电话: (0532)8939999 传真：(0532) 7636565
拨打当地售后服务电话，请参阅保修证。

注意事项


8. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。

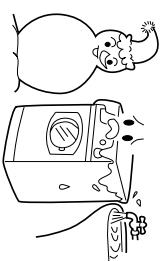


10. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。

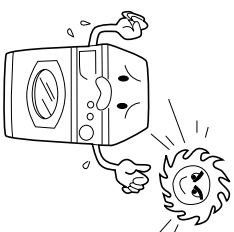

9. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，不要紧贴于墙边或家具旁以免发生其它意外。洗衣机安装后，地毯不能堵住底部通风口。

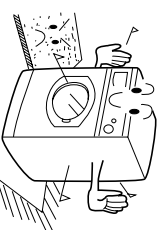


11. 安装过程中，洗衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断压细等问题。

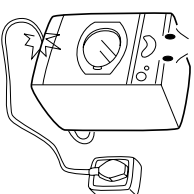


●使用方面





1. 因自来水压力波动，每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司维修点联系，连接好后再使用。

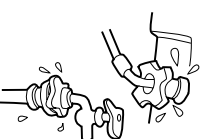

2. 选择洗衣程序时，程序旋钮顺时针、逆时针方向旋转均可。

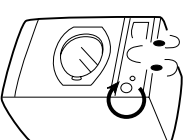

注意事项

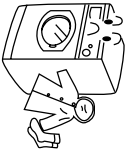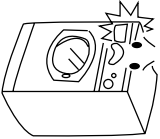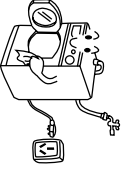
3.洗衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品,以免导致台面板及塑料件的变形。 		4.不要热洗含泡沫橡胶或类似弹性材料的物品。 	
5.洗衣前,应将衣物上的拉链拉上,衣扣、衣带等零碎物件和开线处缝好,细小物品如袜子、带子、胸罩等应放入洗衣袋或枕头套内洗涤,以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。 衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出,为保护您的洗衣机,请勿将机洗衬有钢丝的胸罩。 		6.在执行程序期间,不要打开洗涤剂分配器盒,以免洗涤剂冲不净。 	
7.机门设有自锁保险装置,洗衣程序结束或断电2-3分钟后,方可打开机门,切记在此之前不要强行开门,以免损坏门保险;洗衣机内水位超过观察窗垫下边缘时,请勿打开机门。 		8.每次洗涤结束后,应关闭水龙头,以免因水压波动发生漏水、渗水现象;并按下电源插头,将观察窗垫夹层清理干净,以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。 	
9.洗衣机不用时,请微开机门,防止有异味及机门闭塞难开,洗衣机外不要套塑料袋,以免潮气不易排出。 			

疑问解答


以下情况有的不是故障,在维修之前请确认如下事项	
现象	需确认的事项
洗衣机不启动	● 电源插头是否脱落 ● 地区线路是否停电 ● 机门是否没关严 ● 是否按下电源开关,设定程序后是否按下启动/暂停键
洗衣机不进水	● 是否没打开水龙头 ● 水压是否小于0.05 MPa ● 进水管是否弯折 ● 是否停水 ● 机门是否关好 ● 洗衣机进水管过滤网是否堵塞
洗衣机边进水边排水	● 排水管管口的高度是否在规定的 80cm ~100cm之间,低于80cm会出现此类现象 ● 排水管口是否浸在水中,如浸在水中会出现此现象
洗衣机不排水	● 排水管是否堵塞 ● 排水管管端高度是否高于地面100cm ● 过滤器是否堵塞
脱水剧烈震动	● 包装用固定螺栓是否已全部卸下 ● 工作平面是否已经调平 ● 洗衣负载是否超出了额定值 ● 电机泡沫支撑块是否取出
程序没结束就停止运行	● 是否突然停电或停水
在洗涤过程中处于停顿状态	● 是否停电或停水
筒内有很多泡沫,分配器盒处有泡沫溢出	● 是否用的是高泡洗衣粉或手洗洗衣粉 ● 是否用的洗涤剂过量
甩干转速低或时间延长	● 衣物分布不均匀增加分布次数(最多5次),并根据最终不平衡状况自动调整转速属正常现象。

清洗保养


5.经常清洗进水管接头及过滤网，以免水中杂质堵塞进水管接头。

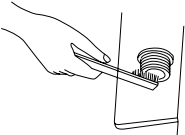

6.搬家时,须将开箱所卸下的防震组件(包装螺栓、橡胶套管等)按下述方法装上,以防内部组件震动损坏。

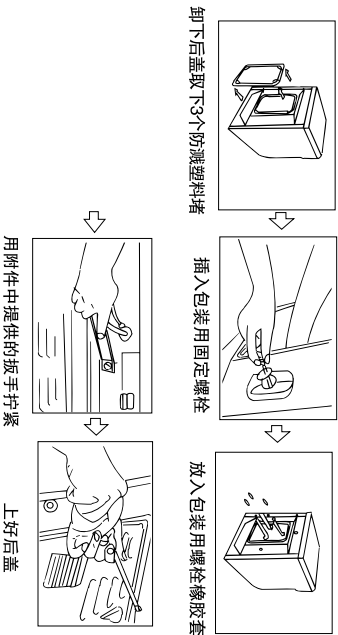

7.如洗衣机长期不用时,请拔下电源插头,关掉水龙头,拔下插接头,把机门打开,防止里面产生有异味,平时不用时,最好也让机门微开着。

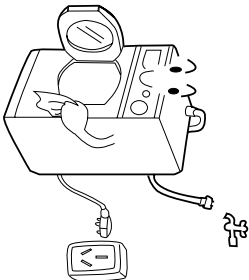

开箱安装

●拆除全部外包装组件(包括泡沫底座),以免使用时产生震动,如图1所示:
开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴,这是产品在出厂试水检测后形成的凝露,属正常现象。

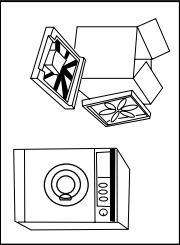


图 1

●按下列明细清点随机附件和资料如图2所示:

数量	名称	使用说明	保修	爱心提示	底脚调节	进水	排水	防震
型号		说明书	证	卡	扳手	管总成	管支架	塑料堵
XQG52-HDY800/HDY900/ HDY1000/HDY1200		1	1	1	1	1	1	3

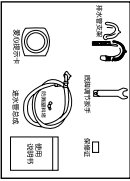


图 2

●卸包装螺栓如图3所示
包装螺栓为运输时固定洗衣机内部防震组件所设,在洗衣机使用之前应:

- 1.先将洗衣机后背盖板卸下。
 - 2.再将洗衣机后背板的三个包装螺栓卸下,取下橡胶套管。
 - 3.将后背板原样装好。
 - 4.然后用随机附件中的防溅塑料堵将卸下包装螺栓后留下的孔堵住。
- (注意:包装螺栓和橡胶套管要妥善保存,以备以后搬动时用。)

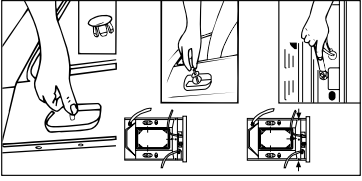


图 3

●洗衣机放置调节成水平状态
洗衣机底部装有可调底脚,在使用之前应先调节四个底脚,使洗衣机处于水平状态。如图4所示。


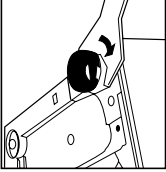


图 4


开箱安装

安装进水管

合适的水龙头

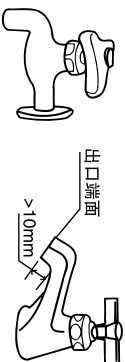

不合适的水龙头

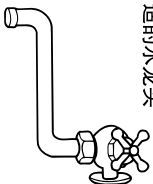

要求前端长度大于10mm
水龙头出口端面要平整,若不平整,请用锉刀锉平,以免漏水。

进水管接头与水龙头的连接

- 按住锁紧杆下端往下压滑动器,从进水管部件上取下进水管接头,如图1。
- 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止,然后将进水管接头套在水龙头上,如图2。如果水龙头口径偏大,进水管接头套不上,则松开四个螺钉,取下衬套,如图3。

●取出●

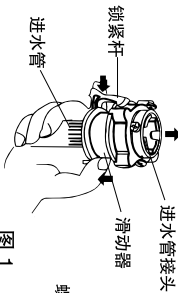


图1

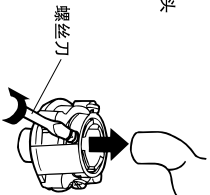


图2

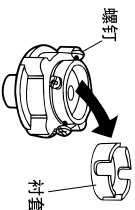


图3

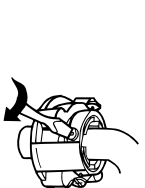


图4

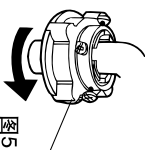


图5



图6


- 均等紧固进水管接头上的四个螺钉,如图4。
- 按图示要求旋紧螺母,如图5。
- 注:旋紧螺母前,螺纹露出约4mm,旋紧后,螺纹露出小于2mm,如图6。

简易的安装窍门


如果水龙头靠墙,可以将靠墙一面的螺钉事先旋到大致合适的位置,再将进水管接头套到水龙头上,用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧,确认紧后即可后,按上图5、6旋紧螺母。

靠墙一面的螺钉事先旋到合适的位置


水龙头位置示意



墙



正确



不正确

四个螺钉均等紧固,螺母拧紧后,端面未顶紧水龙头,会造成接头脱落漏水。


进水管与洗衣机连接

- 将进水管螺母套到进水管接头上。
- 拧紧进水管螺母,稍晃动确认是否紧固合适。




清洗保养


- 每次洗涤后要关闭水龙头,按下电源插头,打开观察窗,防止潮湿和异味,如果洗衣机长期使用,将排水管尽量放低,使泵内水流出,以免长期不用存留的水会变质产生异味,存水流尽后将排水管放置到原处。

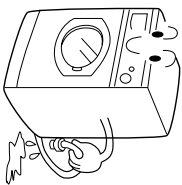

- 在进行任何清洗和保养时,应先拔下插头,在清洗洗衣机外部及橡胶件时,只需用抹布浸少量肥皂液擦拭即可,切记不能使用溶剂及腐蚀剂来擦拭。

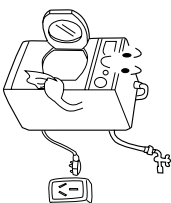

- 要经常清洗洗涤剂分配器盒:
如您清洗时只需轻轻向上一抬,即可向外拉出,然后用水冲洗干净再重新装好。

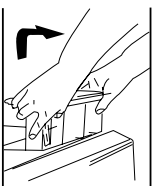

- 清洗过滤器 (每月一次)

- 1) 双手直拔底板 (如图2);

- 2) 按图示逆时针旋出过滤器 (如图3);

- 3) 用水冲洗干净;

- 4) 顺时针安装过滤器,扣装底板。

巧用提示:为保证在运输过程中底板板不松动,出厂时底板板与箱体配合较紧。前几次拆卸底板板时会较困难,可用平口螺丝刀在底板板两端的缝隙处将底板板轻轻撬松(如图4)后,再用双手把底板板取下(如图5)。




图1




图2

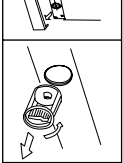


图3

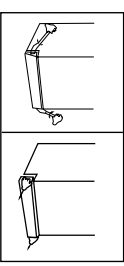


图4

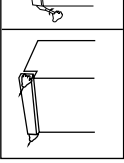


图5


其它功能介绍

1. 断电记忆功能：本洗衣机设置了断电记忆功能，程序运行中如遇突然停电或洗衣过程需断电，洗衣机可记忆程序运行状态，来电后继续工作，若要取消断电记忆功能，需按下启动/暂停键，使洗衣机处于暂停状态，然后断开电源开关，几秒钟后重新开机，即可取消程序，重新设定。
2. 童锁功能：程序运行中，同时按下温度和衣量选择按键保持3秒以上，会显示“  ”，表示程序锁定,解锁方法同上。
3. 泡沫自检功能：本洗衣机设置了泡沫自检功能，可以解决因洗涤剂过量所导致的衣物漂洗不彻底的问题。泡沫的多少由本机自动感知，无需人为干预，当本机感知到洗涤剂过量（泡沫过多）时，显示屏上会显示泡沫过多提示图标  ，并在程序结束之前自动增加一次漂洗程序，程序耗时自动增加。
4. 具体显示和意义如下： E 1: 故障信息：机门未关好报警 处理：重新关好洗衣机门 E 2: 故障信息：系统排水故障，4分钟内水未排尽报警 处理：清洗过滤器，检查排水管是否堵塞，若仍出现报警，请联系维修 E 3: 故障信息：温度传感器短路或断路报警 处理：联系维修 E 4: 警告信息：8分钟内进水不到洗涤水位。 处理：检查水龙头是否打开，水压是否过小，若确因水流问题，按下启动/暂停键后继续运行。 E 5: 故障信息：水位超过保护水位报警 处理：检查本地线路是否经常断电，因在高水位洗涤时，每次重新通电，都会重复进水，可以排水后重新运行看是否仍然报警。 E 6: 故障信息：电机不运行，电脑板上控制电机的调速电路坏 处理：联系维修。 E 7: 故障信息：电机过热保护或外界干扰。 处理：可重新启动电源开关进行恢复如不能恢复联系维修。 End 状态信息：表示程序运行结束

开箱安装


进水管接头与进水管的连接

- 1.压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
- 2.将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

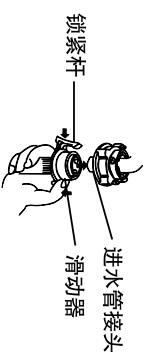


检查进水管接头与水龙头的连接

- 1.轻轻拉进水管确认是否紧固。
- 2.安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
- 3.进水管不能用力弯曲。
- 4.每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

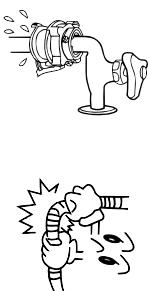


进水管拆卸

- 1.关闭水龙头
- 2.按住锁紧杆压下滑动器，然后垂直向下拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

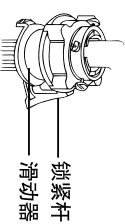

排水管


- 排水管出水端高度必须在80cm~100cm之间,为防止排水管脱落,必须将排水管固定在机器后背的排水管卡上。
- 利用附件中提供的排水管支架安装排水管,使管端保持固定的位置以避免溢水,为防止排水管支架脱落,请用防水线缆系牢。建议您不要加长排水管,如您一定要加长,请与维修人员联系,不能自行加长且加长部分不要超过250cm (加的过长易出现边进水边排水),加长部分直径要与该机排水管的直径相同。注意:排水管口不能没入水中;排水管路连接部分要牢固,不能漏水。

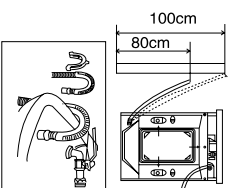


接通电源

- 在接通洗衣机电源之前，检查：
- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载（为了保险起见,插座及电源线最大承载电流不低于15安培）。
 - 电源电压是否符合所要求的数值。
 - 插座与洗衣机插头是否一致,如不一致,重新更换电源线或插座使之一致,如需更换电源线,需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系,洗衣机在使用前必须良好接地。

控制面板功能介绍

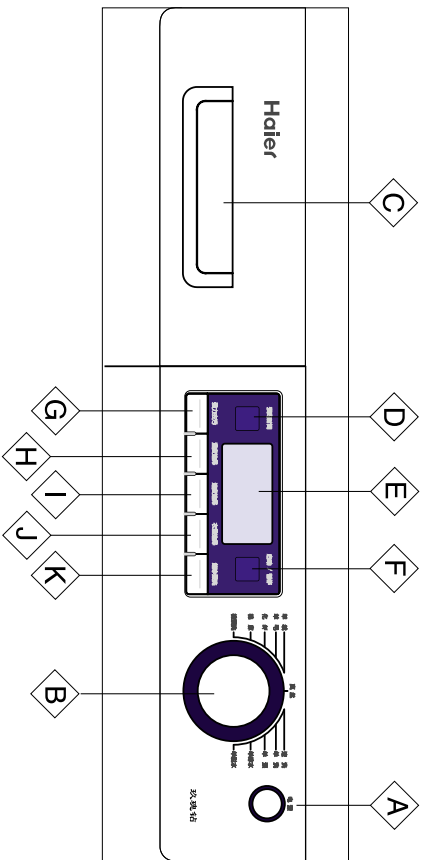

显示屏内容介绍

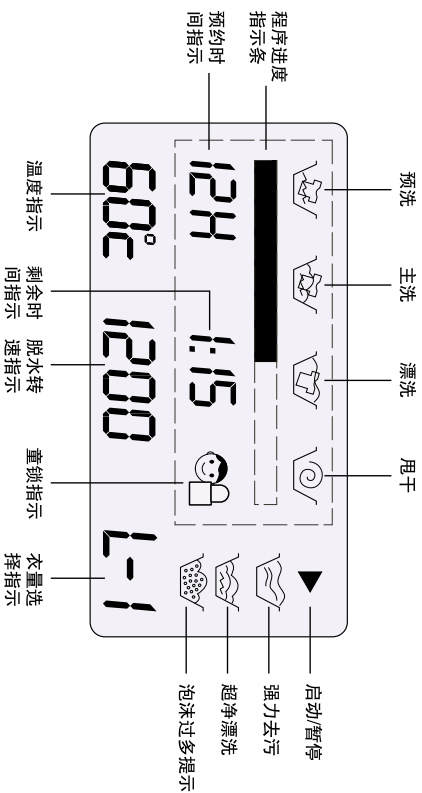

洗涤方法

4. 设定洗涤温度 若不需加热，请按动温度选择按键，显示屏显示20℃时为不加热，若常温需加热，根据洗涤需要选择所需温度(洗衣机各程序所能加热到的最高温度参照程序设定指南表)。
5. 选择功能键 根据需要进行选择功能键(参阅操作盘功能介绍)。
6. 洗涤 按动启动/暂停按键，显示屏显示"▶"时表示洗衣机已开始运行。显示屏显示程序剩余时间。 程序运行中，还未运行到的功能键（如超净漂洗）可以重新设置，以下功能不再可选： 1) 温度选择按键无效 2) 预约选择按键无效 3) 强力去污按键无效 4) 已运行完的功能也不可再选
7. 洗涤结束 当所选洗涤程序结束后，洗衣机自动停止工作，显示屏显示End将电源按键按出，即可打开机门，取出衣物，关闭水龙头，拔下电源插头。
活用小窍门 ● 洗涤过程中如何节电节水省时 1. 衣物集中洗涤。 2. 洗涤衣物重量不要超过额定容量。 3. 个别很脏的衣物先进行预洗，再放入其它衣物一起洗。 4. 对于不太脏的衣物，可适当减少洗涤剂用量或选择速洗程序和较低容量的洗涤程序。 5. 选择合适的温度：建议衣物很脏时才选用高于60℃的洗涤温度。 6. 使用适量洗涤剂：使用洗涤剂不能过量，超过定量会降低漂洗效果。 7. 使用柔顺剂：衣物会很柔软，容易熨平，可节约您的时间。 ● 其它 添加衣物调理剂，不仅会使衣物有柔软的感觉，而且可以排除静电粘结，易于熨烫。


洗涤方法

1. 衣物装载


打开机门,将处理完的衣物均匀地放入洗衣机内,关紧机门。

注: 1)第一次使用该洗衣机时,请先空载让洗衣机试运行一程序,防止洗衣机内的灰尘污染衣物;

2)勿将过量衣物放入洗衣机中,以免被夹在筒与观察窗垫之间,损伤衣物。

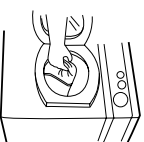

洗涤衣物参考重量

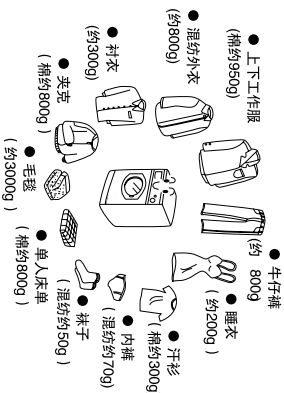


2. 放入洗涤剂

拉开洗涤剂分配器盒,根据洗涤需要,将适量的洗涤剂、柔顺剂放到相应的室内,然后轻轻关上洗涤剂分配器盒。

注意: 1)选择预洗程序时,洗涤剂分配器盒中1、2小室均需放入洗涤剂,其中2盒中必须放入固体洗涤剂。选择其它程序时,1小室不要放入洗涤剂。

2)不要使用过量柔顺剂,过量使用会使人造纤维受损,用量应符合使用说明。

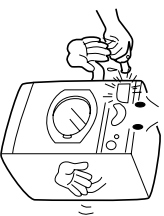

3. 设定洗涤程序

若想达到最佳的洗涤效果,需根据衣物类别选择最佳的洗衣程序。首先按下电源按键,接通电源,默认程序为“棉程序、60度加热、最大脱水转速”显示屏显示剩余时间、加热温度和脱水转速;若想更改程序,顺时针或逆时针旋转程序旋钮,使对应的程序指示灯点亮,同时显示屏上的数字相应变化。

注: 以上操作是指无断电记忆时的操作。有断电记忆时,接通电源,洗衣机会按上次未完成的程序继续运行,此时若想取消断电记忆功能,可按启动/暂停按键,使程序处于暂停状态,断开电源几秒钟后再接通电源,所记忆程序自动取消,恢复到默认程序状态。

操作盘功能介绍

A 电源开关键

按下此按键,洗衣机自动接通电源;释放此按键,则断开电源。

B 程序选择旋钮

通过顺时针/逆时针旋转此旋钮,可得到你需要的程序。(参照程序设定指南表)


C 洗涤剂分配器盒——抽拉式分配器盒如图a

打开洗涤剂分配器盒,可看到1、2、A、C四个放洗涤剂的小室:

1室: 预洗用洗涤剂

2室: 主洗用洗涤剂

A室+C室: 柔顺剂、调理剂或香料等液体洗涤液。

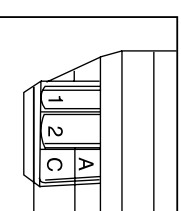

图a

D 预约选择按键

轻触此键,可以根据需要选择预约时间,预约时间为洗衣机洗涤完成的时间。预约范围可以在1-24小时之内选择,每轻触一次按键,预约时间增加1小时,预约设定后,按启动/暂停按键,显示屏显示预约时间并倒计时,显示开始洗涤的时间后,洗衣机开始正常洗涤过程。

注:

设定预约后,在程序未启动前,如果旋转了程序旋钮,则预约自动取消;设定预约后,其他功能键仍能设置,若其他键设置后的总程序时间大于预约设定的时间,预约功能也将自动取消。

设置预约功能启动后,洗涤开始的时间是确定的,因进水时间不同,衣物甩干时的分布状况等原因,实际程序结束的时间与预约的时间会有一定偏差。

E 液晶显示屏

液晶显示屏可以显示洗涤状态、洗涤进度、预约时间、剩余时间、设置的加热温度、甩干速度、衣量选择、故障信息及其它附加功能,如强力去污、超净漂洗、泡沫自检等内容。

程序设定指南表

XQG52-HDY800/HDY900/HDY1000/HDY1200

F 启动/暂停按键
当洗衣机通电，选定所需的洗涤程序，轻触此键，显示屏显示“  ”时表示洗衣机已开始工作；若洗涤过程中需暂停，可轻触此键，显示屏显示“ ”，洗衣机处于暂停状态；恢复工作只需再次轻触此键。（注：此键在程序和功能设定后最后执行）
G 强力去污按键
轻触此键，可以增加当前所选程序在主洗阶段的洗涤时间，适用于较脏的衣物，液晶显示屏上的强力去污图标点亮，表示选择有效。（在有些程序，该键不可选，具体参照程序设定指南表）
H 温度选择按键
轻触此键，液晶显示屏显示所选的洗涤加热温度，可以根据需要进行调节。注：20℃表示冷水洗涤，不加热。
I 速度选择按键
轻触此键，液晶显示屏显示所选的脱水转速，可以根据需要进行调节。（当速度选择为不甩干，时间相应减少）
J 衣量选择按键
将程序旋钮转到选定的程序（见程序设定指南表），轻触此键，可根据洗涤衣物的数量人为选择不同的程序，节水，节电，同时显示屏显示L--1（2，3，4，5），表示洗涤衣物为1（2，3，4，5）公斤，程序时间也相应变化。（在羊毛，羊绒，真丝，速洗，单排水，单脱水程序该功能键不能选择，化纤为L--1，2，3）
K 超净漂洗按键
轻触此键，液晶显示屏上的超净漂洗图标点亮，当程序运行到软化程序前，洗衣机将增加一次漂洗程序。（在有些程序，该键不可选，具体参照程序设定指南表）

程序设定模式	推荐洗涤衣物	默认程序				强力去污功能	衣量选择功能	超净漂洗功能	洗涤剂用法		
		容量	温度	速度	总时间				1室	2室	A室+C室
棉带预洗	极脏及灰土较多的纺织品	5	60	800/ 900/ 1000/ 1200	2:00	冷水-40-50-60-95	有	有	★	★	○
棉麻	棉织品	5	60	800/ 900/ 1000/ 1200	1:46	冷水-40-50-60-95	有	有	×	★	○
化纤	不褪色的化纤织品	3	60	800	1:22	冷水-40-50-60	有	有	×	★	○
羊毛	羊毛织品	/	40	600	0:50	冷水-40	有	有	×	★	○
羊绒	羊绒织品	/	40	400	0:50	冷水-40	有	有	×	★	○
真丝	真丝织品	/	40	400	0:45	冷水-40	有	有	×	★	×
速洗	不太脏的织品	/	20	800	0:29	冷水-40	无	无	×	★	×
单洗	不太脏的织品	5	40	/	1:13	冷水-40-50-60	有	有	×	★	×
单漂	不太脏的织品	5	/	800	0:25	/	无	有	×	×	○
单排水	/	/	/	800/ 900/ 1000/ 1200	0:03	/	无	无	×	×	×
单脱水	/	/	/	800/ 900/ 1000/ 1200	0:09	/	无	无	×	×	×

注：○ 表示需要时加入柔顺剂等香料 ★ 表示必须加入洗涤剂，否则无法达到洗涤效果 × 表示不能加入洗涤剂速度一栏中的数字对应相应型号机型默认转速（在不选择速度时）。
另：1. 洗涤温度是指整个程序运行中所允许达到的最高温度。因洗涤衣物不同，所选温度、功能等不同，所需时间也不同，上表所列的总运行时间仅供参考（在水温不同时略有差异）。
2. 针对特殊衣物，如毛料、羊绒、羊毛等；在洗涤之前，请看衣物上是否标有可机洗标识及衣物对温度的要求。