



<p>合格证 Certificate of Quality</p> <p>检验员: <input type="text"/></p>

海尔集团
海尔·盈德喜(青岛)洗衣机有限公司

地址: 青岛市高科园 海尔工业园
电话: 4006 999 999
传真: 0532-87636565
邮编: 266101

版次: 2006年第1版
专用号: 0020506108
VC532236

玫瑰丽人

电脑全自动滚筒洗衣机

使用说明书



XQG55-Q1298/Q1098/Q998/Q898/Q798
XQG55-Q1296/Q1096/Q996/Q896/Q796

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保存, 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

目录

使用之前

各部位名称.....	1
注意事项	2-4
开箱安装	5-7
控制面板	8
操作盘功能介绍	9-10

使用过程

程序设定指南表.....	11
洗涤方法	12-13
活用窍门.....	13
其它功能介绍	14

维修保养

清洗保养	15-16
疑问解答.....	17
售后服务.....	18
电气原理图.....	19

技术参数..... .20

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制
- 请妥善保存，以备参阅

技术参数

项目	型号	XQG55-Q1298	XQG55-Q1098	XQG55-Q998	XQG55-Q898	XQG55-Q798
		XQG55-Q1296	XQG55-Q1096	XQG55-Q996	XQG55-Q896	XQG55-Q796
电源		220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)
最大工作电流安培(A)		10	10	10	10	10
自来水压力兆帕(MPa)		0.03≤P≤1	0.03≤P≤1	0.03≤P≤1	0.03≤P≤1	0.03≤P≤1
洗涤功率瓦(W)		180	180	180	180	180
甩干功率瓦(W)		450	330	280	230	220
额定洗衣量公斤(kg)		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
甩干速度转/分(r/min)		1200	1000	900	800	700
洗衣程序		11	11	11	11	11
水加热功率瓦(W)		1800	1800	1800	1800	1800
外型尺寸(高X深X宽) mm		850X590X595	850X590X595	850X590X595	850X590X595	850X590X595
重量公斤(kg)		69	69	69	69	69
洗涤噪音dB(A计权)		55.7	55.7	55.7	55.7	55.7
甩干噪音dB(A计权)		69.8	69.8	69.8	69.8	69.8

产 执行标准 : GB/T4288-2003

安全用电提示



本产品属于I类电器, 请您使用时注意用电安全!


1. 必须使用有可靠接地的电源, 电源的地线要埋入大地, 不能和自来水管等公用设施连接; 分清电源的地线和零线, 不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座, 插座应为国家3C认证的合格产品。

3C认证标志为:



为了您和家人的安全, 如果您家中用电有不违反上述要求的地方, 请您尽快改进。

各部位名称

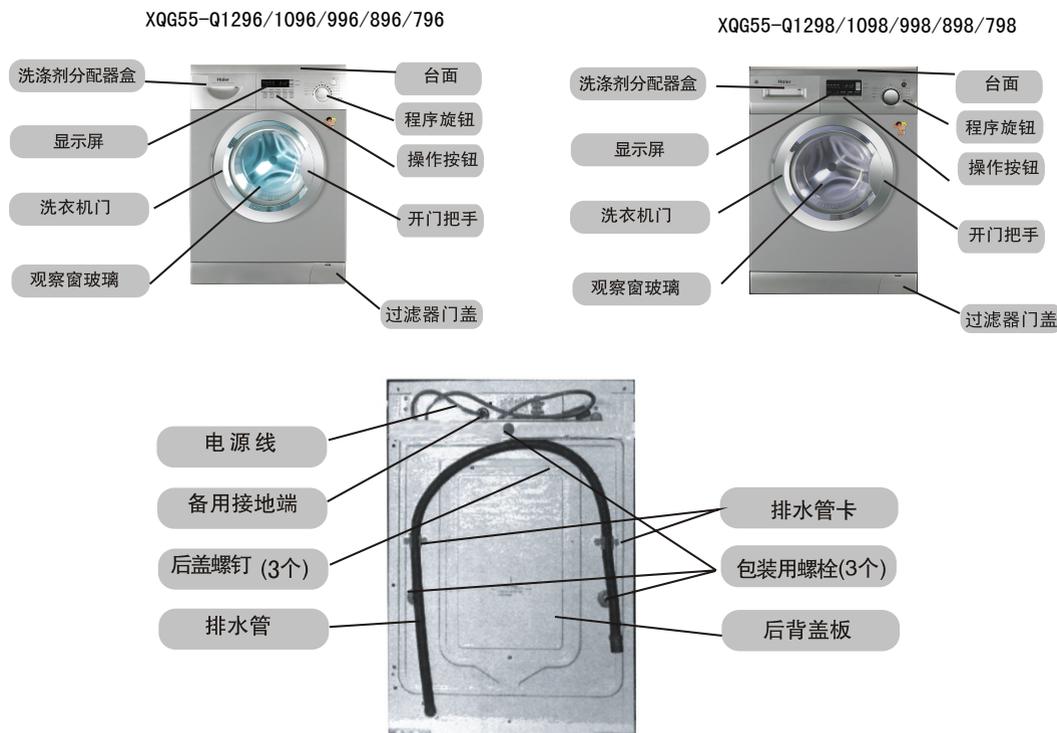

尊敬的用户:

感谢您选择、使用本公司产品!

为了方便您使用, 请仔细阅读说明书, 并按照说明书的步骤进行操作。

自始至终, 本公司的“国际星级服务”将伴随着您, 使用时无论有什么问题, 请按照保修证上的电话、地址与我们联系, 我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择, 使用本公司产品。

海尔——真诚到永远!

符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容, 有关产品安全和使用者的人身安全, 必须严格按警示内容操作。




凡带有该“禁止”标志的内容, 是必须禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

由于产品的改进, 您所得到的洗衣机可能与说明书中的图片不一致, 请以实物为准。谨此致谦!

注意事项

● 安全方面

1. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。

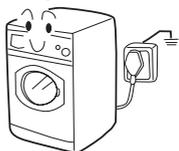

2. 不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。



3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受 15 安培电流；若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。



4. 当赤脚或手脚有水时，请勿触及和使用本洗衣机。




5. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。




6. 洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见，请勿让儿童靠近洗衣机。



7. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包等包装材料。为安全起见，请勿被儿童当玩具使用，以免发生危险。

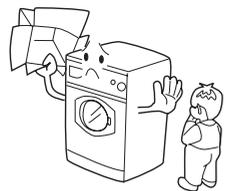

电气原理图

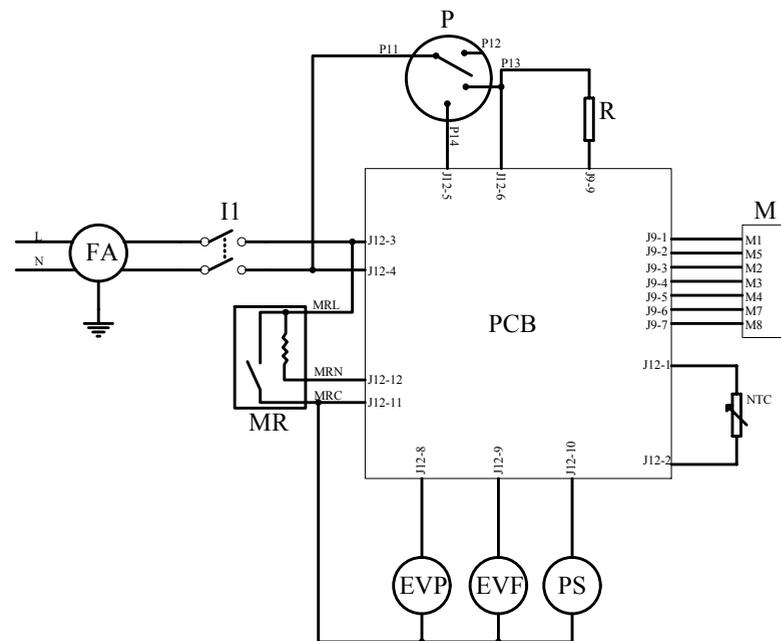

I1-电源开关

NTC-温度传感器

MR-微延时门锁

R-水加热管

PS-排水泵

M-电机

EVF-主洗进水电磁阀

EVP-预洗进水电磁阀

FA-干扰抑制器

P-水位压力开关

PCB-电脑控制板

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列滚筒洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

● 整机免费保修三年(自购买日起，以发票中日期为准)，洗衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨打电话 4006 999 999 联系安排维修。

下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；
6. 使用于一般家庭以外(如：公用机和业务用、车辆、船舶等的备品)时的故障损伤。

● 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管。



4006 999 999

售后服务中心：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：4006 999 999 传真：(0532) 87636565
拨打当地售后服务电话，请参阅保修证。

注意事项

8. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。




9. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，也不要紧贴于墙边或家具旁以免发生其它意外。洗衣机安装后，地毯不能堵住底部通风口。请不要将洗衣机安装在高于地面的台子上使用，以防意外原因造成洗衣机跌落。



10. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。



11. 安装过程中，洗衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断压细等问题。

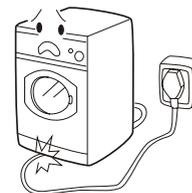

● 使用方面






1. 因自来水压力波动，每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司维修点联系，连接好后再使用。



2. 选择洗衣程序时，程序旋钮顺时针、逆时针方向旋转均可。



注意事项

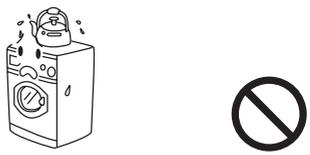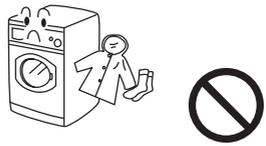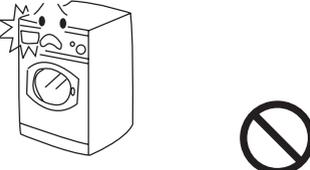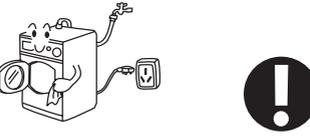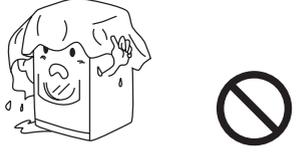
<p>3. 洗衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品,以免导致台面及塑料件的变形。</p> 	<p>4. 不要热洗含泡沫橡胶或类似弹性材料的物品。</p> 
<p>5. 洗衣前,应将衣物上的拉链拉上,衣扣、衣带等零碎物件和开线处缝好,细小物品如袜子、带子、胸罩等应放入洗衣袋或枕头套内洗涤,以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。</p> <p>衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出,为保护您的洗衣机,请勿机洗衬有钢丝的胸罩。</p> 	<p>6. 在执行程序期间,不要打开洗涤剂分配器盒,以免洗涤剂冲不净。</p> 
<p>7. 机门设有自锁保险装置,洗衣程序结束或断电 2-3 分钟后,方可打开机门,切记在此之前不要强行开门,以免损坏门保险;洗衣机内水位超过观察窗垫下边缘时,请勿打开机门。</p> 	<p>8. 每次洗涤结束后,应关闭水龙头,以免因水压波动发生漏水、渗水现象;并拔下电源插头,将观察窗垫夹层清理干净,以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。</p> 
<p>9. 洗衣机不用时,请微开机门,防止有异味及机门闭塞难开,洗衣机外不要套塑料袋,以免潮气不易排出。</p> 	

疑问解答


以下情况有的不是故障,在维修之前请确认如下事项	
现象	需确认的事项
洗衣机不启动	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源插头是否脱落 ● 地区线路是否停电 ● 机门是否没关严 ● 是否按下电源开关,设定程序后是否按下启动/暂停键
洗衣机不进水	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否没打开水龙头 ● 水压力是否小于 0.03 MPa ● 进水管是否弯折 ● 是否停水 ● 机门是否关好 ● 洗衣机进水管过滤网是否堵塞
洗衣机边进水边排水	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水管管口的高度是否在规定的 80cm ~100cm 之间,低于 80cm 会出现此类现象 ● 排水管口是否浸在水中,如浸在水中会出现此现象
洗衣机不排水	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水管是否堵塞 ● 排水管道端高度是否高于地面 100cm ● 过滤器是否堵塞
脱水剧烈震动	<ul style="list-style-type: none"> ● 包装用固定螺栓是否已全部卸下 ● 工作平面是否已经调平 ● 洗衣负载是否超出了额定值 ● 电机泡沫支撑块是否取出
程序没结束就停止运行	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否突然停电或停水
在洗涤过程中处于停顿状态	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否停电或停水
筒内有很多泡沫,分配器盒处有泡沫溢出	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否用的是高泡洗衣粉或手洗洗衣粉 ● 是否用的洗涤剂过量
甩干转速低或时间延长	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣物分布不均匀增加分布次数(最多 5 次),并根据最终不平衡状况自动调整转速属正常现象。

清洗保养


5. 经常清洗进水管接头及过滤网，以免水中杂质堵塞进水管接头。

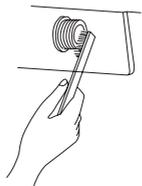

6. 搬家时,须将开箱所卸下的防震组件(包装螺栓、橡胶套管等)按下述方法装上,以防内部组件震动损坏。

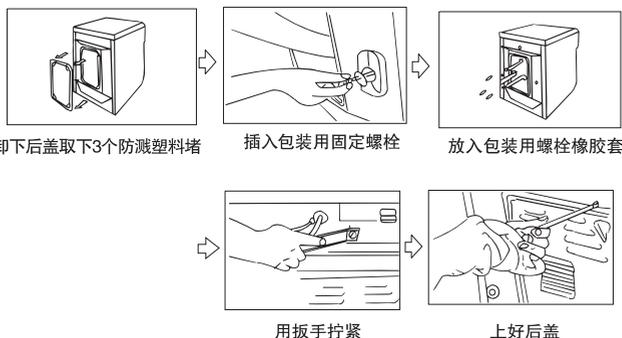

7. 如洗衣机长期不用时,请拔下电源插头,关掉水龙头,拔下插接头,把机门打开,防止里面产生有异味,平时不用时,最好也让机门微开着。

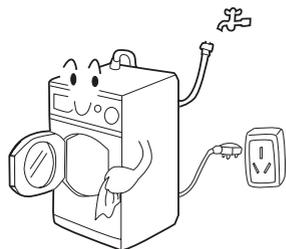

开箱安装

● 拆除全部外包装组件(包括泡沫底座),以免使用时产生震动,如图1所示:
开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴,这是产品在出厂试水检测后形成的凝露,属正常现象。

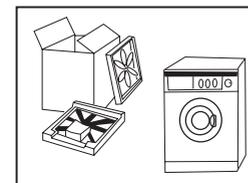


图 1

● 按下列明细清点随机附件和资料如图2所示:

数量 型号	名称 使用说明	保修 保证	爱心 提示卡	进水管 总成	排水 管支架	防溅 塑料堵
XQG55-01298/1098/998/898/798 XQG55-01296/1096/996/896/796	1	1	1	1	1	3



图 2

● 卸包装螺栓如图3所示

包装螺栓为运输时固定洗衣机内部防震组件所设,在洗衣机使用之前应:

1. 先将洗衣机后背盖板卸下。
2. 再将洗衣机后背板的三个包装螺栓卸下,取下橡胶套管。
3. 将后背板原样装好。
4. 然后用随机附件中的防溅塑料堵将卸下包装螺栓后留下的孔堵住。

(注意:包装螺栓和橡胶套管要妥善保存,以备以后搬动时用。)

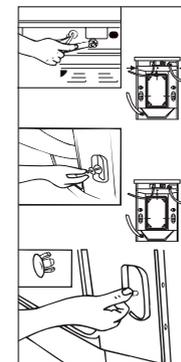


图 3

● 洗衣机放置调节成水平状态

洗衣机底部装有可调底脚,在使用之前应先调节四个底脚,使洗衣机处于水平状态。如图4所示。


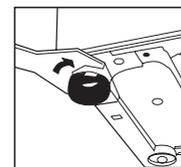


图 4

开箱安装

安装进水管

合适的水龙头

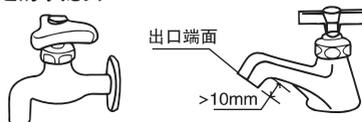

不合适的水龙头




要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整,若不平整,请用锉刀锉平,以免漏水。

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器,从进水管部件上取下进水管接头,如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止,然后将进水管接头套在水龙头上,如图2。如果水龙头口径偏大,进水管接头套不上,则松开四个螺钉,取下衬套,如图3。

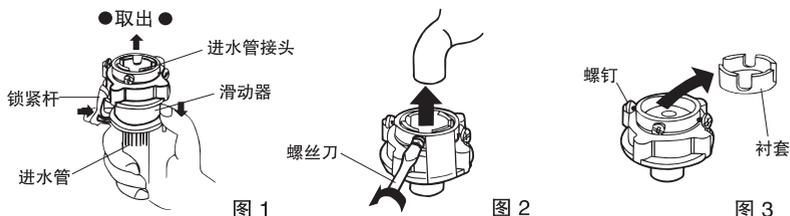

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉,如图4。


4. 按图示要求旋紧紧固螺母,如图5。

注:旋紧紧固螺母前,螺纹露出约4mm,旋紧后,螺纹露出小于2mm,如图6。




简易的安装窍门

如果水龙头靠墙,可以将靠墙一面的螺钉先旋到大致合适的位置,再将进水管接头套到水龙头上,用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧,确认紧固可靠后,按上图5、6旋紧紧固螺母。

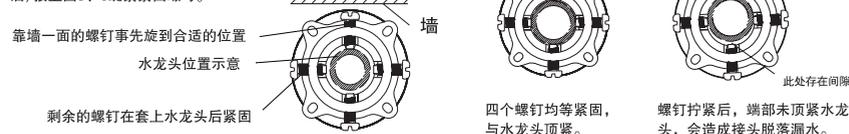

进水管与洗衣机连接

1. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
2. 拧紧进水管螺母,稍晃动确认是否紧固合适。

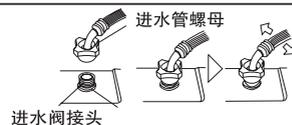


清洗保养

1. 每次洗涤后要关闭水龙头,拔下电源插头,打开观察窗,防止潮湿和异味,如果洗衣机长期不用,将排水管尽量放低,使泵内水流出,以免长期不用存留的水会变质产生异味,存水流尽后将排水管放置到原处。



2. 在进行任何清洗和保养时,应先拔下插头,在清洗洗衣机外部及橡胶件时,只需用抹布浸少量肥皂液擦拭即可,切记不能使用溶剂及腐蚀剂来擦拭。

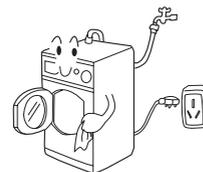

3. 要经常清洗洗涤剂分配器盒:如您清洗时只需轻轻向上一抬,即可向外拉出,然后用水冲洗干净再重新装好。



4. 清洗过滤器 (每月一次)

- 1) 将洗衣机程序处于停止位置,将洗衣机内残水排出。用手打开过滤器门(如图1); (注意:如果洗衣机内有热水请等热水冷却后进行)

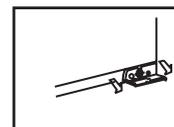


图1

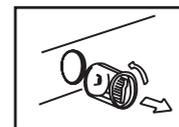


图2

- 2) 按图示逆时针旋出过滤器(如图2); 注意:在旋出时,会有少量的水流出,这是正常的。

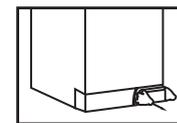


图3

- 3) 用水冲洗干净;
- 4) 安装过滤器,使有凸的一面朝左。然后顺时针拧紧,然后扣好过滤器门。

注意:过滤器必须旋紧以免引起漏水。

其它功能介绍

1. 断电记忆功能: 本洗衣机设置了断电记忆功能, 程序运行中如遇突然停电或洗衣过程需断电, 洗衣机可记忆程序运行状态, 来电后继续工作, 若要取消断电记忆功能, 需按下启动/暂停键, 使洗衣机处于暂停状态, 然后断开电源开关, 几秒钟后重新开机, 即可取消程序, 重新设定。

2. 童锁功能: 程序运行后, 同时按下“预约”和“启动/暂停”按键并保持3秒以上, 会显示 **LOCK** 表示程序锁定, 解锁方法同上。

3. 具体显示和意义如下:

Err1: 门锁异常

原因: 程序启动20S, 洗衣机门未上锁处理

处理: 程序暂停, 重新关好洗衣机门后启动应恢复; 或者按开始键之后重新检测。若报警还未消除, 请联系售后人员修理。

Err2: 排水异常

原因: 4分钟内排水未达到空水位

处理: 断电关机, 清洗过滤器, 检查排水管是否堵塞, 若开机运行后仍出现故障, 请联系售后人员处理维修。

Err3: 温度传感器异常

原因: 温度传感器开路或者短路损坏

处理: 请联系售后人员修理

Err4: 加热管异常

加热管损坏, 加热15分钟温度无变化。(在程序结束之后显示)

处理: 请联系售后人员维修。

Err5: 进水异常

原因: 8分钟内进水未到洗涤水位

处理: 检查水龙头是否打开, 水压是否过小, 若确实因为水流问题, 请重新启动程序(按开始/暂停按键继续运行)。若水流没有问题, 还继续报警, 请联系售后人员维修。

Err7: 电机停转报警

原因: 1) 电机过热保护, 开路损坏, 连续4分钟测速器无速度反馈
2) 电机出现堵转

处理: 关机重新运行, 若还出现报警, 请联系售后人员维修。

Err8: 水位溢出报警

原因: 水位超过保护水位报警

处理: 检查本地电路是否经常断电, 因在高水位洗涤时, 每次重新通电, 都会重复进水, 可以排水后重新运行, 看是否仍报警。若按上述操作后报警仍未消除, 请联系售后人员维修。

UNB与END交替显示

原因: 衣物分布不平衡报警


处理: 1) 按开始/暂停按键重新分布脱水

2) 若上述操作后仍出现此显示, 请检查是否放入衣物过少, 或放入了少量的大件衣物。因为脱水时洗衣机会自动检测是否衣物分布均匀, 为了避免振动过大, 洗衣机在衣物分布不均匀的时候不会高速甩干。可以放入部分衣物, 使衣物分布均匀, 再次运行。

开箱安装


进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器, 将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头, 放下滑动器, 到发出“啪”的声音为止。

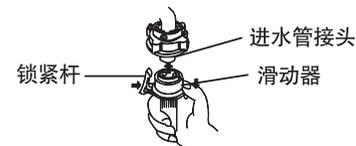


检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头, 确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前, 请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固, 防止安装不到位而脱落。

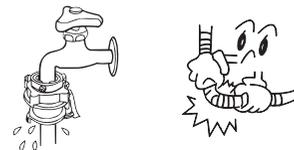


进水管拆卸

1. 关闭水龙头
2. 按住锁紧杆压下滑动器, 然后垂直向下拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上, 可不卸下进水管接头, 避免固定螺钉损伤。

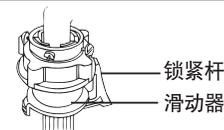

排水管

- 排水管出水端高度必须在80cm~100cm之间, 为防止排水管脱落, 必须将排水管固定在机器后背的排水管卡上。
- 利用附件中提供的排水管支架安装排水管, 使管端保持固定的位置以避免溢水, 为防止排水管支架脱落, 请用防水线缆系牢。建议您不要加长排水管, 如您一定要加长, 请与维修人员联系, 不能自行加长且加长部分不要超过250cm (加的过长易出现边进水边排水), 加长部分直径要与该机排水管的直径相同。注意: 排水管口不能没入水中; 排水管路连接部分要牢固, 不能漏水。

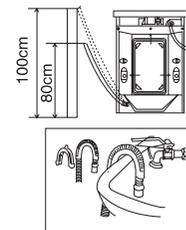


接通电源

在接通洗衣机电源之前, 检查:


- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载 (为了保险起见, 插座及电源线最大承载电流不低于15安培)。
- 电源电压是否符合所要求的数值。
- 插座与洗衣机插头是否一致, 如不一致, 重新更换电源线或插座使之一致; 如需更换电源线, 需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系; 洗衣机在使用前必须良好接地。

控制面板功能介绍

XQG55—Q98系列控制版面图

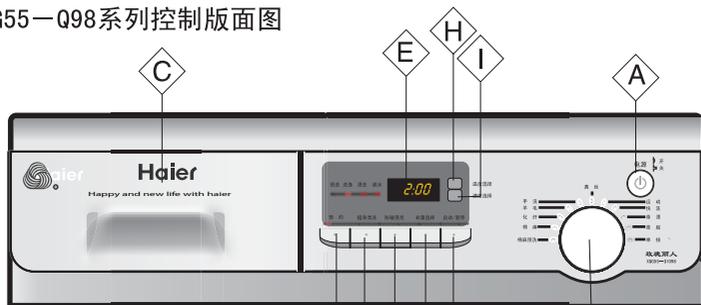

XQG55—Q96系列控制版面图

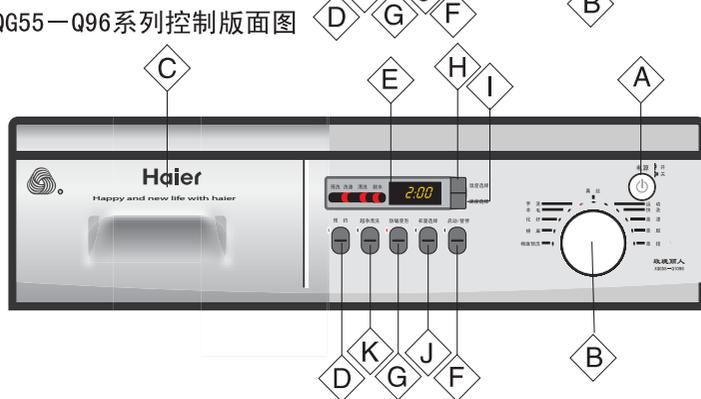

显示屏内容介绍

程序进度指示条



运行功能指示条

剩余时间/预约时间
/设定温度/甩干速度/故障显示指示条

XQG55—Q98系列显示屏图



程序进度指示条

剩余时间/预约时间
/设定温度/甩干速度/故障显示指示条

XQG55—Q96系列显示屏图

洗涤方法

4. 设定洗涤温度

若不需加热，请按动温度选择按键，显示屏显示——℃时为不加热，若常温需加热，根据洗涤需要选择所需温度(洗衣机各程序所能加热到的最高温度参照程序设定指南表)。

5. 选择功能键

根据需要可以选择功能键(参阅操作盘功能介绍)。

6. 洗涤

按动启动/暂停按键，洗衣机开始运行。显示屏显示程序剩余时间。

程序运行中，还未运行到的功能键(如超净漂洗)可以重新设置，以下功能不再可选：

- 1) 温度选择在程序开始加热后按键无效
- 2) 预约选择按键无效
- 3) 衣量选择按键无效
- 4) 已运行完的功能也不可再选

7. 洗涤结束

当所选洗涤程序结束后，洗衣机自动停止工作，显示屏显示 End 将电源按键按出，即可打开机门，取出衣物，关闭水龙头，拔下电源插头。

活用小窍门

● 洗涤过程中如何节电节水省时

1. 衣物集中洗涤。
2. 洗涤衣物重量不要超过额定容量。
3. 个别很脏的衣物可选择预洗程序。
4. 对于不太脏的衣物，可适当减少洗涤剂用量或选择速洗程序和较低容量的洗涤程序。
5. 选择合适的温度：建议洗很脏的棉麻类衣物时才选用高于60摄氏度的洗涤温度。
6. 使用适量洗涤剂：使用洗涤剂不能过量，超过定量会降低漂洗效果。
7. 使用柔顺剂：衣物会很柔软，容易熨平，可节约您的时间。
8. 易于褪色的衣物请单独洗涤，以免把其它颜色较浅的衣物染色。

● 其它

添加衣物调理剂，不仅会使衣物有柔软的感觉，而且可以排除静电粘结，易于熨烫。

洗涤方法

1. 衣物装载

打开机门，将处理完的衣物均匀地放入洗衣机内，关紧机门。

- 注： 1)第一次使用该洗衣机时，请先空载让洗衣机试运行一程序，防止洗衣机内的浮油和积水污染衣物；
2)勿将过量衣物放入洗衣机中，以免被夹在筒与观察窗垫之间，损伤衣物。
3)在向筒内放衣物时注意不要将衣物夹在观察窗内框与观察窗垫之间，以免将衣物损伤或造成机器漏水。



2. 放入洗涤剂

拉开洗涤剂分配器盒，根据洗涤需要，将适量的洗涤剂、柔顺剂放到相应的室内，然后轻轻关上洗涤剂分配器盒。（参考洗涤剂盒用法说明）

注意：

- 1) 洗涤剂分配器盒中1、2小室不要放入液体洗涤剂；
- 2) 选择带预洗程序时，洗涤剂分配器盒中1、2小室均需放入洗涤剂，选择其它程序时，1小室不要放入洗涤剂。
- 3) 不要放入过多的柔顺剂，过量使用会使人造纤维受损，用量应符合使用说明。
- 4) 在使用软化剂时，请不要使软化剂的最高液面超过分配器盒虹吸帽的MAX标识。
- 5) 当使用的软化剂比较浓稠时，建议使用清水先稀释后再放入分配器盒内，以保证软化剂能够顺利冲入筒内。
- 6) 如果选择预约程序的话，请把分配器盒中残水擦拭干净，不要在分配器潮湿的情况下放入洗衣粉，以避免洗衣粉凝结成块，而不能顺利冲入筒内。



3. 设定洗涤程序

若想达到最佳的洗涤效果，需根据衣物类别选择最佳的洗衣程序。首先按下电源按键，接通电源，机器默认的程序为“棉麻、40度加热、脱水转速700/800/900/1000（Q798/Q796默认为700转，Q898/Q896默认为800转，Q1098/Q1096/Q998/Q996默认为900转，Q1298/Q1296默认为1000转）”若想改变程序，顺时针或逆时针旋转旋钮，使对应的程序的指示灯点亮，同时显示屏上的时间显示会相应变化。

注：以上操作是指无断电记忆时的操作。有断电记忆时，接通电源，洗衣机会按上次未完成的程序继续运行，此时若想取消断电记忆功能，可按启动/暂停按键，使程序处于暂停状态，断开电源几秒钟后再接通电源，所记忆程序自动取消，恢复到默认程序状态。

操作盘功能介绍

A 电源开关键

按下此按键，洗衣机自动接通电源；释放此按键，则断开电源。

B 程序选择旋钮

通过顺时针/逆时针旋转此旋钮，可得到你需要的程序。（参照程序设定指南表）


C 洗涤剂分配器盒—抽拉式分配器盒如图a

打开洗涤剂分配器盒，可看到1、2、3三个放洗涤剂的小室：

1室：预洗用洗涤剂

2室：主洗用洗涤剂

3室：柔顺剂、调理剂或香料等液体洗涤液。

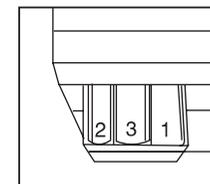

图a

D 预约选择按键

轻触此键，可以根据需要选择预约时间。预约时间为洗衣机洗涤结束的时间。预约范围可以在1-24小时之内选择，每轻触一次按键，预约时间增加30分钟（预约时间循环变化）。预约设定后，按启动/暂停按键，显示屏循环显示设定温度，设定甩干速度，剩余时间。预约程序开始执行并倒计时。

注：

如果设定的预约时间小于实际整个洗涤程序所需要的时间，则预约功能无效。设定预约程序后，在程序未启动前，如果旋转了旋钮，则预约自动取消，需要重新设定。

设置的预约功能启动后，因为洗涤时的进水状况、衣物甩干时的分布状况等原因，实际程序结束的时间与预约时间可能会有一定的偏差，这是正常的情况。

E 显示屏

显示屏可以显示洗涤状态、预约时间、剩余时间、设置的加热温度、甩干速度、衣量选择、故障信息及其它附加功能。

程序设定指南表

XQG55—Q1298/XQG55—Q1098/XQG55—Q998/XQG55—Q898/XQG55—Q798
XQG55—Q1296/XQG55—Q1096/XQG55—Q996/XQG55—Q896/XQG55—Q796

程序设定模式	推荐洗涤衣物	默认程序		最高速度	温度调节范围	防皱浸泡功能	衣量选择功能	超净漂洗功能	洗涤剂用法			
		容量	温度						预约	1室	2室	3室
棉麻预洗	极脏以及尘土较多的棉织品	5.5	40	700/ 800/ 900/ 1000/ 1200	冷水-40-50-60-90	有	有	有	有	★	★	○
棉麻	棉麻织品	5.5	40	700/ 800/ 900/ 1000/ 1200	冷水-40-50-60-90	有	有	有	有	×	★	○
化纤	不褪色的衣物	3	40	700/ 800/ 900/ 1000/ 1200	冷水-40-50-60	有	有	有	有	×	★	○
羊毛	羊毛织品	/	冷水	600	冷水-40	无	无	有	有	×	★	○
手洗	适于需轻柔洗涤的衣物	/	冷水	/	冷水-40	无	无	有	有	×	★	○
真丝	真丝织品	/	冷水	400	冷水-40	无	无	有	有	×	★	×
快洗	不太脏的衣物	5.5	40	700/ 800/ 900/ 1000/ 1200	冷水-40	无	有	无	有	×	★	○
运动	有轻微汗渍和尘土的衣物	3	40	700/ 800/ 900/ 1000/ 1200	冷水-40	无	有	无	有	×	★	×
单漂	不太脏的衣物	5.5	/	700/ 800/ 900/ 1000/ 1200	/	有	无	有	无	×	×	○
单排水	/	/	/	/	/	无	无	无	无	×	×	×
单脱水	/	/	/	700/ 800/ 900/ 1000/ 1200	/	无	无	无	无	×	×	×

注：○表示需要时加入柔顺剂等香料 ★表示必须加入洗涤剂，否则无法达到洗涤效果 ×表示不能加入洗涤剂，速度一栏中的数字对应的是相应型号机型在该程序可以选择的最高脱水转速。

另：1. 洗涤温度是指整个程序运行中所允许达到的最高温度。因洗涤衣物不同，所选温度、功能等不同，所需时间也不同，实际运行时间和洗衣机显示的总运行时间略有差异。

2. 针对特殊衣物，如真丝、羊毛等；在洗涤之前，请看衣物上是否标有可机洗标识及衣物对温度的要求。

F 启动/暂停按键

当洗衣机通电，选定所需的洗涤程序，轻触此键，洗衣机已开始工作；若洗涤过程中需暂停，可轻触此键；恢复工作只需再次轻触此键。
(注：此键在程序和功能设定后执行)

G 防皱浸泡

轻触此键，对应指示灯点亮，洗衣机在最后软化时不排水，衣物浸泡在水中，显示屏显示剩余时间，防皱浸泡灯闪。这时如果需要甩干，可以再按防皱浸泡按键或开始/暂停按键，指示灯熄灭，取消浸泡功能，洗衣机继续工作。
注意：防皱浸泡程序和预约程序不可以同时选用。

H 温度选择按键

轻触此键，显示屏显示所选的洗涤加热温度，可以根据需要进行调节。
注：“—”表示冷水洗涤 不加热。

I 速度选择按键

轻触此键，显示屏显示所选的脱水转速，可以根据需要进行调节。
(当速度选择为不甩干，时间相应减少)

J 衣量选择按键

将程序旋钮旋转到选定的程序(见程序设定指南表)，轻触此键，可根据洗涤衣物的数量人为选择不同的程序，节水，节电，同时显示屏显示L--1(2, 3, 4, A)，表示洗涤衣物为1(2, 3, 4, 5.5)公斤，程序时间也相应变化。(在羊毛，手洗，真丝，单排水，单漂、单脱水程序该功能键不能选择，化纤为L--1, 2, 3)

K 超净漂洗按键

轻触此键，超净漂洗指示灯点亮，当程序运行到软化程序前，洗衣机将自动增加一次漂洗程序，程序所需要的时间也将相应的增加。
(有些程序，该功能不可以选择，具体参照程序设定指南表)