

海尔双动力全自动洗衣机

使用说明书

Haier



本说明书适用机型：

XQS55-78保健型

XQS52-78保健型

XQS52-78

XQS60-78保健型

XQS60-78

XQS55-78 G


- 专用号：0030504412
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅



目 录

● 各部位名称	1
● 注意事项	2
● 安装与调整	4
● 洗前准备	8
● 洗涤须知	9
● 洗涤剂的使用	9
● 按操作按钮	10
● 洗后处理	14
● 故障排除 疑问解答	15
● 装箱说明 规格表	16
● 安全用电提示 售后服务	17

各部位名称

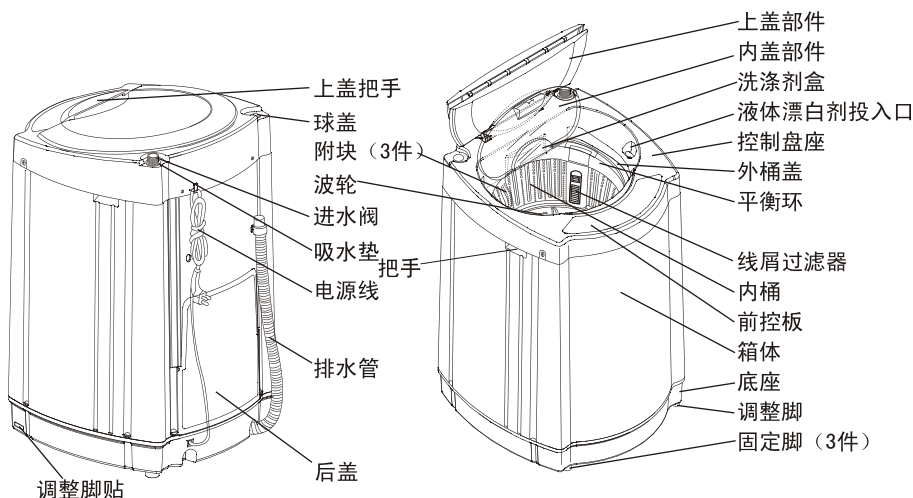

说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。


符号含义说明

警示标志 	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

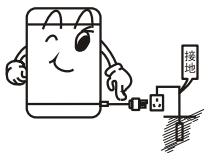


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉。
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

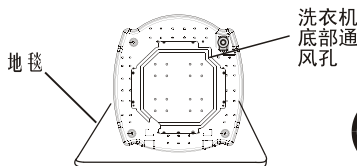

不要使用50°C以上的热水。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，不能将湿衣物放到控制盘膜上

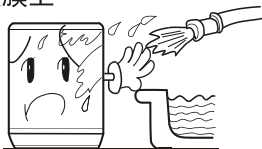

不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。



不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。

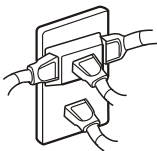

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。



不要自行分解、修理、改装。




不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。



不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。




无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

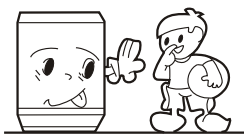

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。



洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。

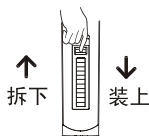

- 为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、纽扣、砂子、发夹等物品。



- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并将排水管放下。
- 建议采用低泡洗衣粉。


安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要。


安装内盖部件

首次使用洗衣机时，按以下方法安装内盖部件：

- 1、打开洗衣机上盖。
- 2、将内盖部件放置到外桶盖上，内盖轴对准相应的外桶盖轴槽安装孔。
- 3、先将一侧的内盖轴插入对应的的外桶盖轴槽中，再按压另一侧的内盖轴*处，将内盖轴按压进入到对应的外桶盖轴槽中，安装到位，确保内盖开闭时无脱落、异音等现象，且开闭顺利，洗衣完毕，勿卸下内盖部件。

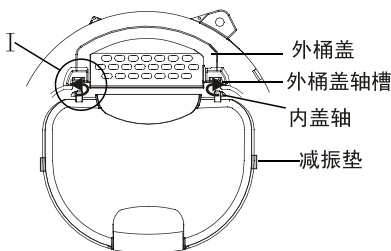


注：外桶盖上的两个减振垫不应该脱落，以免脱水时内盖产生振动

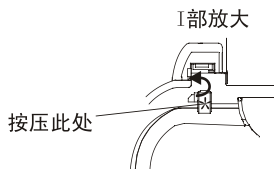

安装底盖

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）用十字花螺丝刀将底盖用8个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

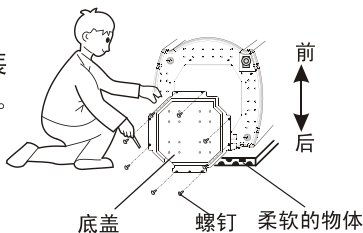


安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大允许倾斜角为 1° 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：


● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

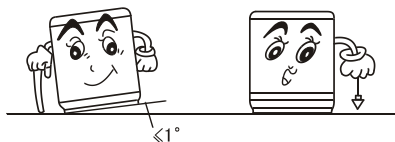

● 调节调整脚


1. 旋转调整脚时，请将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

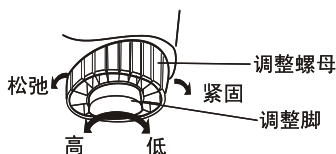


排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。

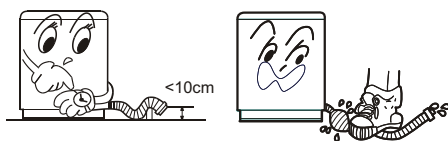


4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

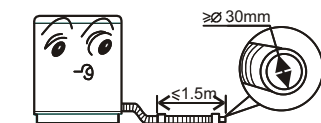

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。



加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

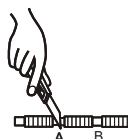

安装与调整

安装进水管

确认水龙头


合适的水龙头



出口端面



不合适的水龙头

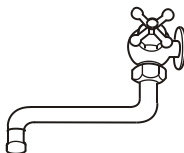

要求前段长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头 与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。

2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）

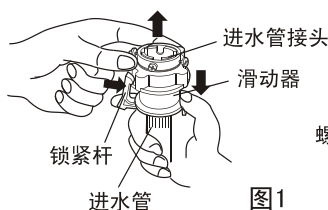


图1

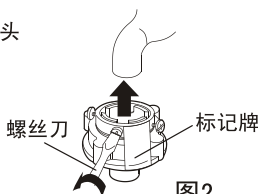


图2

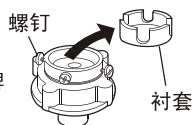


图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。

4. 揭下标记牌，按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

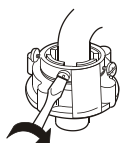


图4

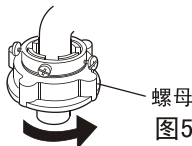


图5


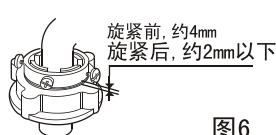


图6

安装与调整


进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

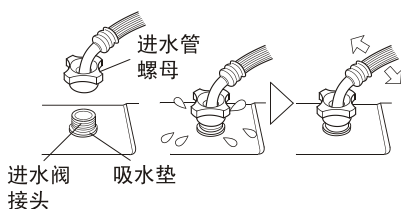


进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

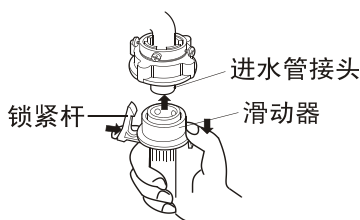


检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

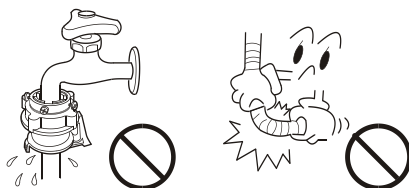

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

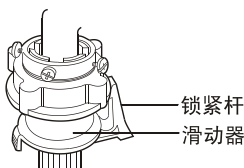


洗前准备



洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
3. 将排水管放下。

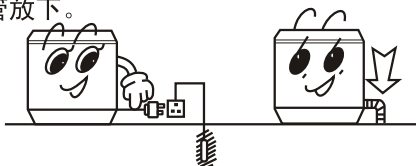

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。


洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。
a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤； b、将易褪色的衣物和其他衣物分开洗涤； c、不易吸水的衣物请用手按入水中； d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢； e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入； f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；				

洗涤须知



洗涤剂的使用

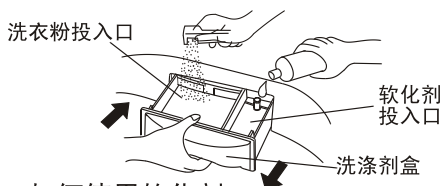

如何使用软化剂

- 软化剂的使用方法、使用量按软化剂的说明书。
- 将软化剂注入洗涤剂盒时，请注意不要超过水帽的最下沿。
- 因软化剂很容易凝固，请经常清洗（进行预约洗涤时，每次都应清洗）。
- 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂的固化而导致流通不畅。
- 在没有选择消毒功能时软化剂投入盒不进水，此时请不要放入软化剂，以免造成浪费。

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入液体漂白剂投入口。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A2规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量应选择4以下水位，以防水滴飞溅。

- 将洗衣粉、软化剂直接放入洗涤剂盒，如左图所示。
- 投放完毕后，需将洗涤剂盒关闭。

如何使用洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗涤剂盒。
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
 1. 注入少量水。
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位。再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30℃的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 选用特快程序时，为保证洗涤效果，建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗涤剂盒。

按操作按钮

说明：带●号项为通用项，带◆号项因型号而异。非保健型“漂洗/消毒”键为“漂洗”键。

a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

- ：一闪一亮，显示正在运行的程序
- ：灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

过程程序指示数码管

- 传感过程中，显示“-”
- 程序运行中，显示相应过程的剩余时间（分）或剩余次数
- 正在运行的程序对应的数码管闪亮

童锁功能

- 为保护儿童安全及防止儿童改变洗衣过程特设定本功能。
- 按住“水位”按钮和“脱水”按钮的同时按下“电源开/关”按钮，数码管显示“CL”，然后可继续设定其它所需的洗衣程序，在洗衣程序全部设定完毕，按下“启动/暂停”按钮后，童锁功能开启，所有按钮进入锁定状态，不可选择。
- 童锁功能的解除：同时按住“水位”按钮和“脱水”按钮持续1秒钟以上，听到一声“嘀”的蜂鸣音，解除童锁。

“浸泡”按钮

- 按“浸泡”按钮，对浸泡过程进行设定。
- ◆ 在常用、牛仔、标准程序中，按“浸泡”按钮，可设定不同的浸泡时间（10、20、30、40分钟）。
- ◆ 在化纤、棉织品程序中按“浸泡”按钮，可选择浸泡过程，不可改变浸泡时间。
- 在快速、特快、毛织品、丝织品程序中，按动“浸泡”按钮，洗衣机不响应。

“洗涤”按钮


- 按“洗涤”按钮，对洗涤过程进行设定。
- ◆ 在常用、牛仔、标准程序中，按“洗涤”按钮，可设定不同的洗涤时间（从0-25分钟）。
- ◆ 在化纤、棉织品、毛织品、丝织品程序中按“洗涤”按钮，可选择洗涤过程，不可改变洗涤时间。
- 在快速、特快程序中，按动“洗涤”按钮，洗衣机不响应。

“漂洗/消毒”按钮

- ◆ 按“漂洗/消毒”按钮，对漂洗过程、消毒功能进行设定。
- ◆ 在常用、牛仔、标准程序中，按“漂洗/消毒”按钮，可设定不同的漂洗次数（0、1、2、3、4次）。当点灯也亮时，代表选择了溢水漂洗过程。在第一次漂洗时进行溢水漂洗。
- ◆ 在化纤、棉织品、毛织品、丝织品程序中按“漂洗/消毒”按钮，可选择漂洗、溢水漂洗过程，但不可改变漂洗次数。
- 在快速、特快程序中，按动“漂洗/消毒”，不能改变漂洗程序。
- 在标准程序中，本机设定为节水程序，在启动运行前按动漂洗按钮，将转为蓄水漂洗程序。
- ◆ 持续按动2秒以上时，可选择或取消消毒功能。
- ◆ 当消毒指示灯亮时，代表选中了消毒程序。
- ◆ 消毒液在最后一次漂洗时自动注入。保健型具有消毒功能，其他机型无消毒功能。

“脱水”按钮

- 按“脱水”按钮，对脱水过程进行设定。
- ◆ 在常用、牛仔、标准程序中，按“脱水”按钮，可设定不同的脱水时间（从0-9分钟）。
- ◆ 在化纤、棉织品、毛织品、丝织品程序中按“脱水”按钮，可选择脱水过程，不可改变脱水时间。
- 在快速、特快程序中，按动“脱水”按钮，洗衣机不响应。

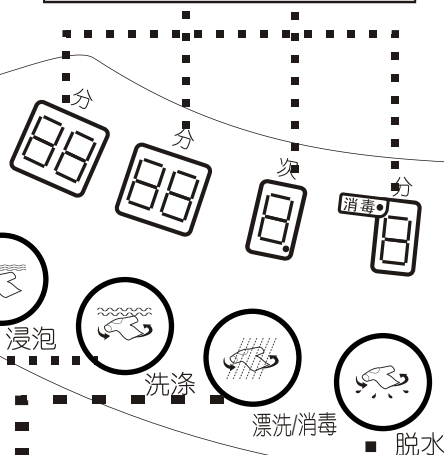

预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“—”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分），当总时间超过99分钟时，用“A”代表100分钟，用“b”代表110分钟，例如“A3”表示103分钟。
- 出现异常时，显示异常现象符号。第15页（见15页）

剩余(分钟)
预约(小时)

9 7 5 3 1
8 6 4 2

标准
棉织品
毛织品
丝织品


常用
快速
特快
牛仔



程序



预约



水位

“电源开/关”按钮

- 按动“电源开/关”按钮，接通电源
- 通电后按动“电源开/关”按钮，切断电源
- 按动“电源开/关”按钮，接通电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电



电源
开/关



启动
暂停

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动

- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，再启动

“预约”按钮

- 按动此按钮，可以选择洗衣结束时间，选择范围为2~24小时。
- 预约启动后，用手按住“预约”按钮鸣叫后，可显示预约状态。

“水位”按钮

- 洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置为4、6、8、10中某一合适的水位。
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。
- 桶内有水时不能检测布量，显示“6”水位。
- 放入湿衣物，可能显示“10”水位，用户需自己选择合适的水位。
- 选用特快程序，水位显示为“3”，进水至2水位后，一边进水，一边洗涤，到约3水位后，进行正常洗涤。
- 在“洗涤”及“漂洗”的洗涤运行过程中，按住“水位”按钮进行补进水，手松开或到溢水水位时停止补进水（特快程序除外）。
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同。


“程序”按钮

可以选择以下全自动程序

程序	适用情况
◆ 常用	常规洗涤
快速	常规衣物的快速高效洗涤
特快	1kg以下轻污衣物的特快洗涤
牛仔	较大、较厚衣物的洗涤
标准	一般衣物的洗涤
◆ 化纤	化纤布料衣物的洗涤
棉织品	棉织品布料的洗涤
毛织品	毛织品布料衣物的洗涤
丝织品	丝织品布料衣物的洗涤


注：XQS55-78抗菌型G、XQS55-78保健型、XQS60-78保健型、XQS60-78保健型有常用程序，XQS52-78抗菌型、XQS60-78抗菌型无常用程序，有化纤程序，具体参见所购机型。

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

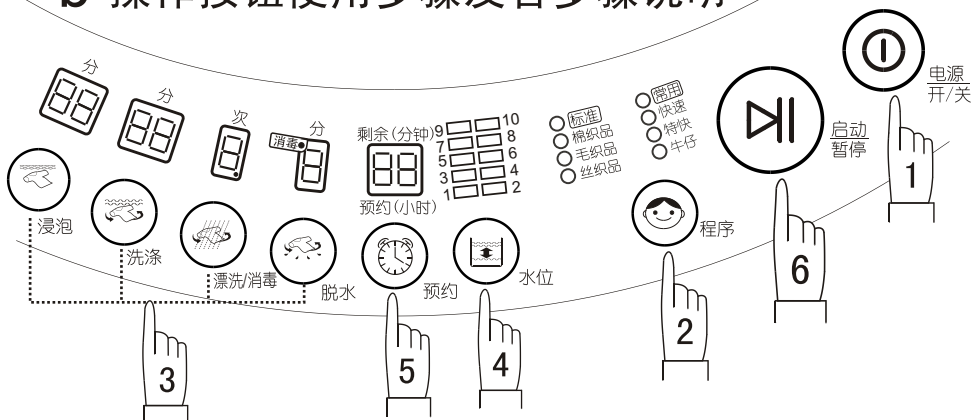

1 按动“电源开/关”按钮，开启电源

- ◆ 开启电源后，洗衣机自行设定为不带消毒功能；
- ◆ 若选择“消毒”功能，则持续按动“漂洗/消毒”按键2秒以上，消毒指示灯亮后按2执行，运行全自动程序，或按3执行，进行消毒漂洗和脱水。

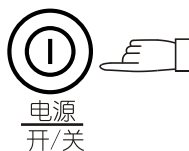

2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序



开启电源后，常用(或标准)程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第11页“‘程序’按钮”。

例：对少量的轻污衣物洗涤时，用“特快”程序。

第11页


3 按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗/消毒”、“脱水”按钮，选择合适的过程程序

- ◆ 在选择了漂洗（程序从漂洗开始）过程时，洗衣机从排水开始，脱水后重新进水开始漂洗；但是在该过程中同时选择了消毒功能时，洗衣机自动从进水过程开始。

开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤”、“漂洗”、“脱水”过程程序，此为常用程序。如果选用其它过程程序，按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗/消毒”、“脱水”按钮，选择浸泡、洗涤、脱水的时间、漂洗的次数、是否使用消毒功能、溢水漂洗功能。当开启电源后，如果首先按动了“洗涤”、“漂洗/消毒”、“脱水”按钮中的一个，则其前面的过程数码管自动熄灭，其前面的过程程序不再运行。例如：开启电源后，首先按动了“脱水”按钮，则启动后直接执行单独脱水过程。

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用浸泡程序。
- 注水到3水位后，波轮断续运转（常用除外）。

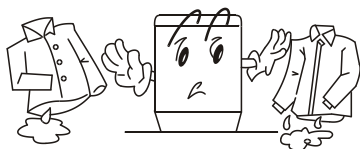

- 浸泡程序可配合常用、牛仔、标准、化纤、棉织品全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。
- 洗衣机运行后，只有在洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。
- 吸水性强的大物（例如枕头、床罩、面包服等），请选用“常用”或“牛仔”程序，以免水外溅，浸湿地板。

4 按动“水位”按钮，选择合适的水位



开启电源后，洗衣机自动执行模糊程序，检测布量，经布量检测后，水位自动设置，如果选择其它水位，先按动“启动/暂停”按钮，再按动“水位”按钮，选择水位。可参照第11页“‘水位’按钮”进行选择。

第11页

5 按动“预约”按钮，选择合适预约洗涤程序



开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按动“预约”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第11页“‘预约’按钮”进行选择。

● 运行预约程序的确认

第11页

- “预约”启动后，您选择程序的指示灯灭，数码管显示剩余的预约时间（小时）。预约过程中，用手按住“预约”按钮，可显示预约状态。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。



约18小时后，洗衣过程结束

6 按动“启动/暂停”按钮



关闭上盖

除注水、排水过程外，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警

洗衣结束



洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

洗涤剂盒请拆卸后水洗


- 1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。
- 2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。

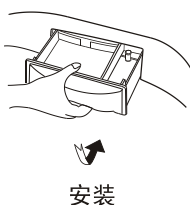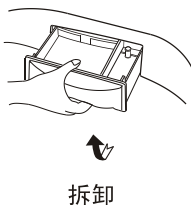


- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

线屑过滤器

- 线屑过滤器的装拆方法如下：
用手按住线屑过滤器上端的卡爪，向上提拉，可拆下线屑过滤器。
往下按可装上线屑过滤器。
- 洗完衣物后，拆下线屑过滤器，取下过滤器的后盖，清理过滤网。

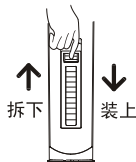


拆装线屑过滤器

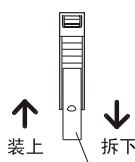

拆下线屑过滤器后盖

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。

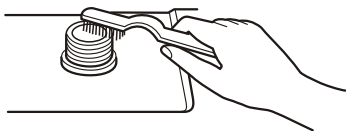

箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。



1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）风干后，再关上上盖。

故障排除 疑问解答



(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查) 以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
数码管显示“E0”		● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次 ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2” 鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水自动修正两次后数码管显示“E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，约15分钟后不到设定水位，数码管显示“E4”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
数码管显示“E8”		● 电源电压过低	● 拔下电源插头，电源电压正常时再使用
数码管显示“E9”		● 电源电压过高	
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象

现象	原因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时，波轮暂停转动	● 注水时，防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。

装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 合格证	● 壹枚
● 保修证	● 壹件
● 进水管部件 	● 壹件
● 底盖 （放在洗衣机包装上衬与包装箱上封口间） 	● 壹件
● 自攻螺钉 	● 捌件
● 内盖部件 	● 壹件
● 双动力全自动洗衣机	● 壹台

规格表

执行标准：GB/T 4288-2003家用电动洗衣机

水位/水量 (约)	1/18L、2/24L、3/29L、4/34L、5/38L、6/42L、7/46L、8/50L、9/54L、10/59L	XQS55-78保健型 XQS60-78保健型 XQS60-78 XQS55-78 G
	1/12L、2/16L、3/20L、4/25L、5/29L、6/33L、7/38L、8/42L、9/47L、10/50L	XQS52-78保健型 XQS52-78
进水水压	0.03MPa~0.78MPa	适用所有机型
额定洗涤/脱水容量 (kg)	5.2kg (标准干布质量)	XQS52-78保健型 XQS52-78
	5.5kg (标准干布质量)	XQS55-78保健型 XQS55-78 G
	6.0kg (标准干布质量)	XQS60-78保健型 XQS60-78

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：


一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、 本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、 根据需要，以下零件可供选购：

- 排水管（用于加长排水管）
- 进水管（0.5m、1m，用于加长进水管）

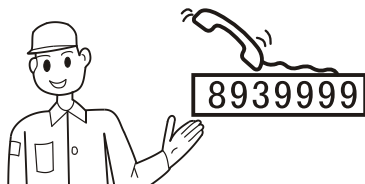

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7636565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：<http://www.haier.com> E-mail：washer@haier.com



真诚到永远

海尔集团

海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编：266101

服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7636565

Internet网址：<http://www.haier.com>

E-mail地址：washer@haier.com