

海尔 环保双动力洗衣机

使用说明书



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址: 青岛高科园海尔工业园

电话: 4006 999 999

传真: 0532-87636565

邮编: 266101

版次: 06.1版
专用号: 0030806713
Vc532007



Beijing 2008



Haier

北京2008年奥运会赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

XQSB52-0577

XQSB60-0577

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

● 各 部 位 名 称	1
● 注 意 事 项	2
● 安 装 与 调 整	4
● 安 装 进 水 管	6
● 洗 前 准 备	8
● 投 放 洗 涤 物	9
● 洗 涤 剂 的 使 用	9
● 关 闭 上 盖	9
● 按 操 作 按 钮	10
● 洗 衣 结 束	13
● 洗 后 处 理	14
● 故 障 排 除 疑 问 解 答	15
● 装 箱 说 明 规 格 表	16
● 安 全 用 电 提 示 售 后 服 务	17

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 排水管（用于加长排水管）
- 进水管（0.5m、1m，用于加长进水管）






售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：4006 999 999 传真：（0532）87636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

装箱说明

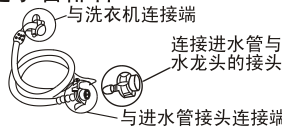名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 保修证	● 壹本
● 进水管部件 	● 壹件
● 底盖 	● 壹件 (存放在洗衣机包装上衬与包装箱上封口间)
● 内盖部件 	● 壹件
● 环保双动力洗衣机	● 壹台


规格表

执行标准：GB/T 4288-2003家用电动洗衣机

水位/水量（约）	1/17L、2/21L、3/26L、4/30L、5/34L、6/38L、7/41L、8/44L、9/48L、A/51L	适用所有机型
进水水压（Mpa）	0.03MPa~0.78MPa	适用所有机型
标准程序耗水量（L）	约60	适用所有机型
额定洗涤/脱水容量（kg）	4.0（不用洗衣粉） 5.2（用洗衣粉）	XQSB52-0577
	4.0（不用洗衣粉） 6.0（用洗衣粉）	XQSB60-0577
洗涤噪声	53dB(A计权)	适用所有机型
脱水噪声	62dB(A计权)	适用所有机型

本机不使用洗衣粉的功能按每周使用三次，可使用十年（或等同次数），达到以上使用次数后，本机仍可作为一台普通双动力洗衣机使用。

各部位名称

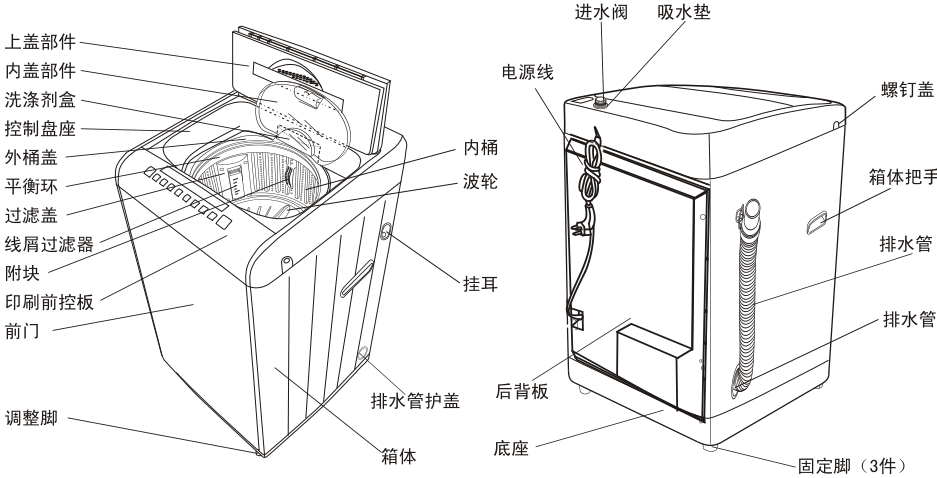

说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的海尔洗衣机及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。


符号含义说明

警示标志 	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项


请将电源线插头插在单相三极220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

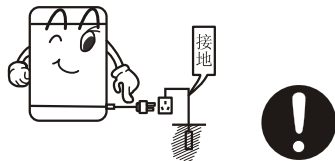


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。

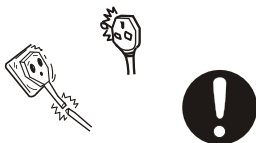


洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

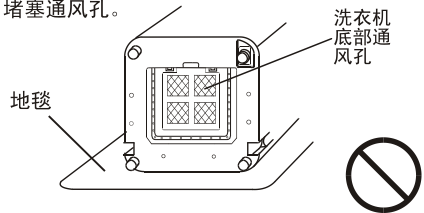

不要使用50°C以上的热水。



不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到前控板上。

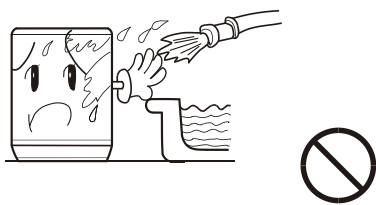

- 1、不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。
- 2、洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。



不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。



故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
数码管显示“E0”		● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次 ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2”鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水自动 修正两次后数码管显示 “E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，约20 分钟后不到设定水位，数 码管显示“E4”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次，等待水压达到允许值后使用。
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
数码管显示“E7”		● 通信异常	● 请跟售后服务部门联系
数码管显示“EE”		● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次，等待水压达到允许值后使用。
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象


现象	原因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 洗衣程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时， 波轮暂停转动	● 注水时，防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管 内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。
● 当选择“不用洗衣粉”或“杀菌”功能 时，在进水过程中排水管内会有少量水 流出	● 选择“不用洗衣粉”功能时，在进水过程中排水管排出的 为消毒水，此水可对下水道及抹布等杀菌消毒 ● 选择“杀菌”功能时，在进水过程中排水管排出的为去污 水，此水可对下水道及抹布等进行清洁

7洗后处理


- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。
- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 当自来水水质差时，可能会产生水锈，附在注水盒及外桶盖注入入口处，使用后，请用湿抹布蘸适量的洗衣粉或去污粉将水锈擦掉，以免污染衣物。

洗涤剂盒请拆卸后水洗

- 1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上来。
- 2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。

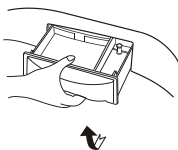


拆卸

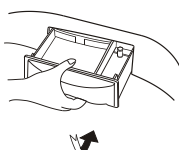


安装

进水阀的过滤网被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。




- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
 - 每次使用后都必须及时清理线屑过滤器。
- 线屑过滤器的装拆方法如下：
- 将线屑过滤器后盖上端插入过滤器前罩上端的挡筋，然后将后盖下端卡入前罩。（如图二）
 - 将线屑过滤器下端插入过滤盖，上端按入过滤盖卡紧。
 - 往下按压线屑过滤器上端的弹性片，使弹性片上的卡爪从过滤盖内脱开，向外拉线屑过滤器，即可拆下。（如图一）
 - 往外拉线屑过滤器后盖的下端，即可将线屑过滤器后盖从线屑过滤器前罩上拆下。

注：安装完毕，检查过滤器两侧边缘是否与过滤盖平齐或是否有晃动，确认过滤器已安装到位，以免安装不到位而脱落。

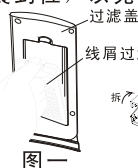

图一

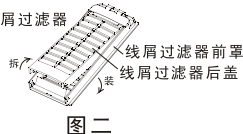

图二

箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。



注意事项


洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。



不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

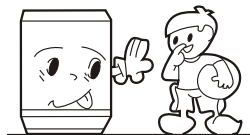


不要自行分解、修理、改装。




不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

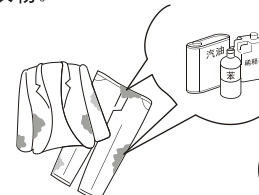


避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

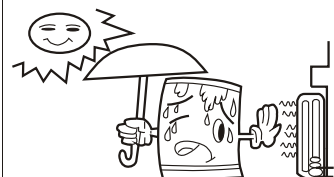

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。

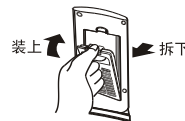

- 为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、纽扣、砂子、发夹等物品。



- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并务必将排水管放下。
- 用洗衣粉洗涤时建议采用低泡洗衣粉。
- 如果需要将排水管换向，请与我公司当地售后服务联系。
- 请勿在0℃以下的环境中使用洗衣机；如果洗衣机在0℃以下环境中存贮过，使用时，请务必保证在室温环境下放置24小时后使用，以免影响洗涤效果或损坏整机。

安装与调整


请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要。

安装内盖部件

首次使用洗衣机时，按以下方法安装内盖部件：

- 1、打开洗衣机上盖。
- 2、将内盖部件放置到外桶盖上，内盖轴对准相应的外桶盖轴槽安装孔。
- 3、先将左侧的内盖轴插入对应的外桶盖轴槽中（图一所示），再用左手用力向上托住外桶盖前面中央位置，右手握住内盖右下部位置，将内盖垂直于外桶盖按压，使内盖轴进入到对应的外桶盖轴槽中（图二所示），安装到位后，确保内盖开闭时无脱落、异音等现象，且开闭顺利，洗衣完毕，勿卸下内盖部件。

注：外桶盖上的两个减振垫不应该脱落，以免脱水时内盖产生振动。

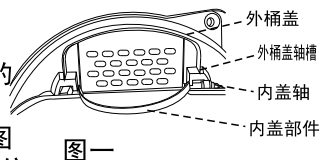


图一



图二


安装底盖

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等），将底盖安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

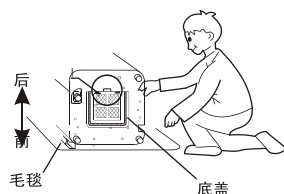

局部放大

底盖两处卡爪对应插入到底座两个条形孔内，并确保卡到位。

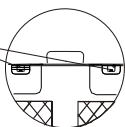

- 3 按动“洗涤/速度”、“漂洗”、“脱水/速度”、预约/浸泡”按钮，选择合适的过程程序

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。
- 浸泡程序可配合常用、牛仔全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。
- 洗衣机运行后，只有在洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。
- 如果水压较低，为保证漂洗效果，节水漂洗将转变为蓄水漂洗。

- 4 按动“水位”按钮，选择合适的水位

开启电源后，洗衣机自动执行模糊程序，检测布量，经布量检测后，水位自动设置，如果选择其它水位，先按动“启动/暂停”按钮，再按动“水位”按钮，选择水位。

- 5 按动“浸泡/功能”按钮，选择合适的功能。

- 按动“不用洗衣粉”按钮至所选的功能灯亮，可参照第10页“不用洗衣粉”按钮。
- “不用洗衣粉”指示灯不亮时，为可使用洗衣粉程序。

- 6 按动“预约”按钮，选择合适的预约洗涤程序

开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按动“预约”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第11页“‘预约/浸泡’按钮”进行选择。

运行预约程序的确认

第11页


- “预约”启动后，您选择程序的指示灯灭，数码管显示剩余的预约时间（小时）。预约过程中，用手按住“预约/浸泡”按钮，可显示预约状态。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

- 7 按动“启动/暂停”按钮

6洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

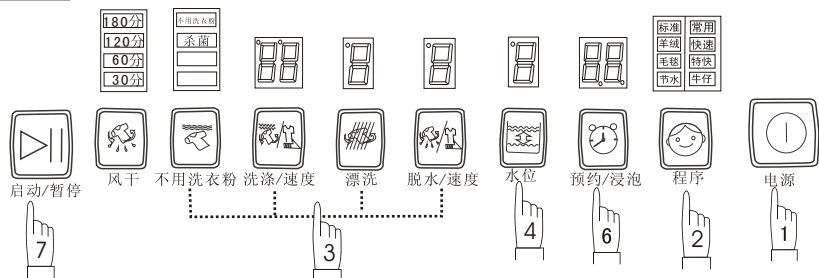

1 按动“电源”按钮，开启电源

2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，常用程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第11页“‘程序’按钮”。

例：对少量的轻污衣物洗涤时，用“特快”程序。

第11页

●选择常用程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少选择水位、洗涤时间，全过程自动控制。

注意事项

●本机特设“羊绒”和“毛毯”程序，可实现羊绒和毛毯类家庭高档衣物的洗涤。选用“羊绒”或“毛毯”程序进行洗涤时，要确认洗涤物是否可用水洗，若不能用水洗，请不要用本机洗涤；若可用水洗，请选用该洗涤物指定的洗涤剂洗涤。“羊绒”程序用来洗涤诸如羊绒衫、纯麻衬衫、纯羊毛裤子等家庭高档精制衣物；毛毯程序用来洗涤标明能用手洗或机洗的毛毯和其它较厚的大件衣物。对于衣物的局部污垢，如领、袖等的顽固污垢，请在其后面垫上毛巾，在污垢处涂上液体中性洗涤剂（洗衣用），用软毛的刷子轻轻拍打（请勿搓揉）后再投入洗衣桶中。

●洗涤前，请将衣物折叠成可放入洗涤桶大小，平整地放入洗涤脱水桶内。

●以下衣物不能洗涤：

1. 只要浸在水里就会走样变形的衣物；
2. 只要浸在水里就有可能明显收缩变色或表面发生变化的材质、面料；
3. 只要浸在水里就会失去表面的凹凸的衣物；
4. 只要浸在水里就容易掉色的衣物；
5. 只要浸在水里就会倒毛、起毛的衣物；
6. 只要浸在水里就会损伤的衣物。

●洗涤完毕后，请用蒸汽熨斗进行熨烫，方法如下：

将蒸汽熨斗置于衣物上方（不接触衣物），喷蒸汽整形。（如图1所示）




图1

缩水时——

拉伸到原来的尺寸，（和洗衣前的样板一致）并别上大头针。然后，在蒸汽熨斗浮在上面的状态下，完全熨干蒸汽为止。（如图2所示）

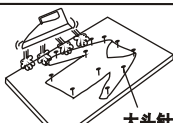



图2

安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大允许倾斜角为2°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

● 水平的确定


将系有重锤的吊绳悬挂确认洗衣机是否水平。

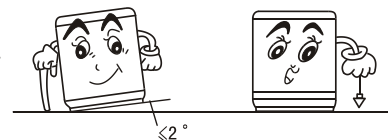

● 调节调整脚

1. 旋转调整脚时，请将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。

2. 调整完毕，旋紧调整螺母。


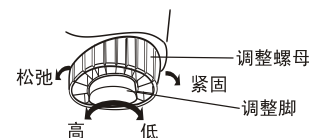


排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。

2. 勿踩踏或压排水管。

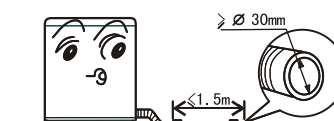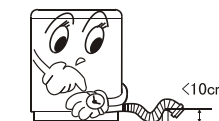


3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。



4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。


5. 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

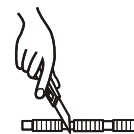

安装进水管

确认水龙头


合适的水龙头

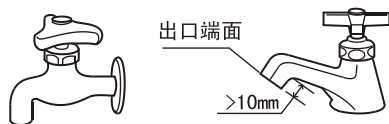

要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

不合适的水龙头

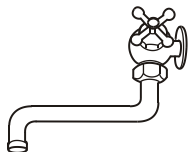

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 揭下标记牌，确认螺纹露出约4mm，如图6。若小于4mm，请松开螺母，使之达到4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3）

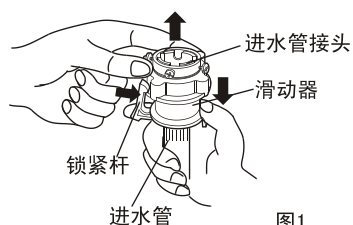


图1

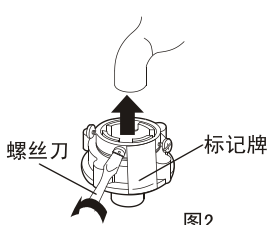


图2

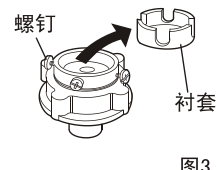


图3

4. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
5. 旋紧紧固螺母，如图5。旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

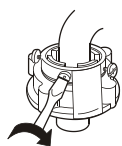


图4

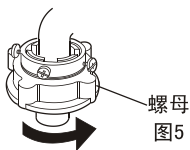


图5

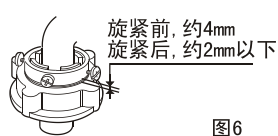


图6

预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“—”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分），当总时间超过99分钟时，十位数字用“A”代表100分钟，用“b”代表110分钟，例如“A3”表示103分钟。
- 出现异常时，显示异常现象符号（见15页）


第15页

童锁功能

- 为保护儿童的安全及防止儿童改变洗衣机的过程，特设定本功能。
- 按住“水位”按钮和“脱水/速度”按钮的同时按下“电源”按钮，数码管显示“CL”然后可继续设定其他所需的洗衣程序，在洗衣程序全部设定完毕，按下“启动/暂停”键后，童锁功能开启，所有按钮进入锁定状态，不可选择。
- 童锁功能的解除：同时按住“水位”按钮和“脱水/速度”按钮持续2秒钟以上，听到一声“嘀”的提示音，解除童锁。

“电源”按钮

- 按动“电源”按钮，接通电源
- 通电后按动“电源”按钮，切断电源
- 按动“电源”按钮，接通电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

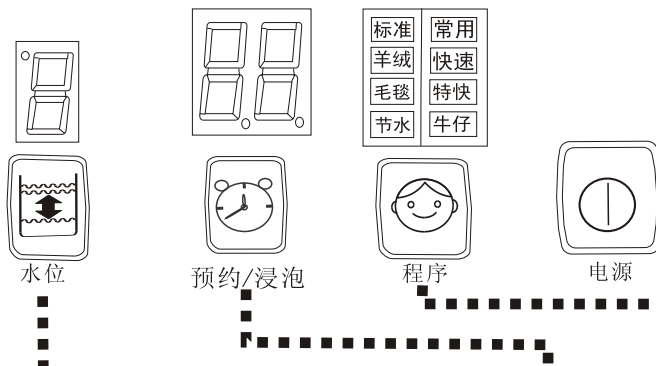

“水位”按钮

- 在常用程序中洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置为4、6、8、A中某一合适的水位。
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后方可重新选择。
- 桶内有水时不能检测布量，显示“6”水位。放入湿衣物，可能显示“A”水位，用户需自己选择合适的水位。
- 选用特快程序，水位显示为“3”，进水至1水位后，一边进水，一边离心洗涤，到3水位后，进行正常洗涤。
- 在“洗涤”及“漂洗”的洗涤运行过程中，按住“水位”按钮进行补进水，手松开或到溢水水位时停止补进水。
- 因布料干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同。
- 所有程序进水到1水位后，一边进水，一边离心洗涤，直到设定水位后，进行正常洗涤。
- 特快、羊绒、毛毯、节水程序中水位自行设定不可改变、标准程序中，水位最高可选8水位。
- 注：A代表10。

“预约/浸泡”按钮

- 数码管显示到洗衣结束的剩余时间（按分钟显示）。
- 按动“预约/浸泡”按钮，数码管显示洗衣结束的预约时间（按小时显示）。剩余数码管闪亮，表示预约工作。按一下“预约/浸泡”按钮，可显示预约状态。
- 在预约选择状态，长按此按钮2s以上，听到蜂鸣一声，进入浸泡选择状态，可设定浸泡时间。
- 在常用、牛仔程序中，按“预约/浸泡”按钮，可设定不同的浸泡时间（0、10、20、30分钟）。其它程序中，按动“预约/浸泡”按钮，洗衣机不响应。
- 在浸泡选择状态，再长按此按钮2s以上，听到蜂鸣一声，进入预约选择状态。

“程序”按钮

● 可以选择以下全自动程序	
程序	适用情况
标准	常规衣物的标准节水洗涤
常用	常规洗涤
快速	常规衣物的快速高效洗涤
特快	洗涤轻污、少量衣物
牛仔	较大、较厚衣物的洗涤
羊绒	羊绒衫等高档衣物的洗涤，一般洗涤2.5kg以下
毛毯	毛毯或较厚且怕损伤的大件衣物的洗涤，一般洗涤3kg以下。
节水	轻污衣物的节水洗涤

5 按操作按钮

○ 操作按钮作用说明

过程指示灯状态及含义

- 灯灭
- : 闪亮时, 显示正在运行的程序
- 灯亮, 显示将要运行的程序或选中的状态

“启动/暂停”按钮

接通电源后, 按动“启动/暂停”按钮, 启动

- 运行时按动, 暂停
- 暂停时按动, 再启动



启动/暂停

180分
120分
60分
30分




风干


不用洗衣粉
杀菌




不用洗衣粉



洗涤/速度



漂洗



脱水/速度

“风干”按钮

- 按动“风干”按钮, 可选择风干的时间(30、60、120、180分钟) 30、60分钟可干燥内外桶, 防止滋生霉菌, 120、180分钟可风干衣物。本机最多可风干化纤衣物 1.5kg (风干后适合于熨烫), 其它衣物的风干程度随布质的不同可能不同。
- 风干程序中, 剩余时间数码管按小时显示。

“不用洗衣粉”按钮

- 按“不用洗衣粉”按钮, 对功能过程进行设定, 可依次选择“不用洗衣粉”和“杀菌”功能。
- 选择“不用洗衣粉”功能时, 不用洗衣粉指示灯亮, 最大洗涤容量为4.0kg, 最高洗涤水位为“8”水位; 选择“杀菌”功能时, “杀菌”指示灯亮, 可执行杀菌功能。
- 不选择“不用洗衣粉”功能时, 即“不用洗衣粉”指示灯不亮时, 为使用洗衣粉(剂)程序。
- 选用“羊绒”、“毛毯”程序时, 按动“不用洗衣粉”键, 洗衣机不响应, 请使用被洗涤剂指定的洗涤剂。
- 选用“标准”程序时, 按“不用洗衣粉”键, 洗衣机不响应, 请选用“常用”程序。
- 选用“节水”程序时, 按动“不用洗衣粉”键, 洗衣机不响应, 请选用“快速”或“特快”程序。

“洗涤/速度”按钮

- 按“洗涤”按钮, 对洗涤过程进行设定。
- 在常用、牛仔程序中, 按“洗涤”按钮, 可设定不同的洗涤时间(0-25分钟) 在快速、特快、标准、羊绒、毛毯和节水程序中, 按动“洗涤”按钮, 洗衣机不响应。
- 在暂停或初次开机状态, 长按此按钮2s以上进入洗涤速度选择, “洗涤”数码管左上角指示灯点亮, 可设定不同的速度(1-A种速度可选), 默认为8。再次启动后, 返回洗涤选择。
- 在洗涤速度选择状态, 长按此按钮2s以上, 听到蜂鸣一声, 退出速度选择状态, 可对洗涤过程进行设定。
- 注: 1、羊绒、毛毯、节水程序不能选择速度。2、A代表10。

“漂洗”按钮


- 按“漂洗”按钮, 对漂洗过程进行设定。
- 在常用、牛仔程序中, 按“漂洗”按钮, 可设定不同的漂洗次数(0、1、2、3次)。
- 在快速、标准、特快、羊绒、毛毯和节水程序中, 按动“漂洗”按钮, 洗衣机不响应。
- 在常用程序中, 本机设定为节水程序, 若在启动运行前按动漂洗按钮, 将转为蓄水漂洗程序。

“脱水/速度”按钮

- 按“脱水”按钮, 对脱水过程进行设定。
- 在常用、牛仔程序中, 按“脱水”按钮, 可设定不同的脱水时间(0-9分钟)。
- 在快速、特快、标准、羊绒、毛毯和节水程序中, 按动“脱水”按钮, 洗衣机不响应。
- 在暂停或初次开机状态, 长按此按钮2s以上进入脱水速度选择, “脱水”数码管左上角指示灯点亮可设定不同的速度(1-A种速度可选), 默认为8。再次启动后, 返回脱水选择。
- 在脱水速度选择状态, 长按此按钮2s以上, 听到蜂鸣一声, 退出速度选择状态, 可对脱水过程进行设定。
- 注: 1、羊绒、毛毯、节水程序不能选择速度。2、A代表10。


进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫, 每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏, 如有此情况, 请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母, 稍晃动确认是否紧固合适。

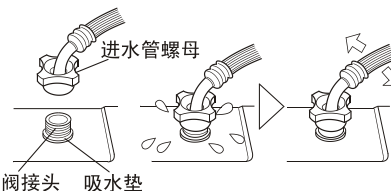


进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器, 将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头, 放下滑动器, 到发出“啪”的声音为止。

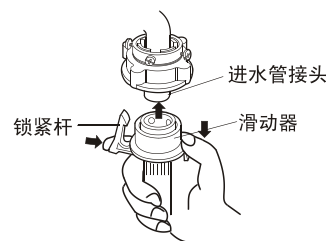


检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头, 确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前, 请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固, 防止安装不到位而脱落。

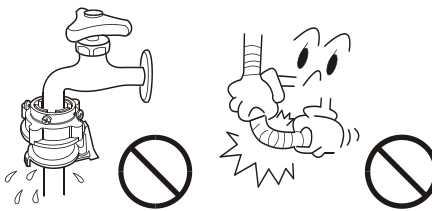

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器, 然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上, 可不卸下进水管接头, 避免固定螺钉损伤。

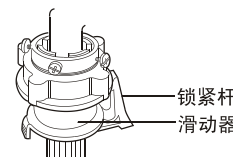


1 洗前准备



洗衣前的准备工作

1. 接好进水管，打开水龙头阀门。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
3. 将排水管放下。

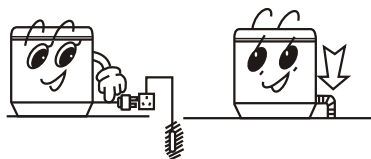

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜


确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。
				
a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤； b、破损衣物修补后再洗涤； c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤； d、不易吸水的衣物请用手按入水中； e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢； f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入； g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；				

2 投放洗涤剂



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量应选择4以下水位，以防水滴飞溅。

3 洗涤剂的使用

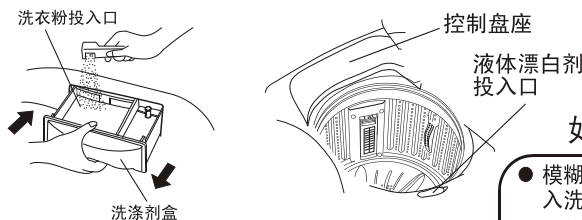

如何使用洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗涤剂盒。
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
 1. 注入少量水（选择最低水位）
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位，再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 选用特快程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗涤剂盒。
- 不选择“不用洗衣粉”程序时，洗衣粉的使用量请按照洗衣粉的使用说明、衣物量的多少及脏污程度决定。
- 选择“不用洗衣粉”功能时，如加少量洗衣粉（剂），洗涤会更干净。

- 将洗衣粉直接放入洗涤剂盒，如上图所示。
- 投放完毕后，需将洗涤剂盒关闭。

如何使用漂白剂

- 选择“不用洗衣粉”程序时，漂白剂的使用方法用洗衣粉时相同。
- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入液体漂白剂投入口。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

4 关闭上盖

除排水过程外，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警