

太空车

海尔家用真空吸尘器

使用说明书

Haier

ZW1400-5型

目 录

产品特点介绍	1
各部件名称	2
注意事项	3
各部件的安装	4
开始使用	5
使用方法	6
清洁与更换部件	7
疑难解答	8
售后服务 技术参数	9
装箱单 电气原理图	10

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存

Haier

产品特点介绍


- 仿生造型，流线型、水过滤设计，豪华外观，典雅大方。
- 负离子设计
负离子设计，吸尘同时产生负离子，净化室内空气，消除异味。
- 多重过滤，光触媒过滤片，防止二次污染
采用多重过滤装置，光触媒过滤片，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，并有效抑制病毒细菌，避免造成二次污染。
- 新型地刷，多种吸头配置，一机多用
采用新型地刷，移动方便，效率提高，另外还配备有多种吸头，不仅能吸地毯、地板，还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘。
- 脚踏式按键控制，方便使用
采用脚踏式按键控制，避免弯腰操作的不方便，只要用脚轻轻一踏，操作便可轻松进行。
- 风动地刷，深层除尘，专业吸螨
通过滚轮高速旋转，拍打地毯或床面，将深层的灰尘连同螨虫一起扬起，然后被吸走，呵护全家健康。
- 采用伸缩管，长短伸缩自如，灵活方便，豪华美观。
- 透明尘杯，无尘袋设计
采用无尘袋设计，可以消除滤尘袋对空气的阻力，提高效率；透明尘杯，便于用户随时监控集尘量，及时清理，保持吸尘器的最佳使用状态。
- 超长电源线，使用区间更广
9米超长电源线，方便在更大范围内使用。

本产品拥有以上特点，方便您使用



各 部 件 名 称

请按图组装

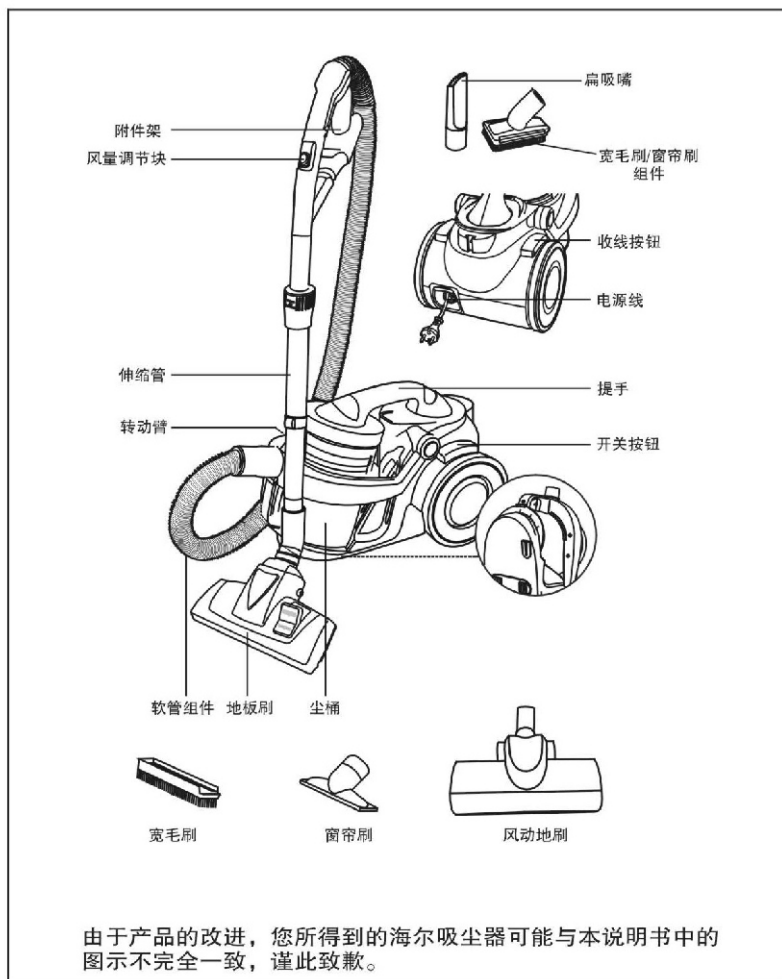


- 请用户注意：本产品内部设有温度保护器，使用过程中如果因软管或滤尘袋发生堵塞使电机温度超过105℃，吸尘器会自动停止运行以保护电机不被烧毁，请用户立即排除故障——当电机降到一定温度以下时，吸尘器自动开启。（此时间间隔大约为20分钟）

注意事项

请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体，以免液体进入电机内造成电机故障。



使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品，否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞，请及时停机拔下插头清理。

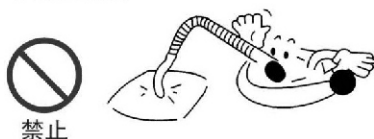

请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体，以免塑料件变形，影响使用。




请勿弯曲、踩踏、拉拽软管，吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。



当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。



清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。

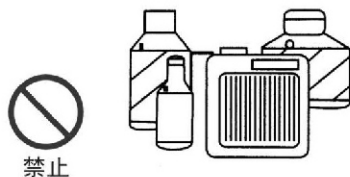

各部件的安装



软管与吸尘器连接

- 将软管接头的锁紧块捏住，并将接头对准吸尘器进风口，插入直至其锁住为止。
- 如果拆卸软管，先按住软管接头的锁紧块按钮，然后向外拔出即可。




弯管与伸缩管连接

- 连接时，请相反用力加以转动以连接牢固。
- 伸缩管的使用，如图所示。

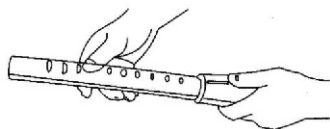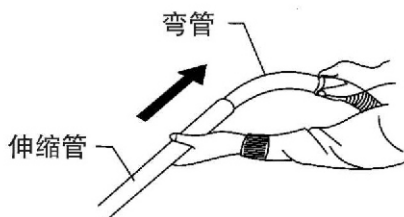


伸缩管与地面刷连接


- 连接时，请相反用力加以转动以连接牢固。

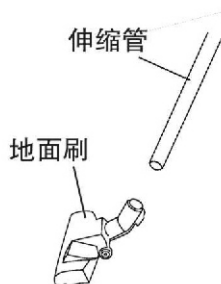


开始使用

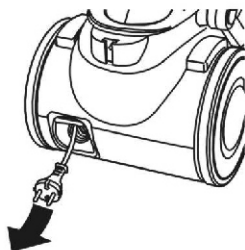

- 拉出电源线
电源线最长可拉出至黄色标记长度，严禁超过红色标记。
- 卷回电源线
使用完毕后，请从插座上拔下插头，并按下吸尘器后部的电源线收线按钮即可。

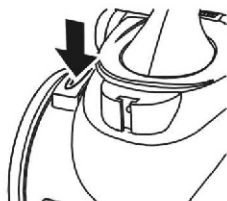

- 开关
将插头插入电源插座后，按下开关按钮可控制吸尘器的启动与停止。

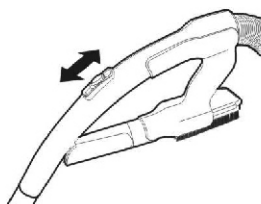


- 吸力控制
可以由弯管上的方孔通过前后滑动风量调节块来调节吸力，方孔的面积露的越多，吸力越小。




- 存放时
将地刷上的挂钩插入吸尘器后部的插槽中。
- 清扫时
请从插槽内拔出地刷。

使用方法

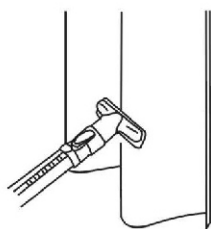


在沙发、窗帘上吸尘时可用窗帘刷，
也可将窗帘插入宽毛刷中使用。

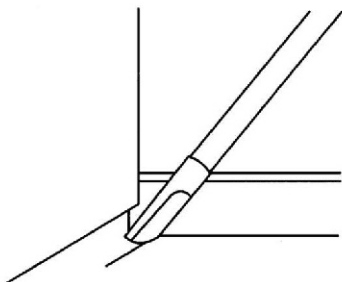


在角落及有缝隙的场合可使用长吸嘴

用地面刷可进行地毯或
地板吸尘

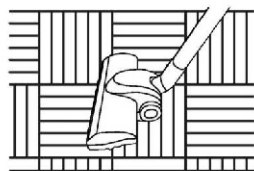

用风动地刷可以进行地毯清理，
清除地毯中的螨虫

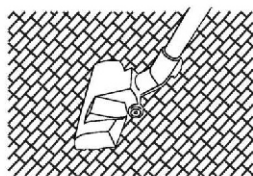

清洁与更换部件

注意：在确认吸尘器电源插头已从插座中拔出时进行

清理尘桶

- 1) 如图所示，卸下软管组件，按下旋转臂锁并让旋转臂旋转到后极限位置，使尘桶松开。
- 2) 抓住尘桶把手，取出尘桶，按动尘桶把手上的按钮，尘桶底盖会自动打开，灰会自动倒出。
- 3) 尘桶的清洗按图示方法处理，用清水冲洗，待尘桶晾干或风干后再安装好。
- 4) 将尘桶按固定位置放入机器内。
- 5) 放下旋转臂并将锁紧块扣紧，同时上升凸轮就会回到顶部进而顶紧尘桶。



清洁及更换过滤网


进风HEPA组件

- 1) 按清理尘桶时的1、2步骤进行后，将机器直立，用手卡住机器把手下部的HEPA组件，按逆时针旋转可以将HEPA组件取下。
- 2) 用清水清洗HEPA组件(注意不要揉搓)，待HEPA组件晾干或风干后再安装好使用。




出风过滤网

- 1) 按图示方法将吸尘器底部的出风滤网取出。
- 2) 将出风滤网用清水冲洗，待出风滤网晾干或风干后再安装好重新使用。

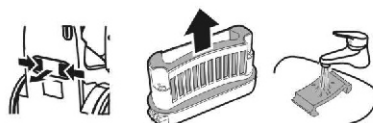

注意：尘桶/滤网的干燥只能自然晾干或风干，不要烘干，以免高温变形。

清理滚轮内的异物



当风动地刷滚轮上缠有头发、棉絮等异物时请用剪刀剪断，然后清理。清理时注意不要将滚轮上的毛剪断。

疑难解答

● 在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

故障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开 检查软管接头与机身连接是否牢固	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关 插紧软管接头
吸力减弱	检查地面刷、软管和伸缩管是否被堵塞 检查尘杯是否积满灰尘 检查尘杯是否安装到位 检查过滤网是否堵塞	及时将堵塞物出去 清理尘杯 将尘杯调整安装到位 清洗过滤网
电源线无法全部卷入	检查电源线是否绞在一起	将电源线抽出2~3米，重新收线
电源线无法抽出	电源线可能缠绕在一起	压下收线按钮，往复将电源线卷入或拉出
电源线自缩	卷线器惯性卷入电源线	将电源线反复拉出卷入4-5次，如仍旧自缩请送维修站维修

● 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

售后服务 技术参数



● 售后服务

- 当产品有异常或疑难时, 请与我公司当地售后服务中心取得联系, 询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名, 告诉正确的故障现象, 我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证:

- 1. 请将吸尘器随机的用户登记卡内容填写详细寄回, 我公司将为您建立一份用户档案。
- 2. 保修证书: 当您需要正常咨询或维修时, 请持保修证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将保修证书妥善保管。
- 3. 保修期内(商业性操作及家庭异常操作除外)整机免费包修一年(自购买日起, 以发票中日期为准)。吸尘器出现故障, 按上述确认事项检查后仍无法排除时, 请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。
- 4. 超过保修期, 向我公司特约维修点或售后服务中心要求修理, 按规定进行收费修理。

● 技术参数


额定电压	220V~	额定输入功率	1400W
额定频率	50Hz	最大真空度	20KPa
噪 声	≤80dB (A)	电源线长度	9m

装箱单 电气原理图

● 装箱单

数量 名称 产型 品号	吸 尘 器	软 管 组 件	地 面 刷	风 动 地 刷	伸 缩 管	宽 毛 刷	窗 帘 刷	扁 吸 嘴	说 明 书	保 修 证	用 户 登 记 卡
ZW1400-5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

● 电器原理图

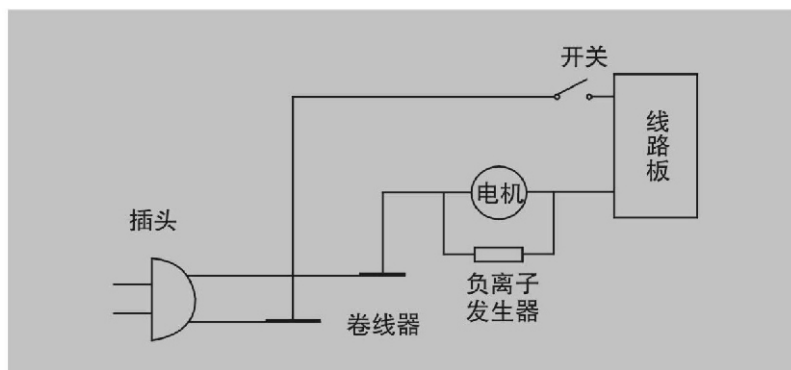



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗碗机有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

邮编：266555

2005年第1版

专用号：012A500175