



财政部 商务部
家电下乡中标产品

Hisense 海信

彩色电视机

HDP2976

产品使用指南

请在使用本机之前，仔细阅读
并妥善保管。

▼ 此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，详情请向商家咨询。

监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>



财政部 商务部 家电下乡中标产品

- 1、此产品为财政部、商务部家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口本、银行帐号至您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况， 请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

海信牌彩色电视机

HDP2976

尊敬的用户朋友：

您好！感谢您选购海信彩色电视机。相信这一全新产品会给您带来无限欢乐。

在使用本机前，应认真阅读该产品使用指南，并妥善保管。按本指南的说明使用本机，特别是有关注意事项不能违例操作。



海信集团全国统一客服热线：4006111111
海信集团服务质量监督电话：0532-83091111



本产品内有高压，用户不得擅自打开机壳。非维修人员，不得擅自修理和换件，以免发生触电和火灾事故。



用干净、柔软的棉布对整机进行清洁维护，禁止反复用力擦拭。
本产品 in 安放、使用时应避免受到水滴、水溅。
遇到雷雨等不良天气，应迅速拔下电源插头及有线电视（或室外天线）插头，以免发生雷击损坏事故。
本产品为Ⅱ类设备，不需接地。

随机附件

遥控发射器	_____	1只
产品使用指南	_____	1份

目 录

注意事项及安全警告	3
了解您的电视机	5
技术规格	5
本机特色	5
• 自动去磁 • 开机自动搜台 • 无信号黑屏保护	
外部按钮、端子等的说明	7
遥控器说明	8
 使用电视机	
连接天线	9
外接端子的使用方法	9
接通/关闭电源	12
观看电视节目	12
• 节目选择 • 音量调节	
 高级操作	
预置节目	12
• 自动搜台 • 手动搜台和节目跳跃 • 节目拷贝 • 节目交换	
人性化静音功能	15
方便的图像和声音控制功能	15
• 图像模式选择及控制 • 声音模式选择及控制	
扫描模式的选择	16
演示功能	17
定时关机	17
如何设定语言、制式功能	17
• 设置菜单语言 • 设置制式	
 特殊功能操作	
地磁校正功能	18
数码定景功能	18
高级设置功能	19
• 黑色增强功能 • 数字降噪功能	
 附加信息	
保修卡	20
简单故障的排除方法	22

注意事项及安全警告

说明：

- ⚠ 带闪电箭头的三角形图案为警告符号，不按说明操作，可能有触电的危险。
- ⚠ 带惊叹号的三角形图案为警告符号，不按说明操作，可能造成人身或财产损失。
- ◆ 一般性说明。
- ✓ 表示正确的做法。
- ✗ 表示错误的做法。

使用本产品前请详细阅读下列事项：

安全警告

- ⚠ 遇到雷雨时，请将电源插头拔出，并将有线电视插头或室外天线插头拔出，以免造成电视机损坏。切忌触摸天线的引入线。
- ⚠ 如果您很长一段时间不使用本产品，请将电源插头拔出，**拔下电源插头时，一定要拿住插头拔下。**
- ⚠ **如发现异常的声音或气味或有声音无图像，请立即关闭电源并从插座上拔出插头，并及时与专业人员联系。**
- ⚠ 请不要让任何物体压迫电源线及信号线。
- ⚠ 请不要让电源插座超载，否则会有火灾隐患。
- ⚠ 电源线远离高温发热物体。
- ⚠ **不要在电视机上放置盛水的容器，比如化妆品或药液等。**
- ⚠ **若有异物或水落入电视机内，请拔出电源插头并及时与专业人员联系。**
- ⚠ **谨防儿童站在电视机上面或向电视机上爬。**
- ⚠ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样可能会造成产品损坏及人体伤害，并使您所享有的产品保修失效。
- ⚠ 请勿拆下后盖，电视机内部的调整 and 检查应由专业人员进行。
- ⚠ 请不要掩盖或阻塞机体背后散热孔，以免妨碍机体散热。
- ⚠ 请不要用锐利物、金属伸入或触碰信号接头或散热孔内，以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 室外天线暴露在外容易发生变化影响图像质量，应定期检查和更换。

显像管的维护

维护时请注意以下事项：

- ⚠ 禁止酒精、汽油等有机溶剂或酸、碱等化学试剂接触**屏幕**。
- ⚠ 禁止用硬物划刻、敲打、撞击或用各种研磨类物品摩擦**屏幕**。
- ⚠ 禁止使用各种洗涤剂擦拭**屏幕**。
- ◆ 必要时可在关机后用干净、柔软的棉布对**屏幕**进行适当清洁维护，但切忌反复用力擦拭。

注意事项及安全警告

维护保养

- ◆ 不要用挥发油、稀释剂等擦拭本机，这些溶剂可能使机壳变质或损坏其涂漆面。若让橡胶或乙烯制品长时间接触电视机，可能造成污斑。
- ◆ 如果机壳污脏，请用水冲淡中性洗涤剂，用软布擦拭。

摆放方法

- | | |
|-----------------------|---------------|
| √ 平坦、稳定的场所。 | × 侧面或背面通风不良处。 |
| √ 至少应离开墙壁10cm以上的通风处。 | × 不平稳处。 |
| × 阳光直射或靠近取暖装置处。 | × 易受震动处。 |
| × 靠近炉子或水、油或烟容易进入机内之处。 | × 灰尘多或潮湿处。 |
| × 通风口被封闭之处。 | × 高温处。 |

观看节目

- ◆ 离开适当的距离观看，最佳距离为屏幕垂直高度的5-7倍。
- ◆ 使室内照明保持在足以读报的程度。
- ◆ 音量应保持适当，以免打扰邻居，夜间尤其应当注意。

其它

- ◆ 移动本机时，最好两人以上装卸、搬运，移动过程中应避免冲击，要特别保护屏幕。
- ◆ 在打开或关闭电源时触摸屏幕可能感到微弱的触电，即静电，这对人体是无害的。
- ◆ 磁性物质可能干扰电视机的彩色。请勿让磁铁、带磁铁的玩具、电钟、扬声器等接近电视机。

特别说明

- ◆ 本文件所含信息如有更改，恕不另行通知。

了解您的电视机

技术规格

规格		型号	HDP2976
产品尺寸 (mm)	宽		784
	高		590
	厚		404
产品质量 (kg)			41
显像管可视图像 对角线最小尺寸			68cm
额定电压			~ 50Hz 220V
整机消耗功率			≤170W
伴音功率			4W×2
执行标准			Q/02RSR 503-2006
接收制式	射频输入		PAL
	视频输入		PAL、NTSC
接收频道			C1~C57 Z1~Z38
外部端子	AV输入		2路AV输入端子（其中视频1与S端子复用，视频2为侧AV）
			1路Y PB/CB PR/CR输入端子，可输入分量信号（1080P/60、1080i/60、1080i/50、720P/60格式）和逐行、隔行DVD信号
	AV输出		1路AV监控输出端子
	VGA输入		XGA(1024×768/60) SVGA(800×600/60) VGA(640×480/60)


本机特色

- 纯平面多媒体超薄显像管
- 兼容分量信号输入格式（1080P/60、1080i/60、1080i/50、720P/60格式）
- 60Hz逐行/1250线扫描模式：图像画面逼真、细腻。
- 100Hz扫描模式：消除大面积闪烁，画面更稳定。
- 像素增强扫描模式：显示的像素数量增加，使画面更加细腻不闪烁。
- 数字视频解码电路，完美再现逼真画面。
- 数字彩色解码电路：数字解码技术，完美再现真彩色。
- 图像数字降噪电路：先进的递归滤波器式数字图像降噪技术，大大减弱图像的背景噪波，提高图像细腻度、清晰度。
- 数码定景，轻松抓取图像精彩一刻。
- 三种声音效果选择
- 四种图像、声音预选模式选择。
- VGA伴音输入可选、分量信号伴音输入可选。
- 人性化静音功能
- 地磁校正功能
- 开机自动搜台功能。
- 定时开关机
- 节目交换功能和节目拷贝功能
- 换台静止


了解您的电视机

自动去磁

将彩色电视机移动位置或在靠近电视机的地方使用可产生磁场的电器时，电视机极易受到磁性影响，产生磁化现象，从而使电视机彩色失真，并在荧光屏上出现色斑。为彻底消除磁化现象，本机内特设自动去磁电路，每次打开主电源开关，该电路便立即开始工作，有效去除显像管金属部分的任何剩磁，保证彩电正常收看时彩色纯度都保持最逼真、最生动。（如果使本机移动或面向不同方向时，应至少使机器电源关断1小时以上，以确保自动消磁电路能正常、有效的工作。）

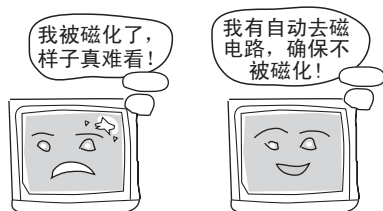


开机自动搜台

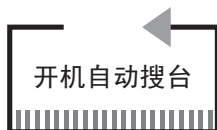

独具微电脑全自动搜台功能，初次开机无须参照产品使用指南进行调台，只需开机，便可将所有符合国家标准的频道自动调好并存储。


无信号黑屏保护

无信号状态下自动黑屏保护，只显示静态商标图。红、绿、蓝三支电子枪只进行超低耗的字幕显示，10分钟过后，电视机自动直流关机，即处于待机状态。该工作方式能有效防止某一枪过早老化，从而消除电视机偏色现象的产生，既呵护了显像管，又节省了电费。

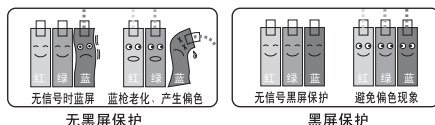

了解您的电视机


外部按钮、端子等的说明

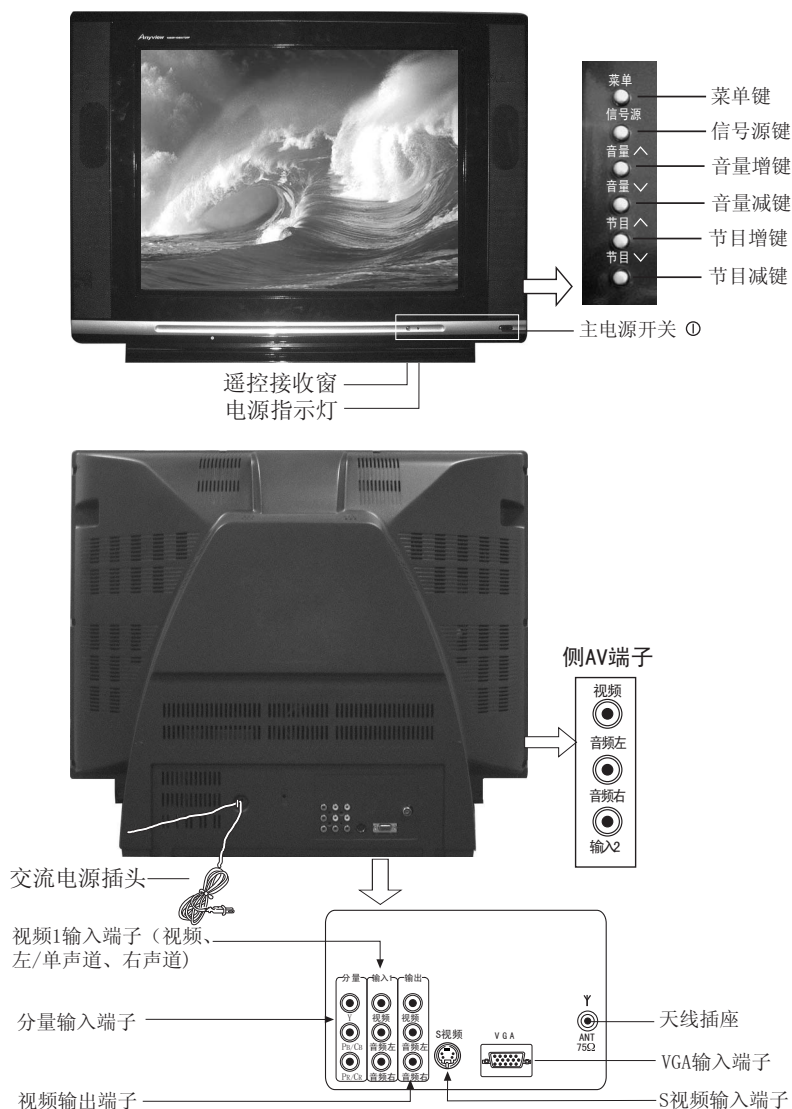

注：产品外观请以实物为准。

了解您的电视机

遥控器说明

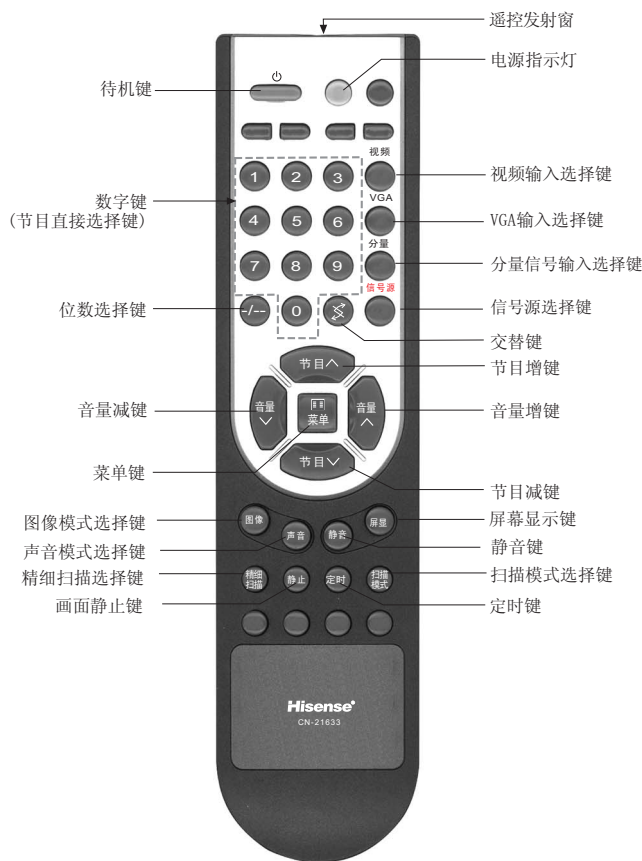

注：遥控器外形以实物为准。

电池装法

1. 将遥控器面朝下，打开电池盒盖。
2. 装入两节7号1.5V的碱性电池，装入时，电池的+和-符号必须与电池盒内的 + 和 - 号一致。
3. 推上电池盒盖直至其与遥控器机体完全吻合。

注意事项

1. 如遥控器操作不正常或不稳定，不能使用遥控器控制电视机时，请更换干电池。
2. 如长时间不使用遥控器或电池耗尽，请将电池取出以防止漏液（废旧电池污染环境，请妥善处理。）
3. 正前方遥控的有效距离不小于8米，30° 范围内不小于6米。

使用电视机

连接天线

连接天线或有线电视网

电视机必须从以下信号源之一收到信号，才能正确显示电视频道：户外天线、有线电视网络。

天线的安置场所

天线应安置在避开公路、配电线路、霓虹灯等地方，以免电视信号受干扰，这样还能防止意外事故的发生，如天线倒下时造成触电等。

天线应定期检查

由于长期暴露在外，室外天线容易发生劣化。尤其在温泉、海滩、烟尘多的地方更是如此。如果图像不大清晰，应首先关闭电源，然后仔细检查一下天线。

注:

室内和室外天线不能同时使用，应优先使用室外天线。

建议您最好使用75Ω的同轴电缆，以消除因阻抗不匹配而导致的干扰。

天线电缆不应与电源线等捆在一起。

使用有线或闭路电视时，请将75Ω的同轴电缆线插头直接插入天线插座。

外接端子的使用方法

以下是有关如何将本机与其他音视频装置相连接的说明。请同时参阅所连装置的使用说明。

您可以把本机同时与DVD、LD、**电视机**顶盒、录像机和摄像机等视频装置相连接并欣赏到优质的图像。


与普通音、视频装置的连接

黄色：视频
白色：音频左声道
红色：音频右声道

注: 在外接设备有S-端子输出的情况下,
不用接黄色的VIDEO端子


用视频听CD时, 请将黑背景开关置

“关”状态。
支持TV输出，不支持AV输出。

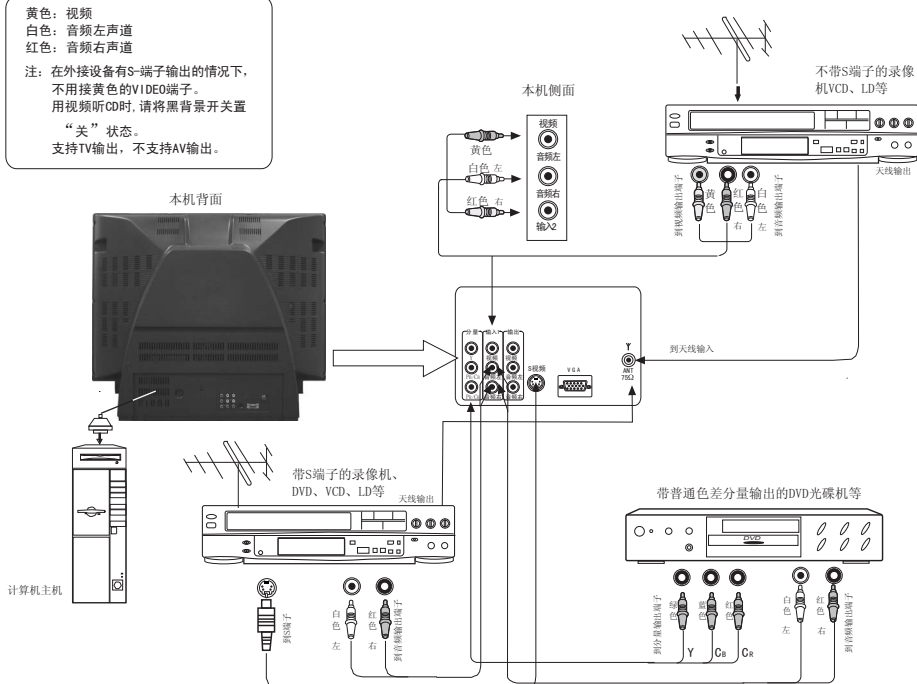

使用电视机

与电视机顶盒、带YPbPr输出端子DVD等装置的连接

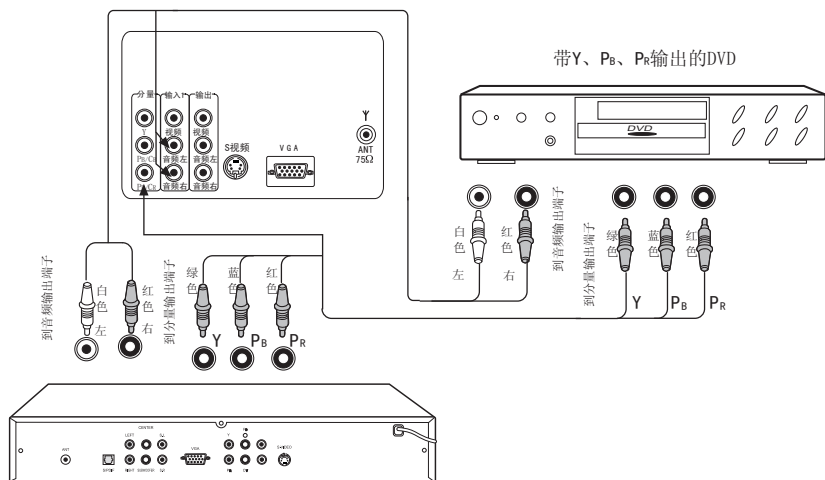

电视机顶盒（使用Y、Pb、Pr输出）

如何使用S-VIDEO端子

本机后面的视频输入1和S-VIDEO端子复用同一个信道。若您的视频装置附带S-VIDEO输出端子，请通过S-VIDEO端子将其与电视机相连接。若没有，则将其与VIDEO端子相连接。

S-VIDEO端子优先于同一输入的VIDEO端子。因此，在有S-VIDEO端子插入的情况下，请将同一输入的VIDEO端子拔下；若要使用与VIDEO端子相连接的装置时，请把同一输入的S-VIDEO端子插头拔下。

如何使用Y Pb/Cb Pr/Cr端子

Y Pb/Cb Pr/Cr端子为分量信号和DVD信号输入的复用端子。

1. 当选择带Y Pb/Cb Pr/Cr输出的DVD信号时，请通过本机后面配备的Y Pb/Cb Pr/Cr端子将其与电视机相连接，并按压“分量”键或通过“信号源”键选择。
2. 当选择来自电视机顶盒的信号时，仍通过Y Pb/Cb Pr/Cr端子将其与电视机相连接，并按压“分量”键，本机会自动识别分量信号格式，支持的模式有：1080P/60、1080i/60、1080i/50、720P/60等。

如何使用VGA

本机后面配备有一路VGA输入端子。将计算机的15针接口插入本机后面的VGA插孔，按压VGA键切换到VGA模式。

注：

1. 本机会自动识别VGA格式，只需按压VGA键切换即可。
2. 本机支持XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、VGA (640×480) 的显示模式，刷新频率支持60Hz。
3. 在分量和VGA模式下，建议先接入信号再切换模式。

使用电视机

分量和VGA调整



1 在分量和VGA状态下，按压菜单键，反复按压“节目∧”或“节目∨”键，进入图像菜单，图像状态调整的方法同电视状态下图像的调整（详见第11页）。

注：在VGA模式下无清晰度调整项。



2 在分量和VGA状态下，按压菜单键，再反复按压“节目∧”或“节目∨”键，选中位置菜单，然后按压“音量∧”或“音量∨”键进入位置调整菜单可顺序选择行中心、场中心、行幅、场幅、枕形、恢复出厂设置。


分量和VGA下声音输入

本机的分量和VGA状态下音频信号输入有电视、视频1、视频2共3个途径，用户可根据需要任意选择。



如何选择视频输入

若要观看来自外接装置的图像，您应当选择与该装置相连接的视频输入。反复按压视频键，直至屏幕上出现相应的输入指示。

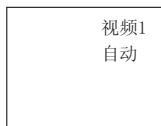


被选择的输入	输入指示
输入1	视频1
S-端子输入	S视频
侧AV输入	视频2
天线输入	节目号

如何连接音频装置

您可以把本机的视频输出端子与一个立体声系统相连接，这样您便可以欣赏优质图像的同时，欣赏优质的声音。通过AV输出端子可监视视频及音频信号。

本机背面

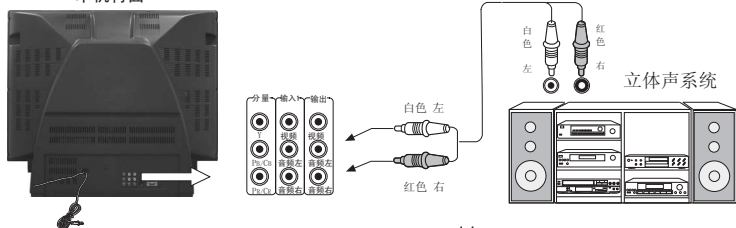

使用电视机

接通 / 关闭电源

- 1 按下主电源开关。
- 2 若无图像出现，红色指示灯亮，则该机处于待机状态，按压遥控器上的待机键或电视本机上的节目 $\wedge/\vee$ 键，可以打开电视机。
- 3 若要暂时关机，按压遥控器上待机键。
- 4 若要完全关闭本机电源，按下电视机上的主电源开关。

注：为延长电视机使用寿命，连续开、关机时间间隔应在3秒钟以上。

待机状态：

通常称为直流关机状态，此状态下，部分控制电路处于工作状态，整机主电路则处于关闭状态，一般用于暂时关闭电视机。当您想长时间关闭电视机，请使用交流关机（即按主电源开关关闭电视机）。


观看电视节目

节目选择


用节目号选台



- 1 若要选择0~9的节目号：
反复按压 $-/--$ 以使 $-$ 显示出来，然后按数字键输入节目号，如选择节目号9。



- 2 若要选择10~99的节目号：
反复按压 $-/--$ 键以使 $-$ 显示出来，然后按数字键输入节目号，如：选择节目号28。



- 3 若要选择100~199的节目号：反复按压 $-/--$ 以使 $1-$ 显示出来，然后按数字键输入节目号，如选择节目号118。

使用“节目 $\wedge$ ”或“节目 $\vee$ ”键

选台也可用“节目 $\wedge$ ”或“节目 $\vee$ ”键进行操作，按压“节目 $\wedge$ ”键以选择数字增加方向的节目号、按压“节目 $\vee$ ”键以选择数字减小方向节目号，与直接按压节目号效果相同。

使用交替键

按压“交替”键，可返回到前一次观看的节目。

音量调节

在无其它菜单显示的情况下，按压“音量 $\wedge$ ”或“音量 $\vee$ ”键调整音量。

高级操作

预置节目

首先，请使用自动搜台功能，自动调出当地的所有电视节目。然后用手动搜台、节目拷贝、节目跳跃、节目交换等功能预置节目，这样您就可以快捷、方便、实用地编排节目。

高级操作

自动搜台



- 1 按压“节目∧”或“节目∨”键或数字键选择存储开始的节目号，如1。
- 2 按压“菜单”键，再反复按压“节目∧”或“节目∨”选中设定菜单，按压“音量∧”或“音量∨”进入设定菜单。
- 3 按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至自动搜台项。再按压“音量∧”键，开始自动搜台。



所有正在广播的节目的频率将被自动存储起来。搜索完后，将显示搜索到的第一个节目。搜索完毕，按压“节目∧”或“节目∨”键以检查所有的节目是否存储起来。

手动搜台和节目跳跃



按自动搜台方法进入设定菜单。

若想将所需要的信号存储到特定的节目号上时，请使用手动搜台功能。



- 1 进入设定菜单，按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至节目号项。



- 2 按压“音量∧”或“音量∨”键将节目调整至需要的节目号，如002。



- 3 再次按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至手动搜台项，按压“音量∧”或“音量∨”键将开始进行扫描搜索。按压“音量∧”键向上搜索，按压“音量∨”键向下搜索，按压“菜单”键停止。
- 4 若您想在按压“节目∧”或“节目∨”键找台时跳过某一节目，请选中该节目号，然后将光标移至跳跃项，按压“音量∧”或“音量∨”设置为开。

高级操作



5 若已有的图像质量不是很好, 按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至微调项, 按压“音量∧”或“音量∨”键开始手动微调。

节目拷贝



1 按压“菜单”键再反复按压“节目∧”或“节目∨”键, 选中设定菜单, 再按压“音量∧”或“音量∨”进入设定菜单。



2 按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至节目编辑项, 再按压“音量∧”键进入节目编辑菜单。

3 按压“音量∧”或“音量∨”键, 选择源节目。如:002



4 按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至目标节目项, 按“音量∧”或“音量∨”键, 选择目标节目。如:001。



5 按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至拷贝项, 再按压“音量∧”键, 当显示“完成”后, 节目1将显示节目2的内容。

例: 右上图示为把节目2的内容保存到节目号1中, 同时原节目2的内容保持不变。

节目交换



1 按压“菜单”键再反复按压“节目∧”或“节目∨”键, 选中设定菜单, 再按压“音量∧”或“音量∨”进入设定菜单。

高级操作



2 按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至节目编辑项，再按压“音量∧”键进入节目编辑菜单。

3 在源节目项, 按压“音量∧”或“音量∨”键输入要交换的一个节目号。如:002



4 按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至目标节目项, 按压“音量∧”或“音量∨”键输入要交换的另一个节目号。如: 001。



5 按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至交换项, 再按压“音量∧”键, 节目2将与节目1的内容互换。

人性化静音功能

按压“静音”键，即可消去声音。若要恢复声音，再次按下“静音”键。若您正准备接听电话而又不想错过精彩的节目，可以在静音状态下按压“音量∨”键，将音量调节到合适的大小，按压“音量∧”键或静音键取消静音状态。

方便的图像和声音控制功能

图像模式选择及控制

选择图像模式

模式	图像状态
明亮	明亮而鲜艳的图像
标准	标准图像
柔和	柔和、浅淡的图像
自定	您设定的图像状态

按压图像模式选择键以选择想要的图像模式。明亮、标准、柔和、自定（用户自选）四种模式可轮流被选择。

调整各种图像控制



1 按压“菜单”键, 然后反复按压“节目∧”或“节目∨”键选中图像菜单，再按“音量∧”或“音量∨”进入图像菜单。

高级操作



- 2 然后按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至要调整的项目，按压“音量∧”或“音量∨”键调整该项目值。调整完毕，按“菜单”键退出图像菜单。

注：亮度、对比度、色度调整完毕后，自动存储到自定图像模式中。

声音模式选择及控制

选择声音模式

声音模式	声音质量
语言	适合于语音节目
音乐	适合于听音乐
标准	标准声音
自定	自定义模式

按下声音模式选择键以选择想要的声音模式。语言、音乐、标准、自定（用户自选）四种模式可轮流被选择。

调整各种声音控制



- 1 按压“菜单”键，再反复按压“节目∧”或“节目∨”键，选中声音菜单，再按压“音量∧”或“音量∨”进入声音菜单。



- 2 按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至要调整的项目，按压“音量∧”或“音量∨”键调整该项目数值，按压“菜单”键退出声音菜单。

注：低音、高音调整完毕后，自动存储到自定声音模式中。

扫描模式的选择

普通扫描模式


普通电视在PAL制节目时采用50Hz隔行扫描，NTSC制节目时采用60Hz隔行扫描，这样，电视屏幕会看到比较明显的行间闪烁，屏幕分辨率较低，垂直方向点距较大，图像较粗糙。

本机扫描模式

1. 逐行模式

本机采用60Hz逐行/1250线精显两种逐行扫描模式。在逐行模式下，每幅图像以帧的方式扫描，不分A、B两场，这样垂直方向点距更紧凑，图像更细腻、清晰。

高级操作

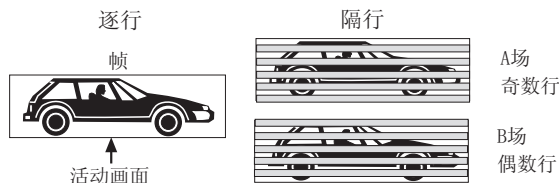

2. 100Hz模式

场频提高, 大面积闪烁得到有效抑制, 画面质量提高。

3. 采用833像素增强模式

扫描显示的像素数量增加, 这样水平、垂直方向点距都更加紧凑, 提高了图像的清晰度, 使画面更加真实。

选择扫描模式

要选择扫描模式, 用户可以按压遥控器上的“扫描模式”键。

演示功能



- 1 按压“菜单”键, 然后反复按压“节目∧”或“节目∨”键, 选中系统菜单, 再按压“音量∧”或“音量∨”进入系统菜单。
- 2 然后按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至演示功能项, 按压“音量∧”或“音量∨”键进入演示模式, 本机将自动为您演示, 按任意键退出演示功能。

定时关机（自动关闭电视机）

使用定时关机, 便可以使电视机在您设定的定时关机时间到时, 自动变成待机状态。



方法一:


- 1 按压“菜单”键, 再反复按压“节目∧”或“节目∨”键, 选中定时菜单, 再按“音量∧”或“音量∨”进入定时菜单。
- 2 在时钟项所对应的横线位置, 按压“音量∧”或“音量∨”键设定当前时钟, 如: 19: 00。
- 3 在定时关机项所对应的横线位置, 按压“音量∧”或“音量∨”键设定关机时间。如右图示: 输入**21:30**。

方法二:

反复按压遥控器上的“定时”键, 设定关机倒计时时间, 在定时时间到达时, 电视机将自动变成待机状态。

注: 关闭主电源后, 时钟也关闭, 再开机时需要重新调整时间。

如何设定语言、制式功能

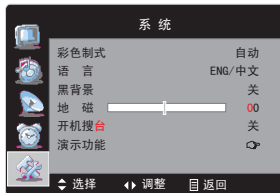


按压“菜单”键, 然后反复按压“节目∧”或“节目∨”键选中系统菜单, 再按“音量∧”或“音量∨”进入系统菜单。

高级操作

设置菜单语言

按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至语言项，按压“音量∧”或“音量∨”键语言会在中文和English之间切换。当设为中文时，所有菜单用中文显示；当设为English时，所有菜单显示为英文。

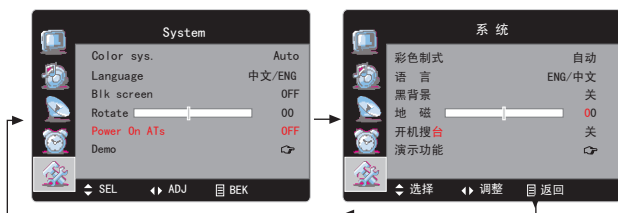

设置制式




在系统菜单中，按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至彩色制式，按压“音量∧”或“音量∨”键，制式在自动、PAL、NTSC制式之间切换。

特殊功能操作

地磁校正功能

因为地球磁场有方向性，所以电视机被移动位置或方向时，它的图像中心位置可能有倾斜现象，此时调节地磁校正项数值，可将图像调正。

调节地磁校正数值

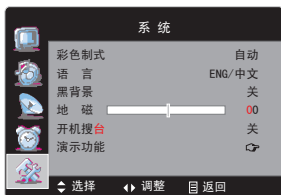

1 按压“菜单”键，然后反复按压“节目∧”或“节目∨”键选中系统菜单，再按压“音量∧”或“音量∨”键进入系统菜单。

2 按压“节目∧”或“节目∨”键选择地磁。

3 按压“音量∧”或“音量∨”键调节数值直到图像位置最佳为止。



数码定景功能


- 1 在您收看节目时，遇到精彩的画面按压“静止”键，本机可以自动捕捉到该画面，让您定格欣赏。
- 2 再次按压“静止”键取消静止。

注：此功能适用于TV、AV、S端子、分量、VGA输入的情况下。

特殊功能操作

高级设置功能

按压“菜单”键，然后反复按压“节目∧”或“节目∨”选中图像菜单，再按压“音量∧”或“音量∨”键进入图像菜单，再按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至高级设置项，再按压“音量∧”或“音量∨”键进入高级设置菜单。

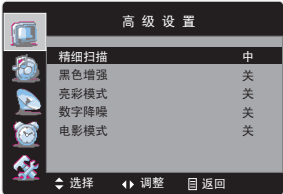

在高级设置菜单中有精细扫描、黑色增强、亮彩模式、数字降噪、电影模式功能。可以通过按压“节目∧”或“节目∨”键，将光标移至要调整项，再按压“音量∧”或“音量∨”切换状态。


黑色增强功能

在图像菜单中，将光标移至高级设置，按“音量∧”或“音量∨”进入高级设置菜单，然后按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至黑色增强项，再按压“音量∧”或“音量∨”键，在关、低、中和高之间切换。



注：此功能适用于TV、AV、S端子输入的情况下。

数字降噪功能

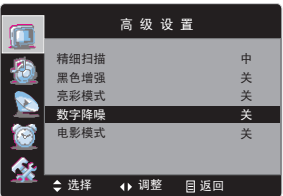

在图像菜单中，按压“节目∧”或“节目∨”键将光标移至高级设置项，再按压“音量∧”或“音量∨”键，进入高级设置项，再按压“音量∧”或“音量∨”键将光标移至数字降噪项，在自动、关、低、中和高之间切换，数字降噪可显著地去去除图像的噪波。当图像内容为相对静止画面时，可选择较强的降噪级别；若图像内容为剧烈运动画面时，请将降噪级别降低。

保修卡

请贴发票并盖销售单位章

(否则壹年保修期自出厂日期算)

保 修 事 项

- 1. 请将购机发票贴于左上角处, 并妥善保管。
- 2. 服务政策如下:
 - (1) 我公司坚决拥护《产品质量法》、《消费者权益保护法》以及国家关于产品的三包规定。
 - (2) 免费维修时限为自购机之日起壹年内, 主要部件按国家规定保修叁年。
 - (3) 遥控器免费维修时限为自购机之日起壹年内。
 - (4) 壹年内免费调试。
- 3. 下列情况之一者, 不享受以上服务, 但可实行收费维修。
 - (1) 不能出示保修卡或有效发票的。
 - (2) 发票及保修卡有涂改或保修卡与电视机条码不符的。
 - (3) 由于使用、维护、保管不当, 造成损坏的。
 - (4) 因不可抗力造成损坏的。
 - (5) 非承担我公司三包修理者拆动维修的。
- 4. 未尽事宜, 可致电4006111111进行咨询。

保修卡

反 馈 联

产品型号			
序 号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地 址			
销售人员签字			
销售单位章			

以上内容由销售单位填写并由用户签字
后由销售单位裁给海信销售分公司。



服务理念：
一日承诺, 立信百年

服务宗旨：
天下事, 客户的事是头等大事

服务承诺：
一经选择, 天天省心

产品型号			
序 号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地 址			
日期	检修记录	修理员	

海信集团全国统一客服热线：4006111111
海信集团服务质量监督电话：0532-83091111
海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com
地址：青岛市市南区延安三路204号
邮编：266071

简单故障的排除方法

在准备修理前，请检查下表，看看能不能找到您所遇到的故障原因。

当您确信完全按照本说明书操作，仍然不能排除故障后，您可以考虑进行修理。

现象	可能原因	解决方法
无图像、无声音	* 没有连接电源线，天线或录像机。	* 检查电源线，天线和录像机之连接是否正确。
	* 没有接通电视机电源。	* 按压遥控器准备键。 * 按压电视机主电源键。
无声音	* 音量水平过低。 * 声音被取消。	* 按压音量键以提高音量水平。 * 按压静音键以取消静音。
图像有雪花状斑点 有噪音	* 电缆已损坏或连接松脱。	* 检查天线电缆以及电视机、录像机和墙上的电缆连接是否正确。
	* 频道预设不准确。	* 再次设定频道或微调频道。
	* 天线定位方向不正确。	* 调整天线方向。
图像有点线或条纹	* 受周围环境（如汽车、霓虹灯、吹风机、发电机等）影响。	* 不要在电视机旁使用吹风机或其它电器。 * 调整天线方向以减低干扰。
图像出现重影	* 广播信号受周围高山或大厦干扰。 * 天线定位方向不正确。	* 使用高定向天线。 * 调整天线方向。
图像无色彩	* 色度水平设定过低。 * 彩色制式设定不当。 * 天线定位方向不正确。	* 加大色度水平设定。 * 调整“彩色制式”设定。 * 调整天线方向。
遥控器失灵	* 遥控器电池可能已耗尽。 * 电池极性装错。	* 检查遥控器电池电量 或更换新电池再试。 * 检查电池极性是否装错。

下列情况不是机器故障

* 机箱发出“喀啦”声

“喀啦”声是机箱因温度变化而膨胀或收缩时发出的声音。它不会影响图像或声音的质量。

* 荧光屏的一部分时常产生彩色的不均匀

如果荧光屏设定在高亮度、大对比度状态，根据图像内容有可能会产生彩色的不均匀。减小亮度、对比度，可以缓解这种现象。



服务承诺按《部分商品修理更换退货责任规定》执行



RSAG2. 025. 633SS (VXX)

青岛海信电器股份有限公司

地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号

海信集团全国统一客服热线：4006111111

海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com

