



# 说明书

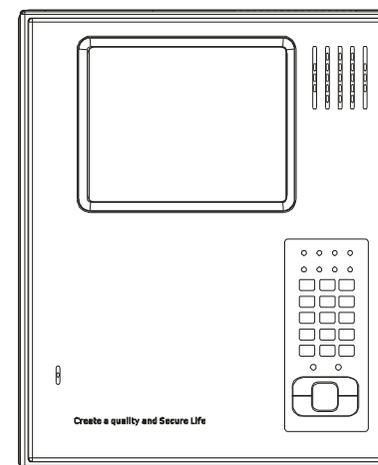

使用说明：  
使用本机之前，请先详读本说明书，然后妥善保存以备将来参考之用。


# 智能楼宇对讲可视分机

## 外观及端子说明

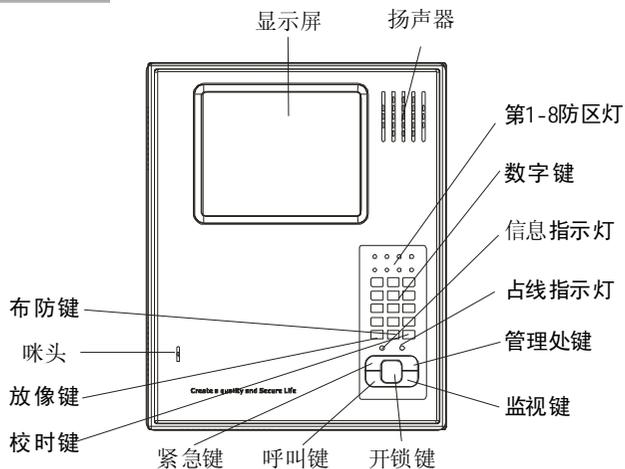

正视图

注:布防键、放像键、校时键为可选,仅具有图像存储功能的分,才有该三键

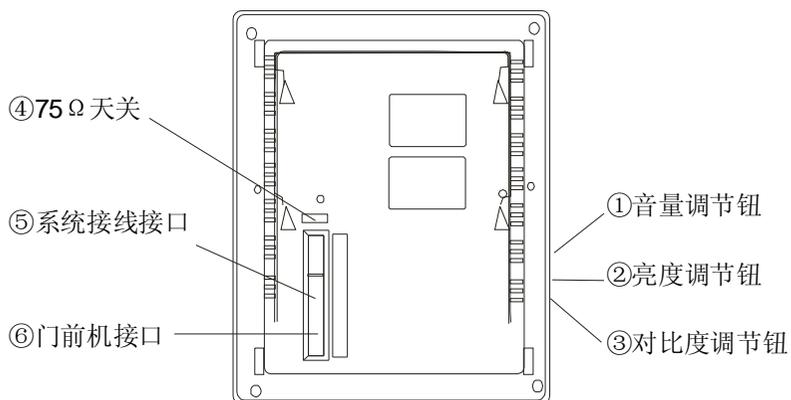

后视图

## 接线端子说明:

- ④. 75 Ω 匹配开关: 视频阻抗匹配,可消除重影;  
SOS: 接紧急报警按钮的一端(另一端接地)  
L+: 接门前机电锁开锁器的信号端子
- ⑥. 门前机接口: R1~R4相应接到门前机的R1~R4端口  
L+: 接门前机电锁开锁器的信号端子
- ⑤系统接线接口: 18V+: 接ZS-P18正极  
GND: 接ZS-P18正极  
1. 视频: 接ZS-980系统的1#线  
2. 地线: 接ZS-980系统的2#线  
3. 音频: 接ZS-980系统的3#线  
4. 控制: 接ZS-980系统的4#线  
5. 呼叫: 接ZS-980M3(或ZS-980BMA)的5#线  
6. 三方通话: 接ZS-980M3(或ZS-980BMA)的6#线

## 功能操作

状态指示功能: 指示灯状态的变化,指示出分机所处的状态。

- 1、本机所处的系统忙时,占线指示灯亮;
- 2、若有尚未提取的信息,则信息指示灯亮;
- 3、按住紧急键时,紧急键上的灯亮;
- 4、处于撤防状态时,相应防区指示灯灭;
- 5、处于布防等待和监控状态但无警情发生时,相应防区指示灯慢闪亮;
- 6、处于布防状态且有警情发生时,相应防区指示灯快闪亮。

监视功能: 系统静态时,按“监视”键,显示屏显示主机图像,可与主机通话,通话期间,按“监视”键可关机。

呼叫功能:

呼叫管理中心: 系统静态时,按“呼叫”键,显示屏打开。如果管理中心忙,则听到语音提示“现在线路正忙,请稍后再拨”;如果管理中心空闲,则显示管理中心的图像(在管理中心配置摄像机的情况下),管理中心应答后可与之双向通话,通话期间,按“监视”键可关机。如果系统占线时呼叫管理中心,则仅将本机号码传送到管理中心。呼叫内线分机: 本机静态时,监视键,则同一台门前机所带的其它分机振铃。如有应答,可与之双向通话,通话期间,按监视键可关机。

被呼叫功能: 挂机状态下,本机被呼叫时,振铃声响起,显示屏显示主机、门前机或管理中心的图像(在管理中心配置摄像机的情况下),按“呼叫”键,可与对方进行约90秒的双向通话;通话期间,按“监视”键可关机。如果分机处在摘机状态下,其它设备呼叫本机时,本机响“嘀嘀”两声提示。

开锁功能: 本机与主机或门前机工作期间,按“开锁”键,可开启主机或门前机所控制的电锁。

自锁、互锁、自动切换功能:

当系统占线时,监视和呼叫管理处功能被锁定。

本机与主机、门前机或管理中心工作期间，其它设备呼叫时，工作状态不改变，仅有“嘀嘀”两声提示音。

本机正在与内线分机工作时，其它设备呼叫本机时，自动切换到与该设备通话。

**定时关机功能：**本机被呼通但无应答时，定时30秒后自动关机；如及时应答，定时通话90秒后自动关机。

**手动关机功能：**通话时，按“监视”键或从摘机状态挂上听筒，可随时关机。

**信息提取功能：**（要求管理中心具备信息发布功能）系统静态时，按住“监视”键，有一长声提示后松手，占线灯点亮，显示屏显示收到的信息，按“监视”键关机。若60秒未按“监视”键，则自动关机。

**三方通话功能：**另一台分机与管理中心工作时，管理中心以三方通话的方式可呼通本机，实现三方通话。

**对比度可调功能：**调节对比度旋钮，可调整图像对比度。

**亮度可调功能：**调节亮度旋钮，可调整图像亮度。

**振铃音量可调功能：**调节音量旋钮，可调节振铃音量大小。

**紧急报警功能：**按外接的紧急报警按钮，将报警信息发到管理中心。

**短路保护功能：**

本机与门前机工作时，如果门前机的“R4”端子对地短路，则本机发出“嘀嘀嘀”三声，并中断通话恢复静态。故障排除后，重新开机即可恢复正常。

本机被主机呼通后，如果第4#端子对地短路，则本机发出“嘀嘀嘀”三声，并自动关机，排除短路后，即可恢复正常。

**断电记忆功能：**

断电后，所设置的密码/房号/报警和信息指示及当前的布防/撤防状态\报警信息不会丢失。

**探头类型自动识别功能：**短路报警型及开路报警型探头均可适用于本机。但当防区进入监控状态后，如果探头信号发生变化，则认为警情发生。

**给探头供电：**若全部防区处于撤防状态，则本机不给探头供电；一旦某个防区布防，则本机从“+12V”端口向探头提供DC12V的电压，额定输出电流300mA。

**初始密码的恢复：**按住“#”键5秒钟，响一长声后松手，则当前密码自动恢复为初始密码“2000”。

**一键布防：**静态时，按布防键，然后依次按相应防区数字键即可布防。

**布防状态指示及布防信息的发送：**

盗警防区布防后，相应防区指示灯慢闪亮，2秒种后进入监控状态，并将布防信息发到管理中心。

火警防区布防后，相应防区指示灯慢闪亮，2秒种后进入监控状态，并将布防信息发到管理中心。

注：(一)、操作过程中，如果按键时间间隔超过10秒，则自动退出。

(二)、有关门前机和内线呼叫的功能可根据需要选购。

(三)、1、2、3、4防区分别对应红外、门磁、烟感受、瓦斯3、4防区为火警防区，1、2、5、6、7、8防区为盗警防区。

更改密码/设置房号/布防/撤防/选择和弦铃声的操作方法

