


Disney

iriver

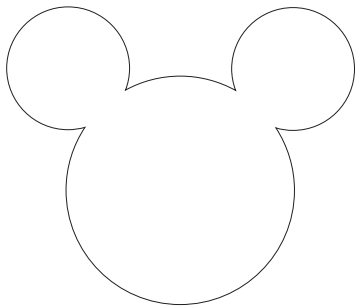

Mplayer

Cute·Simple·Friendly

© Disney

使用指南

目錄



第 1 章

快速入門

- 元件 4
- 控制鍵位置 5
- 安裝 iriver plus 3 6



第 2 章

基本操作

- 給電池充電 9
- 開啟/關閉播放器 10
- 播放音樂檔案 11
- 連接產品 12



第 3 章

使用 Mplayer

- 音樂 19



第 4 章

其他資訊

- 使用 iriver plus 3 23
- 著作權/認證/商標/有限責任 27
- 安全說明 28
- 疑難排解 30



iriver


目錄

第 1 章 快速入門

元件	4
控制鍵位置	5
安裝 iriver plus 3	6

元件

元件可能會有所變更。恕不另行通知，並且可能會與顯示的影像有所不同。

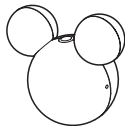

Mplayer




耳機



快速入門指南和保固卡




安裝光碟



USB 纜線

控制鍵位置

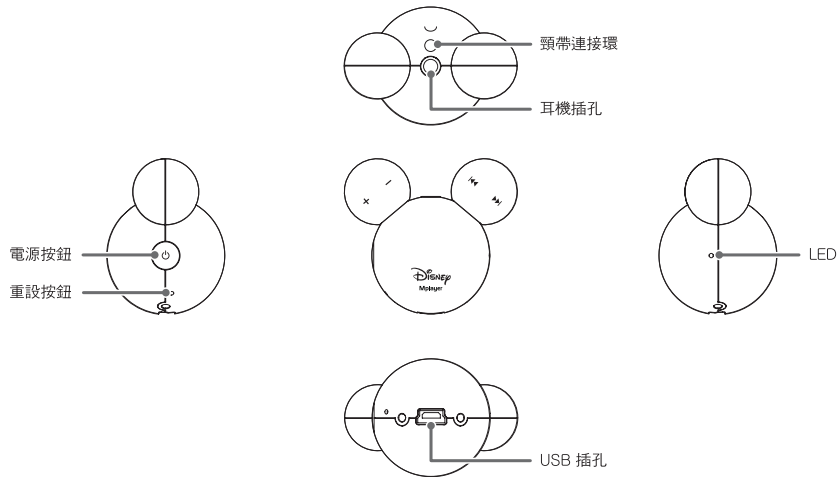



安裝 iriver plus 3

iriver plus 3 是一種可有效管理音樂檔案的整合軟體。
iriver plus 3 使您可以隨心所欲地將音樂檔案從電腦傳輸至播放器。

1. 將安裝 CD 插入電腦中以顯示安裝進度螢幕。
2. 按「安裝」並按照螢幕上的說明完成安裝過程。

註

- 使用 iriver plus 3 的最低要求
 - Intel®Pentium® II 233 MHz 或更快的處理器速度
 - Windows 2000 / XP
 - 64MB 或以上記憶體
 - 30MB 或更大的硬碟空間
 - 支援 16 位元的喇叭和音效卡
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 或以上版本
 - SVGA 或高解析度顯示器 (1024x768 解析度或更高)
- 有關使用 iriver plus 3 的更多資訊，請參閱第 23 - 26 頁。




iriver

第 2 章 基本操作

給電池充電	9
開啟/關閉播放器	10
播放音樂檔案	11
連接產品	
將耳機連接至 Mplayer	12
在播放音樂時連接耳機	12
連接頸帶	13
從主線上斷開延長耳機的連接	13
將 Mplayer 連接至電腦	14
複製檔案/資料夾（用作可抽取式磁碟）	15
斷開 Mplayer 與電腦的連接	16

給電池充電

1. 按產品上的 [⏻] 按鈕將其開啟。
2. 開啟電腦，然後使用 USB 纜線將 Mplayer 連接至電腦。

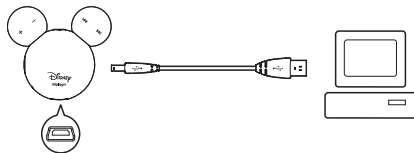

註

- 建議僅使用隨附的 USB 纜線。否則，裝置可能會出現故障。
- 檢查 Mplayer 是否連接至高功率的 USB 2.0 連接埠。在一些週邊裝置（如無需整合電源之特定鍵盤和 USB 集線器）中內建之某些低功率 USB 連接埠可能無法提供足夠之功率進行充電。
- 對於某些電腦，若其處於睡眠模式，可能不會為 Mplayer 充電。
- 電池將在大約 1.5 小時後充滿 80% 的電量（紅色 LED 亮），大約 2.5 小時內完全充滿（綠色 LED 亮）。
- 在給產品充電時不能播放音樂。



開啟/關閉播放器

1. 按 [⏻] 按鈕開啟產品。您將聽到一聲嗶聲，同時綠色 LED 亮。
2. 再次按 [⏻] 按鈕關閉產品。您將聽到一聲嗶聲，同時紅色 LED 亮。

註

- 在按「電源」按鈕時，若 Mplayer 沒有響應，請檢查電池是否正確充電。
- 若剩餘電量不足，在 3 聲嗶聲後，電源將自動關閉。



播放音樂檔案

1. 按 [○] 按鈕播放音樂檔案。您將聽到一聲嗶聲，同時綠色 LED 亮。


註

- 在聽音樂時，若您關閉產品並再次開啟，將繼續播放音樂。
- 它僅支援 FAT16 格式。（FAT32 格式不可用。）

連接產品

| 將耳機連接至 Mplayer |

1. 將耳機連接至產品的插孔。



| 在播放音樂時連接耳機 |

1. 在聽音樂時，若您斷開耳機的連接，則音樂播放將停止並且按鍵輸入將停用。然而，[⏻] 按鈕將仍處於啟用狀態。
2. 重新連接耳機以繼續播放音樂。


註

- 要使用「自動恢復播放」功能，需要在斷開連接後 20 分鐘內重新連接耳機。在 20 分鐘後，產品將自動關閉。


連接產品

| 連接頸帶 |

1. 擰動頸帶上可拆卸的部分，以將它分為兩部分。




2. 拿住頸帶上拆開的部分，並將它沿箭頭所示方向推入。



| 從主線上斷開延長耳機的連接 |

1. 擰動耳機上可拆卸的部分，以將它分為兩部分。






連接產品

| 將 Mplayer 連接至電腦 |

1. 按產品上的 [⏻] 按鈕將其開啟。
2. 開啟電腦，然後使用 USB 纜線將 Mplayer 連接至電腦。

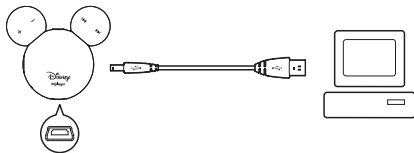

連接產品

| 複製檔案/資料夾 (用作可抽取式磁碟) |

將檔案/資料夾複製到本產品

1. 在電腦中選擇檔案/資料夾，並將其拖放到作為產品出現的磁碟機上。



從產品中刪除檔案/資料夾

1. 在選擇了檔案/資料夾後，在上面按一下滑鼠右鍵，然後選擇「刪除」。
2. 在「確定刪除檔案/確定刪除資料夾」快顯視窗中按「是」以刪除檔案/資料夾。




註

- 務必正確地連接 USB 纜線。
- 在使用 USB 纜線傳輸資料時，紅色 LED 將會閃爍。
為避免資料受損，請不要關閉產品或斷開 USB 纜線的連接。

連接產品

斷開 Mplayer 與電腦的連接

1. 在工作列上按該圖示以使用「安全地移除硬體」功能表斷開產品。



2. 按「停止」按鈕確認斷開動作。



註

- 在某些作業系統（例如 Windows XP）中，可能會隱藏工作列上的該圖示。按「顯示隱藏圖示」以顯示隱藏的圖示。
- 在使用一些應用程式（如「Windows 檔案總管」或 Windows Media Player）時，「安全地移除硬體」可能無法使用。在執行「安全地移除硬體」之前，請首先關閉所有應用程式。
- 如果「安全地移除硬體」不能正確地執行，請稍後再試。



iriver

第 3 章 使用 Mplayer

音樂

播放音樂檔案 19


聽音樂 20



音樂

| 播放音樂檔案 |

1. 按 [⏻] 按鈕播放音樂檔案。 您將聽到一聲嗶聲，同時綠色 LED 亮。




註

- 在按 [⏻] 按鈕時，若有可播放的音樂檔案，將會播放前一個曲目。若沒有，您將聽到間隔為 2 秒鐘的嗶嗶聲。
- 若在播放音樂時出現任何錯誤，在 2 聲嗶嗶聲後將會播放下一曲目。


音樂

| 聽音樂 |

1. 在播放時要控制音量，請向左或向右轉動 [+ / -] 按鈕。




[增大音量 +]




[增大音量 -]

2. 在播放時要播放上一/下一曲目，請向左或向右轉動 [< / >] 按鈕。



[上一曲目]



[下一曲目]

3. 要使用快退/快進功能，持續向左或向右轉動 [<< / >>] 按鈕。



iriver

第 4 章 其他資訊

使用 iriver plus 3

新增媒體至媒體庫	23
從 CD 中擷取歌曲	23
將媒體傳輸至 Mplayer	
– 使用 iriver plus 3	24
– 使用「Windows 檔案總管」	24
變更 Mplayer 中的內容播放順序	25
初始化磁碟	26
升級韌體	26

著作權/認證/商標/有限責任	27
安全說明	
產品安全	28
其他	29
疑難排解	
請檢查！	30



使用 iriver plus 3

| 新增媒體至媒體庫 |

1. 首次執行 iriver plus 3 時, 「新增媒體精靈」會啟動。
2. 按照電腦螢幕上的說明, 將音樂檔案新增至媒體庫。

| 從 CD 中擷取歌曲 |

1. 將音樂 CD 放入 CD 光碟機, 並執行 iriver plus 3。
2. 按 iriver plus 3 左下角的「擷取 CD」。
從 CD 上選擇要擷取的歌曲, 然後按「開始擷取」。
3. 擷取歌曲之後, 選擇「所有音樂」
以檢查所擷取的歌曲是否已新增至媒體庫。



使用 iriver plus 3

| 將媒體傳輸至 Mplayer |

使用 iriver plus 3

1. 使用 USB 纜線將產品連接至電腦的 USB 插孔，並執行 iriver plus 3。
2. 勾選要傳輸的檔案旁邊的核取方塊，然後按 [●]。
3. 所選檔案開始傳輸，在左下角的狀態視窗中會顯示進度狀態。
4. 現在您就可以在資料夾中找到所選音樂。

使用「Windows 檔案總管」

1. 使用 USB 纜線將產品連接至電腦的 USB 插孔。
2. 在電腦中選擇檔案/資料夾後，將其拖放到作為產品出現的磁碟機上。



使用 iriver plus 3

| 變更 Mplayer 中的內容播放順序 |

1. 使用 USB 纜線將產品連接至電腦的 USB 插孔，並執行 iriver plus 3。
2. 勾選要傳輸的檔案旁邊的核取方塊，然後按 [●]。
3. 在資料夾上按滑鼠右鍵以變更播放順序。
4. 使用上/下箭頭移動檔案，並按「確定」。

註

- Mplayer 支援下面所示的多種媒體格式。

類型	副檔名	格式化
音樂	MP3, WMA, ASF	8 ~ 320kbps

- Mplayer 可辨識總計 400 個資料夾 (8 層) 以及總計 900 個音樂檔案。



使用 iriver plus 3

| 初始化磁碟 |

1. 使用 USB 纜線將產品連接至電腦的 USB 插孔，並執行 iriver plus 3。
2. 如果出現初始化確認訊息，請選擇「工具 > 可攜式裝置 > 磁碟初始化」並按「開始」。
3. 初始化過程完成後，斷開產品與電腦的連接。

| 升級韌體 |

1. 在使用 USB 纜線將產品連接至電腦的 USB 插孔之後，執行 iriver plus 3。電腦應連接至網際網路。
2. 選擇「工具 > 可攜式裝置 > 韌體升級」並按照螢幕上的說明完成升級過程。

註

- 由於格式化後檔案將無法恢復，因此在初始化之前，您需有備份必要的檔案。

註

- 在下載韌體升級檔案時，請勿斷開產品與電腦的連接。下載完成之後，斷開纜線以啟動韌體升級。
- 在韌體升級期間，琥珀色的 LED 燈將會亮起。在此過程中不要操作產品。否則可能會導致故障。
- 若您使用最新韌體版本，則會出現最新版本確認訊息。
- 在將產品連接至電腦時，如果存在最新韌體，會自動出現說明訊息。



著作權/認證/商標/有限責任

| 著作權 |

iriver Limited 擁有所有與本手冊相關之專利權、商標權、文學產權和智慧產權。您不可複製或再生產本手冊的任何部分，除非經 iriver Limited 授權。若非法使用本手冊的任何部分，您可能會受到懲罰。

擁有智慧產權的軟體、音訊和視訊均受著作權和國際法律保護。若使用者再製或散佈本產品建立的內容，一切責任將由使用者本人承擔。

範例中使用的公司、機構、產品、人物和事件僅出於示範目的。本手冊無意暗示、推斷或描述製造商與任何其他公司、機構、產品、人物或事件之間的關聯。

使用者有責任遵守著作權和智慧產權。

© 1999~2007 iriver Limited. 著作權所有。

| 認證 |

麥克風

B 類數位裝置（住宅通訊裝置）。本設備依據 FCC 規則第 15 部分規定，經測試證明符合 B 類數位裝置之限制。此類限制旨在為住宅區內安裝提供防止有害干擾的合理保護。

| 商標 |

Windows 2000、Windows XP 和 Windows Media Player 是 Microsoft Corp 的註冊商標。

| 有限責任 |

製造商、進口商或經銷商對任何意外損壞概不負責，包括由於您誤用或不當操作而導致的人身傷害或任何損壞。本手冊中的資訊適用於目前的播放器規格。製造廠商 iriver Limited 今後會為產品新增新功能，並可能不斷使用新技術。所有標準可能隨時變更，恕不另行通知。



安全說明

| 產品安全 |

- 請勿在裝置內放置除 CD 外的其他物件。
這樣做可能導致故障。
- 請勿在本產品上放置重物。
這樣做可能導致損壞和故障。
- 請勿使播放器接觸雨（水）、飲料、
化學物質和化妝品等，以免受潮。
這樣做可能導致損壞和故障。
- 遠離惡劣環境，包括潮濕、多塵和多煙區域。
這樣做可能導致故障。
- 避免陽光直射以及過熱和過冷的環境。
這樣做可能導致故障。
- 請勿將產品靠近磁性物質，例如，磁體、電視、
顯示器和喇叭。
這樣做可能導致故障。
- 未經許可請勿拆卸、維修或重裝播放器。
這樣做可能導致損壞和故障。
- 不要使用化學物品或洗滌劑清洗產品。
這樣做可能導致故障。
- 請勿墜落本裝置或使其受到撞擊。
這樣做可能導致損壞和故障。
- 請勿在傳輸資料時斷開 USB 纜線。
這樣做可能導致故障。



安全說明

| 其他 |

- 請勿在騎車、開車或駕駛任何機動車輛時使用聽筒/耳機。
這很危險而且在某些地區可能是違法的。
- 若您發生耳鳴，請減小音量或停止使用播放器。
這樣做可能導致傷害。
- 行走時，特別是在過馬路時要降低音量。
這樣做可能導致傷害。
- 請勿長時間使用聽筒/耳機以高音量聽音樂。
這樣做可能導致傷害。
- 請勿以高音量使用聽筒/耳機。
這可能會造成損壞或使您受傷。
- 理好頭戴式耳機/耳塞式耳機線以避免被附近物件牽絆。
這可能會造成損壞或使您受傷。
- 請勿戴著聽筒/耳機睡覺。請勿過長時間使用聽筒/耳機。
這可能會造成損壞或使您受傷。
- 嘗試將產品連接至電腦背面的 USB 連接埠。
對於某些個人組裝電腦，不正確的 USB 連接埠可能導致故障。



疑難排解

| 請檢查！ |

- 播放器無法開機！
 - － 檢查電池電量是否用完。
- 播放時無聲音！
 - － 檢查音量是否設為「0」。
 - － 檢查耳機插頭或連接插孔是否弄臟。
 - － 檢查音樂檔案是否損壞。
- 無法下載檔案。
 - － 一些早期的電腦型號可能不支援 USB 連接。
 - － 檢查 USB 纜線是否牢固連接。
- 格式化之後，記憶體空間發生變更。
 - － 根據不同作業系統，記憶體空間可能發生變更。