



数码创导—LG
DIGITAL

使用说明书

高画质

DVD

DA-3535

(DA-3535A, FE-3525TE, FE-3525WE)



在使用本产品之前，请您仔细
阅读该说明书，并请妥善保存，
以备将来需要。

安全注意事项

警告： 为减少着火或电击的危险，请勿让本产品接触雨水或受潮。

当心： 本DVD接收机使用激光系统。

为保证正确使用本产品，请详细阅读说明书，并保留以便将来参考。部件需要维修时，请与委托代理服务中心联系---参考维修步骤。

超出指定步骤以外的控制系统的使用，调节或操作可能导致接触危险的辐射。

为避免受激光的直接照射，请勿打开盖子。内包装的打开会受到可见激光的照射。请勿凝视光束。

本设备不能受到液体的拨溅或滴落，而且任何盛有液体的物体，比如花瓶，不能放置到其上部。

警告： 未经设备责任方允许的改变或变更可能会导致用户无法操作本设备。

记录你的型号号码(乘现在你可以看清楚它)

你的新DVD接收机的型号和序号处在DVD接收机机壳的背部。为了以后方便，我们建议你把这些号码记录在下面：

型号： _____

序号： _____

目录

序言

- 安全注意事项 2
- 目录 3
- 注意事项 4
- 有关光盘的注意事项 5
- 控制开关的识别 6-9
 - 前板/显示窗口 6
 - 后板 7
 - 遥控 8
 - 遥控的准备 9
 - 遥控的操作 9

连接

- 天线的连接 10
- 喇叭系统的连接 11
- 连接到电视和VCR 12

基本操作

- 基础播放 13-14
- 特殊播放 15-16
 - 静态画面 15
 - 画面推进 15
 - 往前或向后跳跃章或声道 15
 - 向前或往后快速播放扫描 16
 - 慢动作播放 16

用GUI菜单像标操作

- 有关GUI菜单像标的一般信息 17
- 每个GUI菜单像标的具体说明 18

高级操作

- 片头菜单的使用 19
- 使用DVD菜单 19
- 看过DVD设置的记忆 20
- 改变字幕语言 21
- 改变音频声道语言 21
- 从其他角度观看 22
- 重复播放 23
- 标记贮存以便再看(再听) 24
- 缩放性能 25
- 设置睡眠定时器 25
- 程序播放 26
- 播放MP3 27-28

收音操作

- 预调电台 29
- 收听收音机 30

音响操作

- 选择音响制式 31
- 享受环绕效果 32
 - 组成要素 32
 - 室内音响特性 32
 - 喇叭位置 32
- 延迟时间设置 33
- 设置音响电平 34
 - 设置需要声道的音响电平 34
 - 用测试音设置每个声道间的平衡 34

初始设置

- 初始设置的选择 35
- 选择光盘语言 36
- 选择等级和密码 37-38
- 选择电视显示 39
- 选择菜单语言 40
- 选择PBC(播放控制) 40
- 语言及缩写表 41

参考

- 光盘要求/版权说明 42
- 叫服务人员前 43-44
- 规格 45

注意事项

操作注意事项

- ❑ 当运输DVD接收机时，务必请使用原始的运输和包装材料。如工厂里一样地包装，以便起到最大的保护作用。
- ❑ 请勿在DVD接收机旁边使用挥发性液体和杀虫剂。请勿让橡皮或塑料产品与DVD接收机长久接触，以防留下斑痕。
- ❑ 经长久使用后DVD接收机的上后板会发热。这是正常的现象。
- ❑ 当不使用DVD接收机时，请确保取出光盘，关掉电源。
- ❑ 当你很长时间不使用DVD接收机时，以后设备可能不能正常运转。要不时地打开和使用DVD接收机。

位置注意事项

- ❑ 当你把DVD接收机放在电视，收音机或VCR附近时，图像可能变差，音声可能扭曲。在这种情况下，请把DVD接收机搬移电视，收音机或VCR。

清扫时注意

用柔软干布来清扫。

- ❑ 对于难处理的污点，把布浸入弱的洗涤剂溶液中，然后拧干擦乾淨，再用干布把它擦干。勿用任何类型的溶液。比如稀释剂和苯，因为它们会损坏接收机的表面。
- ❑ 假如你用化学溶液饱和的布来清扫，请按产品说明书。

注意: 镜头和/或播放系统组件的清扫和调节都应由经过培训的服务人员进行。


取得清晰的图象

DVD接收机是一个高技术，精密的装置。一旦光学镜头和光盘驱动部件有污垢或受损，图象质量就会很差。为了取得清晰的图象，我们建议你每1000小时的使用，这取决于使用环境，定期检查和维修(清理和部件更换)。如想了解更多，请与你最近的维修商联系。

有关水汽的注意点


水汽会损坏DVD接收机。请详细地阅读下段。

水汽凝结。比如当你在热天把冷饮倒入玻璃杯时，在杯的外面就会凝结成水滴。同样水汽也会在设备里面的光学镜头上凝结下来，光学镜头是DVD接收机内部件最关键的部份。

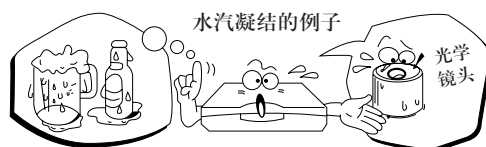


在下列情况下水汽会凝结。

- ❑ 当你把DVD接收机直接从一个冷的地方搬到一个热的地方时。
- ❑ 当你在刚打开加热器的房间里使用DVD接收机或空调的冷风直接吹着DVD接收机。
- ❑ 夏天，当你刚刚把DVD接收机从空调房间搬到热的地方使用时。
- ❑ 当你在潮湿的地方使用时。

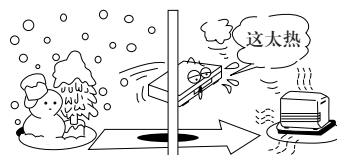

- ❑ 当水汽会凝结成水珠时，请勿使用DVD接收机。假如你在这种情况下使用，将会损坏光盘和内部部件。拿出光盘，把DVD接收机的电源插头插到墙上插座上，打开DVD接收机并把它打开2-3个小时后。在2-3个小时后，DVD接收机得到了预热并蒸发了水汽，持续把DVD接收机连到电源插座上，水汽就会很少凝结下来。

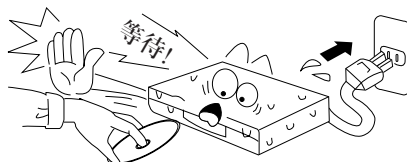


有关光盘的注意事项

这部份向你说明所有取放、清洁光盘的方法。

光盘的取法

- 请勿碰光盘的播放面

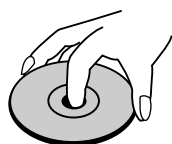

- 勿把纸或胶带粘到光盘上。




光盘的保存

- 勿把光盘放在易受阳光直射或接近热源的地方。
- 勿把光盘放在易受潮或多灰尘的地方，如洗手间或接近加湿器。
- 把光盘垂直地放在盒内。在光盘槽子外面堆放物体都可能使光盘变形。

光盘的清洁

- 光盘上的手指印或灰尘都会导致图象和声音的变化。用软布由中心向外清洁光盘，经常使光盘保持干净。
- 对于不能用软布擦去的灰尘，用微湿软布轻轻地擦，然后用于布擦净。
- 勿使用任何类型的溶剂，比如稀薄剂，苯，商用清洁剂或乙烯等抗静电喷剂，它们都会损坏光盘。

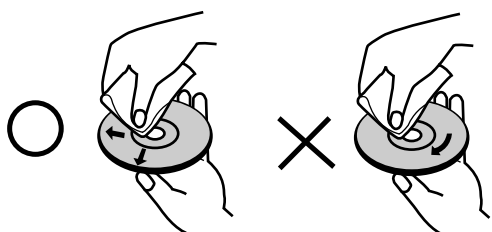


有关本用户指南


- 本用户指南说明了这 DVD接收机的基本操作。
- 一些 DVD视频光盘具有本说明书所未解释的功能。所以一些说明可能与本说明书有所不同，且可能有附加的说明。这种情况下，按照电视屏幕或包装上的说明。
- “⊗” 可能在操作时会在电视屏幕上显示出来。这像标表示用户指南上说明的功能在这特殊的 DVD视频光盘上并不具备。

控制开关的识别

前板

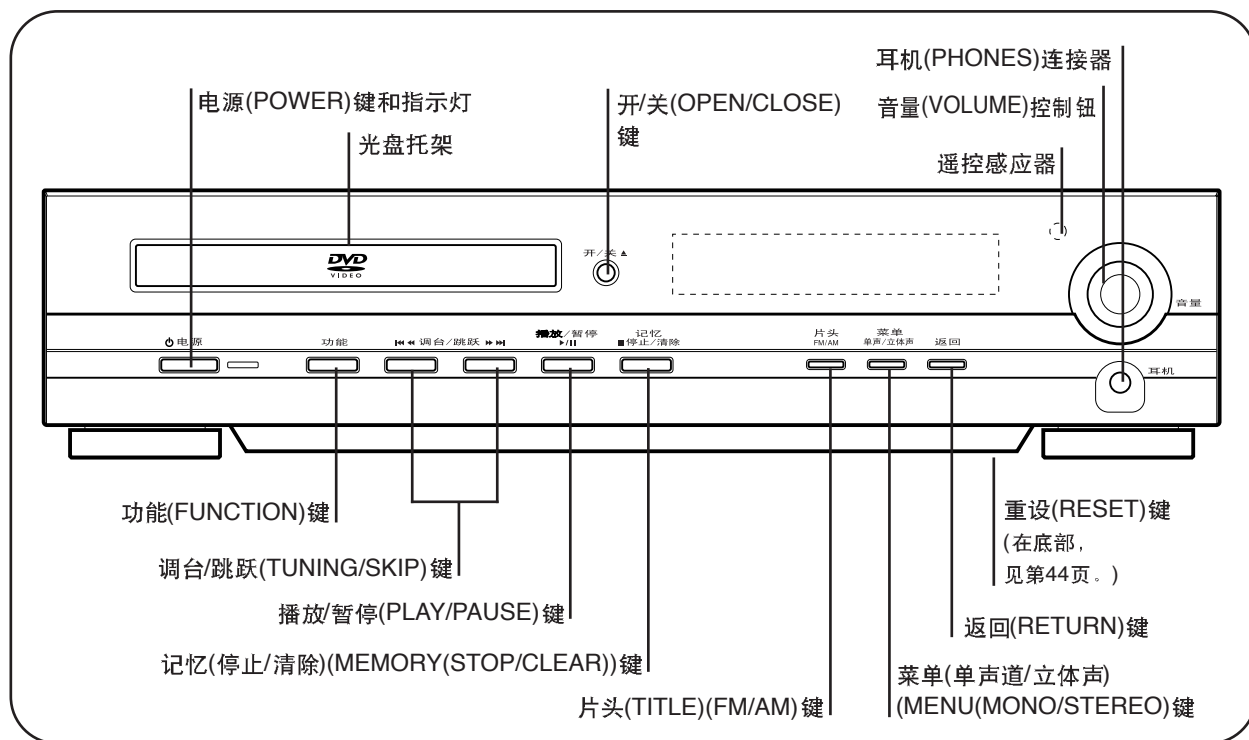


显示窗口

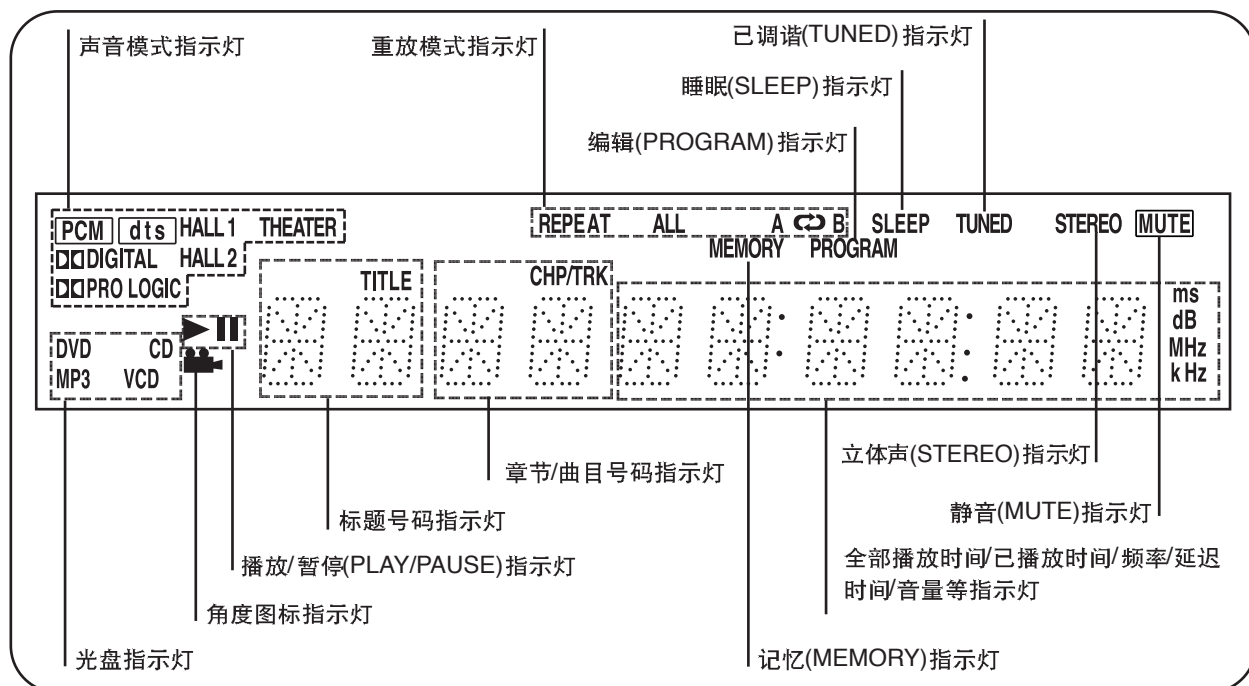

控制开关的识别(继续)

后 板

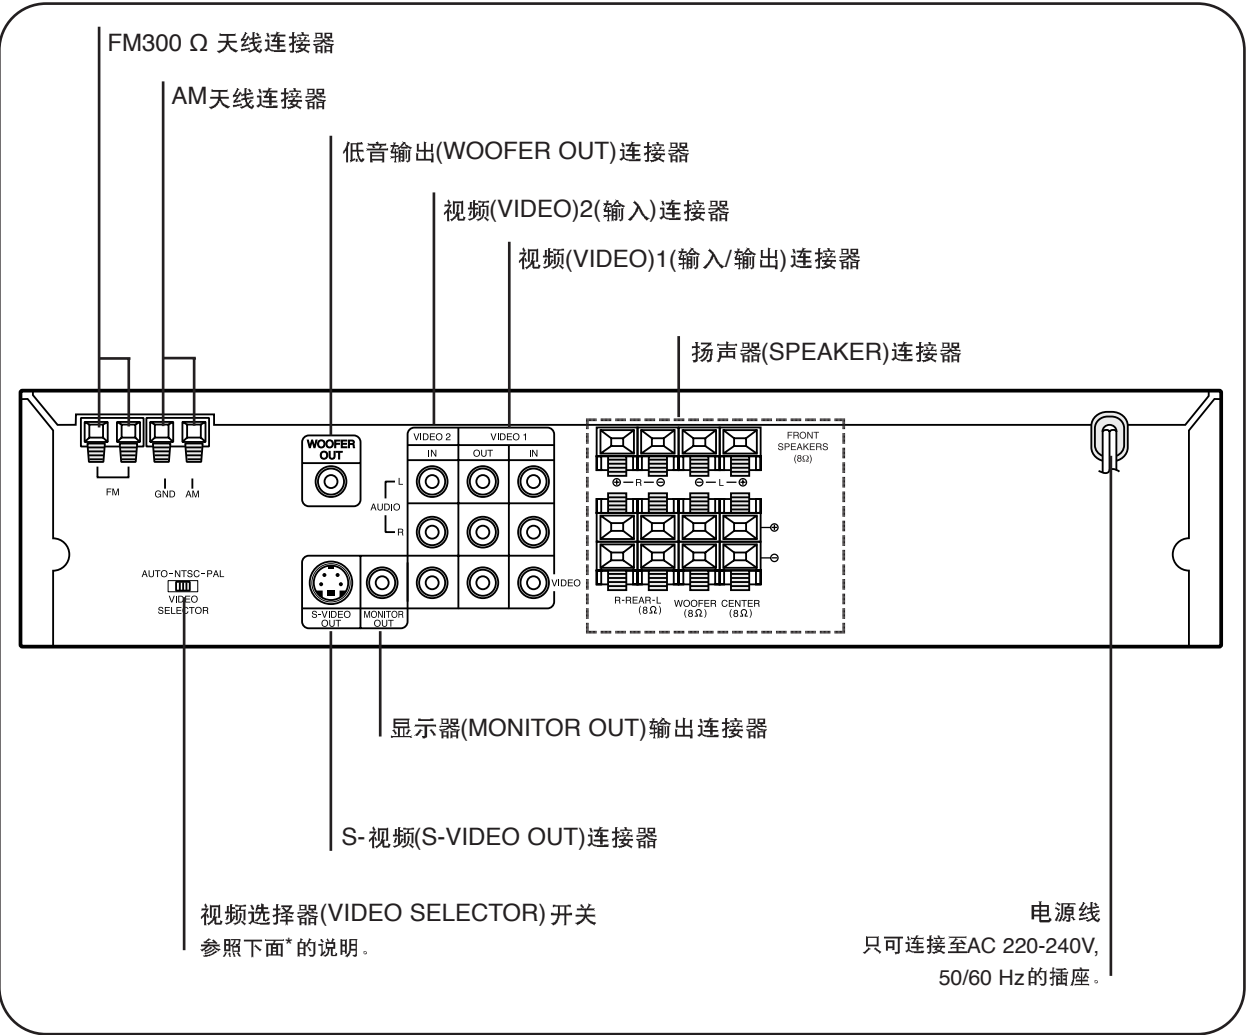

*视频选择开关

用视频选择开关选择适当的系统可以欣赏NTSC或PAL光盘。


- 假如使用NTSC-电视播放PAL光盘，DVD接收机无法播放该光盘。
- 假如选择的视频选择开关与系统或电视不匹配，将无法显示正常色彩的画面。
- 在电源关闭时调节视频选择开关。
- 用PAL电视播放NTSC光盘时，一些光盘可能会在屏幕的上下部出现黑带。

视频选择开关的位置	连接的电视	使用的光盘
PAL	PAL	NTSC/PAL DVD光盘
NTSC	NTSC	NTSC DVD光盘
AUTO	多系统电视	NTSC/PAL DVD光盘

控制开关的识别(继续)

遥 控

你可从本说明书的相应部分找到各个遥控功能的说明。

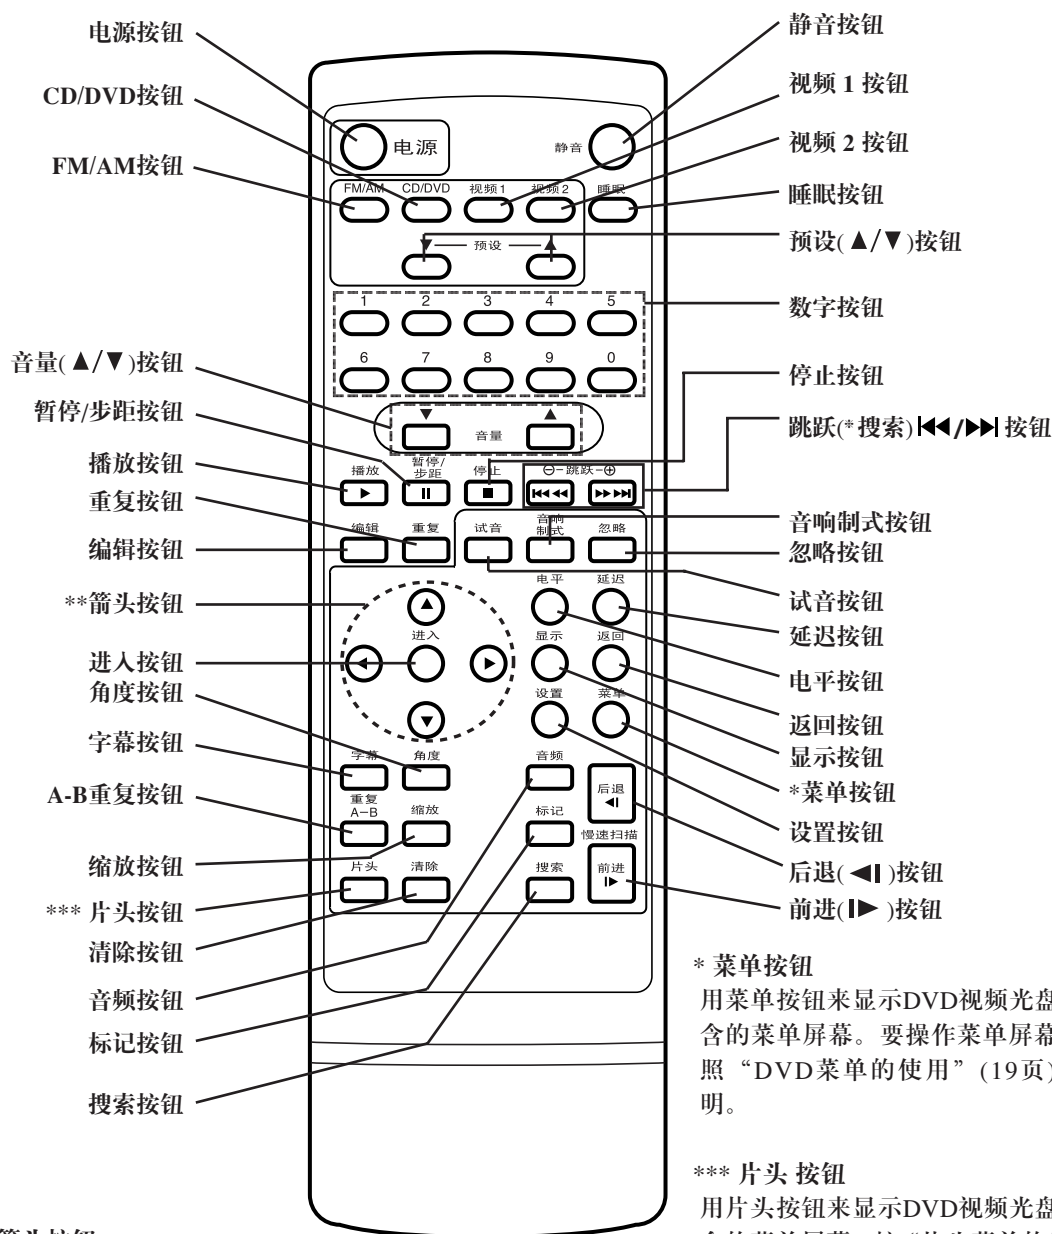

**** 方向箭头按钮**
(上, 下, 左, 右)使用于GUI菜单屏幕, 片头和菜单屏幕中的快速选择。

*** 菜单按钮**
用菜单按钮来显示DVD视频光盘上包含的菜单屏幕。要操作菜单屏幕, 按照“DVD菜单的使用”(19页)的说明。

***** 片头按钮**
用片头按钮来显示DVD视频光盘内包含的菜单屏幕。按“片头菜单的使用”(19页)的说明来使用菜单屏幕。

*** 跳跃◀◀/▶▶**
按住按钮大约两秒钟进入搜索功能。

控制开关的识别(继续)

遥控的准备


把电池插入遥控器，这样你就可以用它来操作DVD接收机。

1 打开电池盖

2 插入电池(AAA大小)

- 确保电池的正负极与电池盒上的 + 和 - 标记相符合。

3 关上盖子

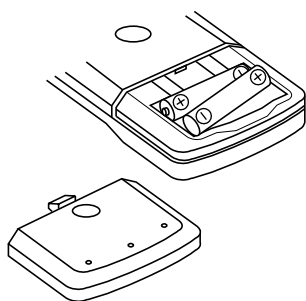


有关电池注意事项

- 电池的不正确使用可造成电池泄漏和腐蚀。
- 按下列说明正确使用遥控。
- 勿把遥控器的电池插错方向。
- 勿充，加热，打开，短接电池。勿把电池扔到火上。
- 勿把用光的电池留在遥控上。
- 勿同时使用不同类型的电池或新旧电池混用。
- 假如长久不用遥控，拿出电池以防电池腐蚀造成损坏。
- 假如遥控不能正确的发生作用或作用范围变小了，全部换成新电池。
- 一旦电池发生泄漏，擦去电池盒内的电池液，并插入新电池。
- 正常使用的话，电池大约可使用一年。

遥控的操作

这部份向你说明怎样使用遥控。

把遥控指向传感器，按下按钮。

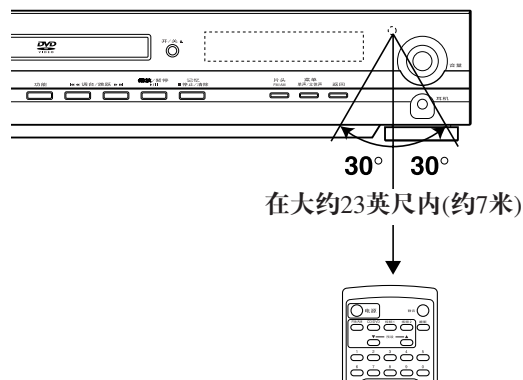

距离：传感器的前方约23英尺(约7米)

角度：传感器的前方各个角度约30度。

- * 勿把DVD接收机的传感器置于强光源下，比如直射阳光或照明下。否则可能不能用遥控来操作DVD接收机。


有关遥控注意事项

- 把遥控器指向DVD接收机的传感器。
- 勿掉落或震动遥控。
- 勿把遥控放在极热和极潮的地方。
- 勿往遥控上撒水或其它液体。
- 勿打开遥控。

天线的连接

连接提供的FM/AM天线收听收音机。

- 连接AM环形天线到AM天线插孔。
- 连接FM电线天线到FM天线插孔。

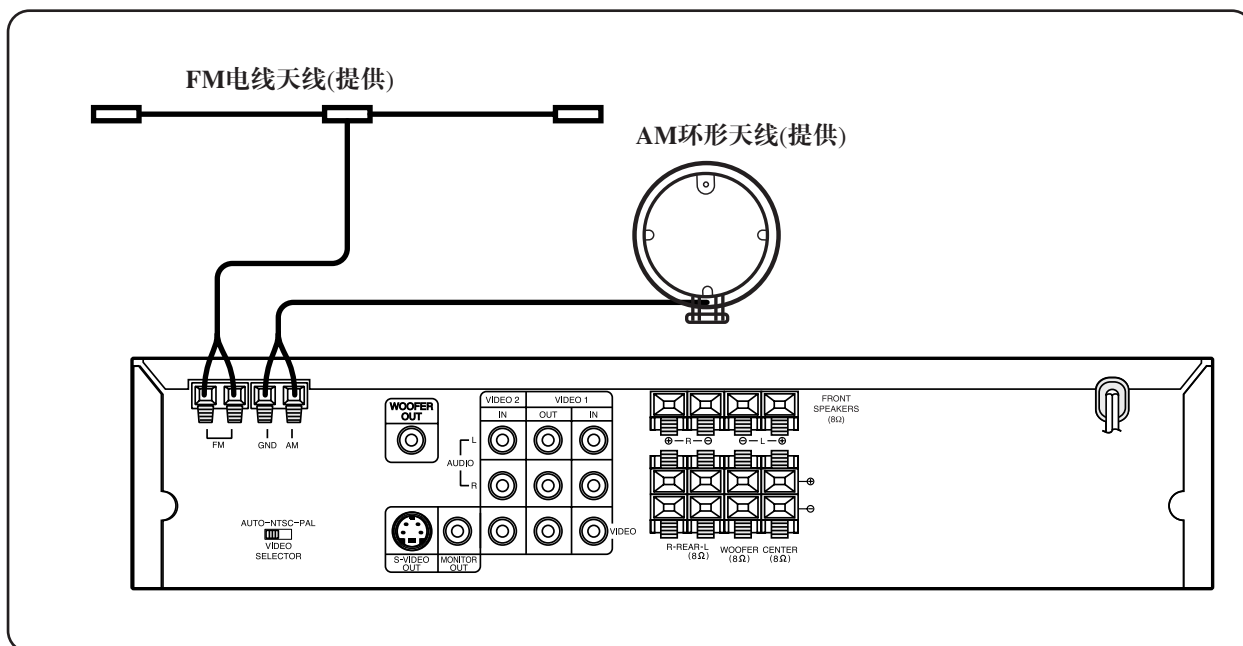


注意

- 为防止产生噪音，让AM 环形天线远离DVD接收机和其它组件。
- 确保全部伸开FM电线天线。
- 连接FM电线天线后，尽可能把它保持水平。

喇叭系统的连接

对应连接插孔和喇叭线的颜色，用提供的喇叭线连接喇叭。为取得最大可能的环绕音响，调节喇叭参数（距离，水平等。）

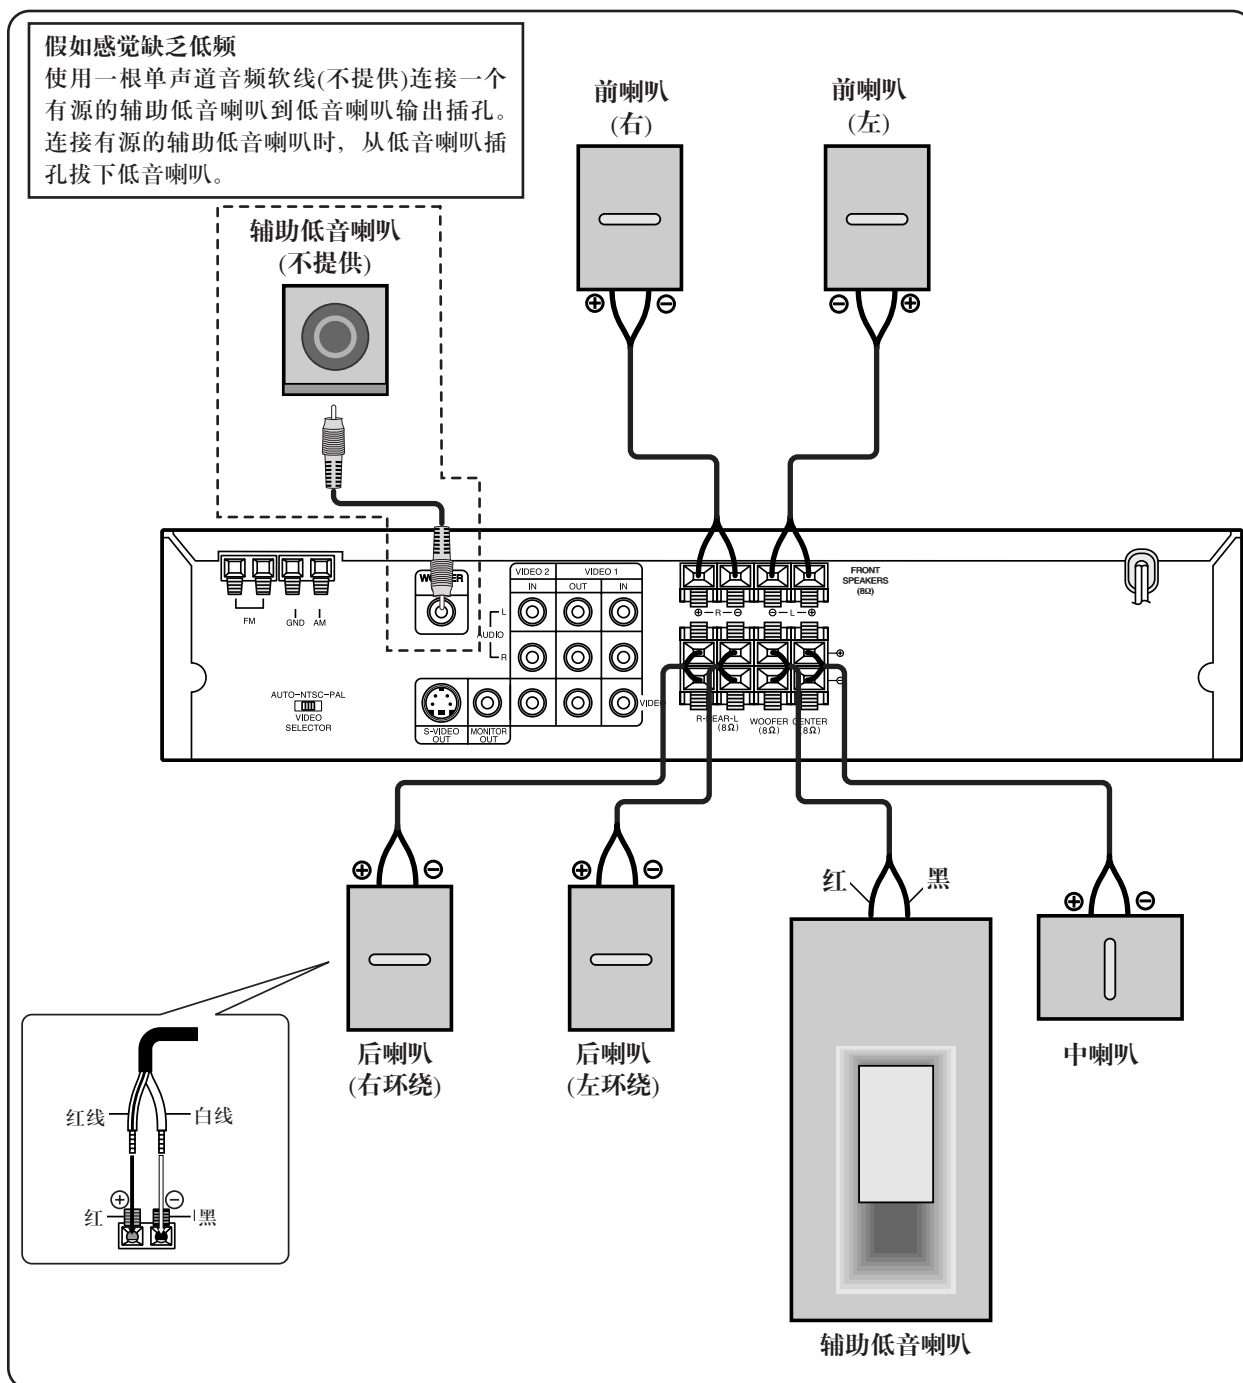


注意

- 确保喇叭线与组件上适当的终端对应：+对+和-对-。假如线插反了，音响将被扭曲而且缺乏基线。
- 假如使用具有最大输入等级的低音前喇叭，小心调节音量避免过份输出到喇叭。
- 勿拆卸所提供喇叭的前盖。

连接到电视和VCR

连接DVD接收机到电视和VCR。

- 连接电视(监视器)到监视器输出或S-视频输出插孔。
- 连接VCR到视频 1 插孔。
- 连接另外 VCR 到视频 2 插孔。

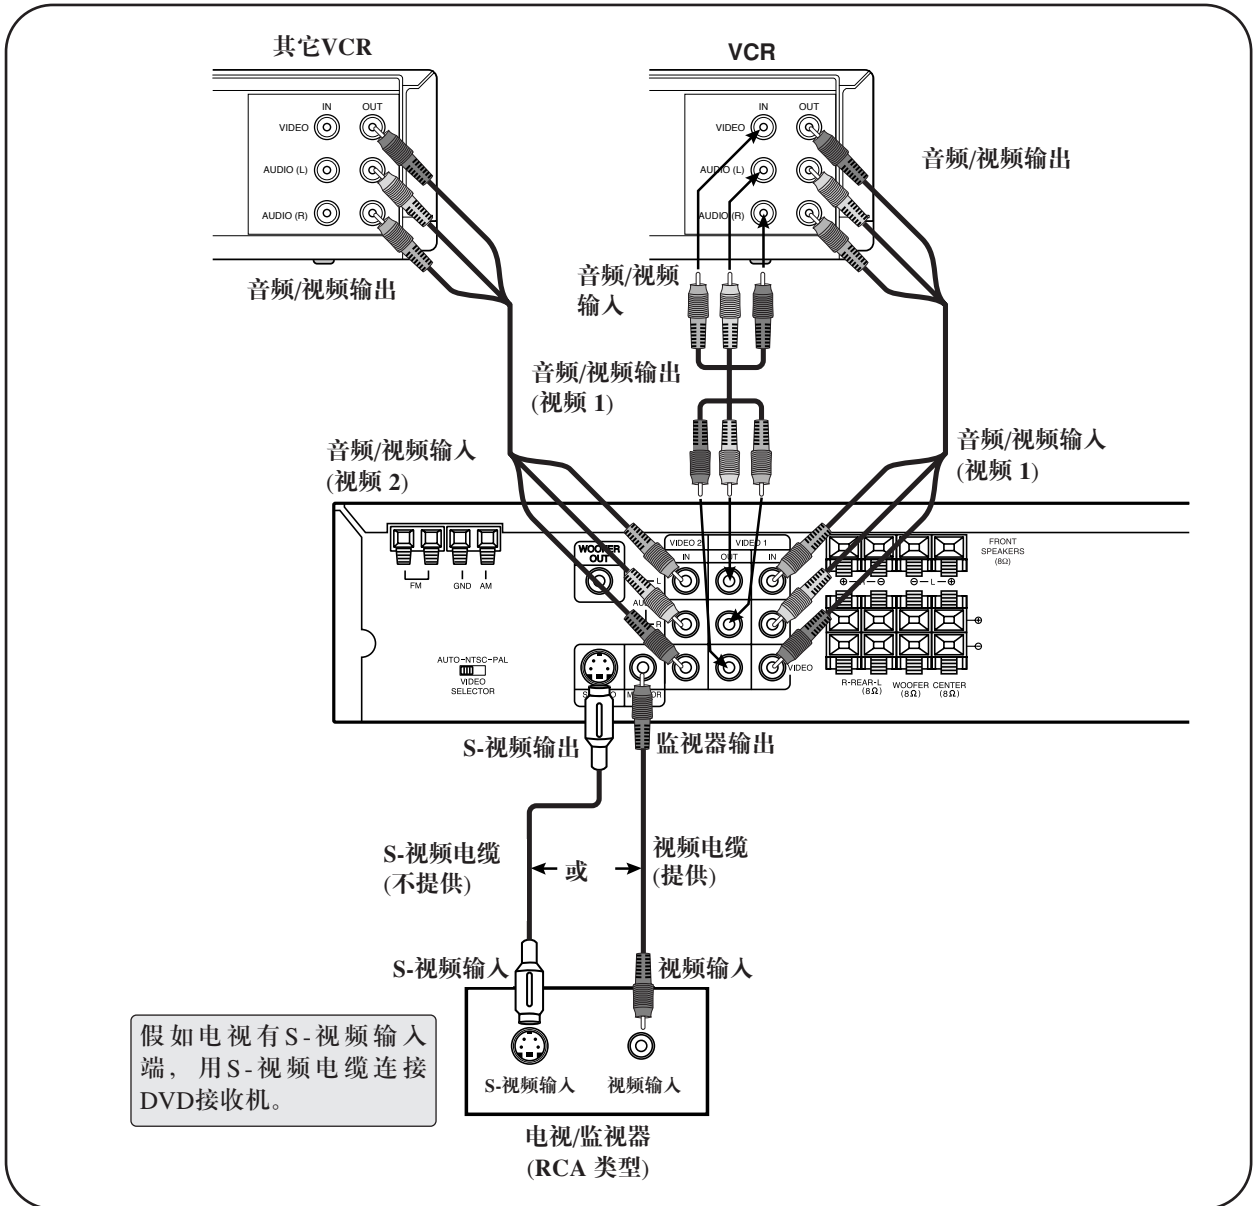


注意

- 同时参考电视的用户手册。
- 连接DVD接收机到电视时，在作任何连接前确保关闭电源并从墙上插座拔下设备的插头。
- 直接连接DVD接收机到电视。假如连接DVD接收机到VCR，因为DVD视频光盘受复制保护，播放画面将被扭曲。
- 只有在功能制式选择到CD/DVD时，S-视频输出插孔的信号将输出。
- 当选择功能制式到视频 1 时，视频 1 输出插孔不输出信号。

基础播放




这部分告诉你播放 DVD光盘的基础知识。

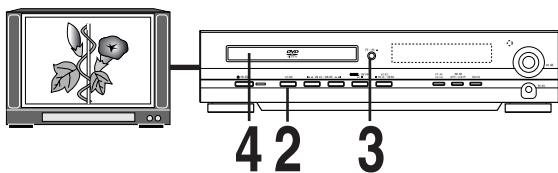

准备

- 当你想播放DVD视频光盘时，打开电视且选择到DVD接收机上的视频输入源。
- 当你想享受来自音频系统的DVD视频光盘或音频CD的音响时，打开音响系统并选择连接到DVD接收机的输入源。
- 有关连接的细节，参考第10到12页。
- 根据所连接电视的示象(显示)比在设置菜单(电视式象)设置播放画面的大小。

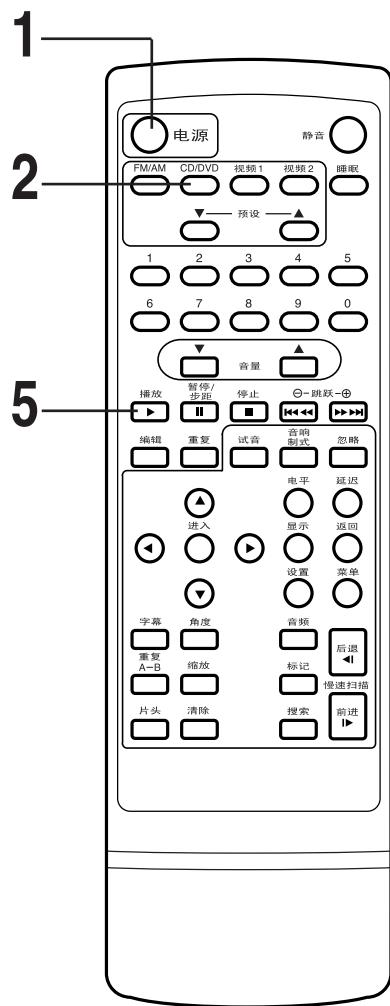

1 按电源(POWER)按钮。

DVD接收机电源打开而且显示窗亮起。

2 重复地按前面板上的功能(FUNCTION)或遥控上的CD/DVD按钮直到CD/DVD出现在显示窗上。

3 按下 开/关(OPEN/CLOSE)按钮。
打开光盘槽

- 你可按下这个按钮，甚至在DVD接收机关闭的情况下打开光盘槽。

4 以播放面朝下把光盘放入光盘槽。

- 有两种不同大小的光盘。把光盘放入光盘槽中的正确导轨。假如光盘出轨，可能损坏光盘而且造成DVD接收机故障。
- 勿把除了3"光盘或5"光盘以外的任何东西放到光盘槽。


5 按播放(PLAY)按钮。

光盘槽自动关闭，播放开始。

- 假如光盘放反了(而且这是一个单面光盘)，“NO DISC(没有光盘)”或“DISC ERROR(光盘错误)”会出现在电视屏幕上。
- 假如插入音频CD，DVD显示窗上的CD指示器亮起。片头号码不出现。
- 播放完片头里的所有章节后，DVD接收机会自动停止而且返回到菜单屏幕。


当电视屏幕上出现菜单屏幕

在DVD和控制相互干扰时，电视屏幕上出现菜单屏幕，执行第14页的第6步来开始播放。

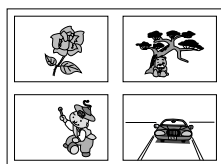


相互作用 DVD屏幕菜单的例子

基础播放(继续)

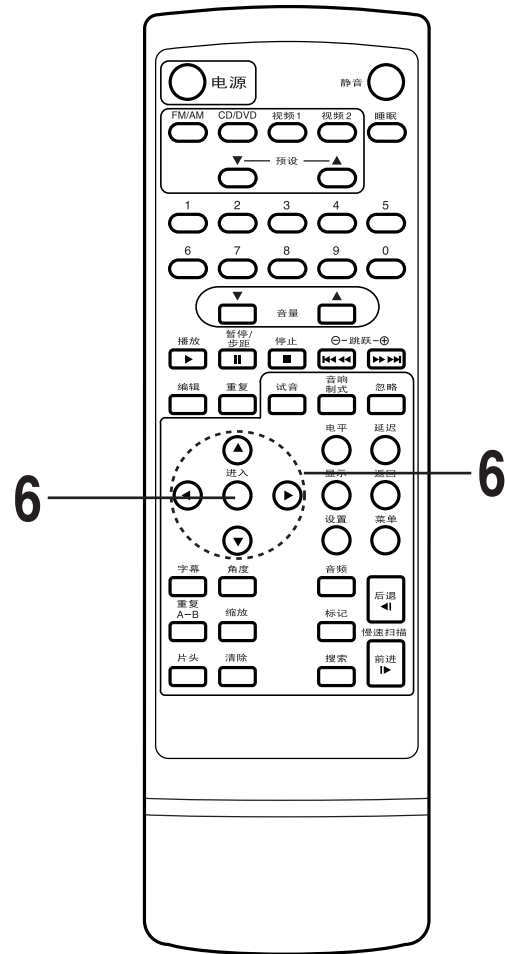

6 按 ▲/▼/◀/▶ 和选择进入(ENTER)按钮, 或按数字按钮来选择想要的项目。

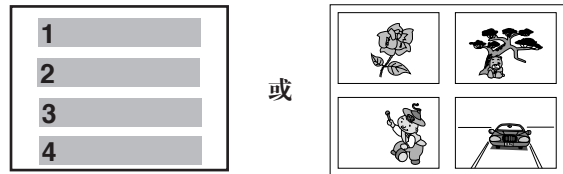

选择项目开始播放。

- 有关更多信息, 也请参考播放光盘槽或套上的说明。

操作后

当机器不用时, 取出光盘, 按电源按钮, 关掉电源。

视频CD

它含有图像和声音记录, 它们的质量和录像带相当。本DVD接收机也支持带播放控制的视频CD(版本2.0)。


什么是播放控制功能(PBC)?

假如视频 CD有“播放控制”写在光盘或光盘套上, 意味着可以用电视屏幕来观看通过菜单屏幕选取特殊画面和信息。

注意

- 在播放期间勿移动DVD接收机, 否则会损坏光盘和DVD接收机。
- 用遥控或DVD接收机上的打开关闭(OPEN/CLOSE)按钮打开或关闭光盘槽。在移动时, 勿推光盘槽, 否则可能造成DVD接收机故障。
- 勿往上推光盘槽, 或把光盘以外的物体放到槽上。否则可能造成DVD接收机故障。
- 在槽关闭时, 把手指拿开。尤其要注意关闭光盘槽周围孩子的手指, 因为这有造成人身伤害的危险。
- 在按钮按下后, 电视屏幕上出现“⊗”时, 表示在所播放的光盘上不具备这种功能。
- DVD光盘不同, 一些操作可能不同或受限制。参考所播放光盘槽或套上的说明。

特殊播放

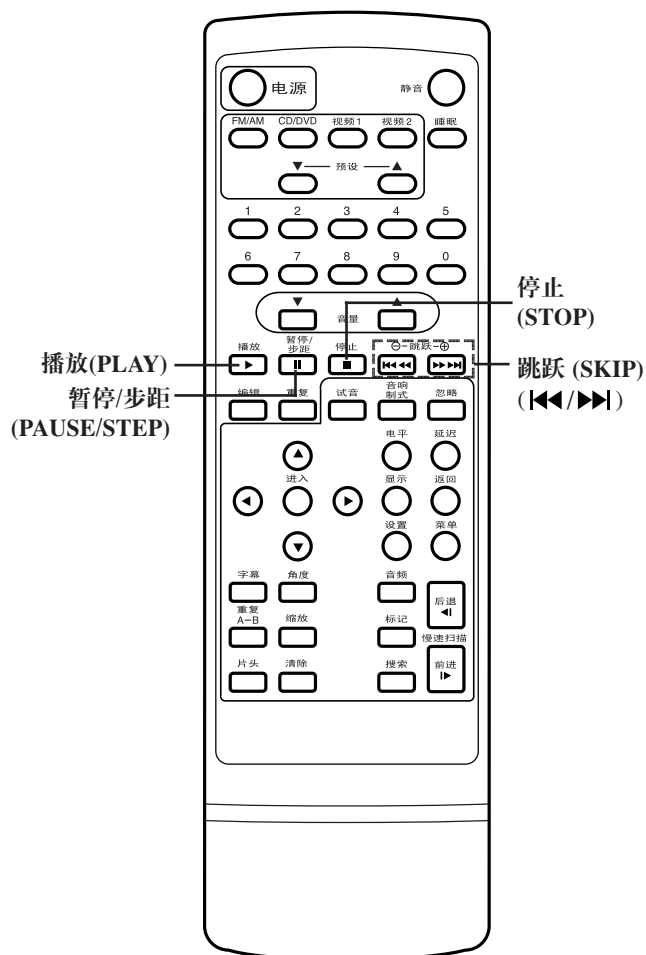

停止播放

在播放期间按停止(STOP)按钮。

恢复播放

当播放停止时，机子录下停止 (STOP) 的地点 (恢复功能)。当按下播放 (PLAY) 按钮，播放会从这一点恢复继续。

注意

- 在停止(STOP)制式按下停止(STOP)按钮时, 恢复功能将被消除。
- 当电源关了又打开时, 恢复功能将被消除。
- 光盘槽被打开时, 恢复功能将被消除。
- 在有些DVD光盘或视频光盘(版本 2.0)可能不具有恢复功能。

静态画面(暂停)

在播放期间按下暂停/步距(PAUSE/STEP)按钮

- DVD/视频 CD
DVD接收机将处于静态画面制式。
- CD
DVD接收机将处于暂停制式。

画面推进(仅DVD和视频CD)

在静态播放期间按暂停/步距 (PAUSE/STEP)。
(每按暂停/步距 (PAUSE/STEP)一次，画面前进一个镜头)

要恢复正常播放按播放按钮。

往前或向后跳跃章或声道

往前跳跃

在播放期间按跳跃播放 (SKIP▶▶)。

按钮每按一次, 跳过一章 (DVD) 或一个声道 (CD/视频CD)

向后跳跃

在播放期间按跳跃播放 (SKIP|◀◀)。

- 在一章/声道中途按下该按钮一次时，DVD接收机返回到那章/声道的起点。按钮再次按下时，按钮每按一次，跳过一章/声道。

供您参考

- 用菜单播放带 PBC的视频 CD(版本2.0)时, 按下 **⏮ 跳跃 ⏭**, 菜单屏幕有时可能恢复。

特殊播放(继续)



以各种速度播放光盘。

向前或往后快速播放扫描

播放期间按住跳跃(SKIP) ◀◀ 或 ▶▶ 按钮大约 2 秒钟。

[电视屏幕]



- 开始时前进(后退)速度相对比较慢。按钮再次按下时，速度开始变快。(按钮每按一次，速度增加多达4步(DVD)，3步(视频CD)或1步(CD)。)
- 即使松开按钮后保留该速度。

要返回到正常播放，按播放(PLAY)按钮。

注意

- DVD接收机在快速倒退或快前播放DVD视频光盘时不播放声音。但是，DVD接收机在快进或快退播放音频CD时播放声音。

慢动作播放 (仅DVD和视频CD)

播放期间按后退(REV) ◀ 或前进 (FWD) ▶ 按钮。
播放速度变为正常速度的1/16。

[电视画面]




- 开始时慢动作速度比较慢。按钮再次按下时，速度变快。(按钮每按一次，速度增加多达 4 步(DVD)或 3 步(视频CD))。
- 即使松开按钮后速度保留。

要返回到正常播放，按播放(PLAY)按钮。

注意

- 慢速播放时不播放出声音。
- 慢动作播放时屏幕上不出现字幕。
- 对音频CD前进按钮不起作用。
- 对于视频CD反向慢动作并不起作用。

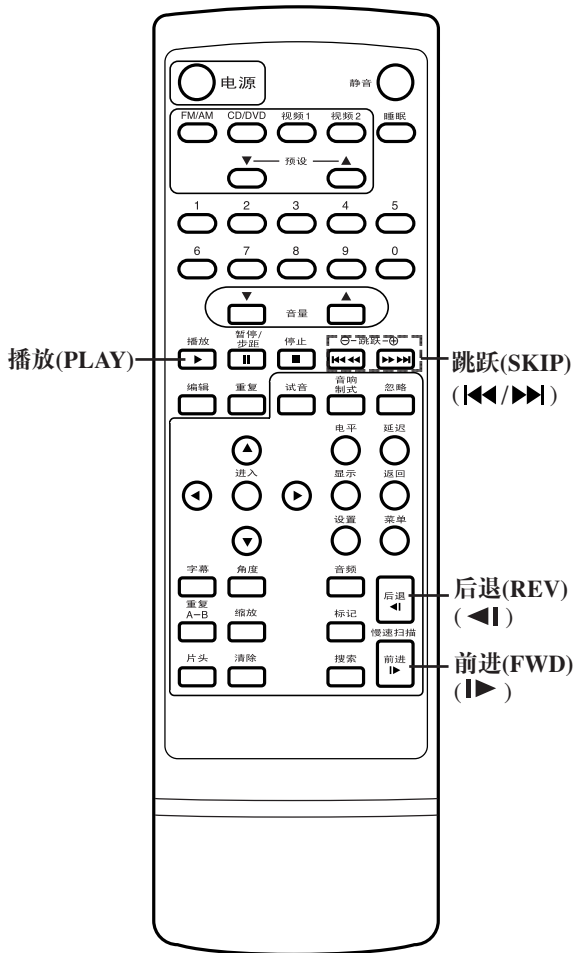

有关GUI菜单像标的一般信息



本设备以GUI 菜单像标来显示光盘信息(片头/节/声道数, 流逝的播放时间, 音频/字幕语言, 角度和音响)和DVD接收机信息(重播, 播放状态, 标记等)。一些像标只显示指定的信息, 有些像标允许设置被改变。

常见步骤

1 播放过程中按显示(DISPLAY)按钮

- 从停止状态可以进入片头功能


2 按 ▲/▼ 选择所需项目

- 目前所选项目在GUI菜单以黄框表示。

3 按 ◀/▶ 选择所需设置

- 当显示出设置时(比如片头号码), 数字按钮也可代替 ◀/▶ 用来设置。
- 对有些功能, 设置将马上记录下来。对有些则需按下进入(ENTER)。

要清除GUI菜单像标, 再次按显示(DISPLAY)按钮。

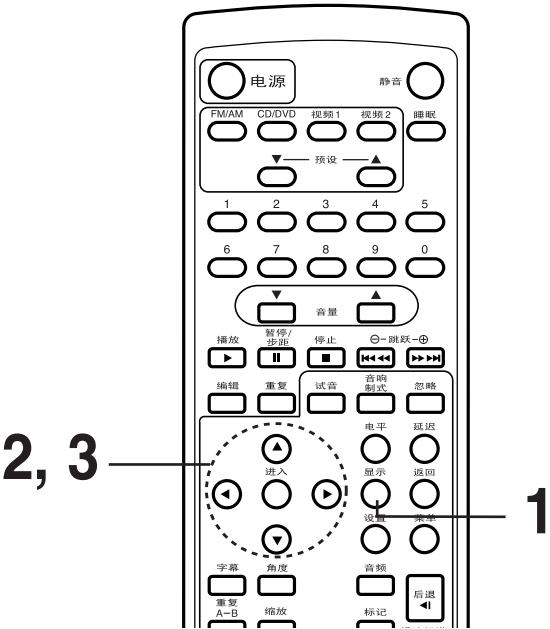

GUI菜单像标举例:
(光盘内容不同, 屏幕也可能不同)



(DVD GUI)



(CD/视频 CD GUI)



(视频 CD(版本2.0))



(DVD和CD GUI)

每个GUI菜单图标的详细说明



你可在电视屏幕上看到有关光盘和它的操作状态信息。

播放过程中按 显示 (DISPLAY) 按钮 [电视屏幕] DVD GUI	功能 (按 ▲/▼ 选择所需项目)	选择方法
	显示当前片头号码 和跳到所需的片头号码	◀/▶ 或数字 按钮 进入(ENTER)
	显示目前章的号码 并跳到所需章的号码	◀/▶ 或数字按钮 进入(ENTER) 跳跃(SKIP)
	显示流失的时间 按所需时间直接选择画面。	数字按钮 进入(ENTER)
	显示目前音频声道语言, 解密方法, 声道号码, 并改变设置。	◀/▶, 音频(AUDIO)
	显示目前字幕语言 和改变设置	◀/▶, 字幕(S-TITLE)
	显示前角度数 和改变角度	◀/▶, 角度(ANGLE)

播放过程中按 显示 (DISPLAY) 按钮 [电视屏幕]CD/视频 CD GUI	功能 (按 ▲/▼ 选择所需项目)	选择方法
	显示目前声道号码 和跳到所需声道号码	◀/▶ 或数字按钮 进入(ENTER) 跳跃(SKIP)
	显示流失时间 (只显示)	——
	显示目前音响(左、右、立体) 和选择所需音频通道	◀/▶, 音频(AUDIO)

注意


- 一些DVD光盘可能不提供上述的所有GUI菜单图标。
- 视频 CD(版本2.0)可能不提供声道图标。




片头菜单的使用

一些电影光盘可能有两个或多个片头，假如光盘录有片头菜单，可用片头按钮来选择电影片头。(具体操作细节将根据使用的光盘而改变。)

- 对某些DVD光盘并无选择片头功能。

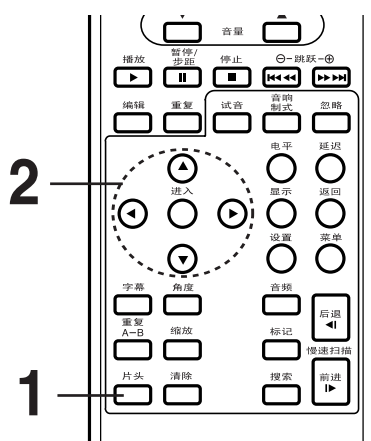


- 1 按片头(TITLE)。
显示光盘上的片头清单

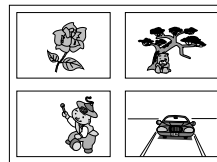

当首先按下片头(TITLE)，再按下片头(TITLE)时，从这个画面开始继续播放

- 对有些光盘并不能继续播放。

- 2 按▲/▼/◀/▶和按进入(ENTER)或播放(PLAY)，或按数字按钮来选取所需片头，所选的片头即开始播放。

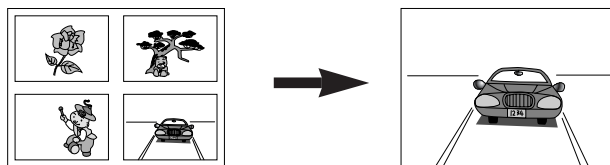


所选的片头现在开始播放。

使用DVD菜单




有些DVD有独特的菜单结构，叫DVD菜单。比如，有复杂内容的DVD提供引导菜单，录有各种语言的DVD提供音频和字幕语言菜单。虽然光盘不同，DVD菜单的内容和操作也不同，下面解释了当使用这些要素时的基本操作。

- 1 播放时按菜单(MENU)。
显示出DVD光盘具有的菜单。

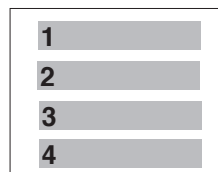


当先按菜单，再按菜单时，从这个画面开始继续播放。

- 对有些光盘并不能继续播放。

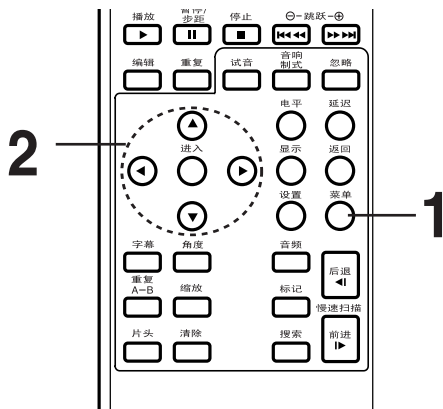

- 2 按▲/▼/◀/▶并按进入(ENTER)，或按数字按钮选择需要的项目。

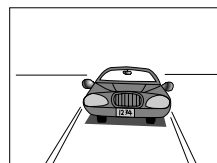

所选的项目现在执行。

看过DVD设置的记忆 (上次状态记忆)



本设备在存储器上储存上次看过DVD的设置。即使从DVD接收机取出光盘，或关(OFF)电源，设置仍保留在存储器里。假如放入设置被储存的光盘，“记忆光盘继续？”的信息出现在电视屏幕上。开始播放光盘时，储存的设置自动恢复。


可以记忆下列6个设置。

- 上次停止位置(15页)
- 电视显示(39页)
- 光盘字幕语言(21, 36页)
- 光盘音频语言(21, 36页)
- 光盘菜单语言(36页)
- 角度(22页)

1 把有记忆的DVD 盘装上。



电视屏幕上将如下显示。

- 假如这屏幕保留超过10秒钟，播放将自动从片头开始。

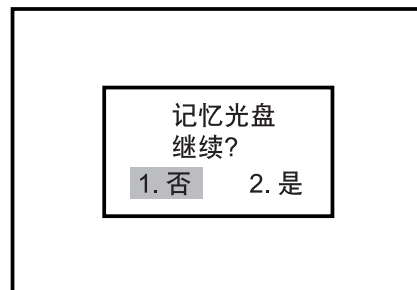

2 按 ◀/▶ 来选择“是”并按进入(ENTER)。

记忆设置将自动恢复。

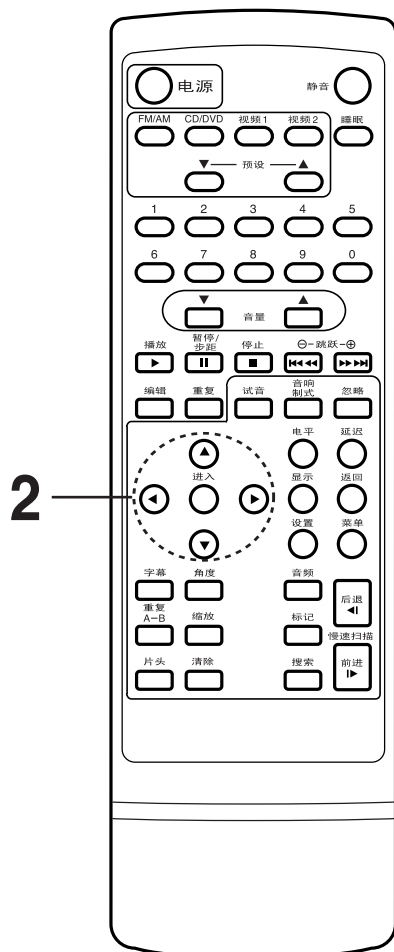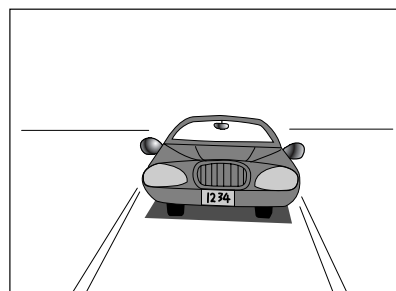


注意

- 设置储存在记忆中以备其他时间使用。
- 你可以把多达1个DVD的设置储存在记忆中。如果设置记忆已经超过1个DVD，以前的记忆设置将以时间先后顺序被擦掉。结果，假如你想使用以前的记忆设置，你得到的是已经取代了的最新设置。
- 对有些光盘，音频状态的转换等是自动的。
- 假如DVD或片头菜单显示在电视屏幕上时从DVD接收机取出光盘或关闭DVD接收机的电源，设备将不储存设置到存储器。

改变字幕语言



把初始设置时所选定的字幕语言改变为另一种语言这是可能的。(需要更多信息请看36页。) 该操作只对录有多种字幕语言的光盘起作用。

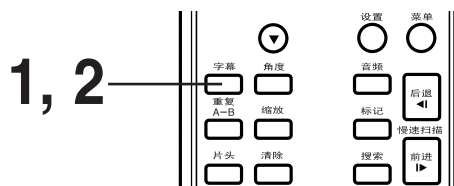

注意

- 有时字幕语言并不立即改变到所选的语言。
- 当支持封闭字幕的光盘播放时，字幕和封闭字幕在电视屏幕上可能互相重叠。这时，关闭字幕。
- 在按了好几次按钮后也无法选取所需的语言时，意味着该光盘并不具有这种语言。
- 在打开电源或拿出光盘时，字幕以初始设置所选的语言显示。假如光盘上并没录制有这种语言，则出现光盘上的优先语言。

- 1 在播放期间按字幕(S-TITLE)按钮。
当未录有字幕时，将显示“关(OFF)”，而不是语言号码。



- 2 重复按字幕(S-TITLE)按钮直到选取所需的语言。
显示出所播放的字幕语言号码。



消除屏幕字幕。


在第2步重复地按字幕(S-TITLE)按钮选择“关(OFF)”。

改变音频声道语言



对于DVD光盘从初始设置时选定的音频声道语言(或解码方法，通道号码)改变到其它语言这是可能的。(需要更多信息请看第36页。) 该操作只对录制有多种音频声道语言的光盘起作用。

对于音频CD改变音频通道也是可能的。

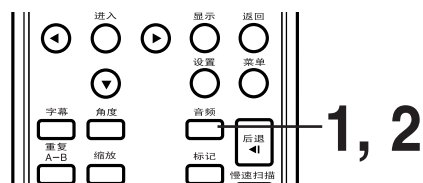

注意

- 在按了好几次按钮后也无法选取所需的语言时，意味着该光盘并不具有这种语言。
- 在打开电源或拿出光盘时，听到的语言为初始设置所选的语言。假如这语言并没有录制到这光盘上，仅能听到这光盘具有的语言。
- 一些光盘可能不对音频特性起反应。

• DVD

- 1 在播放时按音频(AUDIO)按钮。
显示所播放的音频声道语言号码。



- 2 重复地按音频(AUDIO)按钮直到选取所需的语言(或解码方法，通道号码)。



• CD/视频CD

- 1 在播放时按音频(AUDIO)按钮。



- 2 重复地按音频(AUDIO)按钮直到选取所需的语言。




从其他角度观看

DVD VIDEO

有些DVD可能有同时从多个不同角度拍下的镜头，对这些光盘，可用角度按钮从不同角度观看同一镜头(根据光盘不同，所录的角度也不同)

- 1
- 在播放时按下角度(ANGLE)按钮播放出角度数。



- 2
- 重复按角度(ANGLE)按钮直到选取所需角度。




供您参考

- 在不同角度录制的镜头上，显示窗上的角度(ANGLE)指示器将闪烁，表示角度转换是可能的。
- 角度数可以预先程序化。当角度(ANGLE)指示灯闪烁时，可打开角度到选定数。

注意

- 这功能只对录有不同角度镜头的光盘起作用。

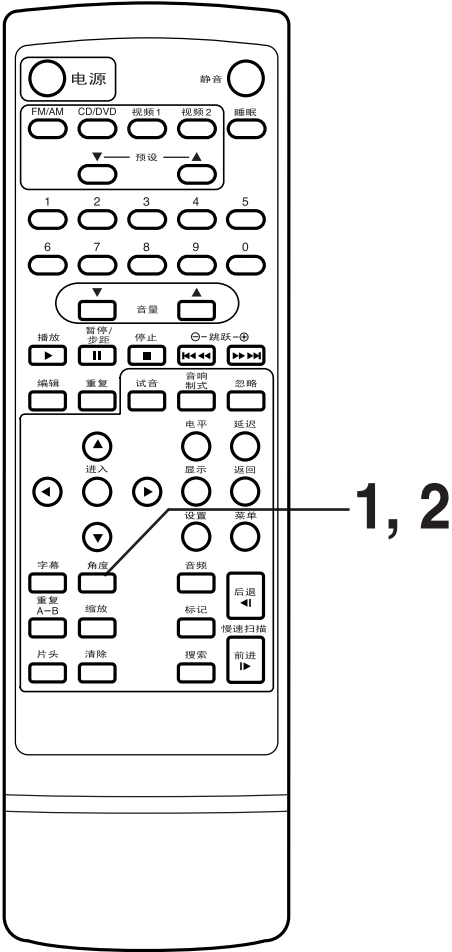

重复播放



重复观看(听)

在播放时按重复(REPEAT)按钮。


按钮每按一次，电视屏幕按下图所示改变，光盘将重复一章或片头(DVD)或一个声道(CD/视频CD)。

• DVD

重复播放章

重复播放片头

取消重复制式
(正常播放)

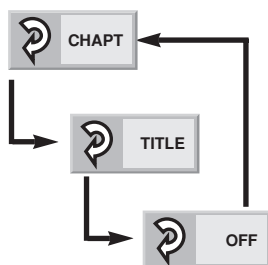


• CD/ 视频 CD

重复播放声道

重复整个光盘内容

取消重复制式
(正常播放)

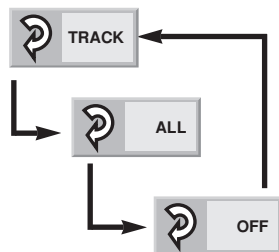


欣赏程序重复播放(CD/ 视频 CD)

在程序播放过程中按下重复(REPEAT)按钮，如下所示重复播放。

重复当前编辑的声道

重复所有程序

取消重复制式
(程序播放)

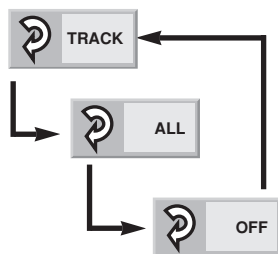

返回到正常播放

重复按重复(REPEAT)按钮几次直到显示“关(OFF)”。

两个特殊点之间的部份重复播放(A-B重复)

1 播放时在重复播放的起点(A)按下A-B重放(REPEAT A-B)按钮。



• 在这步可以按清除(CLEAR)选择“关(OFF)”。

2 播放时在需重复播放的结束点(B)按下A-B重复(REPEAT A-B)按钮。



• 在所选的A和B之间重复播放开始。

返回到正常播放

按A-B重复(REPEAT A-B)按钮一次显示“关(OFF)”。



注意

- 重复播放只对那些在播放时流逝的播放时间显示在DVD显示窗上的光盘起作用。
- 对有些DVD和视频CD重复播放并不能正常地起作用。
- A-B重复只有在一个片头DVD或一个声道CD/视频CD内起作用。
- 录制在A点或B点附近的一些字幕可能无法显示(DVD)。

标记贮存以便再看(再听)



在DVD记忆里贮存标记与你在书上标页码相似。允许你快速回到光盘的任何点。

标记贮存


- 1 在播放过程中在需重看(重听)的开始点按标记(MARKER)按钮。



指示“1/5”已经储存在记忆中。
可储存多达5个的标记。

恢复/清除标记

- 2 在播放过程中按搜索(SEARCH)。

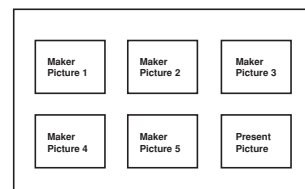


- 3 按▲/▼/◀/▶来选择需恢复或清除的标记。

- 4 按播放(PLAY)或进入(ENTER)来恢复标记。
按清除(CLEAR)来清除标记。

从所标记的对应点开始重播，或所选的标记被清除。

- “当前画面(Present Picture)”不清晰。

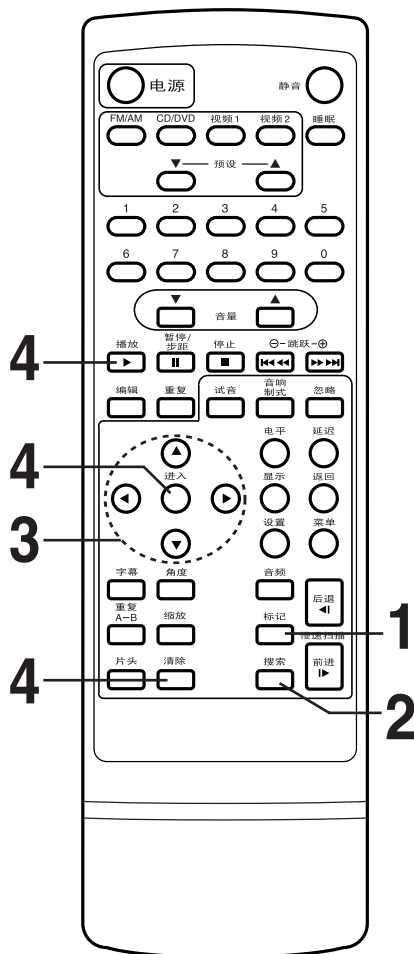



注意

- 这些功能只对那些在播放或停止时流逝的播放时间显示在DVD显示窗上的光盘起作用。
- 录制在标记附近的字幕可能无法出现(DVD)。
- 当电源关闭或取出光盘，和在设置菜单上的电视显示制式被改变时所有标记被清除。
- 当DVD或片头菜单在电视屏幕上显示出来时，标记并不被储存。

缩放性能



缩放特性可让你把屏幕上的画面放大至其正常大小的4倍，甚至16倍。

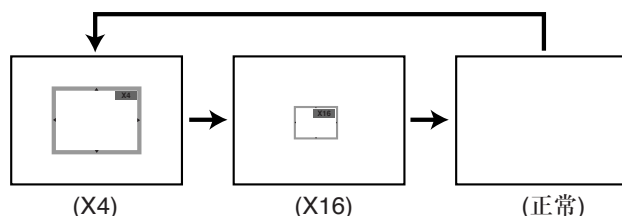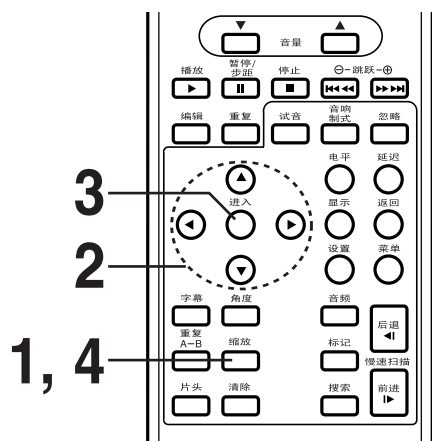

1 在正常播放或静态播放时，按下缩放(ZOOM)按钮。

- 在图像中心显示出方框图，假若在10秒内不按任何按钮，这个方框图就会消失。
- 缩放 (ZOOM)按钮每按一次，以左顺序改变电视屏幕。
- 放大电平将在放大区域的右上角显示出来。

2 假如按▲/▼/◀/▶按钮，缩放点移动。

3 按进入 (ENTER)。
所选的画面在电视屏幕上以全尺寸显示。


4 恢复正常播放
重复按缩放 (ZOOM)按钮直到出现正常画面。

注意

- 有些光盘可能对缩放特性不起反应。
- 缩放不对字幕或DVD光盘在内的菜单起作用。

设置睡眠定时器

可以设置DVD接收机在指定时间自动关闭。

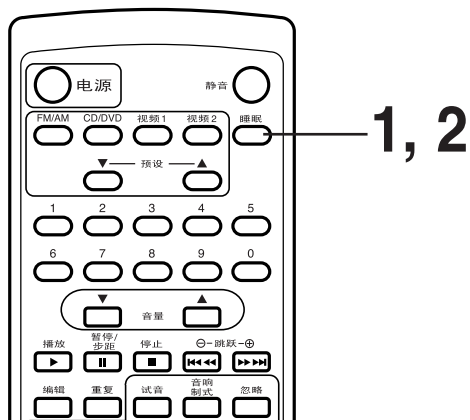

1 按睡眠 (SLEEP)按钮设置需要的睡眠时间。
睡眠 (SLEEP)指示器和睡眠时间出现在显示窗。

2 每次按睡眠(SLEEP)按钮，它按下列顺序改变。
睡眠 (SLEEP) 120 → 90 → 60 → 30 → OFF → 120

供您参考


- 你可以检查DVD接收机关闭前的剩余时间。
按睡眠 (SLEEP)按钮。剩余时间出现在显示窗。

程序播放



DVD接收机按照指定的顺序播放光盘上的声道。

注意：程序播放功能只对音频CD可能，并不对DVD电影光盘和有PBC功能的VCD起作用(版本 2.0)。

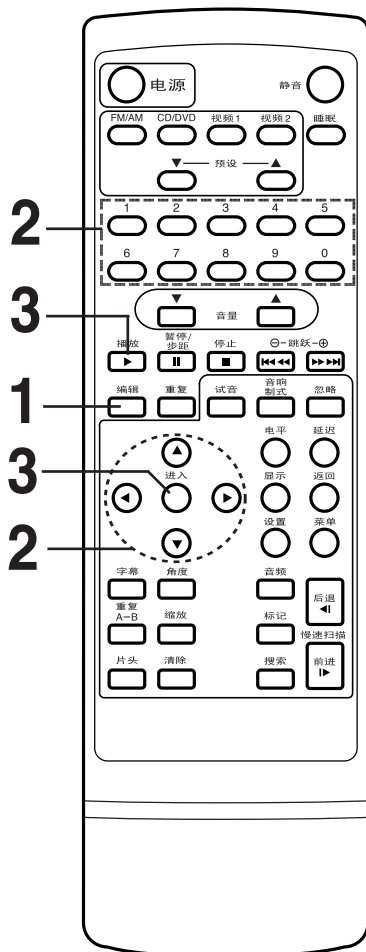

1 在播放或停止制式，按编辑(PROGRAM)按钮。

程序播放显示电视屏幕上。



- 要退出屏幕，按播放(PLAY)或编辑(PROGRAM)。

2 按▲/▼/◀/▶和按数字按钮，来选择所需的声道号码。



- 重复第二步来选择其它声道。
- 可以编排多达 20 个声道。

3 按播放(PLAY)或 进入(ENTER) 退出屏幕。 选定的声道贮存在记忆中，程序以编辑好的顺序播放。


- 假如你按编辑(PROGRAM)按钮退出屏幕，所选的声道不被记忆。

在安排的所有声道播完后，
播放停止。

清除程序


- 逐个清除编辑的声道
按▲/▼/◀/▶来选择不需的号码，然后按清除(CLEAR)。
- 清除所有编辑的声道
按▲/▼/◀/▶选择“全部清除(Clear All)”，然后按进入(ENTER)，按播放(PLAY)或进入(ENTER)退出屏幕。假如你按编辑(PROGRAM)退出屏幕，程序并未被清除。(当关闭电源或拿出光盘时，程序也被清除。)

播放MP3

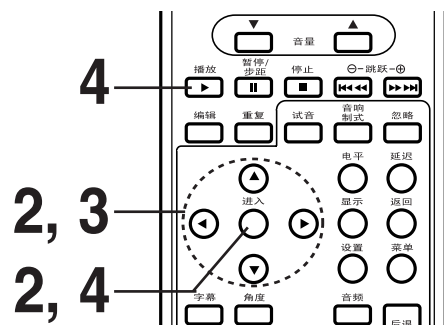MP3
CD-R/RW

播放 MP3 文件


- 1 装载MP3光盘。
显示MP3菜单。

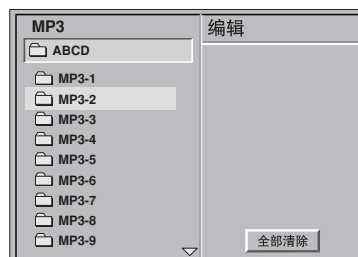

- 2 按 ▲/▼ 按钮选择需要播放的MP3文件所在的目录
然后按进入(ENTER)按钮。




- 3 按 ▲/▼ 按钮选择光盘上所选目录里所需的MP3文件。

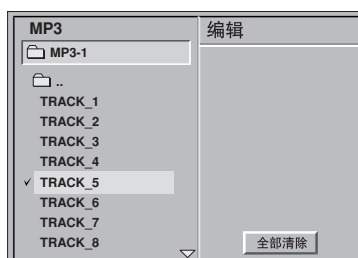

重复播放MP3文件

- 假如在播放时按重复(REPEAT)按钮一次，目前的MP3文件将重复播放。
- 假如在播放时按重复(REPEAT)按钮二次，光盘里的所有MP3文件将被重复播放。
- 假如按重复(REPEAT)按钮三次，重复播放被取消。

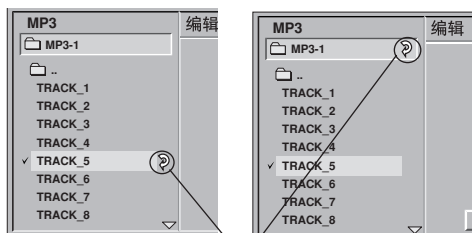

重复(REPEAT)标志

注意

- 目录和文件名仅以英语显示。
- 假如有不可能的代码要显示，将以下划线(_)代替英语显示。
- 假如目录里没有MP3文件，“⊙”和目录名一起显示。
- 本设备可以播放每个光盘 多达256个文件。录制有超过256个文件的光盘无法播放。
- 内装目录的最大允许深度为 50。
- 光盘格式仅与ISO9660兼容。
- 假如用不能创建文件系统(FILE SYSTEM)的软件录制MP3文件，比如“直接-CD”等，MP3文件无法播放。因此我们推荐你使用可以创建ISO9660文件系统的“简易-CD 创造器”。
- 一个单一时段光盘要求MP3文件在第一个音轨。假如在第一个音轨没有MP3文件，将无法播放 MP3 文件。假如要播放 MP3 文件，格式化光盘上的所有资料或使用新盘。
- 假如在CD-R光盘上已经有非 MP3 文件的资料文件，请勿使用该光盘；而用一张新盘。但是，假如光盘为CD-RW 光盘，这无法使用。

假如要回到前一菜单，按返回(RETURN)按钮。

- 4 按进入(ENTER)或播放(PLAY)按钮开始播放一个文件。

供你参考



- 在播放时按跳跃(SKIP)▶▶或跳跃(SKIP)◀◀按钮播放下一个或前一个文件。
- 在播放时按片头(TITLE)按钮移动到当前目录的首页而且在5秒钟内再次按片头(TITLE)按钮移动到下一页。
- 在播放时按菜单(MENU)按钮移动到根目录。

播放MP3(继续)


MP3
CD-R/RW

编辑播放MP3文件

- 1 按照前页的步骤 1 到 2。
- 2 用 ▲/▼ 选择一个MP3文件编辑。

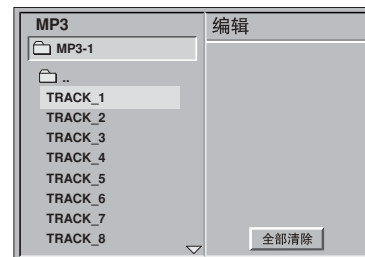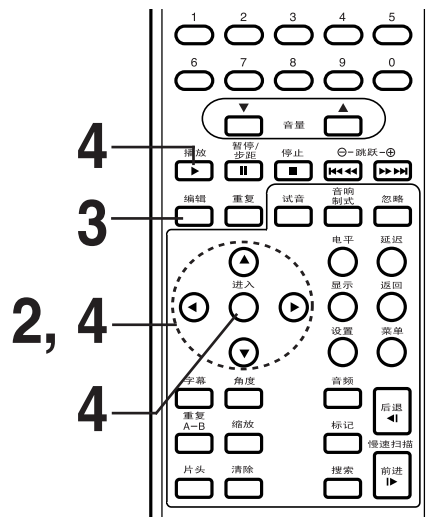


- 3 按编辑(PROGRAM)按钮增加一个MP3文件到程序目录。

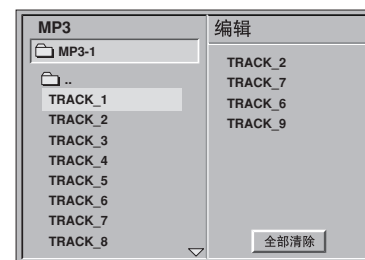


- 重复步骤 2-3 选择其它声道。
- 可以编辑多达60个文件。

- 4 按▶按钮并选择所需的MP3文件然后按进入(ENTER)或播放(PLAY)按钮进行播放。

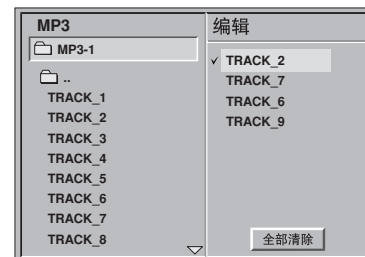

重复播放MP3文件

- 假如在播放时按重复(REPEAT)按钮一次，目前的MP3文件将重复播放。
- 假如在播放时按重复(REPEAT)按钮二次，程序目录里的所有MP3文件被重复播放。
- 假如按重复(REPEAT)按钮三次，重复播放被取消。

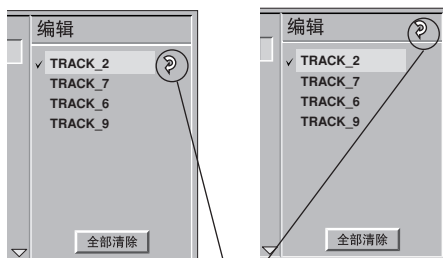

重复(REPEAT)标志

清除程序



- 一个一个地清除程序
在程序编辑制式，按 ▲/▼/◀/▶ 在程序目录里选择不需要的MP3文件并按清除(CLEAR)按钮。
- 清除所有程序
在程序编辑制式，按 ▲/▼/◀/▶ 选择“全部清除(Clear All)”并按进入(ENTER)。

假如想进入主菜单，按 ◀ 按钮。

在所有编辑的声道播完后
播放停止。

预调电台

可以预调 30个FM和AM电台。调谐前，确保已经把音量调到最低。

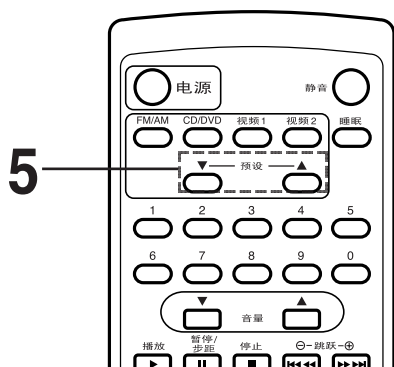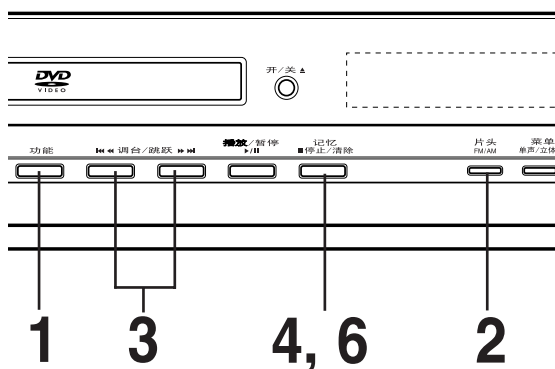

- 1 重复地按前面板上的功能 (FUNCTION)按钮或遥控上的FM/AM直到 FM 或AM出现在显示窗。
- 2 然后每次按 FA/AM，FM和AM交替改变。
- 3 按住前面板上的调台/跳跃(TUNING/SKIP) ◀◀ 或 ▶▶ 按钮大约两秒钟直到频率指示开始改变，然后放开。
在DVD接收机调准一个电台时扫描停止。“调台 (TUNED)”和“立体声 (STEREO)” (用于立体声程序) 出现在显示窗。
注意：调台 (TUNED)只有在信号为FM和立体声 (STEREO)时出现。
- 4 按记忆(MEMORY)。
预调号码在显示窗口闪烁。
- 5 按遥控器上的PRESET (预设) ▲或▼键选择您需要的预设号码。
- 6 再次按记忆(MEMORY)。
电台被保存。
- 7 重复步骤 3 到 6 储存其它电台。

调准弱信号的电台

重复地按步骤3中的调台/跳跃 (TUNING/SKIP) ◀◀ 或 ▶▶ 按钮手动调准电台。

清除所有储存的电台


按住记忆 (MEMORY)按钮大约三秒钟并且“全部清除 (Clear All)”出现在显示窗，然后再次按记忆 (MEMORY)按钮，电台被清除。

供您参考

假如所有电台已经输入，存储器已满 (MEM FULL)信息出现在显示窗一会儿，然后一个预调号码闪烁。要改变预调号码，按照上述步骤 5-6。

收听收音机


首先在 DVD接收机上预调电台(参考前页的“预调电台”)。

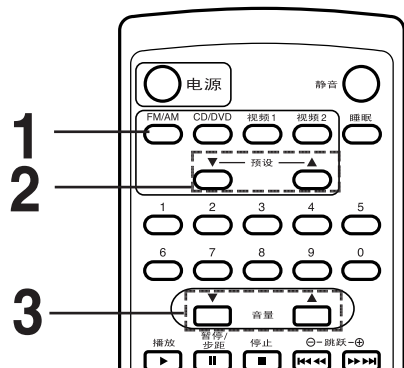

供您参考

- 假如 FM 节目有噪音
按前面板上的单声道/立体声 (MONO/ST.) 按钮显示窗上的“立体声 (STEREO)”消失。没有立体声效果，但接收改善。再次按按钮恢复立体声效果。
- 改善接收
重新取向提供的天线。

- 1 按FM/AM直到AM或FM出现在显示窗。
调准上次接收的电台。



- 2 重复按预设(PRESET) ▲或▼ 选择需要的预调电台。
按钮每按一次，DVD接收机一次调准一个预调的电台。

- 3 旋转前面板上的 音量 (VOLUME)按钮调节音量 (VOLUME)或重复按音量 ▲ 或 ▼。

关闭收音


按电源(POWER)按钮关闭DVD接收机或选择其它功能制式 (DVD/CD，视频 1 或视频 2)。

收听没有预调的电台

- 使用步骤 2 的手工或自动调谐。
- 对于手动调谐，重复地按前面板上的调台/跳跃 (TUNING/SKIP) ◀◀ 或 ▶▶ 按钮。
- 对于自动调谐，按住前面板上的调台/跳跃 (TUNING/SKIP) ◀◀ 或 ▶▶ 按钮大约 两秒钟。

选择音响制式

根据想收听的节目简单地选择预编辑的音响，欣赏环绕音响。

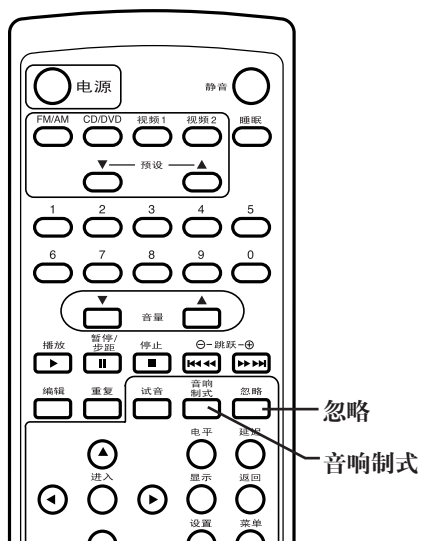

1 重复地按音响制式(SOUND MODE)直到需要的音响制式出现在显示窗。

有关每种音响制式的信息请看下表。

供您参考

- DVD接收机记忆每种节目来源所选择的上次音响制式。选择节目来源时，上次使用的音响制式自动地再次使用。例如，以礼堂 1 (HALL 1)作为音响制式收听 CD，改变到其它节目来源，然后回到 CD，礼堂 1 (HALL 1)将被再次使用。对于调谐器，分别记忆所有预调台的音响领域。
- 可以观看其包装鉴别程序软件的编码格式。
 - 杜比数码光盘标记有 标识。
 - 杜比环绕编码程序标记有 标识。
 - DTS数码环绕光盘标记有 DTS。

注意

- 使用 96KHz发送频率播放音响音轨时，输出信号转换到 48 KHz (发送频率)。

音响制式	效果
DTs	可以从带有该商标的DTS节目源比如光盘，DVD和压缩光盘等欣赏 5.1(或 6)独立通道的高质量数码音响。DTS数码环绕发送多达 6 通道的清晰音频(表示与原始主盘相同)并使整个 360度音响环境特别清晰。DTS为 LLC DTS技术的商标。经LLC DTS技术许可生产。
DIGITAL	杜比数码环绕格式让你可以从杜比数码节目源欣赏多达 5.1 通道的数码环绕音响。假如播放带 “” 标签的DVD激光光盘，可以欣赏到更佳音响质量，更高空间准确度和改良的动态范围。这是因为杜比数码总发送多达 5 个独立音频通道(前左和右，中，和后左和右)，加上叫作 LFE*(仅低音效果通道)的 0.1 通道。 *LFE=低频延伸。该通道发送分离的没有方向的低音信号到辅助低音喇叭产生更高动态深度的低音音响效果。
PRO LOGIC	播放带有 “” 标记的电影或杜比数码 2 通道时使用该制式。该制式提供电影院或现场音乐会般的效果-其强度效果只能通过杜比 PRO LOGIC 环绕取得。除了音响图像固定位置的感觉，音响图像前/后/左/右移动的效果比以前更清晰，更动感。
HALL 1	播放现场音乐和古典录制产品时，该制式提供类似小型音乐礼堂的真实感觉。
HALL 2	播放现场音乐和古典录制产品时，该制式提供类似大型音乐礼堂的真实感觉。
THEATER	该制式提供类似于电影院的三维效果。
2CH STEREO	从前左和右喇叭和低音喇叭输出音响。标准的双通道(立体)来源完全地通过音响场处理。这让你可以使用前左/右喇叭和低音喇叭播放任何来源。可以用遥控上的忽略(BY PASS)按钮选择双通道立体声。

享受环绕效果

组成要素

DTS数码环绕，杜比数码和杜比Pro Logic用来欣赏带视频图象的三维音响效果。需要使用下列设备。

- 使用高保真立体声 VCR播放节目来源。
- 使用大尺寸电视监视器播放高质量视频图象。
- 使用标记有DTS 数码环绕  或杜比环绕( 或 )的节目源 (比如 LD, DVD, 视频视频带等)。

经杜比实验室许可生产。“杜比”，“Pro Logic”和双D 符号为杜比实验室商标。未公开的保密工作。杜比实验室 1992-1997版权。所有权保留。

经数码影剧院系统有限公司美国专利号5, 451, 942和其它世界范围发布和审理中的专利许可生产。“DTS”和“DTS 数码环绕”为数码影剧院系统有限公司的商标。数码影剧院系统 1996 版权。所有权保留。


室内音响特性

假如房间由混凝土和薄板造成，无法充分享受环绕效果。房间的墙壁必须有适当的吸收因子和一些音响反射效果。假如房间有很高的反射效果，重放家具并需要悬挂窗帘等。

喇叭位置

对于常规位置使用 6 个喇叭(2 前喇叭，中喇叭，2 后喇叭和一个辅助低音喇叭)。假如想播放优质低音音响，DTS数码环绕或杜比数码环绕，应该连接一个辅助低音喇叭。

- **前喇叭**
我们建议前喇叭的高音喇叭的高度与听众的耳朵同高。根据听的位置设置喇叭之间的间隔到 45 度。
- **中喇叭**
理想是中喇叭和前喇叭的高度相同。但在正常位置它高于或低于电视。
- **后喇叭**
在听地方的后部放置左和右。这些喇叭创造音响运动和氛围。环绕播放时要求。为取得最佳效果，勿离收听位置的后部太远安装后喇叭而且勿在高于听众的耳朵水平安装。把后喇叭对着墙壁或天花板进一步分散音响这也有效果。
对于前到后很小的房间，假如听众靠近后墙，设置后喇叭彼此对着，并高出听众的耳朵大约60-90 cm，而且设置朝下。
- **辅助低音喇叭**
对设置位置没有说明，把它放到适当位置。

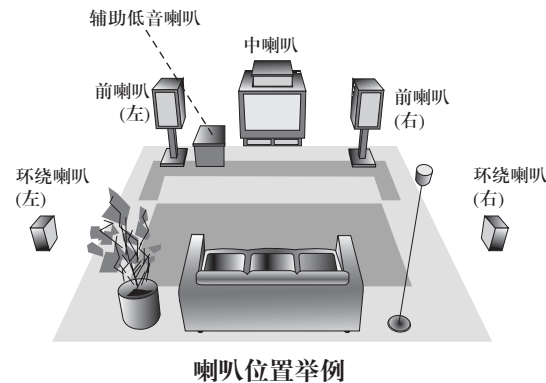



注意

- 我们建议前左/右喇叭和中喇叭使用磁屏蔽喇叭防止附近电视的视频干扰。
- 所有喇叭都使用具有类似音响性能的喇叭。

延迟时间设置

在杜比数码或杜比 Pro Logic 制式，假设从听众到每个喇叭的间隔为相同。但是假如中喇叭或后左和右喇叭到听众的间隔比听众到前左和右喇叭的间隔近，中或后左和右喇叭的声音将先于前喇叭的声音到达听众。

在杜比数码和杜比 Pro Logic 制式，为解决这个问题，可以设置中或后左和右喇叭的延迟时间，这样所有喇叭的声音可以同时到达听众。

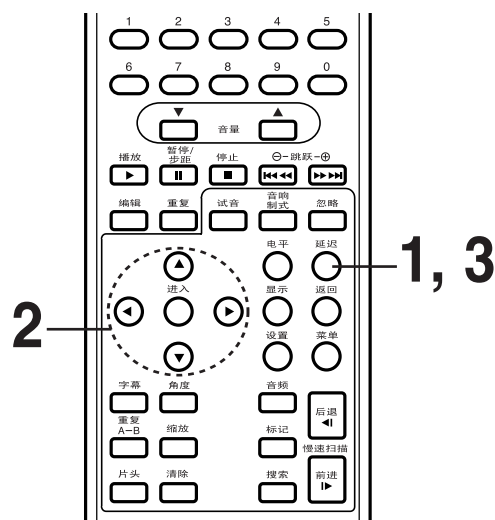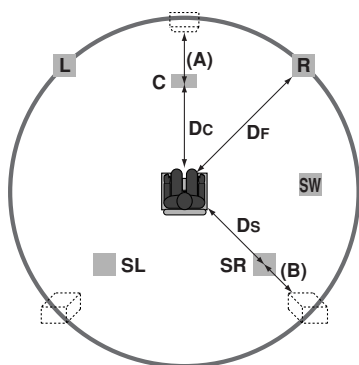

注意

- 在杜比数码制式可以调节中喇叭延迟时间而且延迟时间出现。

延迟时间设置

从喇叭到听众的间隔。假如听众到每个喇叭的距离相同，在杜比数码和杜比 Pro Logic 制式，每个喇叭的延迟时间如下。

在杜比数码制式

中延迟时间: 0ms

后延迟时间: 5ms

在杜比 Pro Logic 制式

中延迟时间: 无法设置

后延迟时间: 15-30ms

假如在杜比数码制式设置有后延迟时间，在杜比 Pro Logic 制式延迟时间自动设置。

延迟时间为每30 cm 1 毫秒。

假如中和后喇叭与听众的距离远于前喇叭，延迟时间将在最小。

环绕延迟时间设置

假如在左图中Ds的距离与Df的距离相同或更远，设置环绕延迟时间为 0ms。否则，根据下列改变设置。

例如) 假如前喇叭到听众的距离为 3m，而后喇叭到听众的距离为 1.5 m，在杜比数码制式，后延迟时间为 5 毫秒。

$$3m (D_f) - 1.5m (D_s) = 1.5m (B)$$

$$1.5m (B) = 150cm / 30cm = 5msec$$

中延迟时间设置(仅杜比数码制式)

假如在左图中Df的距离与Dc的距离相同，设置中延迟时间为 0ms。否则，根据下列改变设置。

例如) 假如前喇叭到听众的距离为 3m，而中喇叭到听众的距离为 2.4 m，中延迟时间为 2 毫秒。


$$3m (D_f) - 2.4m (D_c) = 60cm (A)$$

$$60cm (A) / 30cm = 2msec$$

在杜比数码和杜比 Pro Logic 制式设置延迟时间

- 1 按 延迟(DELAY) 按钮。
当前环绕延迟时间出现在显示窗。
仅在杜比数码制式可以按 ◀/▶ 选择中延迟时间。
- 2 按 ▲/▼ 改变延迟时间。
- 3 假如设置结束，按延迟(DELAY)。

设置音响电平

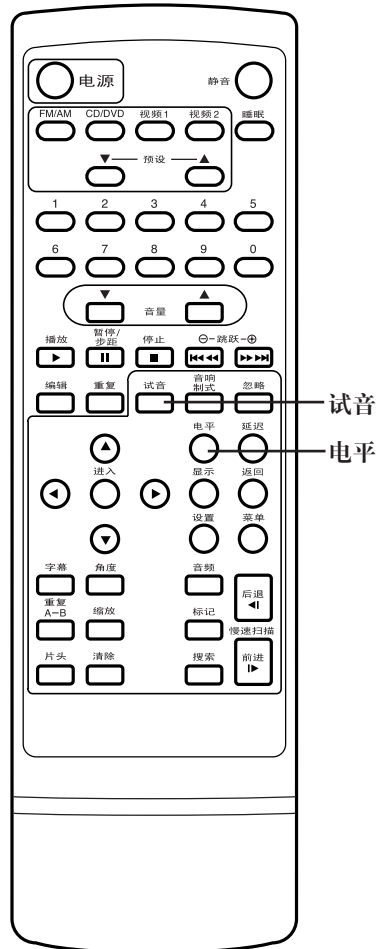

设置需要声道的音响电平

- 1 按电平(LEVEL)按钮。**
电平指示器出现在显示窗。
- 2 按 ◀/▶ 选择需要的喇叭设置。**
每次按 ◀/▶ 按钮，按如下顺序改变：
FL(前左) → C(中) → FR(前右) → SR(环绕右) → SL(环绕左) → SW(辅助低音喇叭) → FL(前左)
 - 在双声道立体声制式，仅可以选择SW(辅助低音喇叭)。
- 3 按 ▲/▼ 调节选择声道的音响电平。**
- 4 重复步骤 2-3 调节其它声道的音响电平。**
- 5 假如设置结束，按电平(LEVEL)按钮。**

用测试音设置每个声道间的平衡

在杜比数码和杜比 Pro Logic 制式使用测试音功能可以很容易地调节听众位置每个喇叭的音响平衡。

- 1 按试音(TEST TONE)按钮选择测试音制式。**
 - 按下列顺序嘶嘶声噪音从每个喇叭发出来持续 2 秒钟；
FL(前左) → C(中) → FR(前右) → SR(环绕右) → SL(环绕左) → SW(辅助低音喇叭) → FL(前左)
- 2 按上面“设置需要通道的音响电平”相同的方法调节音响电平，这样在听众位置上所有喇叭的音响电平相同。**
 - 在测试音期间，假如调节音响电平，它将暂停在当前喇叭声道。

供您参考

- 同时调节所有喇叭的音量。
使用音量(VOLUME)控制。

初始设置的选择




一旦初始设置已经完成，DVD接收机就一直以相同的状态运行(尤其是对DVD光盘)。

设置将保留在存储器里，甚至是关掉电源，直到它们被改变。

初始设置的选择

- 1 在停止或播放制式按设置(SET-UP)按钮显示设置(SET-UP)菜单。

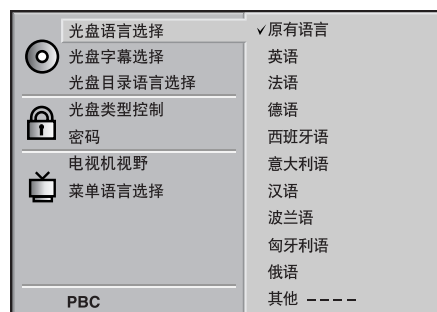

- 2 按 ▲/▼ 选择所需的项目。
屏幕将显示所选项目的当前设置，和预备设置。

- 光盘语言选择 (见 36页)
- 光盘字幕选择 (见 36页)
- 光盘目录语言选择 (见36页)
- 光盘类型控制 (见37页)
- 密码 (见38页)
- 电视机视野(见39页)
- 菜单语言选择(见40页)
- PBC(见40页)


- 3 按 ► 然后按 ▲/▼ 选择所需的设置并按进入 (ENTER)。

- 有些项目需要额外步骤。(参考相应页。)

选择预备设置后，屏幕返回到初始设置显示。

退出设置(SET-UP)菜单

按设置(SET-UP)，返回(RETURN) 或播放(PLAY)。

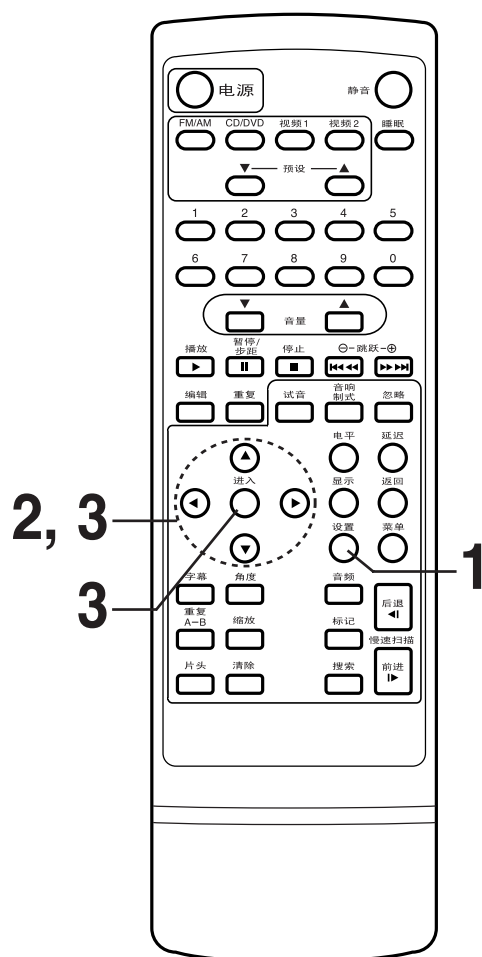


选择光盘语言





这是用来选择音频声道语言，字幕语言和每张播放的光盘总是使用的片头菜单或DVD菜单语言。

播放DVD 视频光盘时，DVD 接收机自动的显示预先选好的字幕语言，只要是这光盘含有这种语言。

1 在设置屏幕按 ▲/▼ 选择“光盘语言选择”并按 ►。

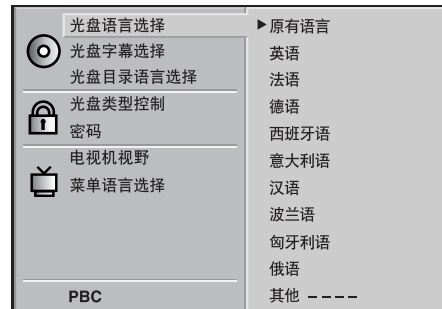

2 按 ▲/▼ 选择所需的语言然后按进入(ENTER)。

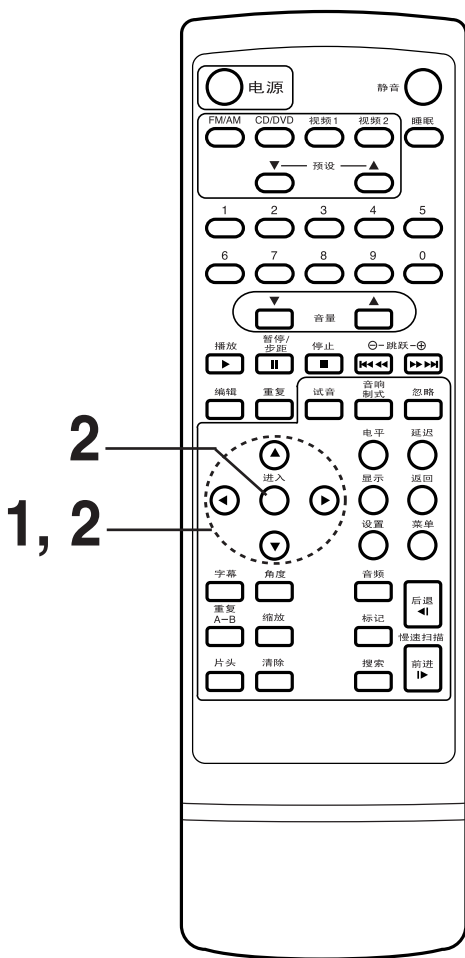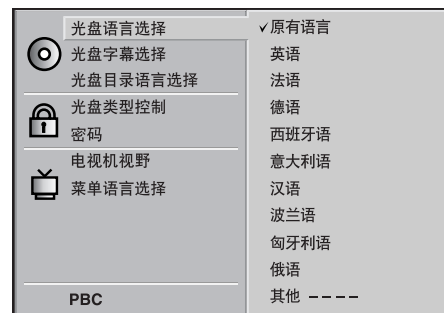

原有语言: 每个光盘的原有语言将被选择。

英语: 英语被选择。

其他: 其他语言可被选择。可以输入4位数的语言代码。(参考第41页的语言代码。假如输入了不正确的语言代码，按清除(CLEAR)。)

用同样方法选择“光盘字幕选择”和“光盘目录语言选择”。

注意

- 假如所选的语言光盘上不具有，每个光盘所指定的原有语言将被选用。

选择等级和密码




这是用来防止不适合于孩子观看的特殊DVD的播放。


- 一些 DVD含有限制等级，它能让家长移去某些画面或防止孩子播放。DVD接收机备有密码以防孩子改变等级。

选择等级(只对DVD)

- 1 在设置 (SET-UP)屏幕中按 ▲/▼ 选择“光盘类型控制”并按 ►。

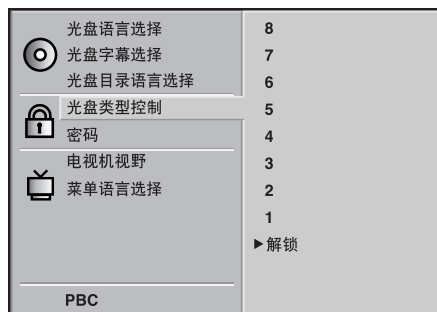


- 2 按 ▲/▼ 选择所需的级别并按进入 (ENTER)按钮。

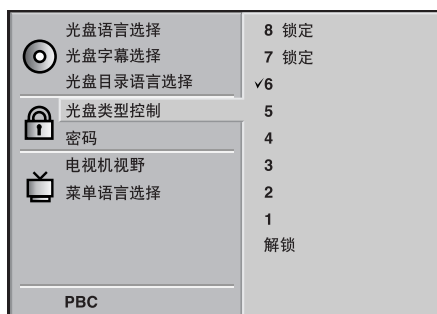


你不能播放高于你所设等级的 DVD影碟，除非你取消家长锁定功能。比如，当你选择等级“7”，级别高于7的光碟被阻塞且不能播放。

假如你改变等级且输入密码，所有等级高于你的选择的光盘，其播放被阻塞，除非再输入正确的密码。比如，假如你改变等级为“5”，DVD接收机就不会播放等级为“6”，“7”，“8”的光碟，除非用遥控输入正确的密码。

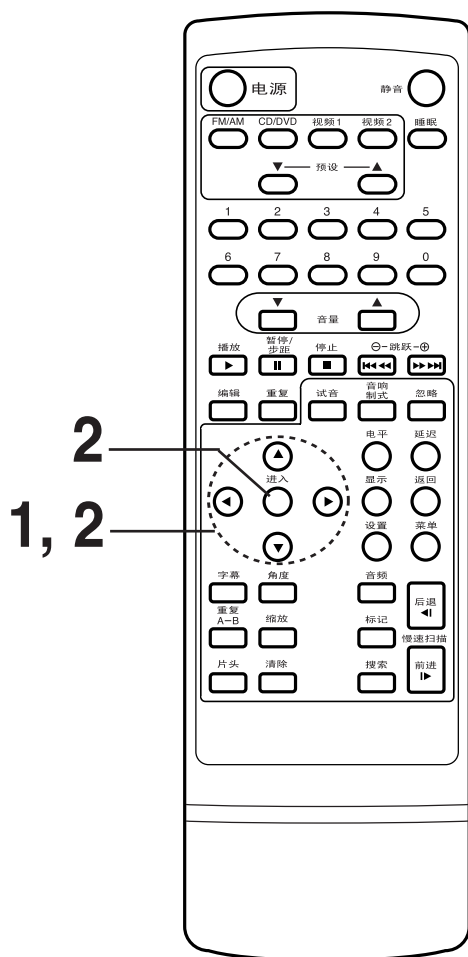


选择等级和密码(继续)

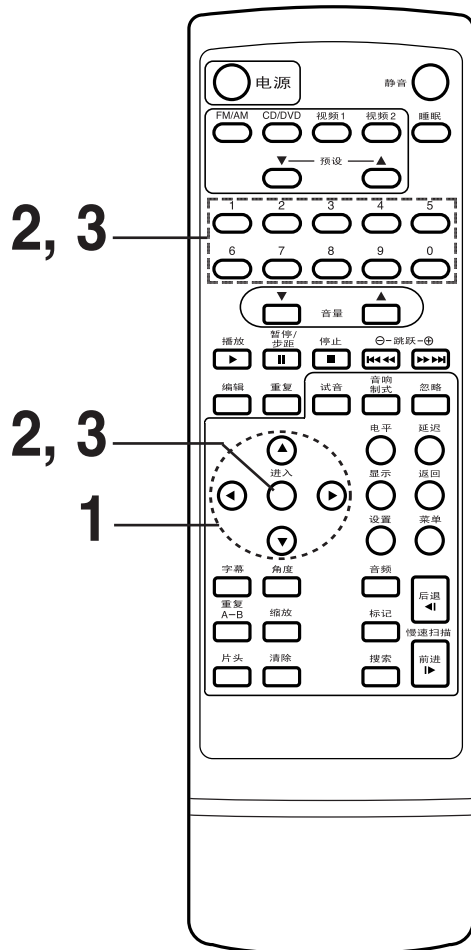

设置密码(仅DVD)

假如改变等级到“7”或更低，你必须输入一个 4 位数的“密码”以防止更高等级光盘的播放。

1 在设置(SET-UP)屏幕，按 ▼ 选择“密码”并按 ►。

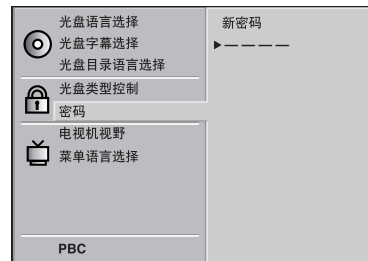

2 输入一个 4 位数密码并按进入(ENTER)。

例如：1234

勿忘记你的密码。


3 再次输入4位数密码并按进入(ENTER)确认。
设置完毕。

- 等级被锁定。任何等级高于这个设置的光盘都不能播放，除非输入正确的密码。

改变/清除储存的密码

1 在设置(SET-UP)屏幕中，按 ▼ 选择“密码”并按 ►。

2 输入密码并按进入(ENTER)。

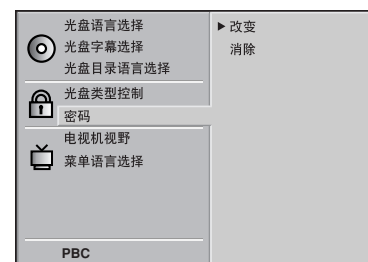

3 要改变或清除密码，按下 ▲/▼ 选择“改变”或“清除”并按进入(ENTER)。

要改变等级/密码，再次按照第37-38页上的步骤。

清除 4 位数密码

假如忘了密码，想清除当前密码，按照下列步骤。

1 在设置(SET-UP)屏幕。
按 ▼ 选择“密码”。

2 输入6位数码“210499”并按进入(ENTER)。
4位数密码被清除。



3 输入新密码。
参考右边的“设置密码”部份。

选择电视显示




根据你的电视机选择适当的屏幕类型。传统尺寸屏幕 (4:3)或宽屏幕 (16:9)。

1 在设置(SET-UP)屏幕, 按下 ▲/▼ 来选取“电视机视野”, 并按下 ►。

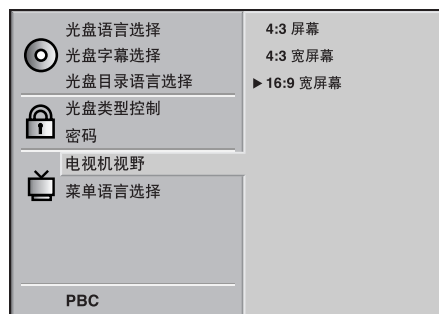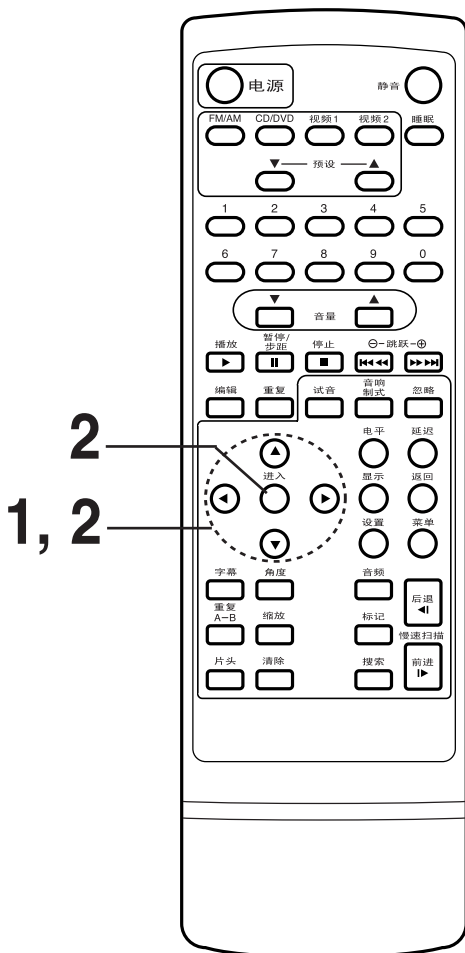

2 按下 ▲/▼ 来选取所需的显示, 并按下进入 (ENTER)。

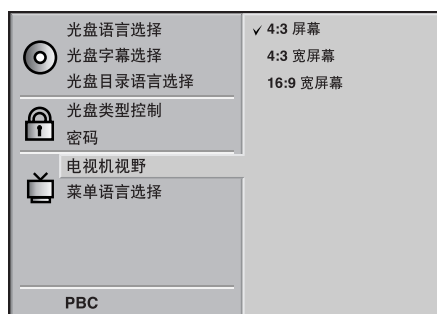

4:3 屏幕: 未以全景和扫描格式格式化的影像资料以信箱格式播放。(在屏幕的上下出现黑带。)


4:3宽屏幕: 连接常规电视机时选用。以全景和扫描格式格式化的影像资料以这种格式播放。(左右边缘被切掉)

16:9 宽屏幕: 当连接宽屏幕电视机时选用。以全尺寸 (FULL)播放。同时有必要把宽屏幕电视设到“全尺寸(FULL)”状态。

* 影像资料以宽屏幕播放时, 每个屏幕都显示一个例子。(对常规尺寸这种设置并不影响影像资料。)



4:3 屏幕

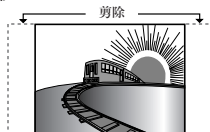

4:3 宽屏幕





16:9 宽屏幕

选择菜单语言



选择设置菜单的语言并显示在电视上。

1 在设置(SET-UP)屏幕上，按下 ▲/▼ 来选取“菜单语言选择”并按下 ►。

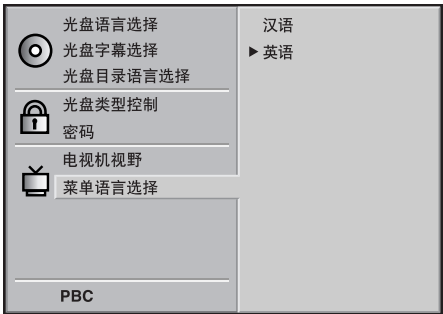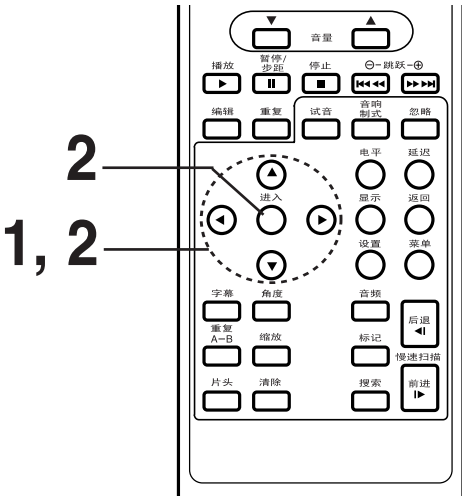



2 按下 ▲/▼ 来选取所需的语言并按下 进入(ENTER)。

选择 PBC (播放控制)



PBC (播放控制) 设置可以改变。

1 在设置(SET-UP)屏幕，按 ▲/▼ 选择“PBC”并按 ►。

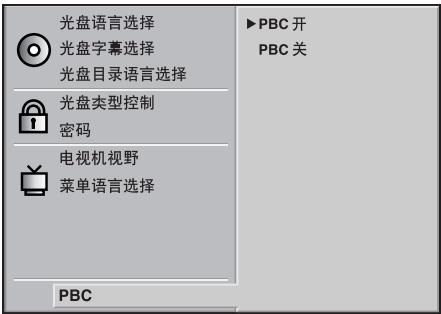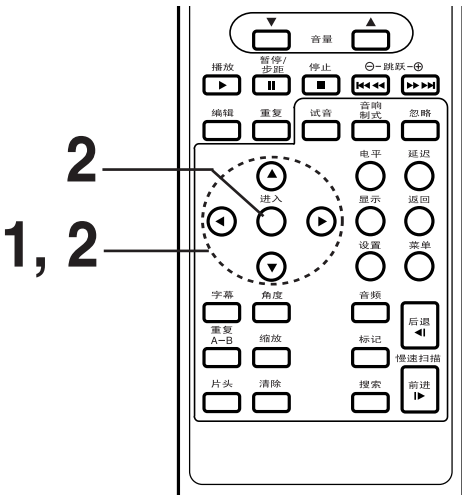

2 按 ▲/▼ 选择需要的项目并按 进入(ENTER)。

■ PBC 开/关

设置PBC播放控制到开或关。

开：带有PBC的视频CD根据PBC播放。

关：带有PBC的视频CD象音频CD般播放。

语言及缩写表



为初始设置的“音频”“字幕”或/和“菜单”输入适当的代码号码(见第36页)。

代码	语言	代码	语言	代码	语言	代码	语言
6565	阿富汗语	7079	菲罗语	7678	林格拉语	8375	斯洛伐克语
6566	阿巴卡语	7082	法语	7679	劳申语	8376	斯洛文尼亚语
6570	布尔语	7089	佛里斯兰语	7684	立陶宛语	8377	萨默亚语
6577	阿姆哈拉语	7165	爱尔兰语	7686	列特语	8378	修纳语
6582	阿拉伯语	7168	苏格兰语	7771	马尔加什语	8379	索马里语
6583	阿萨姆语	7176	加利西亚语	7773	毛里语	8381	阿尔巴尼亚语
6588	艾马拉语	7178	瓜拉尼语	7775	马其顿语	8382	西伯亚语
6590	阿塞拜疆语	7185	姑加拉提语	7776	马来语	8385	苏丹语
6665	巴史克语	7265	豪萨语	7778	蒙古语	8386	瑞典语
6669	白俄罗斯语	7273	海地语	7779	摩尔达维亚语	8387	斯瓦西里语
6671	保加利亚语	7282	克罗地亚语	7782	马拉地语	8465	泰米尔语
6672	比哈里语	7285	匈牙利语	7783	马来语	8469	泰卢固语
6678	孟加拉语	7289	亚美尼亚语	7784	马耳他语	8471	塔结克语
6679	藏语	7365	拉丁国际语	7789	缅甸语	8472	泰语
6682	布列塔尼语	7378	印尼语	7865	瑁鲁语	8473	帝格巴亚语
6765	加泰罗尼亚语	7383	冰岛语	7869	尼泊尔语	8475	土库曼语
6779	科斯佳语	7384	意大利语	7876	荷兰语	8476	塔格拉语
6783	捷克语	7387	希伯来语	7879	挪威语	8479	汤加语
6789	威尔士语	7465	日语	7982	奥利亚语	8482	土耳其语
6865	丹麦语	7473	依地语	8065	旁庶普语	8484	鞑靼语
6869	德语	7487	抓哇语	8076	波兰语	8487	契维语
6890	不丹语	7565	格鲁吉亚语	8083	普什图语	8575	乌克兰语
6976	希腊语	7575	哈萨克语	8084	葡萄牙语	8582	乌尔都语
6978	英语	7576	格林兰语	8185	凯楚阿语	8590	乌兹别克语
6979	世界语	7577	柬埔寨语	8277	罗曼斯语	8673	越语
6983	西班牙语	7578	卡纳达语	8279	罗马尼亚语	8679	祇拉匹克语
6984	爱沙尼亚语	7579	韩语	8285	俄语	8779	祇洛夫语
6985	巴斯克语	7583	克什米尔语	8365	梵语	8872	科萨语
7065	波斯语	7585	库尔德语	8368	信德语	8979	约鲁巴语
7073	芬兰语	7589	吉尔吉斯语	8372	色伯克罗地亚语	9072	中国语
7074	斐济语	7665	拉丁语	8373	欣斐语	9085	祖鲁语

光盘要求/版权说明

可用的光盘

本DVD接收机可播放下列光盘。

	光盘标记	内容	光盘大小	最长的播放时间
DVD视频光盘		音频 + 视频 (移动画面)	12 cm	大约4小时(单面光盘)
				大约8小时(双面光盘)
			8 cm	大约80分钟(单面光盘)
				大约160分钟(双面光盘)
视频CD		音频 + 视频	12 cm	74分钟
			8 cm	20分钟
音频 CD		音频	12 cm	74分钟
			8 cm	20分钟

另外，本设备可以播放含有音频片头或 MP3 文件的CD-R或CD-RW。
无法播放上述以外的光盘。(CD-ROM，CD-Extra，CD-G，照片CD 和 CD-i 光盘无法在本DVD接收机上播放。)

地区管理信息

地区管理信息：DVD接收机是对应于录制在DVD光盘上的地区管理信息而设计和生产。假如写在DVD光盘上的地区号码与DVD接收机的地区号码不相符，这DVD接收机不能播放这光盘。

本DVD接收机的地区号码是 6。



对非正版光盘的注意事项

假如从其它地区买来或为商业目的生产的光盘，有可能不能在这DVD接收机上播放。
你想播放这些非正版的光盘时，电视屏幕上会出现“检查地区代码”。

版权事项

未经允许法律上禁止复制，广播，展示，有线广播，公共场合播放，出借版权所有材料。
DVD视频光盘有复制保护，而且从这些光盘上的任何翻录将被扭曲。
本产品有版权保护技术，它们受美国专利的方法申明和Macrovision公司和其它版权所有人所拥有的知识产权保护。这个版权保护技术的使用必须经 Macrovision公司授权，而且本设备仅用于家庭和其它有限度的观看使用，否则需经Macrovision公司另外授权。禁止反向动力或拆装。

叫服务人员前

症状和矫正

在找服务中心前，核对下列可能出现的问题的说明。

症状	原因	矫正
没有电源	• 电源线没连上	• 安全地把电源插头插到墙壁的插座上。
电源已打开，但接收机不工作	• 光盘没插入	• 插入光盘(检查 DVD显示窗上 DVD 或音频 CD 的指示灯是否亮)
无画面	• 没把电视设到接受 DVD信号输出	• 在电视上选择适当的影像输入状态，来自DVD接收机上的画面出现在电视上
	• 影像电缆没接好	• 确保把影像电线接到插口上
	• 所连的电视电源没打开	• 打开电视电源
没有声音或仅听到很轻的声音。	• 音频电缆所连的设备没打到接收 DVD 信号输出的状态	• 把音频接收器选到正确的输入状态
	• 音频电缆没连接紧密	• 把电缆紧密地接到插口上
	• 连接音频电缆的设备电源没打开	• 打开连接音频电缆的设备电源
	• 音频连接软线损坏。	• 更换新软线。
播放画面很差	• 光盘太脏	• 清洁光盘
DVD接收机不能开始播放	• 没插入光盘	• 插入光盘 (检查 DVD显示窗上 DVD 或音频 CD 的指示灯是否亮)
	• 插入了不能播放的光盘	• 插入可用的光盘(检查光盘类型，颜色系统和区域代码)
	• 光盘放反了	• 播放面朝下的放入光盘
	• 光盘没按方向放置	• 按方向正确的把光盘放入槽中。
	• 光盘太脏	• 擦净光盘
	• 电视画面出现菜单	• 按设置按钮消除菜单屏幕
	• 等级设置	• 取消等级功能或改变等级
听到刺耳的嗡嗡声或噪音。	• 插头和插孔很脏。	• 用乙醇稍微湿润的布把它们擦干净。
	• 光盘太脏。	• 清洁光盘。
	• 喇叭和组件连接不良。	• 牢固地连接喇叭和组件。
	• DVD接收机处在电视附近。	• 把电视从音频组件移开。

叫服务人员前 (继续)

症状和矫正


症状	原因	矫正
无法录制。	• 组件连接不当。	• 正确连接组件。
	• 来源选择不当。	• 用功能按钮(CD/DVD, 视频 1, 视频 2 或调谐器)选择来源。
电台无法调准。	• 天线连接不好。	• 牢固地连接天线。
		• 调整天线而且假如需要, 连接一根外部天线。
	• 电台的信号强度太弱(用自动调谐调准时)。	• 手工调准电台。
	• 电台没有预调或预调电台已经被清除(扫描预调电台调谐时)。	• 预调电台 (29页)。
遥控工作失常。	• 遥控没有指向DVD接收机的遥控器。	• 把遥控指向DVD接收机的遥控器。
	• 遥控离DVD接收机太远。	• 在大约 23 ft (7 m)内操作遥控。
	• 在遥控和DVD接收机之间有障碍物。	• 移开障碍物。
	• 遥控上的电池已经用光。	• 更换新电池。

使用复位按钮(处在DVD接收机的底部)

本按钮用来解决下列症状的问题;

- 即使电源线连接到插座, 电源无法打开时。
- 显示窗不显示时。
- DVD接收机不正常运行。

- 按复位按钮时使用铅笔或圆珠笔。

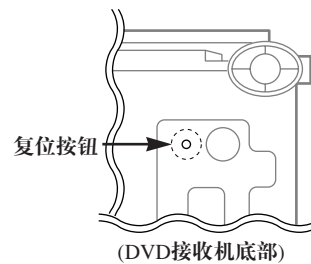

注意:

- 假如按下复位按钮, 所有储存资料将被清除比如预调电台等。
- 按照说明复位设置。

也可以如下复位DVD接收机。

拔下电源线然后等待超过五秒钟后再插上电源线。

规格

[总体]	电源		交流电 220-240V, 50/60 Hz	
	功率		70 W	
	重量		10.2 lbs (4.6 kg)	
	外形尺寸(宽 x 高 x 深)		360 x 82 x 388 mm (14.2 x 3.2 x 15.3 英寸)	
	运行条件		温度 : 5°C 到 35°C, 运行状态: 电平	
	运行湿度		5% 到 90%	
[CD/DVD]	激光		半导体激光, 波长650nm.	
	信号系统		PAL 625/50, NTSC 525/60	
	频率响应 (音频)		4 Hz到20 kHz	
	信噪比(音频)		超过 90 dB (1 kHz, NOP, 20 kHz LPF/A-过滤器)	
	动态范围 (音频)		超过 95 dB	
	谐波失真 (音频)		0.15 % (1 kHz, 在 12W位置)	
[视频]	视频输入		1.0 V (p-p), 75 Ω, 负同步, RCA 插孔	
	视频输出		1.0 V (p-p), 75 Ω, 负同步, RCA 插孔	
	S-视频输出		(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, 负同步, 最少 DIN 4-pin x 1 (C) 0.3 V (p-p), 75 Ω	
[调谐器]	FM	调谐范围	87.5 - 108 MHz	
		中频	10.7 MHz	
		信噪比	50 dB	
	AM (MW)	频率响应	150 - 12,000 Hz	
		调谐范围	522 - 1,611 kHz	
		中频	450 kHz	
[放大器]	立体制式		30W + 30W (8 Ω 在 1 kHz, THD 1 %)	
	环绕制式 (*取决于音响制式的设置和来源, 可能没有音响输出。)		前: 30W + 30W 中*: 30W 环绕*: 30W + 30W (8Ω 在 1 kHz, THD 1 %) 辅助低音*: 30W (8Ω 在 60 Hz, THD 1 %)	
	输入		视频 1, 2	
	输出		视频 1 (音频输出) : 2 V 低音喇叭: 2 V	
[喇叭]			卫星喇叭 (FE-3525TE)	无源辅助低音喇叭 (FE-3525WE)
	类型		1 路 1 喇叭	1 路 1 喇叭
	阻抗		8 Ω	8 Ω
	频率响应		120 - 20,000 Hz	35 - 1,000 Hz
	音响压力电平		84 dB/W (1m)	83 dB/W (1m)
	额定输入功率		30 W	30 W
	最大输入		60 W	60 W
	净尺寸(宽 x 高 x 深)		90 x 125 x 107 mm	160 x 350 x 325 mm
	净重		0.7 kg	4.78 kg
[提供的配件]	• 音频电缆.....1 • 喇叭.....6 • 遥控.....1 • AM环形天线1 • 视频电缆.....1 • 喇叭电缆.....5 • 电池(AAA)2 • FM天线.....1			

* 设计和规格如有改变恕不另行通知。

如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

北京: (010) 67346868

上海: (021) 62745858

成都: (028) 5551818

沈阳: (024) 86231818

武汉: (027) 83761818

广州: (020) 86231818

广东省乐金电子(惠州)有限公司

地址: 惠州市仲恺开发区19号小区

电话: 0752-2600944(3213)

传真: 0752-2601670

邮编: 516006

售后服务热线: 0752-2600944(3213)



<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO: 3828R-D022C