

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。
本公司拥有对手册内容的最终解释权。

KX216 使用说明书

CMII ID :2008CP0601
执行标准：YDC023-2006
P/N：MMBB0312901 (1.0)
DATE：2008.09.12

KX216 使用说明书



KX216 使用说明书

- 手机配件请使用 LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守“安全注意事项”，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。

警告



违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。

- ▶ 当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内烘干。
 - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
 - 当手机或电池被水、饮料等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障，**本公司将不提供免费的售后服务**，请谨慎使用。
- ▶ 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度：-20℃~50℃）。
 - **在浴室、桑拿房等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。**
- ▶ 请将手机、充电器、电池等物品放置儿童不易接触到的地方保管。
 - 把电池放在嘴里会对人体产生危害，并且可能导致触电、电磁波泄漏等危险。
- ▶ 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。
 - **会有窒息或堵塞食道的危险。**
- ▶ 请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。
- ▶ 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。
 - **有可能引起电池变形或故障，也有可能引发爆炸。**

安全注意事项

- ▶ 请务必使用本公司提供的原装电池，勿将其用于其它公司的手机。
 - 使用非原装的电池，有可能引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。
- ▶ 请将废旧电池返回本公司或放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
- ▶ 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击。
- ▶ 手机充电时请不要打电话或接电话。-有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 请勿使用破损的电池；不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触；避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。
 - 电池短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。
- ▶ 擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗涤剂。
 - 有可能引发火灾。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
- ▶ 驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。乘车时，请不要将手机放在保险气囊上，也不要给手机设置免提。
 - 保险气囊破裂会引发重大事故。
- ▶ 在飞机上应关闭手机。请遵守任何相关的限制规定。
 - 手机会对飞机产生干扰。
- ▶ 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机。
 - 手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。

安全注意事项

- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。
 - 连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热、火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
 - 电源线破损，会引起火灾，触电等。
- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。
- ▶ 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请务必注意。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。
- ▶ 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会影响听觉。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。
 - 有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。
- ▶ 手机被湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机、天线（仅对于存在外置天线的手机）和电源线。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。

安全注意事项

- ▶ 信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。
-手机的磁性会破坏卡上的信息。
- ▶ 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
- ▶ 请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。
-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。
- ▶ 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。
-由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，可能必须删除手机上存储的一些重要信息（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息做提前记录。
-数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 请不要在灰尘多的地方给手机充电，电源线不要放在加热器具附近。
清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。

安全注意事项

—长期不使用的电池重新使用时，**请先充满电**。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时
间变短。

- ▶ 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的原装产品。

—否则，您的安全将得不到保障。

- ▶ 手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波干扰，请注意。
- ▶ 请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。
- ▶ 紧急通话只能在具备通话条件时才能拨打，所以请事先确认好电量是否充足和是否处于服务区域内。

安全注意事项



有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	0	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
充电器	0	0	0	0	0	0
USB	0	0	0	0	0	0

注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS法规。— 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

安全注意事项

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、USB	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温湿度)为基准。

目录

安全注意事项.....	1~7	发信箱	21
目录	8~10	草稿箱	21
功能键说明	11	语音信箱	22
图标说明	12	常用语	22
确认配件	13	删除信息	22
电池的插拔	14	短信设置	22
UIM卡的插拔	15		
电池充电	16	电话本	
电池待机时间/关于电池 ...	17	添加	23
常规功能	18	查找	23
通话中菜单功能	19	群组设置	24
文字输入法	20	编辑群组	24
		快捷键	24
短信息		复制	25
新短信	21	容量信息	25
收信箱	21	删除	25
卡收信箱	21		

目录

通话管理

通话记录	26
通话计时	26
呼叫转移	26
呼叫等待	27
拒接来电	27
通话设置	28

文档

嵌入式图片	29
嵌入式铃声	29

天翼

号码百事通	30
爱音乐	31
UIM卡应用	31

照相机

照相	32
趣味拍照	33
我的相册	33
照片编辑	33
相机设置	33

客户服务

客服热线	34
掌上营业厅	34
通信助理	34
手机服务指南	34

目录

工具

游戏	35
提醒	35
管理器	35
闹钟	36
计算器	37
世界时间	37

设置

铃声设置	38
显示设置	38
保密设置	39
自动键盘锁	40
Language	40
默认输入法	41
我的手机号码	41

手机信息	41
------------	----

附录

规格及特点	42
手机信息备忘录	43
产品保证	44
全国特约维修中心	

功能键说明



按键名称

- ▲ - 上方向键 (进入情景模式菜单)
- ◀ - 左方向键 (进入短信息菜单)
- ▼ - 下方向键 (进入照相机菜单)
- ▶ - 右方向键 (进入号码百事通菜单)

图标说明

屏幕上的图标



直射光线下可能会无法看清屏幕，
请尽量不要在直射光线下使用。

	显示通话地区信号强度。
	显示通话状态。
	显示正处于无法通话地区。
	使用国际漫游服务时显示。
	设置为振动模式。
	设置为超强模式。
	设置为静音模式。
	用户模式。
	已设定闹钟或提醒。
	显示目前电池电量。

确认配件

* 在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

基本配件



手机



用户说明书



电池



充电器（参考图片）




USB（参考图片）

电池的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。


电池的插拔

插入

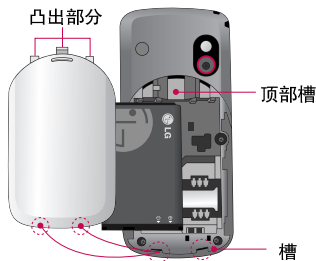

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。安装手机外壳时，先将外壳上端的“凸出部分”和手机“顶部槽”对正后，再往上推。

拔出

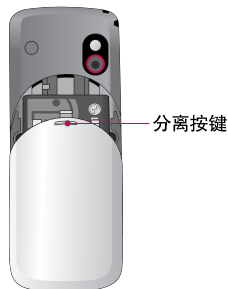


按住“分离按键”将外壳往下推，外壳分离后，按住电池上端同时将电池往外拉。

UIM卡的插拔


UIM卡的插拔

插入

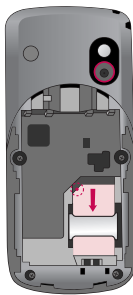

插卡方向应如图所示，
从上往下插入槽中。

拔出

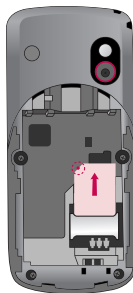

拔卡时，应如图所示，
按箭头方向从下往上推。

电池充电

* 手机使用 220V 50/60Hz 的交流电进行充电。



将便携式充电器直接连接到手机（如图）。

此面朝上
(B面朝上, LG标志朝下)

使用过程中的充电状态提示

电量快要耗尽时，手机上会显示“电量不足，请充电”的提示窗口，并且电池图标会显示为 , 同时不停闪烁。

再过一段时间后，手机会自动关机，以免电池受损。请充完电后再使用。

充电所需时间(关机状态)

购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，进行充电4个小时左右。充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

状态 \ 电池种类		电池 (950mAh)
时 间	连续通话	200分钟
	连续待机	170小时

关于电池

电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户用手机所处区域的信号强度等多种因素的影响。电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下则应购买新

电池待机时间/关于电池

电池（保修期为购买后6个月内）。使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池所带的浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次4小时左右。接电话时会消耗电池电量，此外使用游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间都会大量耗电，缩短待机时间。

电池生产厂商信息

公司名称：乐金化学（南京）信息电子材料有限公司

地 址：南京市经济技术开发区LG产业园
LG北路1号

公司名称：日本三洋株式会社

产 地：日本

常规功能

开机

若想开机，长按 ，直到出现开机画面。

手机有异常或无法正常开机时，请拔出电池再插入，等待5秒钟左右后再开机。

关机

若想关机，长按 ，直到出现关机画面。

▶ 手机的情景模式被设置为振动或静音时，就会无声地关机。

拨打电话

直接拨号法

在待机画面，用数字键输入号码（外地电话要输入区号），按 。
若要结束通话，按 。

▶ 在通话过程中您可以按左右键调节音量。

通过所有通话记录拨打

在待机画面按 ，就会出现所有通话记录列表，用上下键选择电话号码，按  拨打。

如何拨打国际长途电话？

1. 您的电话卡需要先开通国际长途业务，请联系当地的网络服务商为您开通。
2. 在待机画面长按  输入“+”，输入国家代码（如82，86），然后输入电话号码，按  通话。

常规功能

接听电话

根据设置的来电接听方式（菜单3-6-1），使用不同的接听方式接听。如设置为按任意键接听，则来电时，除了按两次结束键  外的任何键都可以接听来电。

通话中菜单功能

通话中按 ，用上下键选择项目，按OK键确定。

通话音量

通话中可以调节音量大小。

发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码。

解除发语音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。

查找电话本

可在通话中检索保存在电话本的内容。

存储

通话中保存电话号码的功能。用左右键选择电话种类后，按OK键，输入相关信息。

查找日程

切换到日程表画面。

UIM卡应用

提供各种信息服务功能。

文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信，输入电话本中要存储的名字，编写备忘录等。

本手机支持拼音、数字、英小、英大、英文和笔划输入法。

ABC, 按 **5** 三下输入 “L”

—> 按 **4** 一下输入 “G”

例：输入 “lg”，按 **#**，选择

abc, 按 **5** 三下输入 “l”

—> 按 **4** 一下输入 “g”

拼音输入法

例：输入 “人民” 按 **#**，选择拼音，按 **7** **3** **6** 按 **>** 按 OK键选择 “人” 再按OK键选择 “民”。

英文输入法

例：输入 “Work” 按 **#**，选择 Abc, 按 **9** 按 **6** 三次按 **7** 键三次，按 **5** 键两次。

数字输入法

按 **#**，选择123，按数字键输入。

笔划输入法

按照书写顺序，输入每个汉字的笔划。

例：输入 “和”，按 **#**，选择笔划。按 **3** **1** **2** **3** 选择 “和”，按OK键确定。

英大/英小输入法

例：输入 “LG”，按 **#**，选择

在网络服务商的支持下，您可利用手机收发文字短信，接收语音短信。如果您在通话中收到了信息，手机会根据当前的情景模式以提示音或震动方式向您发出提醒。在待机模式按  键可直接进入短信菜单。

新短信

菜单(1-1)

1. 输入短信内容，编辑短信内容时，按  键切换输入法；按  插入符号。
2. 按下方向键，用左右键选择是/否存储，再按下方向键，用左右键选择级别：一般/紧急/特急，按OK键。
3. 直接输入收信人电话号码或者按  键选择最近号码或查找电话本。

短信息

菜单(1-2)

收信箱

收信箱的短信保存在手机里，当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为  。

卡收信箱

菜单(1-3)

卡收信箱的短信保存在卡里，不同卡的存储容量不同。

- 卡收信箱中的短信可以和收信箱里的短信相互移动。

发信箱

菜单(1-4)

保管已发送的短信。

草稿箱

菜单(1-5)

用来存储发送失败的短信。

短信息

语音信箱

菜单(1-6)

接收语音信息后, 提示语音信箱里有语音信息, 并可以连接确认。语音信箱功能需要网络支持, 由于CDMA网络原因, 目前有些地区尚无法使用此功能。

常用语

菜单(1-7)

编写短信时经常使用的句子, 用户可以自行编辑存储。

删除信息

菜单(1-8)

可以清空收信箱/发信箱/卡收信箱。

短信设置

菜单(1-9)

用于设定短信信息收信提示等的相关操作和语音短信信息相关操作状态(对于语音信箱操作, 有些网络服务商可能无法支持此项功能)。

短信息级别

菜单(1-9-1)

与短信的发送速度无关, 仅在收信画面上显示“紧急”或“特急”, “一般”不显示。

存储信息

菜单(1-9-2)

若设置了该功能, 已发送的短信会自动保存在发信箱中。

状态报告

菜单(1-9-3)

若设置为“激活”状态, 则短信发送后, 会从系统接收到一封关于短信发送情况的反馈信息。

语音邮件报警

菜单(1-9-4)

设置和语音信息相关的各种操作。

收信文本颜色

菜单(1-9-5)

设置收信文本的字色。

收信提示

菜单(1-9-6)

收到短信时仅提示收信或显示全部内容。

电话本

添加

菜单(2-1)

1. 选择“手机”输入姓名，按下方向键设置群组，用左右键选择群组，未指定表示没有选择群组。
2. 按下方向键输入手机/住宅单位电话号码，按  设置快捷键。
按下方向键输入邮件地址，按下方向键选择铃声。用左右键或按  选择铃声类型。
3. 按下方向键选择短信提示音，用左右键或按  + 上下键选择提示音类型。
4. 按下方向键输入备忘录信息。
按下方向键选择生日设置，用左右键选择没有生日/阳历/农历/闰月。按下方向键输入生日日期后用左右键选择未指定画面/备忘录+生日。
5. 按下方向键输入其他号码/传真，

按下方向键选择保密设置，用左右键选择公开/保密，按OK键存储。

查找

菜单(2-2)

在待机画面上按  键后输入所查姓名的第一个字的首字母；或者在待机画面输入电话号码的部分数字后，按  键选择查找电话本，也可以查找电话号码。

在选定号码上按  可以选择以下项目：

发送短信

向所选择的号码发送短信的功能。

指定快捷键

存储在手机上的电话号码才能指定快捷键。用上下键选择快捷键号码，按OK键确定。

电话本

指定为XX：自动设置快捷键号码。

指定为〈XX〉：可以用左右键手动设置快捷键号码。

按姓名查找

输入所查姓名中的任何一个字，按OK键确定。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

按号码查找

输入电话号码的部分数字后，按OK键确定。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

按群组查找

用左右键选择群组，用上下键选择要查找的号码。

UIM列表/手机列表/全部列表

UIM列表：仅显示保存在UIM卡的电话号码。

手机列表：仅显示保存在手机上的电话号码。

全部列表：显示保存在UIM卡和手机的电话号码。

删除

删除选定的存储号码。

群组设置

菜单(2-3)

可修改群组名、群组铃声、短信提示音。

编辑群组

菜单(2-4)

可以添加或删除群组成员。

快捷键

菜单(2-5)

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速拨打电话（可用1-99）。

备注：只有存储到手机中的电话号码才能指定快捷键。

电话本

复制

菜单(2-6)

可以将卡中存储的号码和手机中存储的号码相互复制。当存储在手机中的号码为两个以上时，则只将设置为代表电话的号码复制到卡上。

容量信息

菜单(2-7)

可以确认手机上可以存储的电话号码总量和目前已存的号码数量（不同卡的存储数量不同）。

删除

菜单(2-8)

可以删除选定的号码。

通话管理

通话记录

菜单(3-1)

已拨电话

菜单(3-1-1)

显示最近拨打的电话。

已接电话

菜单(3-1-2)

显示已接听电话。

未接电话

菜单(3-1-3)

显示最近的未接电话。

通话中备忘录

菜单(3-1-4)

显示在通话中保存的电话号码。

怎样在通话中临时保存一个电话号码?

通话中按  选择备忘录，输入电话号码后按OK键存储。

所有通话

菜单(3-1-5)

通话管理 显示近期的所有通话目录，包括已拨电话、已接电话、未接电话和通话中备忘录等。

在待机画面按 ，可以方便地确认所有通话目录。

清除通话记录

菜单(3-1-6)

可以删除已拨电话/已接来电/未接来电/通话中备忘录/全部通话记录。

通话计时

菜单(3-2)

显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

- ◆ 总通话时间：显示累计的总通话时间和次数（包括来电电话和拨出电话）。
- ◆ 拨出通话时间：可以查阅拨出电话的时间和个数。
- ◆ 短信发送数量：可以查阅累计发送的短信个数。

呼叫转移

菜单(3-3)

（视网络情况而定）

可在用户无法应答来电的时候，将来

通话管理

电转移到预先设置的另外一个号码上。

1. 用上下键选择项目:

- ◆无条件呼叫前转: 将所有来电都转移到指定的电话号码。
- ◆遇忙呼叫前转: 当手机占线时, 将来电转移到指定号码。
- ◆无应答呼叫前转: 我方不接听电话时, 将来电转移到指定号码。
- ◆隐舍呼叫前转: 手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。

2. 按OK键选择, 用上下键选择激活/解除, 按OK键在“其他号码”项输入转移号码, 按OK键确定。

呼叫等待

菜单(3-4)

通话中有其他来电时, 可以通过设置

呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

若正在跟A通话, 从B来电时, 手机会发出“嘟嘟”的提示音, 同时手机上显示B的电话号码。此时, 您可以按  和B通话, 和A的通话会保持待机状态, 若要再和A通话可以按 。

拒接来电

菜单(3-5)

请输入密码 (购买时为“0000”)。

设定号码

菜单(3-5-1)

输入拒接电话号码, 按下方向键输入其它拒接号码, 按OK键存储。

- ▶在待机画面按 , 在所有通话目录列表中选择号码, 然后按  + 上下键选择 4 来电拒接, 也可以设定拒接号码。

- ▶最多可设定3个拒接号码。如果已设定一个号码为拒接状态, 则该号

通话管理

码来电时，手机不会响铃或振动来提醒您，只是在屏幕显示有拒接来电。

怎样解除设定的拒接来电号码？

选择 (菜单3-5-1)，需要输入密码，用上下键选择要解除的拒接来电号码，按  键删除该号码，按OK键存储。

设定群组 菜单(3-5-2)

用上下键选择群组，按  键选择，按OK键存储。

怎样解除设定的拒接群组？

选择 (菜单3-5-2)，需要输入密码，用上下键选择要解除的拒接群组，按  取消，按OK键存储。

通话设置

菜单(3-6)

来电接听方式 菜单(3-6-1)

- ♦ 按任意键接听：来电时除按两次  外的任意键接通电话。
- ♦ 按拨号键接听：来电时按  才能接通电话。

自动提示语音 菜单(3-6-2)

可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。

连接提示音 菜单(3-6-3)

在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户 (情景模式被设置为“用户模式”或“超强模式”时)。

服务提示音 菜单(3-6-4)

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。

1分钟提示音 菜单(3-6-5)

通话时每次将要满1分钟 (剩10秒) 时发出提示音。

文档

嵌入式图片

菜单(4-1)

购买手机时，手机本身附带的图片文件，用户可以查看这些图片文件，并可以将其设置为待机画面。

用上下键选择图片，按OK键查看，按选择待机画面，按OK键选择。

嵌入式铃声

菜单(4-2)

购买手机时，手机本身附带的铃声文件，用户可以查看这些铃声文件，并可以将其设置为来电铃声/提醒铃声/闹钟铃声。

用上下键选择铃声，按OK键播放，按选择项目：

- ◆ 来电铃声/提醒铃声/闹钟铃声

按OK键选择。

天翼

号码百事通

菜单(5-1)

择确认后拨出11843490004。

订机票：

用户选择此菜单后，终端询问用户确认是否拨打号百订票专席，用户选择确认后拨出11843490001。

订酒店：

用户选择此菜单后，终端询问用户确认是否拨打号百订酒店专席，用户选择确认后拨出11843490002。

订餐馆：

用户选择此菜单后，终端询问用户确认是否拨打号百订餐馆专席，用户选择确认后拨出11843490003。

通信助理：

用户选择此菜单后，终端询问用户确认是否拨打号百小秘书，用户选

总机服务：

未设置企业总机号码的需要用户首先设置企业总机号码保存后直接拨出。已设置的用户确认拨打后直接拨出。已设置的用户确认修改总机号码后，进入修改页面修改保存后直接拨出。

拨打号码百事通：

用户选择此菜单后，终端询问用户确认是否拨打11814号码百事通，用户选择确认后拨出。

天翼

爱音乐

菜单(5-2)

爱音乐 菜单预置语音服务号码 1181

01, 点击直接拨打该号码。

UIM卡应用

菜单(5-3)

提供各种信息服务功能。

天翼

31

照相机

您可以利用手机内置的相机拍摄照片。

拍摄的照片可以存储在手机中，并可以设置为手机的待机画面等。

为安全有效的使用照相机功能，使用前请仔细阅读以下注意事项：

1. 使用照相功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人隐私及合法权益。
2. 为取得清晰的照片，拍照时请不要晃动，停稳后按OK键。
3. 拍照时，请先调整您和拍摄对象的距离（至少在10 cm以上）。
4. 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。
5. 请注意不要让手机受到撞击，清洁

手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。

6. 使用照相机时，手机电池消耗很大，如果屏幕上端的电池图标显示，请充电后使用。
7. 即使设定振动模式，进行拍照时，依然能听到快门音。
8. 在使用过程中如果突然断开电源的话，存储的文件可能会消失或被初始化，请谨慎使用。

照相

菜单(6-1)

1. 按OK键进行拍照，想要存储照片时，请再按一次OK键存储。
2. 按 更改相机设置，用上下键选择要更改的设置。

照相机

趣味拍照

菜单(6-2)

您可选择不同的背景画面 (01~20)
拍摄趣味照片。

按左右键选择背景, 按  键选择设置。按OK键拍照, 再按一次OK键则存储照片。

我的相册

菜单(6-3)

用来存储、查看已拍摄的照片, 还可以将照片设置为主画面。

照片编辑

菜单(6-4)

1. 按左右键选择照片, 按  键进行效果设置 (滤镜 / 润饰 / 色彩平衡)。
2. 按导航键设置, 按OK键存储。

相机设置

菜单(6-5)

快门音效

菜单(6-5-1)

设置拍照时的效果音 (快门音1-4)。

定时

菜单(6-5-2)

设置拍照时的等待时间 (5秒/10秒/15秒)。

删除相册

菜单(6-5-3)

需要输入密码 (购买时: 0000)。
可删除普通相册/趣味相册/所有相册中保存的照片文件。

锁定全部相册

菜单(6-5-4)

若激活此功能, 查看照片时需要输入密码。

容量信息

菜单(6-5-5)

可以查看手机的总容量信息。

客户服务

客服热线

菜单(7-1)

用户选择此菜单后,直接拨打电信客服电话10000。

手机服务指南

菜单(7-4)

用户选择此菜单后,终端显示与手机售后服务相关的内容。

掌上营业厅

菜单(7-2)

客户点击“短信”,终端自动发送短信10001至10001。

客户点击“wap”,终端链接至<http://wap.ct10000.com>。

注意:

若终端不支持wap,其中“wap”显示为灰色,表明该菜单项不可用。

通信助理

菜单(7-3)

用户选择此菜单后,终端将直接拨打号百的秘书语音服务电话,号码是11843490004。

工具

游戏

菜单(8-1)

数独猜谜

按OK键进入游戏主菜单。

- ▶ 游戏进行过程中，按  保存/重新开始/新游戏/退出。
- ▶ 游戏操作请参阅游戏帮助菜单。

提醒

菜单(8-2)

1. 用左右键选择项目：
关闭/+10分/+30分/+1小时设置时间/
每天
2. 按下方向键输入时间，用左右键
选择上午/下午，按下方向键，用左
右键选择时/分，按数字键输入。
3. 用下方向键选择铃声，用左右键
或按  + 导航键选择铃声，按
OK键存储。

设定提醒后在待机画面出现 ，到

指定时间后手机会根据当前的情景模式，响铃或振动提示您，屏幕上显示：“提醒时间！”。按OK键或按  停止，或者过1分钟后提示音自动停止。

管理器

菜单(8-3)

日程表

菜单(8-3-1)

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间就会向您发出提示。

预定工作

菜单(8-3-2)

可以记录您计划中的工作等，并在预定时间向您发出提醒。

节假日

菜单(8-3-3)

登记节假日，到了登记日期会提示的功能。

工具

1. 用导航键选择日期，按OK键，按  选择添加。
2. 用左右键选择阳历/阴历/闰月。按下方键输入日期。
3. 按下方键后输入内容，按下方键设置提示，用左右键选择无/前日/今天。
4. 按下方键设置时间，按左右键选择时分，按数字键输入，用  选择上午/下午。
5. 按下方键选择铃声，按左右键或按  + 导航键选择音乐。
6. 按下方键选择假日，按左右键选择未指定/指定，按OK键存储。
2. 用上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按OK键，用左右键可以继续查看其它保存的备忘录。
3. 按 ，选择删除备忘录。

闹钟

菜单(8-4)

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间发出提醒。

按如下步骤设置：

1. 用左右键选择设置（解除/一次/周一~周五/周一~周六/每天）。
2. 按下方键输入时间，用左右键选择上午/下午，按下方键，用左右键选择时分。
3. 按下方键选择铃声，用左右键或按  + 导航键选择铃声，按OK键。

备忘录

菜单(8-3-4)

可以记录并存储备忘录信息。

1. 按  选择添加，输入内容后按OK键存储。

工具

- ▶ 设置闹钟后请注意不要将手机设置为静音模式，否则您将听不到提示音。若手机处于振动模式，则到了指定时间会发出振动提醒。

计算器

菜单(8-5)

可进行加、减、乘、除和基本的函数运算。

输入数字+输入运算符号+输入数字+OK键。

按  清除，按  选择函数。

得出结果后您还可以继续操作进行连续运算。

注意：

此计算器精确度有限，请仅用于简单计算。

世界时间

菜单(8-6)

可以浏览世界上主要城市的时间及大体方位。

设置

铃声设置

菜单(9-1)

铃声类型

菜单(9-1-1)

可以设置手机的铃声类型。

按导航键选择所需的铃声，按OK键选择。

音效设置

菜单(9-1-2)

可以设置短信提示音和快门音的各种效果音。

提示方式设置

菜单(9-1-3)

可以选择来电提示类型/短信信息提示类型/短信信息提示频率。

1. 按上下键选择所需的项目，按OK键选择。
2. 按上下键对各个项目进行设置，按OK键选择。

音量设置

菜单(9-1-4)

1. 按上下键选择所需的项目。
 - ◆ 电话和短信音量/按键音量/快门音

量/通话音量/弹出窗口音量/菜单音量/开/关机音量/游戏音量

2. 按OK键选择，用左右键设置音量大小，按OK键选择。

显示设置

菜单(9-2)

屏幕

菜单(9-2-1)

用上下键选择图片，按选择待机画面，按OK键选择。

时钟

菜单(9-2-2)

可以设置屏幕窗口的时钟类型。

问候语

菜单(9-2-3)

可以设置网络名、问候语，也可以选择关闭。

拨号字体

菜单(9-2-4)

可以设置拨号时数字的字体大小、拨号字色和拨号字体。

设置

背景灯设置

菜单(9-2-5)

可以设置屏幕和按键灯的点亮时间。

处解锁。为了避免给您带来不便，建议您不要轻易激活此功能。

对比度

菜单(9-2-6)

用左右键调节，按OK键存储。

更改PIN

菜单(9-3-2)

您可以更改UIM卡的PIN密码。

*必须先激活PIN码功能。

保密设置

菜单(9-3)

访问保密设置前，您要先输入四位数字密码（购买时：0000）

锁定手机

菜单(9-3-3)

激活后手机将被锁定，需要输入密码才能使用手机的各种功能。

设置PIN

菜单(9-3-1)

通过激活此功能可以防止UIM卡被盗用。激活PIN码后，每次开机时手机会提示您输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用卡。

（PIN密码请咨询当地的网络运营商）。

*如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将会被锁死，这时您需要输入PUK码。您最多可输入十次PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁。您必须到卡服务商

锁定拨打电话

菜单(9-3-4)

可以防止他人随意使用您的手机拨打电话。开启此功能后，拨打电话时手机会提示您输入密码（购买时：0000）。

锁定天翼

菜单(9-3-5)

可以锁定天翼，若激活锁定功能，则使用天翼时必须输入密码（购买时：0000）。

设置

锁定电话本 菜单(9-3-6)

可以防止他人随意查看保存在电话本上的号码信息。锁定后,需要输入密码才能查看电话本(购买时:0000)。

锁定短信息 菜单(9-3-7)

可以防止他人使用信息功能。
若激活此功能,使用“信息”菜单时需要输入密码。

锁定通话记录 菜单(9-3-8)

可以防止他人查看通话记录。设置后,需要输入密码才能查看(购买时:0000)。

紧急号码设置 菜单(9-3-9)

即使手机被锁定,紧急号码也可以拨打。

* 最多可设置2个紧急号码。

设置

更改密码

菜单(9-3-0)

更改手机密码(购买时:0000)。

输入新密码→按OK键确定→重新输入新密码→按OK键。

密码提示 菜单(9-3-*)

可以设置密码提示语,以便在忘记密码时提示您。输入提示语,按OK键存储。

自动键盘锁 菜单(9-4)

可以设置键盘锁的时间,选择“激活”后输入等待时间。键盘锁激活后,在待机状态下,手机将在等待时间后锁定。想解锁,按键,在提示请按“确定”键的时候,按OK键解锁。

Language 菜单(9-5)

您可以选择手机上文本显示的语言。
(购买时默认设置为“中文”)。

设置

默认输入法

菜单(9-6)

可以设置默认输入法（购买时默认输入法为“拼音”）。

我的手机号码

菜单(9-7)

可编辑存储本机号码、联系电话以及电子邮件信息。

手机信息

菜单(9-8)

可以查看手机的S/W版本、PRL版本、日期和时间信息等。

规格及特点

使用带宽范围

数字：发送：824 ~ 849MHz
接收：869 ~ 894MHz

外观 (mm) 104x46x13.9mm

重 量 77g (包含电池)

发送输出 0.32W $\pm$ 50%

温度范围 -20°C ~ +50°C

相对湿度 5% ~ 95%

- ▶ 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- ▶ 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

手机信息备忘录

型号名称	KX216
购买日期	年 月 日
购买 地点	代理店 电话号码
序 列 号	
电 话 号 码	
密 码	

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内 手机出 现故障 可免费 维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日， 未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日， 未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品保证

产品名称	手 机	型号名称	KX216
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

①不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

②因消费者过错发生故障

因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。

让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。

因消费者故意行为或过错发生故障。

因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

③其它情况

因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。

损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

浪潮 LG

产品保证

45