



数码创导-LG
DIGITAL

使用说明书

强劲吸力

吸尘器

适用型号: V-776CA

10001010101000111101010
DIGITAL
DIGITAL LG
100010101010001111010100101001010100011110101001010010



在使用本产品之前, 请您仔细
阅读该说明书, 并请妥善保存,
以备将来需要。

安全使用注意事项

如图所示,有关吸尘器的安全,正常工作和保障使用者安全的说明

● 注意事项分警告和注意两种

△ 此标记是引起使用者注意操作的标记,

为了防止有此标记的部位发生危险,请按正确指示操作.

△ 警告: 违反标示事项时可能发生严重的伤害或死亡

△ 注意: 违反标示事项时可能发生轻微的伤害或产品的损害




警告

- 非专业维修人员请勿开机修理
(有发生火灾或触电的危险)



- 软管、机体延长管内切勿留有大头钉等金属物(容易造成短路故障)

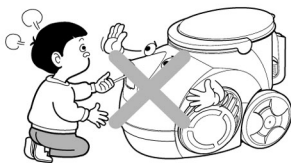


- 请勿让吸尘器机体接触或吸入化学溶剂。
有瓦斯气体漏出时,请勿用手接触并及时开窗通风。
(有触电或发生火灾的危险)



- 请勿接触或吸入液体。
清扫时请勿吸入水、刀片、液体、易燃物等。
(有触电或发生火灾的危险)
如机体内有进水情况,请关掉开关,拔掉电源后与销售商联系。




- 请勿用重物或尖刀物压线。
(使用受损的电源线,有触电或发生火灾的危险)

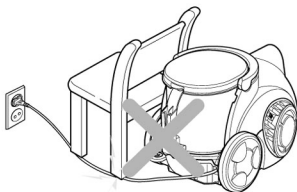


- 插拔插头时请先关闭电源开关。
(有触电或发生火灾的危险)
不要使用受损的电线或插头。



- 15A以上的电流请单独使用。
(在一个插座上同时使用各种电器有发生火灾的危险)

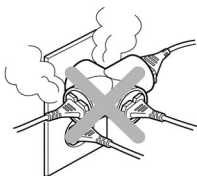

- 电源线与吸尘器请勿靠近电暖气等热源。(有机体变形或发生火灾的危险)

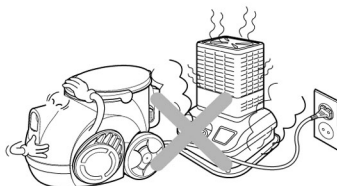


- 不要使用破损的电线或插头。
若电源线损坏,必须到制造厂指定的维修店更换。
(有触电或发生火灾的危险)




安全使用注意事项

⚠ 警告

- 拔电源插头时注意防止触电。
(有触电或发生火灾的危险)

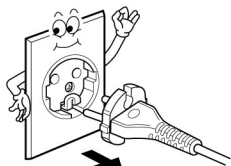

- 请勿在堵塞吸入口和排气口时长时间运转。(有可能造成机体变形或损坏)

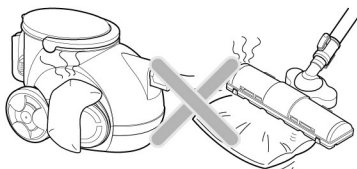


- 请勿让儿童将吸尘器及组件当玩具玩耍(有受伤的危险)
- 请勿让儿童玩耍延长管(有受伤的危险)




⚠ 注意


- 请勿在220V电压以外的电源上使用本产品。

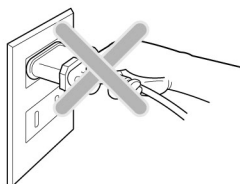

- 请勿用湿手触摸电源插头(有触电的危险)

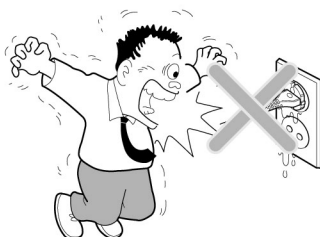


- 长期不用时,请拔掉电源插头。(进水,进灰时,会令机器发热,起火而发生危险)

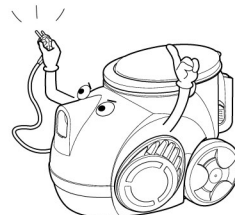


- 请正确开启集尘筒,倒出灰尘。
- 灰尘集满时,需将灰尘倒出。
- 在灰尘集满时继续使用,有损坏机器的可能。




- 收卷电线时,请拿住电源插头后再按动卷线器按钮。(收线时插头有损坏周围物品的危险)
- 请勿将电源线拉至黄色警告线以外。

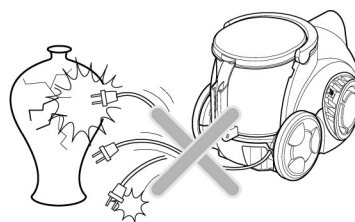


- 拔出电源插头时请握住插头将其拔出。
(抓电源线拔出会导致电线短路起火)

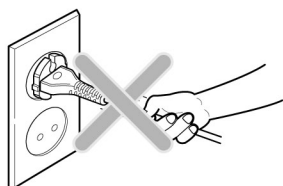

- 使用过程中延长管和机体有产生静电的可能。

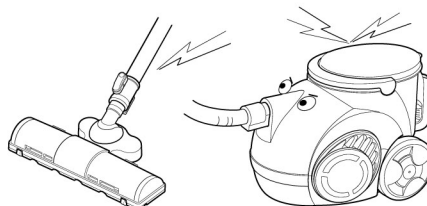

各部品名称与连接方法

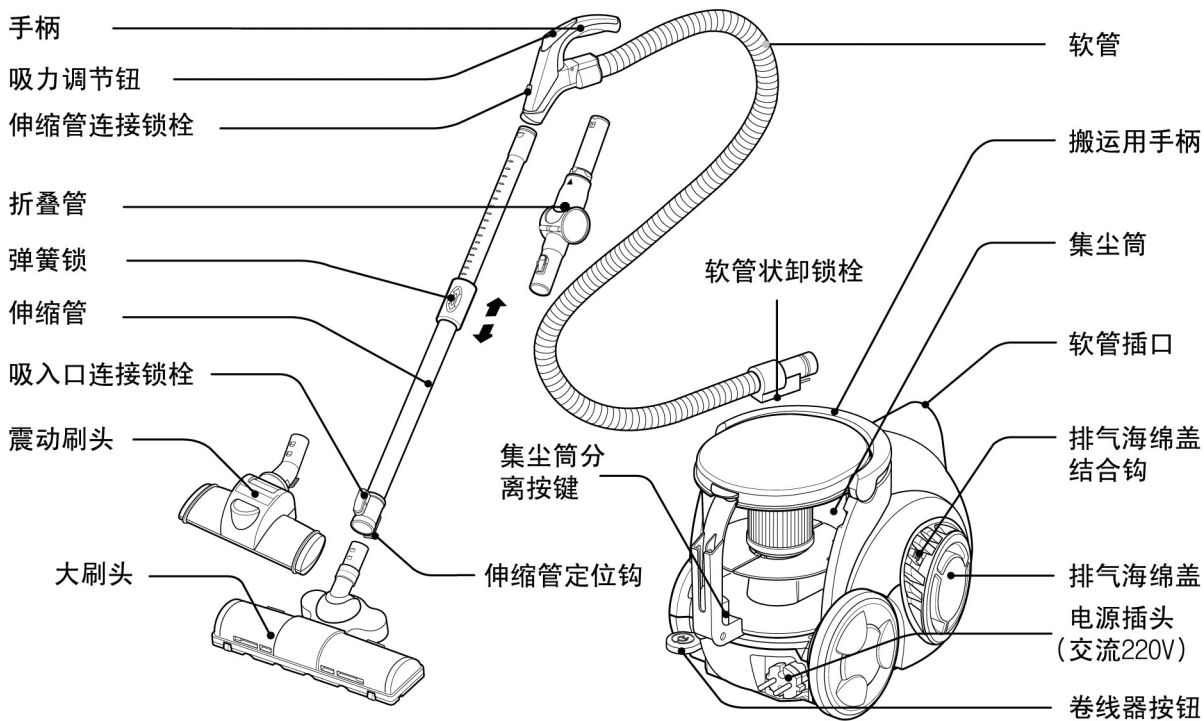

附件



吸力调节钮使用方法


▶ 请在不同环境下吸尘时按需要调节

最强

- 清扫极脏的环境时使用。

强

- 清扫纺织品时使用,薄织物有被吸入的可能,
- 清扫床垫(被褥)时使用

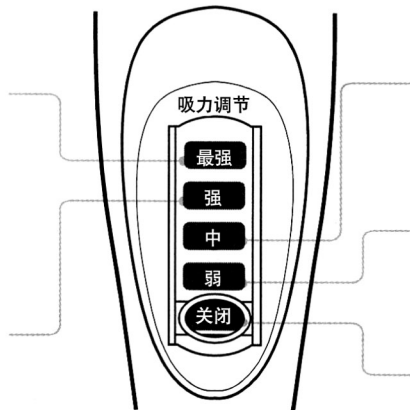

申

- 清扫沙发、椅子、地板、合成革时使用

弱

- 清扫门窗、桌子、薄床上用品等时使用。

关闭

- 停止吸尘工作时将调节钮放于此位置

大刷头使用方法

► 一般情况下使用


特 长

- 刷头自由回转可清扫房间的各种角落。
- 毛刷的转动可彻底地除去缝隙里的灰尘。
- 分解和组装方便,可除去刷头内部的灰尘。




使用 方法

- 集尘筒内塞满灰尘时,毛刷的转动会减弱。
 - 这时清理集尘筒。
- 如下使用,会很方便。

1. 组 合

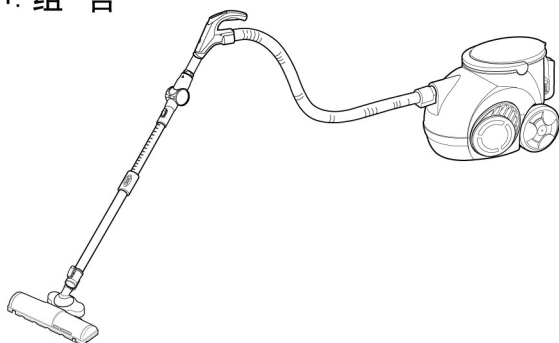

2. 使 用

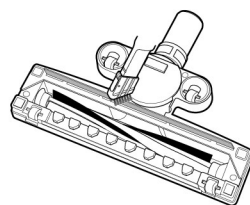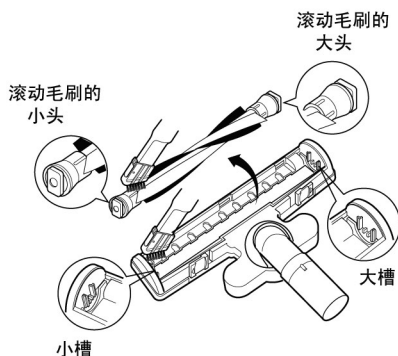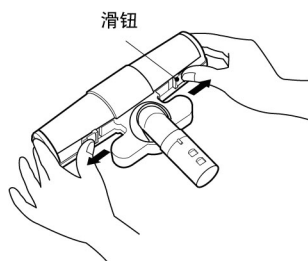

- 将刷头的左右滑钮向外推动, 以此分离盖。

- 将刷头的滚动毛刷分离开, 用毛刷吸嘴把堆积的灰尘除去。 组装时按相反方向组装, 且要注意左右顺序。

- 刷头的底面也可用毛刷吸嘴进行除尘。



- 刷头用水洗涤后, 在阴凉处自然晾干后使用。否则滚动毛刷会不灵活, 成为导致故障的原因。
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂等。
- 请勿用硬毛刷刷洗。
- 请勿用暖气、吹风机等进行烘干。

- 将刷头从地面上拿起的时候, 滚动毛刷会自动停止。(也会慢慢转动)
- 根据地毯的种类不同, 滚动毛刷也有不转动的情况。这时调到最强档。
- 薄地毯由于吸尘时被粘住, 而不易打扫, 这时压住地毯的一端, 再进行打扫。
- 滚动毛刷还可在地板上转动。

震动刷头使用方法

- ▶ 床垫（被褥）等清扫时使用
- ▶ 清扫被褥时可取得较好效果
- ▶ 适用于各种床上用品的清扫工作

特 长


- 可将内部的灰尘通过震动弹出后清除掉。
- 可吸取地面浮灰

使用 方法


- 请按图示使用

1. 组 合


- 直接与手柄组合

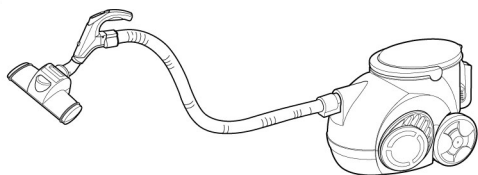

- 与伸缩管组合

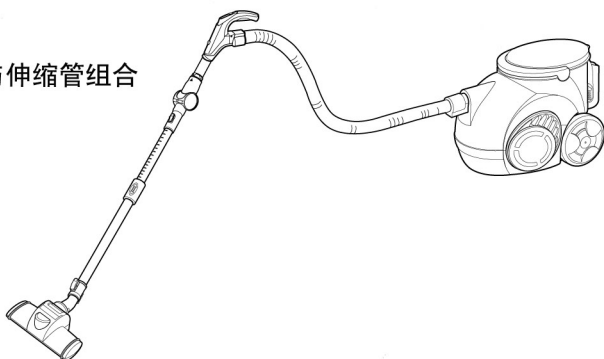

2. 使 用

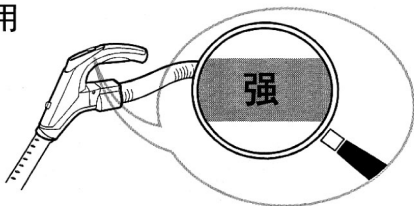

- 手柄调节至“强”档。
根据纺织品种类不同，吸力大小要有所变化，
应视情况调节控制键。

3. 最佳效果清扫方法

- 床、床褥



- 床上使用时

- 厚棉被



- 薄被、毛毯



- 被褥、毛毯上使用时


- ▶ 若震动拍不震动，可轻轻向地面敲打刷头后再使用。
如还不震动，检查一下震动拍是否被棉絮卡住或调大吸力
- ▶ 吸地毯时，由于地毯种类的不同，也有不震动的可能性，最好是专用于清扫床上的用品
- ▶ 集尘筒集满灰尘或吸力减小，震动幅度减小时，应清理虑芯。

毛刷尖吸嘴与各种刷头的使用

► 根据对象不同,在不可以使用大刷头时使用


毛刷吸嘴

- 地面、墙壁、窗帘、顶棚、衣柜、等处吸尘时

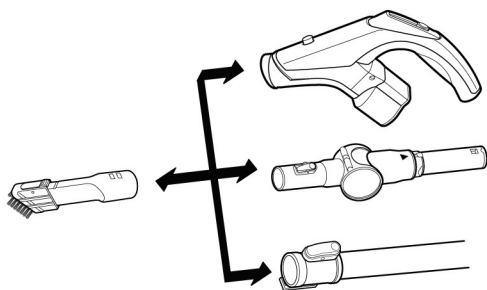


毛刷尖吸嘴

- 窗户缝隙、家具、拐角等各角落处吸尘时

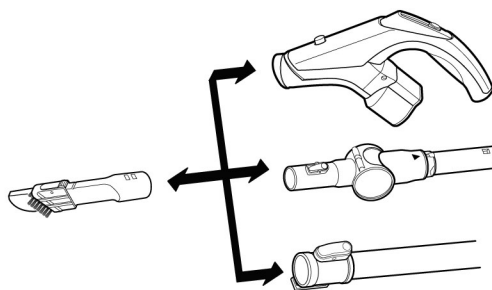

- 此吸嘴不宜长时间使用,对机体有损害.
- 把吸力调节钮调到"弱"档后再使用.

集尘筒取放方法

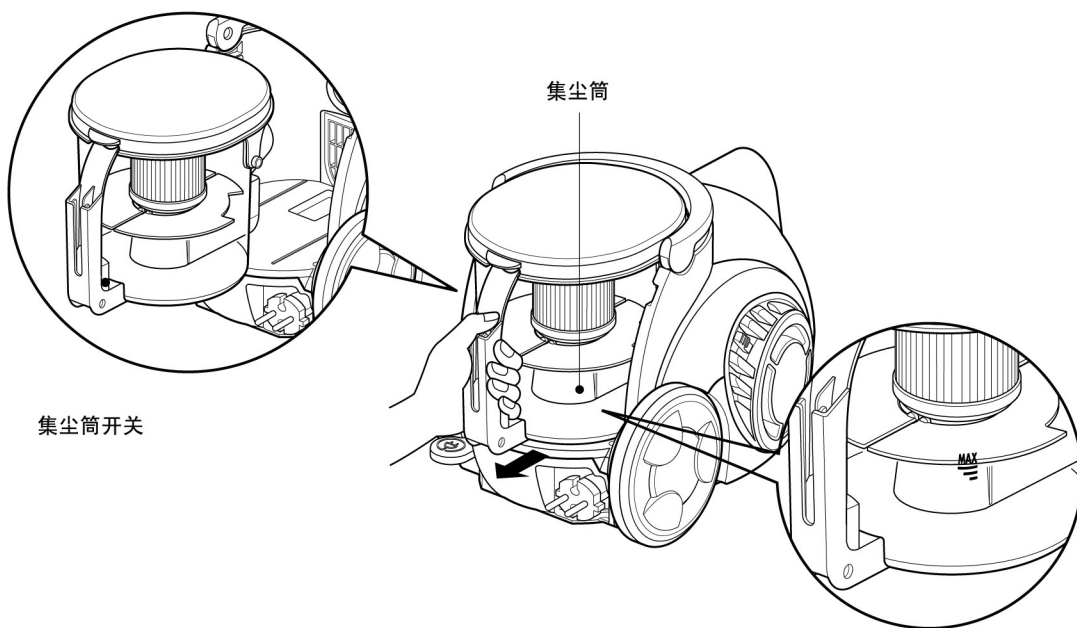

- 灰尘集到MAX线时,请清理集尘筒后再使用
- 按住集尘筒开关拉出集尘筒
- 安装集尘筒时握住手柄,推至发出“咔嚓”声为止

折叠管使用方法

► 打扫床、桌子、椅子底下时,折叠管可弯曲,使用方便.

特 长


- 打扫床、桌子、椅子底下时不用弯腰就能完成.
- 折叠管可自由弯曲,单手即可操作.

使用 方法


- 参照下图使用

1. 组装和分解

- 组装: 将折叠管嵌进伸缩管和附着于软管的手柄之间就可固定.

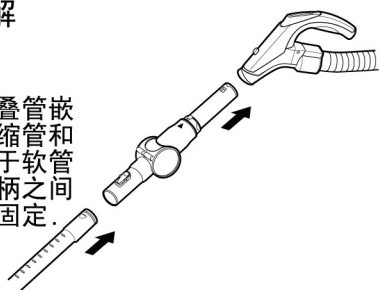


- 分解: 按着开关向反方向拉动就可分解.

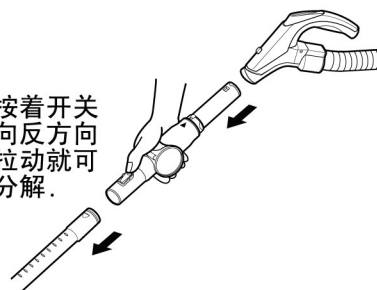


2. 使用方法

将附着于折叠管的手柄部分沿箭头方向拉动如①,再将软管手柄轻轻向前一弯如②,折叠管自动成弯曲状.恢复时只需将折叠管手柄轻轻向上一抬就自动回复原位③.

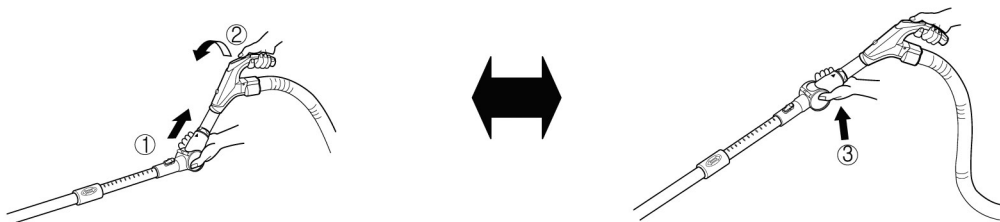

注意 小心弯屈部位以防夹手.

3. 最佳使用方法

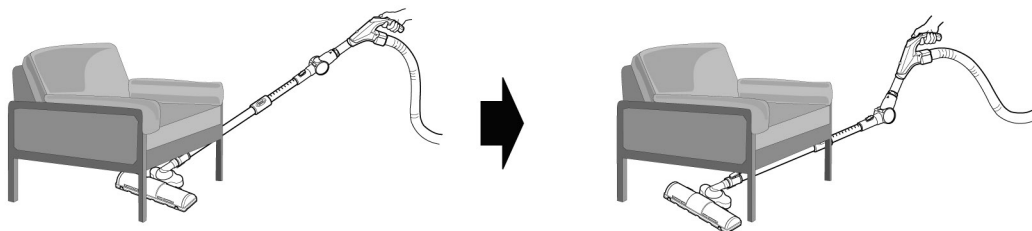


- 折叠管弯曲自由,打扫方便.
- 吸嘴,软管,折叠管中有异物堵塞的时候,请参照使用说明书后面的"故障通告前请先确认"的项目来进行处理.

集尘筒及其过滤器清洗方法




- ▶ 当灰尘堆积到MAX线时,需清理集尘筒.
- ▶ 当集尘筒阻塞后会发出警告声响,此时需清理集尘筒.

- 1 • 打开集尘筒盖
- 2 • 拿出集尘筒内挡板
(清洗后请按图重新插入)
- 3 • 用水冲洗

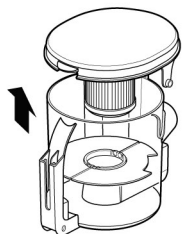

- ▶ 集尘筒内若有螺丝、儿童玩具等小物件进入时,开机时集尘筒有瞬间被破坏的危险.
- ▶ 集尘筒内若有长筒丝袜、塑料袋等较大的垃圾时请清除后再开机使用.


- 1 • 从集尘筒分离过滤器时, 如图所示方向转动.
(组装时与此相反)
- 2 • 用水冲洗过滤器时,用软毛刷刷洗
- 3 • 阴凉处自然风干一天后,再使用.

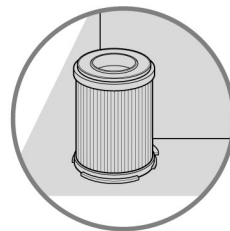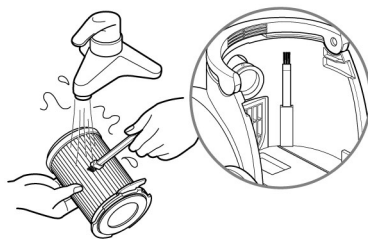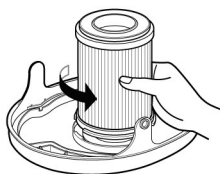

- ▶ 若不用过滤器会损伤电机,请一定要使用过滤器.
- ▶ 保管时把清洁滤芯用毛刷放置在机体集尘筒的前面.

排气海绵清洗方法

- ▶ 请一年清洗一次阴凉处风干
- ▶ 分离时

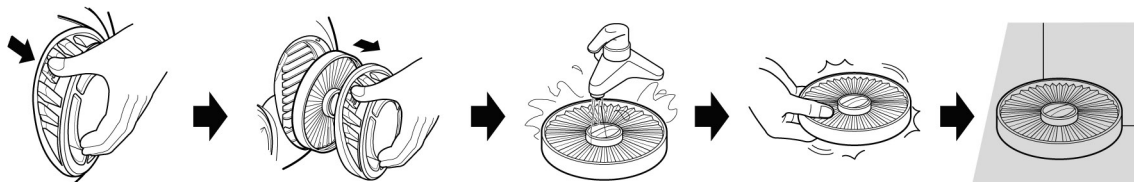

(将排气海绵盖结合钩沿箭头方向按下后再分离)


- ▶ 组装时




震动刷头清洗方法

► 用毛刷尖吸嘴上的毛刷简单清理震动刷头

● 上 面

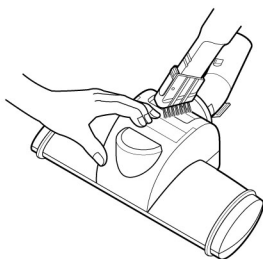

● 底 面

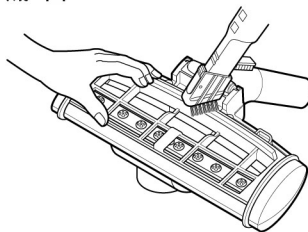

► 请内外面都做清理


(吸入口不可用水冲洗, 否则有可能产生机器故障)

► 分离时

1 ● 向下按分离按键分离刷头底盘



2 ● 刷头缝隙的脏物用抹布擦拭

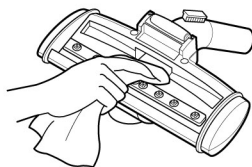


3 ● 分离后的底盘可用水冲洗




► 组装时


1 ● 请将震动拍放置到正确的位置上

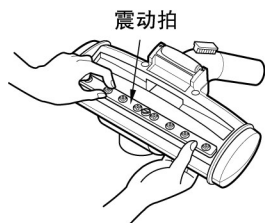

2 ● 将底盘嵌入卡槽

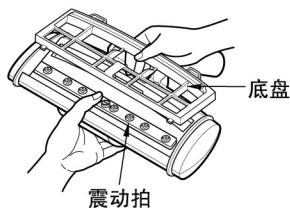

3 ● 双手按下分离按键, 使其可靠结合后使用

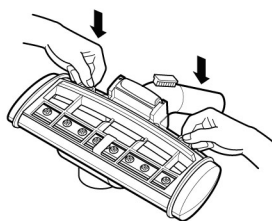

► 内部振动机构具有严密的尺寸要求, 请勿拆开本部件, 否则会影响振动性能。

注意不要让异物进入震动活塞行腔。

► 请勿拆开震动活塞行腔, 否则会对震动性能产生影响。

► 底盘应很好的与刷头结合后使用。


如没有底盘, 震动拍有可能停止运转。

► 请只在清扫床上用品时使用震动刷头。

(在普通地面或其它部位使用, 会弄脏底盘或出现其他损害)


正确的保管方法

- 1 拔掉插头，按下卷线器按钮，收起电源线。

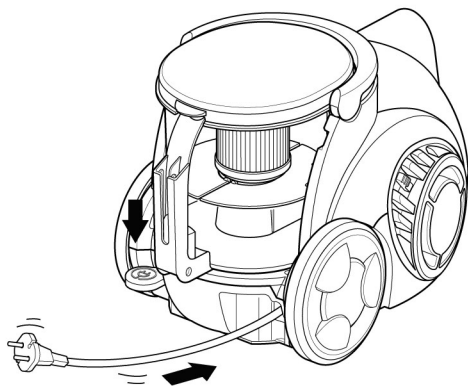


※ 如电源线不能全部被收回机体内时，请拉出一部分线再按下电源线按钮，重新收起。


- 2 一只手握住伸缩管弹簧锁，另一只手握住手柄，将伸缩管收起。

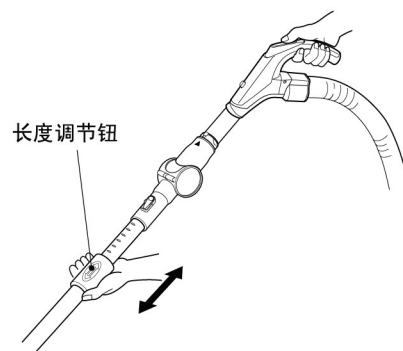

- 3 将伸缩管定位钩插到机体后面的钩槽中。

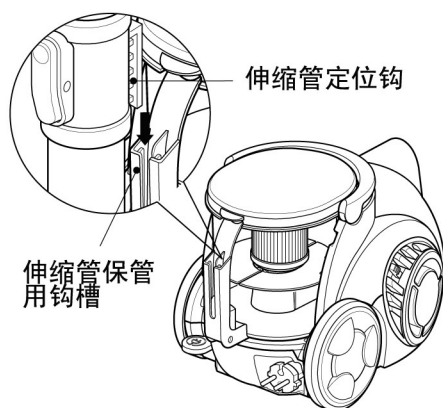

- 4 将吸尘器放于适当处

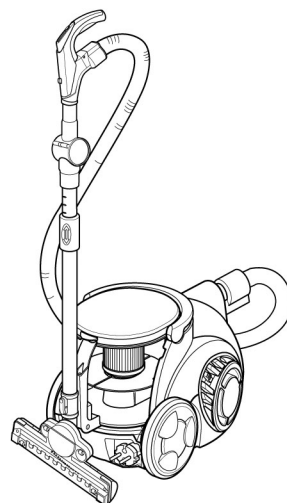

故障通告前请先确认

► 怀疑产品发生故障时,请在联系服务中心与代理商前确认故障原因

现象

突然吸力下降发出报警声!

噪音加大软管收缩



突然吸力下降

吸尘器求助:



请检查集尘筒和吸入口

处理要领

1. 查看集尘筒灰尘是否集至 MAX 线处, 如果是请清理集尘筒。



已经满了吗? 请清理集尘筒。

2. 请确认 () 集尘筒滤芯是否阻塞

☞ 滤芯阻塞时会发出报警声, 请用软毛刷轻轻刷掉滤芯上的灰尘。



滤芯没问题吗? 那么检查一下吸入口。

3. 检查吸入口时, 需将吸力开至最大。

第一步

伸缩管与刷头分离后检查有无阻塞



如发现问题 请清理 ()



还有问题吗? 请进行第二步

第二步

分离手柄与伸缩管检查有无阻塞



如有阻塞将 () 伸缩管收短, 清除异物。



还有问题吗? 请进行第三步

第三步

检查是否是软管阻塞了



将吸力开至最强用手堵放管口反复几次



还有问题吗? 请清理一下滤芯

4. 集尘筒滤芯被灰尘阻塞了, 用水冲刷, 风干后使用

☞ (阴凉处风干一天)




还有问题吗? 那么向维修中心打电话吧!

故障通告前请先确认

怀疑产品发生故障时,请在联系服务中心与代理商前确认故障原因

疑 问	检 查	措 施
吸尘器为何不能工作. 	● 电源插头是否插上 ● 电源插座有电吗? ● 软管是否插上 ● 电机热保护开启期间	● 请将电源插牢(本产品适用220V电压) ● 确认插座是否有电 ● 软管是否插牢 ● 2小时后重新启动
电源线不能全部卷入机体. 电源线不能全部拉出. 	● 将电源线拉出一段后重新卷入 ● 请用力将电源线拉出,不会损伤电源线. 由于线在内部互相缠绕所致或夏季周围温度过高. 由于线在内部折曲,或未能缠绕于卷线器上,启动机器后可以使卷线器正常工作.	
排出气体和机体过热 	● 吸力是否正常?	● 从机体内排出的热气是由电机导热产生的热量散发,属正常温度,请继续使用.
机体出现异味 	● 电机运作时,用于固定电机的橡胶圈会受热产生少量气味,这不会影响吸尘器工作和也不会产生伤害. ● 不小心吸入一些水,或集尘桶长期不清理时,会有一些异味排出,此时应及时清理集尘桶.	
机体内有噪音 	● 这是吸尘器吸力过大,电机高速运转时所发出的声音.本型号吸尘器利用空气离心力原理来集尘,空气的噪音多少会大一些,但不是故障请正常使用. ● 如果非正常电机声响,而是异常的噪音,请打电话与维修中心联系.	
震动刷头不动作或振幅过小 	● 震动刷头是用于床上用品、沙发等织物清扫时所使用的刷头. ● 吸地毯时请使用大刷头清扫. ● 查看底盘是否正确的与刷头相配合,清扫薄织物时请在下面垫一个厚被褥. ● 吸地毯时根据材质不同,可能有不运转现象.请按要求使用. ● 请确认集尘桶和吸入口各部位是否有堵塞现象 ● 吸力下降也可能使振幅减小	
机体发出噪音 	● 集尘桶已集满 ● 吸入口堵塞 ● 伸缩管堵塞 ● 软管堵塞	● 用软毛刷轻刷滤芯后,用水冲刷后放阴凉处风干一天 ● 将吸入的异物取出后再用 ● 将伸缩管内异物取出后再用 ● 将软管内的异物取出后再用
防止软管内壁过脏	● 透明软管可以很容易发现堵塞物,便于处理. ● 请勿将水吸入,水与灰尘混合物吸入后有可能弄脏管壁.	

产品规格

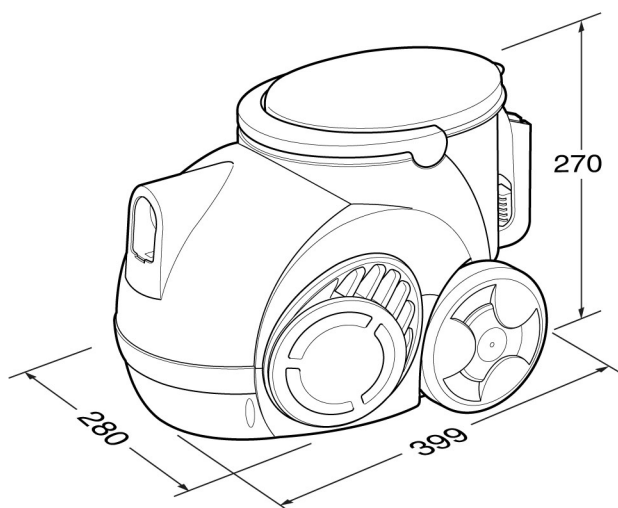

- 型 号: V-776CA
- 额定电压: 220V, 50Hz
- 额定功率: 1500W
- 吸 率: 320W
- 净 重: 4.5Kg
- 外形尺寸: 270mm x 399mm x 280mm

附件

大刷头.....1个
折叠管.....1根
伸缩管.....1根
集尘筒虑芯.....1件

振动刷头.....1个
软管.....1根
毛刷尖吸嘴.....1个
清洁虑芯用毛刷.....1个

如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

北京：(010)67346868

上海：(021)62915858

成都：(028)85551818

沈阳：(024)88525858

武汉：(027)84881818

广州：(020)86231818

南京：(025)6897878

天津：(022)86999898

济南：(0531)2055858

LG电子（天津）电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路

电话：**022-26903019**

传真：**022-26903476**

邮编：**300402**

售后服务热线：**022-26903019**

免费咨询电话：800-810-5659

（LG电子北京技术服务中心 服务时间 24小时服务）



LG电子

<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/No. : 3828Fi3830Q

