

下列现象属正常

使用说明书

**温控灵**
**微波炉**

型号: WD700(MG-5021SD)

**DIGITAL LG**

 001111010101011101011 <http://www.lge.com.cn>  
**DIGITAL**
**使用有困难的时候**

请直接与下面的电话联系, 厂家会给您一个尽量满意的回答。

电话: 022-26991300

免费电话: 800-818-1300

(服务时间: 8:00-20:00)

在使用本产品之前, 请您仔细阅读该说明书, 并请妥善保存, 以备将来需要。

要求维修服务之前仔细阅读和带温控灵用户请您注意	3
技术规格	4
安装	4
外观结构图及控制板图	5
安全使用说明及微波炉烹调技巧	6
微波炉烹调容器选择	7
操作指南	8
清洁与保养及小窍门	15
常用料理指导	16
保修卡	17
全国特约维修站	19

感谢您选择美的微波炉，请您在使用过程中，如有任何疑问，请随时拨打美的服务热线，我们将竭诚为您服务。

感谢您选择美的微波炉，请您在使用过程中，如有任何疑问，请随时拨打美的服务热线，我们将竭诚为您服务。

服务热线：800-818-1230  
售后服务：400-818-1230  
（服务时间：8:00-20:00）

## 要求维修服务之前仔细阅读

### 下列现象属正常

微波加热时有嗡嗡声	因为微波炉高压变压器风扇和磁控管加热时发出“嗡嗡”的声音，所以属于正常现象，请放心使用。
蒸汽和热风排出	通常食物在加热时会有蒸汽散发，大部分会从微波炉底部排汽口排出，但蒸汽会在较凉的地方（如炉门上或桌面上等）凝结，这是正常现象。
转盘旋转方向不确定	因为转盘电机采用同步电机，电路接通时，电流瞬时方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左，有时向右。
炉灯有时忽明忽暗	这是因为微波炉在使用（中火或低火）时，磁控管随火力变化进行交替工作，故产生电压变化，所以是正常现象。
解冻不理想	为了保证肉类解冻不过火，解冻效果以达到刀能切动为准可能含有冰渣，为正常现象。

起 因	问 题 点	解 决 方 法
微波炉不启动	①电源插座有问题	把微波炉搬到其他插座进行鉴定
	②保险断	重新更新保险（必须由本公司专业维修人员负责维修）
微波炉出现火花	①使用金属器具 ②油残渣也易引起火花	①微波炉内不允许使用金属或带金边容器 ②注意清洁炉内油残渣
微波炉不能工作	炉门没有关好或没有按开始键	小心关好炉门或按开始键
转盘旋转有异响	旋转处不清洁（有异物）	经常清洁旋转圈特别是三个小白轱辘及旋转轨道
加热慢	电压波动影响	电压低会降低加热效果确认使用电压 220V

## 带温控灵用户请您注意

1. 请避免使用壁厚，口细，过高的容器，否则会影响温度传感器的准确度。（建议使用浅口容器）。
2. 容器中食物过少，会影响温度传感器的准确度，一般在容器 2/3 以上。
3. 微波炉炉腔内及玻璃转盘温度高时，影响温度传感器的准确度（当进行完烧烤程序后，不宜进行温控解冻功能）。




不适合



适合

2/3 以上

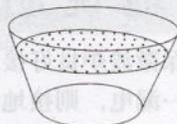

# 技术规格


型 号	WD700 (MG-5021SD)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波 700W
微波频率	2450 MHz
外形尺寸	483 (宽) × 285 (高) × 360 (深) mm
炉腔尺寸	302 (宽) × 221 (高) × 318 (深) mm
输入功率	微波 1050W 烧烤 950W
净容 积	20L
有效灶腔容 积	15L
有效承物盘面 积	470cm <sup>2</sup>
净重	约13kg
毛重	约15kg

\*依据GB4706.1-92 GB4706.21-96 GB4706.22-88 QB1198-91

\*所列尺寸为约数

\*由于我们在不断地改进我们的产品，因此如果技术规格有任何改变，恕不另行通知。


## 安 装

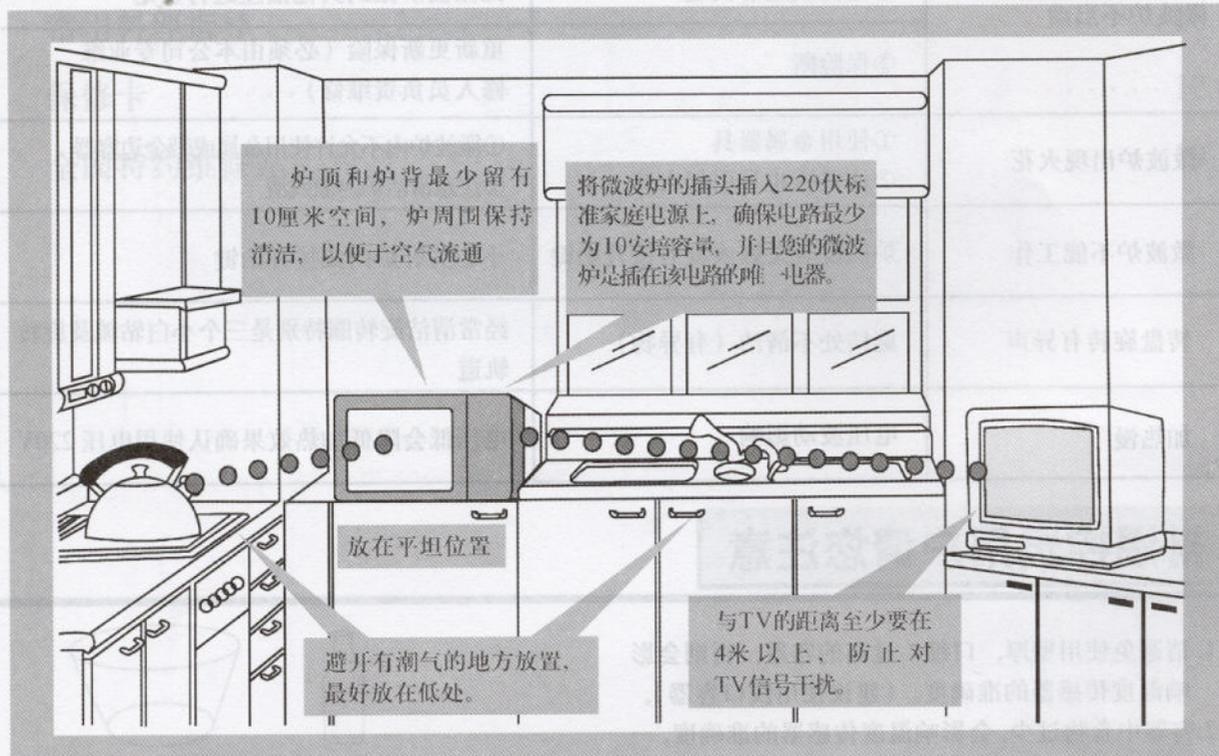

## 接地说明

1. 确保微波炉良好接地。
2. 万一漏电，则接地线可以提供电流回路保障安全。


# 外观结构图

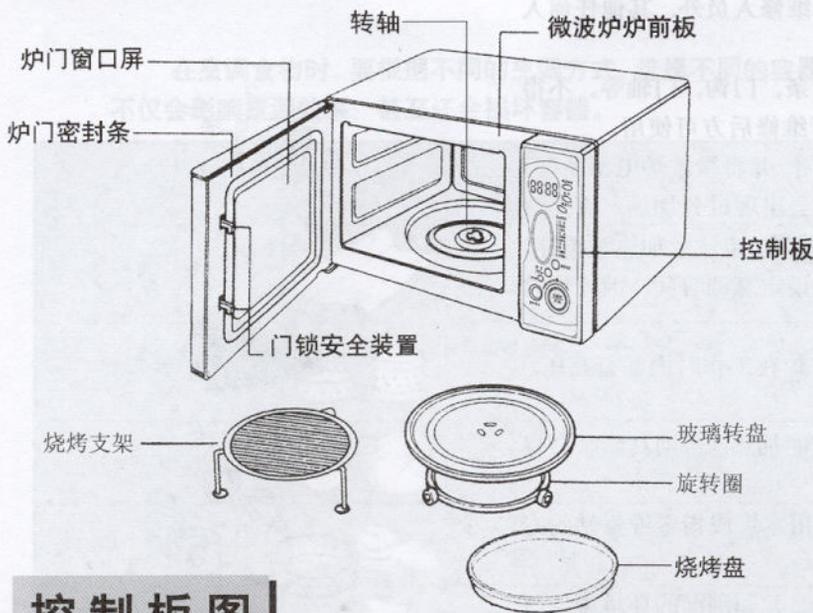

将您的微波炉和所有的部件从包装箱中取出


您的微波炉应包括以下部件  
 玻璃转盘 ..... 一个  
 旋转圈 ..... 一个  
 烧烤支架 ..... 一个  
 用户手册 ..... 一本  
 烹调手册 ..... 一本

· 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

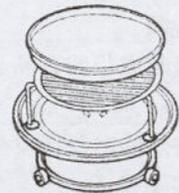

请按照上图所示，正确使用“烧烤盘”，以防止“打火”及“转轴融化”的发生。

# 控制板图

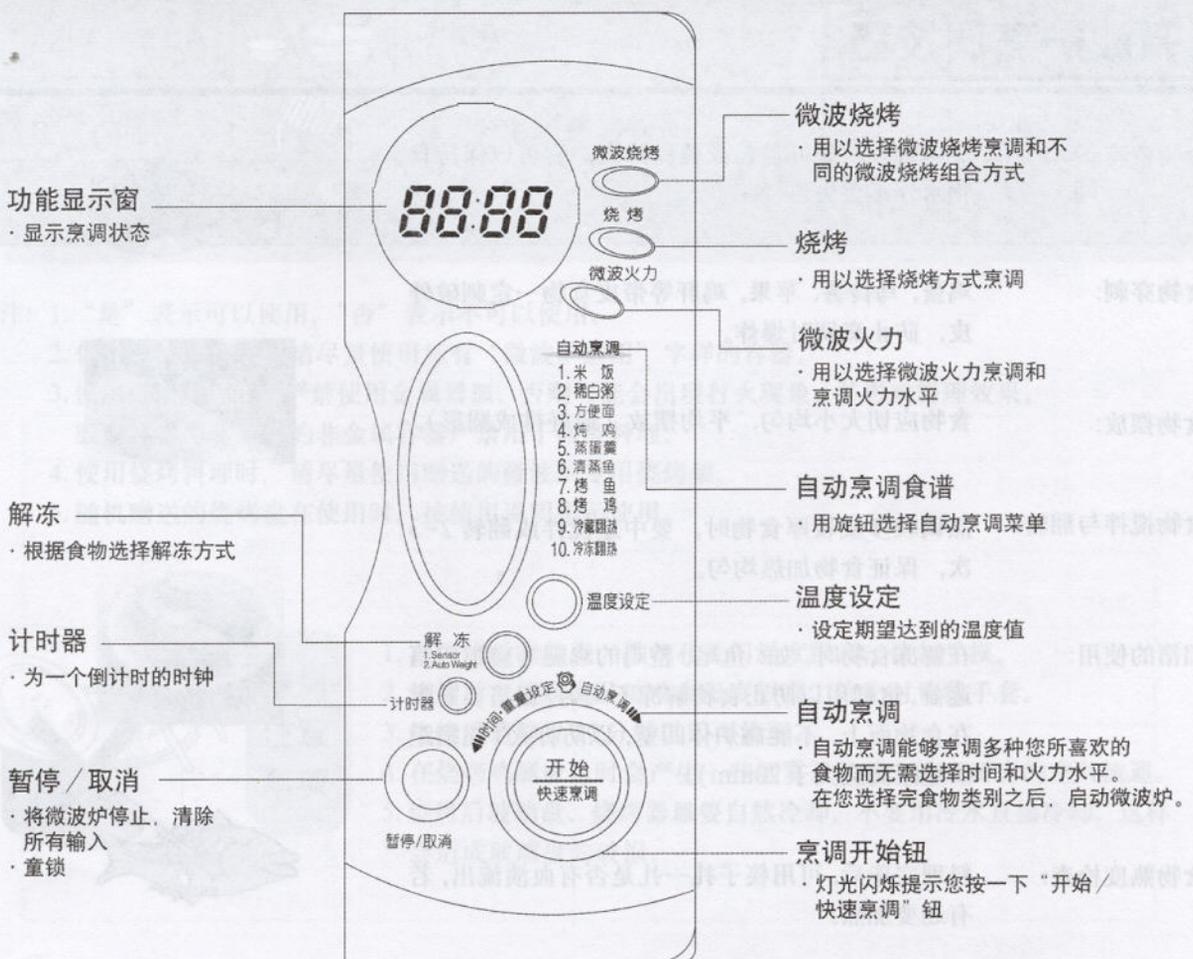

## 安全使用说明

1. 为了安全，除了制造厂家专门培训的维修人员外，其他任何人拆修微波炉都很危险。
2. 如果微波炉因意外损坏了炉门，门缝条，门钩，门轴等。不得再使用微波炉，应通知专业人员进行维修后方可使用。
3. 如果烹调中发现烟雾，要保持炉门关闭，并将微波炉电源断开。
4. 当您加热液体（如汤，饮料）时可能会出现过分加热，而无汽泡现象产生，这可能会造成液体突然沸腾，请注意加热时搅拌。
5. 不允许空载操作微波炉，请一定正确设定烹调时间，因为超时烹调可能引起火灾。
6. 请不要将微波炉外壳打开，因为微波炉在工作时内部有高压，有触电危险。
7. 密封的瓶装或袋装食品必须开口后才能加热，否则其膨胀会爆炸。
8. 如果微波炉的电源线发生损坏，必须用本厂或指定维修站的专用电源线更换。
9. 不要将微波炉放置于低温（低于 $-10^{\circ}\text{C}$ ）和潮湿的环境中，否则影响其性能。



## 微波炉烹调技巧

- 食物覆膜：** 烹调食物时最好盖盖或覆保鲜膜，它可以保持食物水分不丢失。
- 食物穿刺：** 鸡蛋，马铃薯，苹果，鸡肝等带皮食物一定刺破外皮，防止烹调时爆炸。
- 食物摆放：** 食物应切大小均匀，平均摆放（最好排成圆形）。
- 食物搅拌与翻转：** 烹调较多或较厚食物时，要中途搅拌或翻转2-3次，保证食物加热均匀。
- 铝箔的使用：** 在解冻食物时，如：鱼尾、整鸡的鸡腿等应用铝箔遮盖。这样用以防止食物解冻不均匀。铝箔要紧附在食物面上，不能碰炉体四壁，以防打火（铝箔距炉壁距离应大于20mm）。
- 食物熟度检查：** 料理完毕后，可用筷子扎一扎是否有血渍流出，若有还要加热。



# 微波炉烹调容器选择

在烹调食物时,要根据不同的烹调方式,选择不同的容器。如果选择不当的容器,不仅会影响烹调效果,甚至还会损坏容器。

容器	图例	说明	微波烹调	烧烤烹调	微波烧烤
微波保鲜膜		微波料理时,为了防止水分蒸发,可以把保鲜膜当容器的盖子使用。但烹调肉类及油炸食品时,容易过热,尽可能不使用保鲜膜。	是	否	否
陶瓷器皿		微波料理时,一般陶瓷盘、碗都可以使用。但有金属装饰或饰有彩釉的请勿使用。	是	否	否
一般塑料器皿		由于一般塑料器皿耐热性较差,请勿使用。	否	否	否
耐热塑料器皿		一般微波料理时可以使用,但长时间微波料理请尽量不要使用。	是	否	否
一般玻璃器皿		由于一般玻璃器皿耐热性较差,请勿使用。	否	否	否
耐热玻璃器皿		一般微波料理时可以使用。	是	否	否
微波炉专用烧烤架		烧烤架在烧烤料理时使用。	否	是	是
木竹纸制品		由于在高温时,木竹纸制品容易炭化,请勿使用。	否	否	否

注: 1. “是”表示可以使用,“否”表示不可以使用。

2. 使用微波料理时,请尽量使用标有“微波炉适用”字样的容器。
3. 使用微波料理时,严禁使用金属器皿,否则可能会出现打火现象,并影响料理效果。  
胶质容器与非耐热的非金属容器严禁用于微波料理。
4. 使用烧烤料理时,请尽量使用赠送的微波炉专用烧烤架。
5. 随机赠送的烧烤盘在使用时,按使用说明指示使用。



## 烧烤 注意 事项

1. 在烧烤时,外壳、排气孔及门温度很高,请勿手摸。
2. 烧烤后,烧烤盘及玻璃盘温度很高,取出时请戴手套。
3. 烧烤后请静置 20 分钟以后再清理。
4. 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味,注意厨房的空气流通。
5. 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却,不要用冷水直接冷却,这样会造成玻璃盘的破损。


# 自动解冻

本功能可以将肉类，鸡类，鱼类等冷冻食品解冻到理想的状态。

## 1、温控解冻

温控解冻不受形状重量影响，消除了以往对冷冻食品温控掌握困难的情况，提高效率，方便快捷。

1. 将冷冻食品放入后关上炉门
2. 按“解冻”键一次
3. 解冻将自动开始


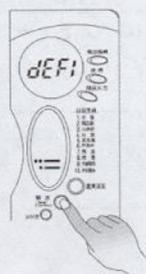


- \* 解冻当中听到响铃声，请直接打开炉门，把食品翻转后，关上炉门，按动“开始”键，继续解冻。
- \* 除响铃声以外，解冻时不要打开炉门。
- \* 去除用以包装食品的纸或塑料，否则将会产生蒸汽或水分，引起食物过分解冻。

## 2、自动按重量解冻

由于“烧烤”或“料理烹调”等原因造成炉腔温度很高时，不能采用“温控解冻”；这时可采用“自动按重量解冻”方式同样可达到相同的效果。

例：解冻“鸡肉 1500 克”

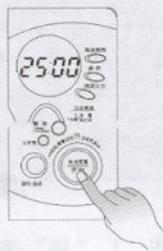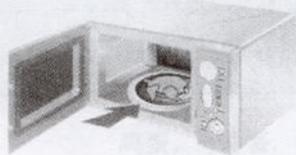

1. 将冷冻食品放入后关上炉门
2. 按“解冻”键二次
3. 转动旋钮设定食品重量
4. 按动“开始”键开始解冻

食物	重量范围	说明
带骨肉 猪肉 / 牛肉 / 羊肉	0.2 ~ 2.0kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 将盛放肉类的容器放在转盘中心。</li> <li>* 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。</li> <li>* 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。</li> <li>* 解冻结束后，请继续放置 5 分钟。</li> </ul>
肉馅类 猪肉 / 牛肉 / 羊肉	0.2 ~ 2.0kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 将盛放肉馅的容器放在转盘中心。</li> <li>* 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。</li> <li>* 解冻结束后，请在炉中继续放置 5 分钟。</li> </ul>
鱼类	0.2 ~ 1.0kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 将盛放鱼类的容器放在转盘中心。</li> <li>* 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。</li> <li>* 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。</li> <li>* 解冻结束后，请继续放置 5 分钟。</li> </ul>
家禽类	1.2 ~ 1.8kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 将盛放肉类的容器放在转盘中心。</li> <li>* 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。</li> <li>* 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。</li> <li>* 解冻结束后，请继续放置 5 分钟。</li> </ul>
面包类	0.2 ~ 0.5kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 将盛放面包的盘子放在转盘中心。</li> <li>* 当听到响铃声，请将面包翻转后，再继续解冻。</li> <li>* 面包在解冻前，请切成片状。</li> <li>* 解冻结束后，请在炉中继续放置 5 分钟。</li> </ul>


①. 本微波炉可以解冻 0.1kg-4kg 的食物

# 自动烹调

本功能预先设定各种自动料理的程序，将10种自动料理存储在微电脑里，您只要选定其中一种程序，微波炉将自动按事先预订的程序进行烹调。

## 例)方便面(2包)

1. 将食品放入后关上炉门

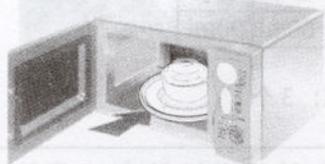


2. 将“开始”向右旋转至3



3. 按动“开始”键



4. 将“开始”向右旋转至2 (选择2包方便面)

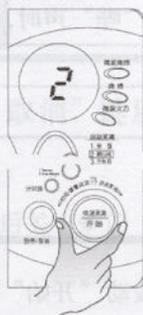

5. 按动“开始”键开始



# 自动烹调说明

菜单	显示	重量范围	说明									
米饭	1	100 ~ 500g	洗干净米,和水一起放入深的耐热容器中,容器的大小至少为2倍的米和水的体积,盖上盖子。料理结束后,放置3~5分钟。									
			<table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>100g</td> <td>200g</td> <td>300g</td> <td>400g</td> <td>500g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>170ml</td> <td>320ml</td> <td>450ml</td> <td>580ml</td> <td>710ml</td> </tr> </table>	大米	100g	200g	300g	400g	500g	水(室温)	170ml	320ml
大米	100g	200g	300g	400g	500g							
水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml							
稀白粥	2	大米:50 ~ 150g	洗干净米,和水一起放入深的耐热容器中,容器的大小至少为2倍的米和水的体积,盖上盖子。料理结束后,放置3~5分钟。									
			<table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>50g</td> <td>100g</td> <td>150g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> <td>1800ml</td> </tr> </table>	大米	50g	100g	150g	水(室温)	600ml	1200ml	1800ml	
大米	50g	100g	150g									
水(室温)	600ml	1200ml	1800ml									
方便面	3	1~2包	参考方便面包装上的料理方法,用以适当容器,加入水和方便面,盖上盖子。									
			<table border="1"> <tr> <td>方便面</td> <td>1包</td> <td>2包</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> </tr> </table>	方便面	1包	2包	水(室温)	400ml	800ml			
方便面	1包	2包										
水(室温)	400ml	800ml										

# 自动烹调说明

菜单	显示	重量范围	说明								
炖鸡	4	半只鸡:约 500g 整只鸡:约 1200g	半只鸡: 洗净红枣、枸杞、龙眼、人参放入容器中, 用 600ml 水浸泡 2 小时, 把鸡切成适当大小块放入容器中, 加入所有调料, 盖上盖。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>鸡肉</td> <td>500g</td> <td>1200g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table>	鸡肉	500g	1200g	水(室温)	600ml	1200ml		
鸡肉	500g	1200g									
水(室温)	600ml	1200ml									
蒸蛋羹	5	1~3 鸡蛋	将所有的材料搅拌放入容器中, 盖上盖子。料理结束后, 放置 3 分钟。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>鸡蛋</td> <td>1 个</td> <td>2 个</td> <td>3 个</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>30ml</td> <td>60ml</td> <td>90ml</td> </tr> </table> 建议配料: (以 3 个鸡蛋为例) 鸡蛋: 3 个 水: 90ml 虾仁: 3 个 蟹肉 鸡精 料酒 盐	鸡蛋	1 个	2 个	3 个	水(室温)	30ml	60ml	90ml
鸡蛋	1 个	2 个	3 个								
水(室温)	30ml	60ml	90ml								
清蒸鱼	6	100~600g	将鱼去鳞、鳃, 清理干净内脏, 两侧各片几刀, 用盐料酒拌匀; 在鱼里放入葱丝、姜丝, 淋上高汤, 覆上保鲜膜进行烹调。								
烤鱼	7	100~600g	将鱼去鳞、鳃、内脏, 两边各片几刀, 放在调味汁中腌制半小时后, 放于烧烤架上烧烤, 中途翻转。								
烤鸡	8	800~1200g	取出鸡的内脏, 用调味品填入鸡腔, 用老抽涂抹表皮, 然后放在耐热盘中, 把它们放在玻璃转盘上, 当响起“哔”声时, 将鸡翻过来。								
冷藏翻热	9	200~800g	如下								
冷冻翻热	10	200~600g	如下								




## 冷冻翻热 & 冷藏翻热

### 例) 冷冻翻热

1. 将食品放入后关上炉门

2. 将“开始”向右旋转至 10

3. 按动“开始”键, 显示屏显示微波炉开始动作

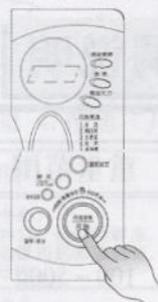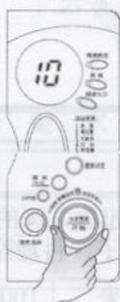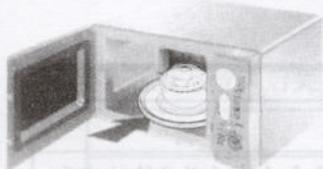

目录	适宜重量范围	适用种类	说明
冷藏翻热	0.2~0.8kg	家庭冰箱冷藏室 * 汤类 * 炒饭 * 粥类 * 炖菜 * 炒菜	1) 用保鲜膜覆盖可不使用盖子 2) 将食物放在玻璃盘中央 3) 烹调结束后请放置两分钟 4) 翻热粥类时不覆膜, 也不盖盖, 敞口进行料理。
冷冻翻热	0.2~0.6kg	家庭冰箱冷藏室 * 速冻包子 * 速冻馒头	

**注意:**


- \* 在翻热的过程中打开炉门会降低理想的烹调效果。
- \* 在烹调结束后, 才可打开炉门对食物进行搅拌等操作。
- \* 在加热的过程中避免食物外溢情况, 否则使食物达不到理想的烹调效果。
- \* 油性多的食物覆膜时油变热, 易产生响声, 属正常现象, 也可以换成盖子。
- \* 翻热食物最好覆保鲜膜, 既可以保存食物水分又可加快翻热速度。
- \* 面食类翻热必须覆保鲜膜, 否则容易过火, 皮干馅硬。

## 自动温度设定


感应加热方式最大特点：对食物初期温度没有限制，只需设定预想终了温度。

例] 把食物加热到 90℃

1. 将食品放入后关上炉门

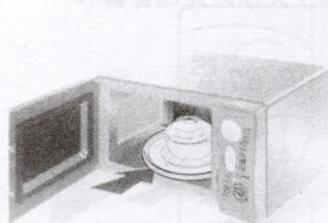

2. 按动“温度设定”键9次

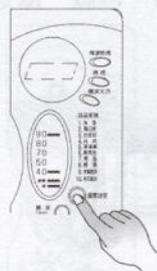

注意：\* 在按动微波炉“温度设定”键后，微波炉将立即启动，烹调过程中仍可修改温度设定值。


\* 温度循环 40℃ - 90℃。

## 测定功能


当您按住“暂停/取消”键后同时再按压“温度设定”，保持3秒后，屏幕将显示食物当前的温度。

例] 食物温度为 60℃

1. 将食品放入后关上炉门

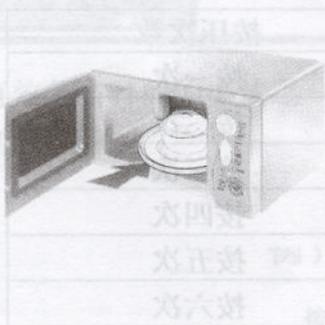

2. 先按住“暂停/取消”键  
然后再按住“温度设定”键

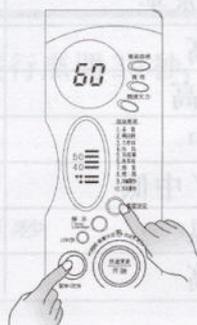

特请注意：1. 根据传感器工作原理，您将容器放在偏离中心约 1cm 处效果最为明显，在测定过程中，您也可以根据屏幕上数值显示变化情况选择您最佳放置位置。

2. 请您选择口径大的容器并且在加热液体（如水、牛奶等）时尽量装满，以便让红外线直接感应液体表面温度；对于小口径容器，红外线只能感知容器表面温度，最后温差可达  $\pm 10^\circ\text{C}$  左右。

3. 在对食物或流体加热之前，请先将微波炉内部包括玻璃盘冷却至室温，以免干扰传感器正确工作。

# 时间和火力烹调

您也可自己设定烹调火力和时间，达到理想的烹调效果。

例) 用 80% 火力加热 5 分 30 秒

1. 将食品放入后关上炉门



2. 按动“微波火力”键 2 次



3. 向右转动“开始”钮到 5: 30



4. 按动“开始”键，显示窗显示 5: 30 微波炉开始动作



注：如需要改变火力，请参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数
高	100	按一次
中高	80	按二次
中	60	按三次
解冻 / 中低	40	按四次
温	20	按五次
高	100	按六次

微波火力强度水平表

火力水平	输出功率 (%)	用途
高	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 煲水</li> <li>· 烹调新鲜水果及蔬菜</li> <li>· 预先将菜加热</li> <li>· 煎洋葱，芹菜和辣椒</li> <li>· 将碎牛肉煮至金黄</li> <li>· 烹调鱼肉和鸡</li> <li>· 加热已煮熟的食物</li> </ul>
解冻	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 解冻所有食物</li> <li>· 使硬肉变软</li> <li>· 熔化黄油和巧克力</li> </ul>


注：当您使用微波炉的上述操作时，先按压“微波火力”键选择相应火力水平，再设定时间。

## 烧烤功能


这一功能使您能快速的将食物烤焦烤脆，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

### 例) 12 分钟烧烤

1. 将食品放入后关上炉门

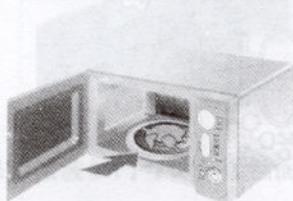

2. 按动“烧烤”键

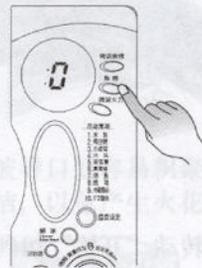

3. 向右转动“开始”钮到 12: 00



4. 按动“开始”键，微波炉开始工作



## 快速启动

最有效节省时间的办法之一，按一下“开始”，将高火力进行烹调 30 秒，反复按压此键可到 99 分钟

### 例) 用 100% 火力加热 2 分 30 秒

按动“开始”键 5 次微波炉开始工作



# 微波烧烤

例) 12分钟微波烧烤, 用 CO-1

1. 将食品放入后关上炉门




2. 按动“微波烧烤”键一次



3. 向右转动“开始”钮到 12:00



4. 按动“开始”键, 微波炉开始工作

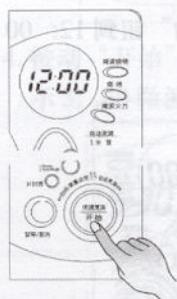

您可以根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例

(注: 以分钟为周期)

区分	按压次数	微波火力	烧烤功能	食品	容器
CO-1	一次	12 秒	48 秒	香肠、烤鱼 烤羊肉串	烧烤架
CO-2	二次	18 秒	42 秒	烤鸡腿、烧排骨	烧烤架
CO-3	三次	30 秒	30 秒	烤猪肉、烤牛肉 烤全鸡、烤羊肉	烧烤盘

注意: 请您经常清洁玻璃盘、烧烤管和炉腔油渍, 保持干净。

## 附加功能

### ● 计时器

此功能是一个倒计时器, 根据您的需要设定时间, 计时结束后有提示音

操作步骤:

- ① 按  键一次, 屏幕显示“:0”。
- ② 时间设定与“烧烤”功能相同。
- ③ 按  键开始工作。

### ● 童锁

此功能执行后, 按任何键将无法操作  
避免小孩误操作造成的危险。

操作步骤:


- ① 设定: 按住  键屏幕显示有“0”变为“L”。
- ② 取消: 按住  键屏幕显示有“L”变为“0”。

## 清洁与保养


1. 清洁微波炉前，必须先切断电源。
2. 可用软布浸肥皂水，清洗微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。



3. 必须保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

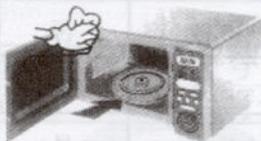

4. 必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，防止运转不畅，产生噪音。




5. 经常清洁玻璃转盘，可用温水洗。（特别在烧烤程序结束后，玻璃转盘温度高，不要直接用冷水冷却）。



6. 对于控制面板上的油渍要经常清洁，否则影响正常使用。



7. 在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。必须经常清洁，以免产生火花。

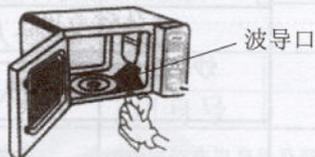

8. 微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头放在干燥通风环境中。



9. 由于微波炉工作电流大，插座应专用，不要同其它电器共用（特别是电冰箱类）否则容易造成电路过载，损坏电器。

### 注意事项：

不允许使用带腐蚀性洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

## 小窍门四例

1. 去除微波炉内异味：

- \* 在水杯中加入两片柠檬，高火加热 2-3 分钟
- \* 微波炉内放入一杯红茶，高火加热。
- \* 微波炉内放入桔子皮，高火加热 1 分钟。

2. 毛巾消毒：

- \* 在湿毛巾上滴上几滴洗洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火 3 分钟。

3. 葡萄干变松软

- \* 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热 30 秒，则变得松软。

4. 湿盐，辣椒末烘干

- \* 把潮湿的盐，辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热 30 秒，盐和辣椒末即干，也防止产生杂菌。

## 再加热（冷藏翻热）

被加热食物	份量	火力	时间	是否加盖
米饭	小碗（200g）	高火	1分~1分30秒	是
	大碗（500g）	高火	约3分	是
馒头	一个（120g）	高火	30秒~1分	是
	四个（550g）	高火	1分30秒~2分30秒	是
炒菜	一人份（120g）	高火	1分~1分30秒	否
	三人份（300g）	高火	2分30秒~3分	否
包子	三个（150g）	高火	30秒~1分	是
	八个（400g）	高火	约2分	是
粥/汤	一人份（300g）	高火	2分30秒~3分	是
	二人份（600g）	高火	4分30秒~5分	是

\* 食物初始温度为冰箱冷藏温度。

## 一般烹调

料理食物	份量	第一步	第二步	是否加盖
米饭	大米: 100g 水: 170mL	高火 3分30秒~4分30秒	40%火力 14分	是
	大米: 500g 水: 710mL	高火 13分~16分	40%火力 28分	是
米粥	大米: 50g 水: 600mL	高火 8分~10分	40%火力 15分	是
	大米: 100g 水: 1200mL	高火 12分~15分	40%火力 20分	是
方便面	一袋	高火 4分~6分	/	是
煮汤圆	5个（100g） 沸水 400mL	高火 2分~3分	/	是
蒸山芋	一个（160g）	高火 约5分	/	用叉子叉几下 放玻璃盘上
蒸鱼	一条（500g）	高火 2分~3分	80%火力 6分~8分	
烤羊肉串	8~10串（200g）	Co-2 约8分	烧烤 10分~12分	烧烤架 中途翻转
烤鸡腿	一个（250g）	Co-2 约9分	Co-2 约6分	一步结束后 翻转进行第二步
	二个（500g）	Co-2 12分~13分	Co-2 9分~10分	一步结束后 翻转进行第二步

\* 以上时间为参考用，应以当地电压不同，调整烹调时间。

# 保修卡

顾客姓名 及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡  
第二次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡  
第一次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡  
第四次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡  
第三次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品, 本着对您负责的精神, 并为了确保我们提供优质的售后服务, 现对您所享受的保修事宜进行如下说明:

## 一. 您的义务

1. 您在购机时, 应要求经销者在购机发票上填写下表要求内容, 同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚, 并要求经销商将公章盖在下表相应处:

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
示例: MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2. 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

3. 您应妥善保管发票, 如您的机器发生故障, 顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

## 二. 产品保修条件

1. 您所购买的产品整机保修期一年, 主要零部件(磁控管, 变压器, 电机, 定时器)保修两年, 在此期间, 机器如发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任意维修站进行咨询及保修服务。

2. 根据国家规定, 下列情况排除在保修范围之外, 我们将收取费用(收费标准=修理费+更换零部件费)。

\* 消费者自己使用不当, 或未按照产品使用说明书进行操作;

\* 产品发生故障后, 消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后, 或自行更换、拆修、及涂改机身编号;

\* 因安装、移动等人为破损、故障;

\* 因意外伤害事故(如火灾、水灾、煤气爆炸等等);

\* 用于娱乐、商业样机用途, 并使用半年以上。

3. 下列附件视为有偿供给

玻璃盘 烧烤架

4. 本产品在出厂前已通过国家有关质量管理, 检验, 为合格产品, 但不能排除运输等因素, 您的机器一旦发生故障, 即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

5. 如果您对本产品有任何疑问之处请和我们联系

请拨打: 022-26991300

022-26991068 免费800-818-1300

公司名称: LG电子(天津)电器有限公司

地址: 天津市北辰区兴淀公路 邮编: 300402

# 保修卡

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

修理内容

修理内容


顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

# 电路图

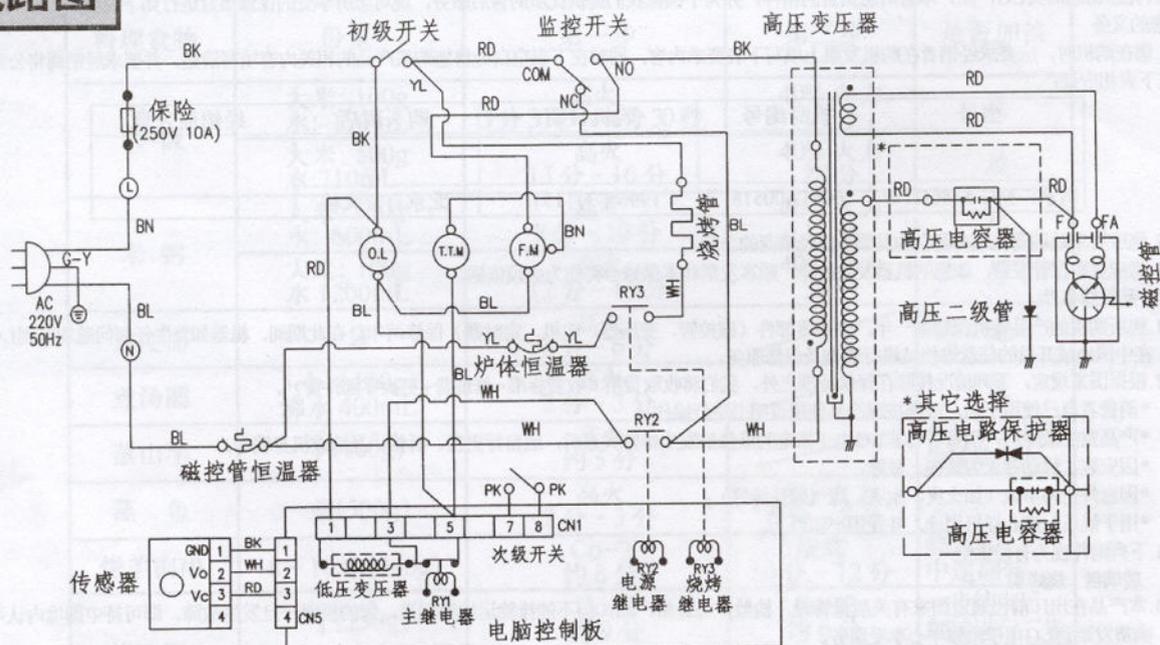

\*注: 炉门打开状态

O.L: 炉灯

T.T.M: 转盘电机

F.M: 风扇电机

BN = 棕色线

RD = 红色线

PK = 粉红色线

BL = 蓝色线

YL = 黄色线

WH = 白色线

BK = 黑色线

G-Y = 黄绿色线

如使用上和料理上有问题

请打电话与LG电子技术服务中心联系

## LG电子技术服务中心

天津工厂：	免费电话：800-818-1300
北京总部：	免费电话：800-810-5659







# 全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	站名	地址	电话	邮编	地区	站名	地址	电话	邮编
江西	萍乡市立兴家电维修服务中心	江西萍乡市萍麻路75号	0510-3291593	214153	湖南	淮南五交化家电维修部	淮南五交化家电维修部	0554-3623703	232007
江西	抚州市赣东家电维修服务中心(抚州中孚分店)	抚州中孚路35号	0514-7878312	225009	湖南	娄底康康家电维修中心	娄底康康家电维修中心	0588-6523067	236400
江西	宝应县德泰家电维修服务中心(宝应)	江苏宝应县时范路56-2号	0514-8284111	225800	湖南	安福县家电维修部	安福县家电维修部	0562-2862756	244000
江西	江都市金三家电维修有限公司	江都市新区长江路	0514-6887299	225200	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0558-5524695	236800
江西	徐州欧立综合商店	徐州市中山南路139号	0516-3806787	221003	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0559-8532571	242700
江西	宜春市家电维修部	宜春市城隍庙西路红楼三组团	0513-394144	226872	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0568-8622398	236600
江西	镇江市交电公司家电维修中心	镇江市大西路288号	0511-5284095	212002	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0565-5312582	238200
江西	常熟家电维修服务部	常熟青墩塘路10号-82号	0520-2725240	215500	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0552-6017082	233300
江西	淮阴市家电维修中心	淮阴市昌盛路5-13号(新华商住楼)	0517-3939973	223001	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0565-6322815	238700
江西	盐城市家电维修中心	盐城市解放北路32号之2	0516-8908222	224001	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0568-2264027	236019
江西	连云港市家电维修中心	连云港市连云区新港路10号	0518-6226657	222200	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0552-2070886	233000
江西	南通市家电维修中心	南通市邱家巷4号	0513-5527874	226001	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0566-5545097	246003
江西	兴化市家电维修中心	兴化市牌楼路15号	0523-3232788	225701	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0557-3023979	235400
江西	江阴市家电维修有限公司	江阴市解放东路230号	0510-6872297	214400	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0557-8029569	235300
江西	大冶市家电维修中心	大冶市城隍庙太平北路8号	0520-3888839	215400	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0558-2275114	236000
江西	张家港市家电维修中心	张家港市国泰路20号	0520-8668451	215600	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	027-83761818	430033
江西	徐州丰县家电维修有限公司	徐州市丰县向阳中路2号	0516-4223535	221700	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0717-6448629	443000
江西	赣榆县家电维修有限公司	赣榆县县城黄海路14号	0518-6226657	222100	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0714-6266774	435000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0519-8662441	213001	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0713-8361003	436100
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0513-2202223	226100	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0713-6272138	436400
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0510-2812932	214001	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0718-4227599	444300
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0517-9808191	214200	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0719-8680137	442000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0523-6311022	225200	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0712-2823373	421000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0513-2227187	226101	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0716-8115680	434000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0519-6864763	213015	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0715-3394755	437500
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0511-5010749	212001	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0710-3485687	441000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0579-5538161	322000	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0722-3227874	441300
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0579-7119656	321300	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0371-7514166	450001
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0577-8212872	325000	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0394-2667310	466700
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0576-2204480	314800	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0393-4463343	457001
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0573-2206093	314000	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0373-3076639	453000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0575-8656272	312000	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0372-3925585	455000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0574-7301887	315010	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0379-2391222	471039
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0574-4815536	315731	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0378-3987111	475004
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0571-4813595	311700	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0370-2511357	476000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0571-4725524	311600	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0376-3952232	467000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0597-2325323	321000	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0372-3928212	455000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0572-2023600	313009	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0376-6220105	464000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0574-2847549	315400	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0372-7118355	465600
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0580-2026090	316000	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0395-2168887	462000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0577-5623272	325200	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0395-2629999	462000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0571-6235446	311100	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0374-2333725	461000
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0551-3424809	230022	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0378-3853068	475004
江西	武汉市洪山区家电维修中心	武汉市洪山区洪山街10号	0551-2655887	230001	湖南	安福县和平路家电维修部	安福县和平路家电维修部	0398-2823052	472000

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已经被取消, 请打电话010-67346868/022-2691300 询问





## LG电子(天津)电器有限公司

LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.  
中华人民共和国 天津市 北辰区 兴淀公路  
XingDian Highway, BeiChen Dist., Tianjin .China

电话: Tel:022-26991300

传真: Fax:022-26993709

邮政编码: 300402

<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO:3828W5A2004