

使用说明书

温控灵**微波炉****WD800 (MG-5521SD)**

10001010101000111101010

DIGITAL

10001010101000111101010010100011001

DIGITAL LG

10001010101000

10001010101000

10001010101000111101010010100101

001111010101011101011 <http://www.lge.com.cn>

DIGITAL

使用有困难的时候

请直接与下面的电话联系，厂家会给您一个尽量满意的回答。

电话：022-26991300

免费电话：800-818-1300

(服务时间：8:00-20:00)

在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。(内有保修卡)

技术规格	3
安装	3
外观结构图及控制板图	4
安全使用说明及微波炉烹调技巧	5
微波炉的容器选择	6
自动解冻	7
自动烹调 and 自动烹调说明	8
冷冻翻热 and 冷藏翻热	9
自动温度设定及测定功能	10
时间和火力烹调	11
烧烤功能及快速启动	12
微波烧烤和附加功能	13
清洁与保养及小窍门	14
要求维修之前仔细阅读和带温控灵需注意	15
常用料理指导	16
保修卡	17
维修地址	19

技术规格


型 号	WD800(MG-5521SD)
输入电源	220V,50Hz
输出功率	微波 800W
微波频率	2450MHz
外形尺寸	512 (宽) × 310 (高) × 408 (深) mm
炉腔尺寸	337 (宽) × 202 (高) × 373 (深) mm
输入功率	微波 1150W 烧烤 1050W
净容 积	25L
有效灶腔容积	19L
有效承物盘面积	633cm ²
净重	约 16Kg
毛重	约 18Kg

* 依据 GB4706.1-92 GB4706.21-96 GB4706.22 - 88 QB1198-91

* 所列尺寸为约数

* 由于我们在不断地改进我们的产品，因此如果技术规格有任何改变，恕不另行通知。


安 装

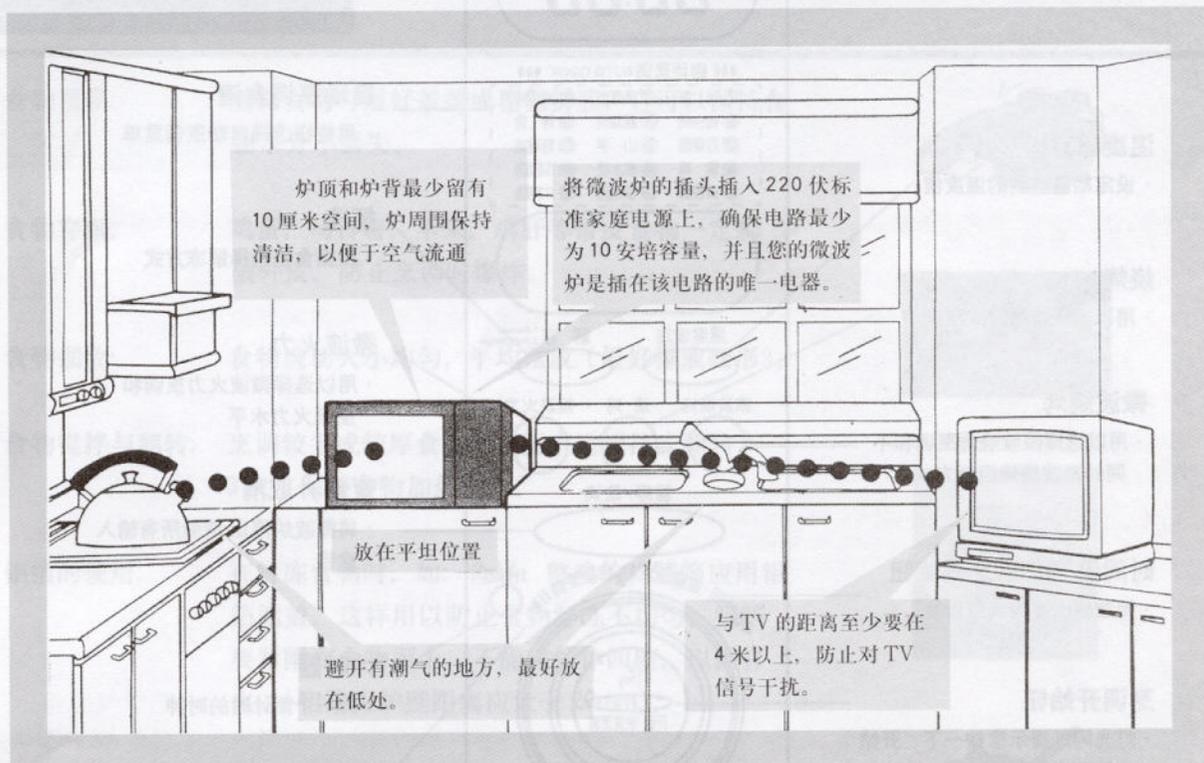

接地说明

1. 确保微波炉良好接地
2. 万一漏电，则接地线可以提供电流回路保障安全。


外观结构图

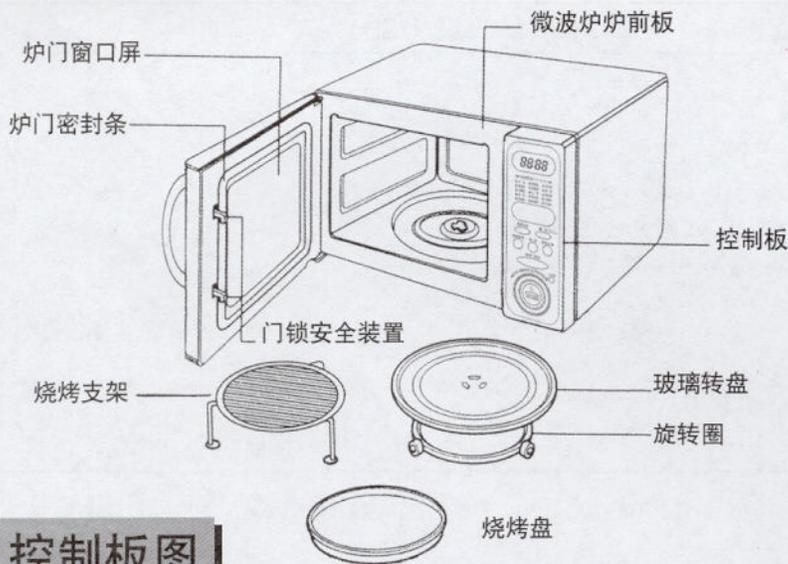

将您的微波炉和所有的部件从包装箱中取出
您的微波炉应包括以下部件


- 玻璃转盘.....一个
- 旋转圈.....一个
- 用户手册.....一本
- 烧烤架.....一个
- 菜谱.....一本

· 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

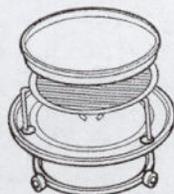


请您按照图示正确使用“烧烤架”，以防止“打火”及“转轴融化”的发生。

控制板图

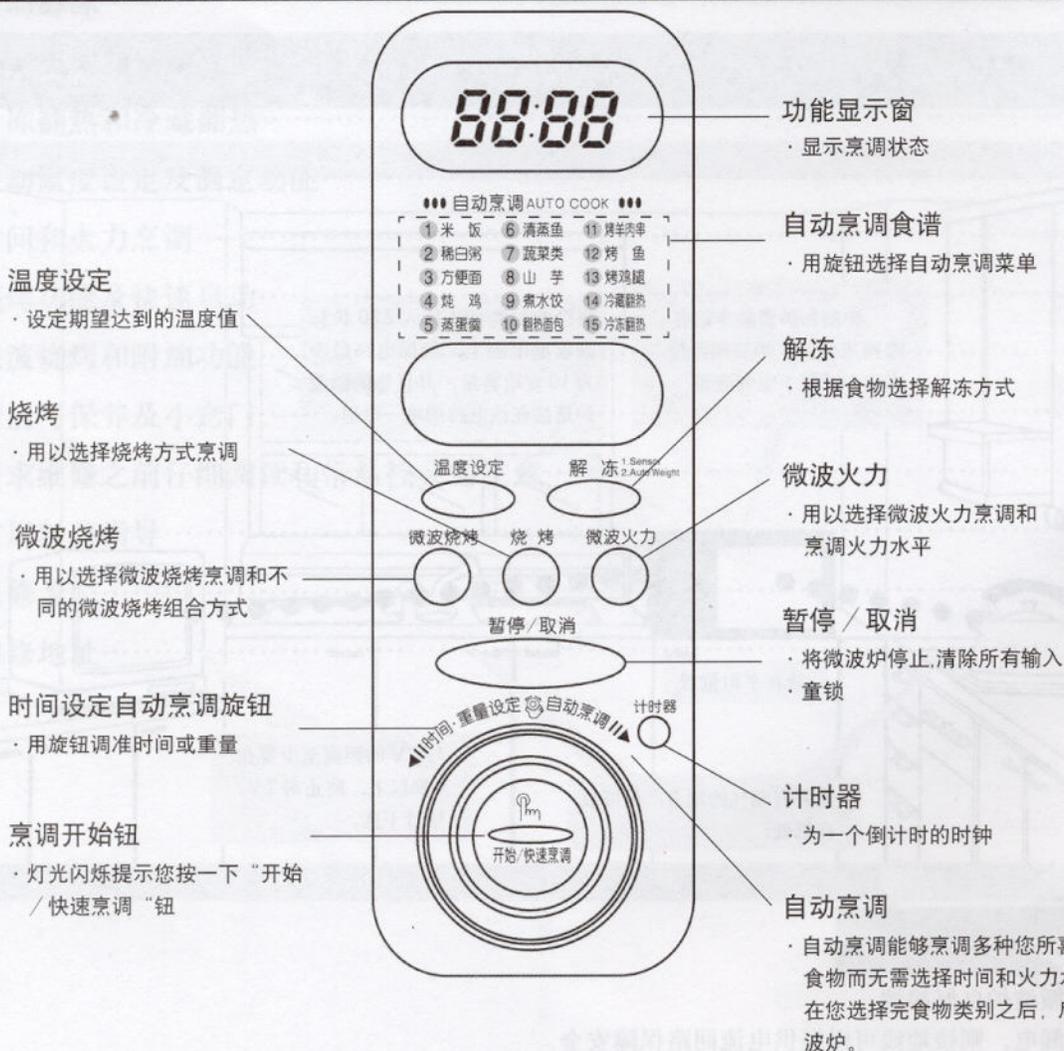

安全使用说明

- 1.为了安全,除了制造厂家专门培训的维修人员外,其他任何人拆修微波炉都很危险。
- 2.如果微波炉因意外损坏了炉门,门缝条,门钩,门轴等。不得再使用微波炉,应通知专业人员进行维修后方可使用。
- 3.如果烹调中发现烟雾,要保持炉门关闭,并将微波炉电源断开。
- 4.当您加热液体(如汤,饮料)时可能会出现过分加热,而无汽泡现象产生,这可能会造成液体突然沸腾,请注意加热时搅拌。
- 5.不允许空载操作微波炉,请一定正确设定烹调时间,因为超时烹调可能引起火灾。
- 6.请不要将微波炉外壳打开,因为微波炉在工作时内部有高压,有触电危险。
- 7.密封的瓶装或袋装食品必须开口后才能加热,否则其膨胀会爆炸。
- 8.如果微波炉的电源线发生损坏,必须用本厂或指定维修站的专用电源线更换。
- 9.不要将微波炉放置于低温(低于 -10°C)和潮湿的环境中,否则影响其性能。

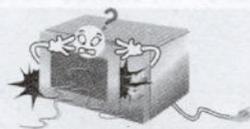

微波炉烹调技巧

食物覆膜: 烹调食物时最好盖盖或覆保鲜膜,它可以保持食物水分不丢失。



食物穿刺: 鸡蛋,马铃薯,苹果,鸡肝等带皮食物一定刺破外皮,防止烹调时爆炸。




食物摆放: 食物应切大小均匀,平均摆放(最好排成圆形)。

食物搅拌与翻转: 烹调较多或较厚食物时,要中途搅拌或翻转2-3次,保证食物加热均匀。



铝箔的使用: 在解冻食物时,如:鱼尾、整鸡的鸡腿等应用铝箔遮盖。这样用以防止食物解冻不均匀。铝箔要紧附在食物面上,不能碰炉体四壁,以防打火。(铝箔距炉壁距离应大于20mm)。

食物熟度检查: 料理完毕后,可用筷子扎一扎是否有血渍流出,若有还要加热。

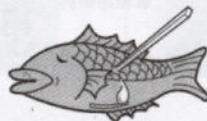

微波炉烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方式，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器。

容器	图例	说明	微波烹调	烧烤烹调	微波烧烤
微波保鲜膜		微波料理时，为了防止水分蒸发，可以把保鲜膜当容器的盖子使用。但烹调肉类及油炸食品时，容易过热，尽可能不使用保鲜膜。	是	否	否
陶瓷器皿		微波料理时，一般陶瓷盘、碗都可使用。但有金属装饰或饰有彩釉的请勿使用。	是	否	否
一般塑料器皿		由于一般塑料器皿耐热性较差，请勿使用。	否	否	否
耐热塑料器皿		一般微波料理时可以使用，但长时间微波料理请尽量不要使用。	是	否	否
一般玻璃器皿		由于一般玻璃皿耐热性较差，请勿使用。	否	否	否
耐热玻璃器皿		一般微波料理时可以使用。	是	否	否
微波炉专用烧烤架		烧烤架在烧烤料理时使用。	否	是	是
木竹纸制品		由于在高温时，木竹纸制品容易炭化，请勿使用。	否	否	否

注：1.“是”表示可以使用，“否”表示不可以使用。

- 2.使用微波料理时，请尽量使用标有“微波炉适用”字样的容器。
- 3.使用微波料理时，严禁使用金属器皿，否则可能会出现打火现象，并影响料理效果。
胶质容器与非耐热的非金属容器严禁用于微波料理。
- 4.使用烧烤料理时，请尽量使用赠送的微波炉专用烧烤架。
- 5.随机赠送的烧烤盘在使用时，按使用说明指示使用。



烧烤 注意 事项

- 1.在烧烤时，外壳、排气孔及门温度很高，请勿手摸。
- 2.烧烤后，烧烤盘及玻璃盘温度很高，取出时请戴手套。
- 3.烧烤后请静置20分钟以后再清理。
- 4.在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 5.烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘的破损。

自动解冻

本功能可以将肉类，鸡类，鱼类等冷冻食品解冻到理想的状态。

1、温控解冻

温控解冻不受形状重量影响，消除了以往对冷冻食品温控掌握困难的情况，提高效率，方便快捷。

1.将冷冻食品放入后关上炉门



2.按“解冻”键一次



3.解冻将自动开始



*解冻当中听到响铃声，请直接打开炉门，把食品翻转后，关上炉门，按动“开始”键，继续解冻。

*除响铃声以外，解冻时不要打开炉门。

*去除用以包装食品的纸或塑料，否则将会产生蒸汽或水份，引起食物面过分解冻。

2、自动按重量解冻

由于“烧烤”或“料理烹调”等原因造成炉腔温度很高时，不能采用“温控解冻”；

这时可采用“自动按重量解冻”方式同样可达到相同的效果。

例：解冻“鸡肉”1.5公斤



1.将冷冻食品放入后关上炉门

2.按“解冻”键二次

3.转动旋钮设定食品重量

4.按动“开始”键开始解冻

食物	重量范围	说明
带骨肉 猪肉 / 牛肉 / 羊肉	0.2 - 2.0kg	* 将盛放肉类的容器放在转盘中心。 * 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 * 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 * 解冻结束后，请继续放置5分钟。
肉馅类 猪肉 / 牛肉 / 羊肉	0.2 - 2.0kg	* 将盛放肉馅的容器放在转盘中心。 * 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 * 解冻结束后，请在炉中继续放置5分钟。
鱼类	0.2 - 1.0kg	* 将盛放鱼类的容器放在转盘中心。 * 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 * 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 * 解冻结束后，请继续放置5分钟。
家禽类	1.2 - 1.8kg	* 将盛放肉类的容器放在转盘中心。 * 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 * 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 * 解冻结束后，请继续放置5分钟。
面包类	0.2 - 0.5kg	* 将盛放面包的盘子放在转盘中心。 * 当听到响铃声，请将面包翻转后，再继续解冻。 * 面包在解冻前，请切成片状。 * 解冻结束后，请在炉中继续放置5分钟。

①.本微波炉可以解冻0.1kg-4kg的食物

自动烹调

本功能预先设定各种自动料理的程序，将 15 种自动料理存储在微电脑里，您只要选定其中一种程序，微波炉将自动按事先预订的程序进行烹调。

例) 方便面

1. 将食品放入后关上炉门



2. 将“开始”向右旋转至 3



3. 按动“开始”键



自动烹调说明

菜单	显示	重量范围	说明												
米饭	1	100 ~ 500g	洗干净米，和水一起放入深的耐热容器中，容器的大小至少为2倍的米和水的体积，盖上盖子。料理结束后，放置 3 ~ 5 分钟。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>大米</td> <td>100g</td> <td>200g</td> <td>300g</td> <td>400g</td> <td>500g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>170ml</td> <td>320ml</td> <td>450ml</td> <td>580ml</td> <td>710ml</td> </tr> </table>	大米	100g	200g	300g	400g	500g	水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml
大米	100g	200g	300g	400g	500g										
水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml										
稀白粥	2	大米: 50 ~ 150g	洗干净米，和水一起放入深的耐热容器中，容器的大小至少为2倍的米和水的体积，盖上盖子。料理结束后，放置 3 ~ 5 分钟。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>大米</td> <td>50g</td> <td>100g</td> <td>150g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> <td>1800ml</td> </tr> </table>	大米	50g	100g	150g	水(室温)	600ml	1200ml	1800ml				
大米	50g	100g	150g												
水(室温)	600ml	1200ml	1800ml												
方便面	3	1 ~ 2 包	参考方便面包装上的料理方法，用以适当容器，加入水和方便面，覆膜，膜边留 2mm 左右的缝隙。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>方便面</td> <td>1 包</td> <td>2 包</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> </tr> </table>	方便面	1 包	2 包	水(室温)	400ml	800ml						
方便面	1 包	2 包													
水(室温)	400ml	800ml													
炖鸡	4	半只鸡: 约 500g 整只鸡: 约 1200g	洗净红枣、枸杞、龙眼、人参、放入容器中，用 600ml 水浸泡 2 小时，把鸡切成 4 ~ 6 块放入容器中，加入所有的调料，盖上盖。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>鸡肉</td> <td>500g</td> <td>1200g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table>	鸡肉	500g	1200g	水(室温)	600ml	1200ml						
鸡肉	500g	1200g													
水(室温)	600ml	1200ml													
蒸蛋羹	5	1 ~ 3 鸡蛋	将所有的材料搅拌放入容器中，盖上盖子。料理结束后，放置 3 分钟。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>鸡蛋</td> <td>1 个</td> <td>2 个</td> <td>3 个</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>30ml</td> <td>70ml</td> <td>110ml</td> </tr> </table> <p>建议配料: (以 3 个鸡蛋为例) 鸡蛋: 3 个 水: 110ml 虾仁: 3 个 蟹肉 鸡精 料酒 盐</p>	鸡蛋	1 个	2 个	3 个	水(室温)	30ml	70ml	110ml				
鸡蛋	1 个	2 个	3 个												
水(室温)	30ml	70ml	110ml												
清蒸鱼	6	100 ~ 600g	将鱼去鳞、鳃，清理干净内脏，两侧各片几刀，用盐料酒拌匀；在鱼里放入葱丝、姜丝，淋上高汤，覆上保鲜膜进行烹调。												

自动烹调说明

菜单	显示	重量范围	说明										
蔬菜类	7	100 ~ 600g	蔬菜洗净切适当大小，放入耐热容器中，加入水。覆膜，留2mm缝隙。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>蔬菜</td> <td>100 ~ 300g</td> <td>400 ~ 600g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>2汤匙</td> <td>4汤匙</td> </tr> </table>	蔬菜	100 ~ 300g	400 ~ 600g	水(室温)	2汤匙	4汤匙				
蔬菜	100 ~ 300g	400 ~ 600g											
水(室温)	2汤匙	4汤匙											
山芋	8	100 ~ 1000g	山芋洗净沥干，用叉子在其表面戳几下，放在转盘上。料理结束后，放置3~5分钟。(同时烹调的山芋大小尽可能相差不大)										
煮水饺	9	速冻水饺 100g ~ 500g	把水饺放入沸水中，搅拌均匀，覆膜，留2mm缝隙。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>饺子</td> <td>100g</td> <td>200g</td> <td>300g</td> <td>400 ~ 500g</td> </tr> <tr> <td>沸水</td> <td>300ml</td> <td>600ml</td> <td>900ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table>	饺子	100g	200g	300g	400 ~ 500g	沸水	300ml	600ml	900ml	1200ml
饺子	100g	200g	300g	400 ~ 500g									
沸水	300ml	600ml	900ml	1200ml									
翻热面包	10	冷藏面包 100g ~ 500g	去掉所有包装，将面包放在纸巾上，置于转盘中央。										
烤羊肉串	11	8 ~ 12串	放于烤架上，中途翻转。										
烤鱼	12	平鱼一条 约300g	将鱼去鳞、鳃、内脏，两边各片几刀，放在调味汁中腌制半小时后，放于烧烤架上烧烤，中途翻转。										
烤鸡腿	13	2个鸡腿 500g	洗净鸡腿，沥干水，用叉子在鸡腿表面扎若干下以便入味。用调料腌制1小时后，在表面涂上老抽，放在烧烤架上。料理途中听见“哗哗”声，请鸡腿翻转，再按启动键继续烹调。										
冷藏翻热	14	0.2-0.8kg	如下										
冷冻翻热	15	0.2-0.6kg	如下										

冷冻翻热 & 冷藏翻热

例) 冷冻翻热

1. 将食品放入后关上炉门
2. 将“开始”向右旋转至15
3. 按动“开始”键，显示窗显示微波炉开始动作



目录	适宜重量范围	适用种类	说明
冷藏翻热	0.2-0.8kg	家庭冰箱冷藏室 * 汤类 * 炒饭 * 粥类 * 炖菜 * 炒菜	1) 用保鲜膜覆盖可不使用盖子 2) 将食物放在玻璃盘中央 3) 烹调结束后请放置两分钟 4) 翻热粥类不加盖子，并且不允许覆膜
冷冻翻热	0.2-0.6kg	家庭冰箱冷藏室 * 速冻包子 * 速冻馒头	

- 注意：**
- * 在翻热的过程中打开炉门会降低理想的烹调效果。
 - * 烹调结束后，才可打开炉门对食物进行搅拌等操作。
 - * 在加热的过程中避免食物外溢情况，否则使食物达不到理想的烹调效果。
 - * 油性多的食物覆膜时油变热，易产生响声，属正常现象，也可以换成盖子。
 - * 翻热食物最好覆保鲜膜，既可以保存食物水分又可加快翻热速度。
 - * 面食类翻热必须覆保鲜膜，且温度指示到达100℃即可停机；否则容易过火，皮干馅硬。

自动温度设定


感应加热方式最大特点：对食物初期温度没有限制，只需设定预想终了温度。

例) 把食物加热到 90°C

1. 将食品放入后关上炉门



2. 按动“温度设定”键6次

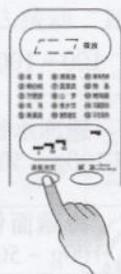

注意：* 在按动微波炉“温度设定”键后，微波炉将立即启动，烹调过程中仍可修改温度设定值。

* 温度循环 40°C-100°C，按动一次增加 10°C，可增加到 100°C，再按动又变为 40°C，依次往复循环。

测定功能

当您按住“暂停/取消”键后同时再按压“温度设定”，屏幕将显示食物当前的温度。

例) 食物温度为 60°C

1. 将食品放入后关上炉门



2. 先按住“暂停/取消”键
然后再按住“温度设定”键



特请注意：1. 根据传感器工作原理，您将容器放在偏离中心约 1cm 处效果最为明显，在测定过程中，您也可以根据屏幕上数值显示变化情况选择您最佳放置位置。

2. 请您选择口径大的容器并且在加热液体（如水、牛奶等）时尽量装满，以便让红外线直接感应液体表面温度；对于小口径容器，红外线只能感知容器表面温度，最后温差可达 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 左右。

3. 在对食物或流体加热之前，请先将微波炉内部包括玻璃盘冷却至室温，以免干扰传感器正确工作。

时间和火力烹调

您也可自己设定烹调火力和时间，达到理想的烹调效果。

例) 用 80% 火力加热 5 分 30 秒

1. 将食品放入后关上炉门



2. 按动“微波火力”键 2 次



3. 向右转动“开始”钮到 5:30



4. 按动“开始”键，显示窗显示 5:30 微波炉开始动作



注：如需要改变火力，请参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数
高	100	按一次
中高	80	按二次
中	60	按三次
解冻 / 中低	40	按四次
温	20	按五次
高	100	按六次

微波火力强度水平表

火力水平	输出功率 (%)	用途
高	100%	<ul style="list-style-type: none"> · 煲水 · 烹调新鲜水果及蔬菜 · 预先将菜加热 · 煎洋葱，芹菜和辣椒 · 将碎牛肉煮至金黄 · 烹调鱼肉和鸡 · 加热已煮熟的食物
解冻	40%	<ul style="list-style-type: none"> · 解冻所有食物 · 使硬肉变软 · 熔化黄油和巧克力


注：当您使用微波炉的上述操作时，先按压“微波火力”键选择相应火力水平，再设定时间。

烧烤功能


这一功能使您能快速的将食物烤焦烤脆，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟烧烤

1.将食品放入后关上炉门

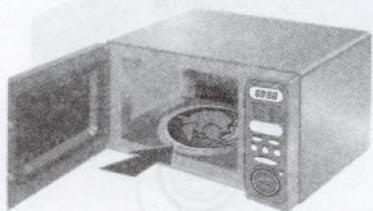

2.按动“烧烤”键

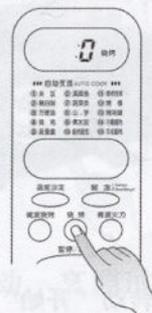

3.向右转动“开始”钮到12:00



4.按动“开始”键，微波炉开始动作



快速启动

最有效节省时间的办法之一，按一下“开始”，将高火力进行烹调30秒，反复按压此键可到99分钟59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒


按动“开始”键5次微波炉开始工作



微波烧烤

例) 12分钟微波烧烤, 用 CO-1

1. 将冷冻食品放入后关上炉门

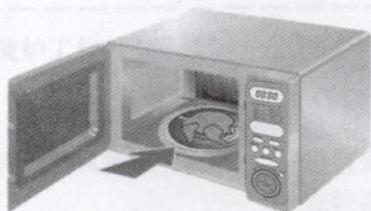

2. 按动“微波烧烤”键一次



3. 向右转动“开始”钮到 12:00



4. 按动“开始”键, 微波炉开始动作



您可以根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例

(注: 以分钟为周期)

区分	按压次数	微波火力	烧烤功能	食品	容器
CO-1	一次	12 秒	48 秒	香肠、烤鱼 烤羊肉串	烧烤盘
CO-2	二次	18 秒	42 秒	烤鸡腿、烧排骨	烧烤盘
CO-3	三次	30 秒	30 秒	烤猪肉、烤牛肉 烤全鸡、烤羊肉	烧烤盘

注意: 请您经常清洁玻璃盘、烧烤管和炉腔油渍, 保持干净。

附加功能

● 计时器

此功能是一个倒计时器, 根据您的需要设定时间, 计时结束后有提示音


操作步骤:

- ① 按  键一次, 屏幕显示“0”。
- ② 时间设定与“烧烤”功能相同。
- ③ 按  键开始工作。

● 童锁

此功能执行后, 按任何键将无法操作
避免小孩误操作造成的危险。

操作步骤:

- ① 设定: 按住  键屏幕显示有“0”变为“L”。
- ② 取消: 按住  键屏幕显示有“L”变为“0”。

清洁与保养

1. 清洁微波炉前，必须先切断电源。
2. 可用软布浸肥皂水，清洗微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。



3. 必须保持微波炉门与炉体接触面的清洁。




4. 必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，防止运转不畅，产生噪音。



5. 经常清洁玻璃转盘，可用温水洗。（特别在烧烤程序结束后，玻璃转盘温度高，不要直接用冷水冷却）




6. 对于控制面板上的油渍要经常清洁，否则影响正常使用。

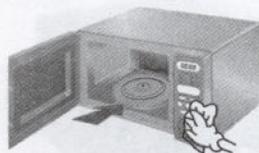

7. 在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。必须经常清洁，以免产生火花。



8. 微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头放在干燥通风环境中。

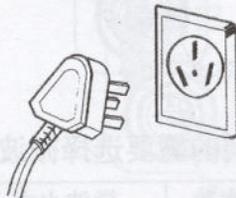

注意事项：

不允许使用带腐蚀性洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门四例

1. 去除微波炉内异味：

- * 在水杯中加入两片柠檬，高火加热 2-3 分钟
- * 微波炉内放入一杯红茶，高火加热。
- * 微波炉内放入桔子皮，高火加热 1 分钟。

2. 毛巾消毒：

- * 在湿毛巾上滴上几滴洗洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火 3 分钟。

3. 葡萄干变松软

- * 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热 30 秒，则变得松软。

4. 湿盐，辣椒末烘干

- * 把潮湿的盐，辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热 30 秒，盐和辣椒末即干，也防止产生杂菌。

要求维修服务之前仔细阅读

下列现象属正常

微波炉工作时有嗡嗡声	这是因为微波炉高压变压器以及风扇正常工作时发出的声音，所以属于正常现象，请放心使用
蒸汽和热风排出	通常食物在加热时会有蒸汽散发，大部分会从排气口排出，但蒸汽会在较凉的地方（如炉门上等）凝结，这是正常现象。
转盘旋转方向不确定	因为转盘电机采用同步电机，电路接通时，电流瞬时方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左，有时向右。
炉灯有时忽明忽暗	这是因为微波炉在使用（中火或低火）时，磁控管随火力变化进行交变工作，故产生电网变化，所以是正常现象。

起因	问题点	解决方法
微波炉不启动	①电源插座有问题	把微波炉搬到其他插座进行鉴定
	②保险断	重新更换保险（必须由本公司专业维修人员负责维修）
微波炉出现火花	①使用金属器具 ②油残渣也易引起火花	①微波炉内不允许使用金属或带金边容器 ②注意清洁炉内油残渣
微波炉不能工作	炉门没有关好或没有按开始键	小心关好炉门或按开始键
转盘旋转有异响	旋转处不清洁（有异物）	经常清洁旋转圈及旋转轨道
加热慢	电压波动影响	电压低会降低加热效果确认使用电压

带温控灵用户请您注意

1. 请避免使用壁厚，口细，过高的容器，否则会影
响温度传感器的准确度。（建议使用浅口容器）
2. 容器中食物过少，会影响温度传感器的准确度，
一般在容器 2/3 以上。
3. 微波炉炉膛内及玻璃转盘温度高时，影响温度传
感器的准确度（当进行完烧烤程序后，不宜进
行温控解冻功能）。




不适合



适合

2/3 以上



再加热（冷藏翻热）

被加热食物	份量	火力	时间	是否加盖
米 饭	小碗 (200g)	高火	1分~1分30秒	是
	大碗 (500g)	高火	约3分	是
馒 头	一个 (120g)	高火	30秒~1分	是
	四个 (550g)	高火	1分30秒~2分30秒	是
炒 菜	一人份 (120g)	高火	1分~1分30秒	否
	三人份 (300g)	高火	2分30秒~3分	否
包 子	三个 (150g)	高火	30秒~1分	是
	八个 (400g)	高火	约2分	是
粥 / 汤	一人份 (300g)	高火	2分30秒~3分	是
	二人份 (600g)	高火	4分30秒~5分	是

* 食物初始温度为冰箱冷藏温度。

一般烹调

料理食物	份量	第一步	第二步	是否加盖
米 饭	大米: 100g 水: 170mL	高火 3分30秒~4分30秒	40%火力 14分	是
	大米: 500g 水: 710mL	高火 13分~16分	40%火力 28分	是
米 粥	大米: 50g 水: 600mL	高火 8分~10分	40%火力 15分	是
	大米: 100g 水: 1200mL	高火 12分~15分	40%火力 20分	是
方便面	一袋	高火 4分~6分	——	是
煮汤圆	5个 (100g) 沸水 400mL	高火 2分~3分	——	是
蒸山芋	一个 (160g)	高火 约5分	——	用叉子叉几下 放玻璃盘上
蒸 鱼	一条 (500g)	高火 2分~3分	80%火力 6分~8分	
烤羊肉串	8~10串 (200g)	Co-2 约8分	烧烤 10分~12分	烧烤架 中途翻转
烤鸡腿	一个 (250g)	Co-2 约9分	Co-2 约6分	一步结束后 翻转进行第二步
	二个 (500g)	Co-2 12分~13分	Co-2 9分~10分	一步结束后 翻转进行第二步

* 以上时间为参考用，应以当地电网不同，调整烹调时间。

保修卡

顾客姓名 及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡

第二次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡

第一次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡

第四次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡

第三次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品, 本着对您负责的精神, 并为了确保我们提供优质的售后服务, 现对您所享受的保修事宜进行如下说明:

一. 您的义务

- 您在购机时, 应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容, 同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚, 并要求经销商将公章在下表相应处:

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示: MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

- 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章
- 您应妥善保管发票, 如您的机器发生故障, 顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二. 产品保修条件

- 您所购买的产品整机保修期一年, 主要零部件(磁控管, 变压器, 电机, 定时器)保修两年, 在此期间, 机器如发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任意维修站进行咨询及保修服务。
- 根据国家规定, 下列情况排除在保修范围之外, 我们将收取费用(收费标准=修理费+更换零部件费)。
 - * 消费者自己使用不当, 或未按照产品使用说明书进行操作;
 - * 产品发生故障后, 消费者与非LG电子指定的维修站发生维修关系后, 或自行更换、拆修, 及涂改机身编号;
 - * 因安装、移动等人为破损、故障;
 - * 因意外伤害事故(如火灾、水灾、煤气爆炸等等);
 - * 用于娱乐、商业样机用途, 并使用半年以上。
- 下列附件视为有偿供给
玻璃盘, 烧烤架
- 本产品出厂前已通过国家有关质量管理, 检验, 为合格产品, 但不能排除运输等因素, 您的机器一旦发生故障, 即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 如果您对本产品有任何疑问之处请和我们联系

请打电话: 022-26991300
022-26991068
免费800-818-1300

公司名称: LG电子(天津)电器有限公司
地址: 天津市北辰区兴淀公路

邮编: 300402

保修卡

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

修理内容

修理内容


顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

电路图

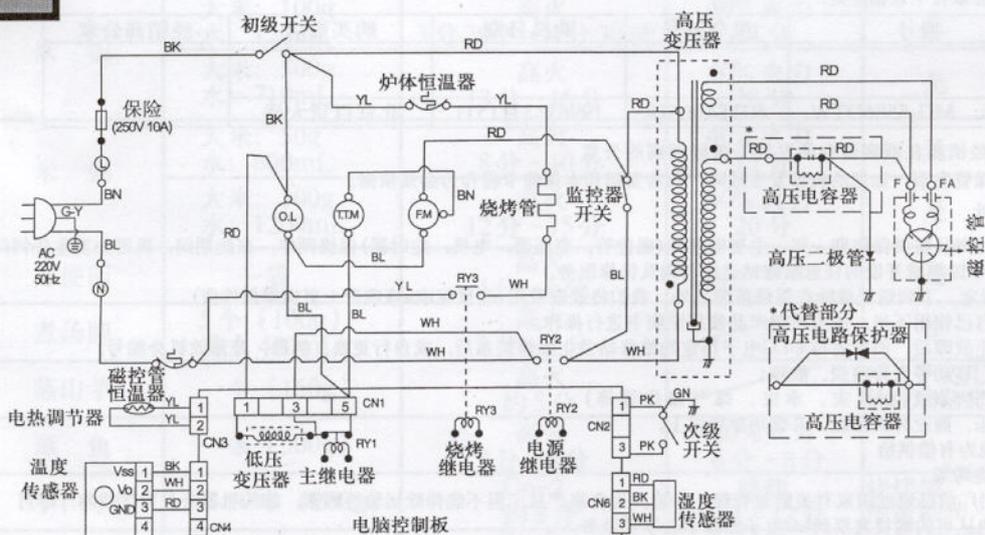

*注: 炉门打开状态
 O.L.: 炉灯
 T.T.M.: 转盘电机
 F.M.: 风扇电机

BN=棕色线
 RD=红色线
 PK=粉红色线
 BL=蓝色线

YL=黄色线
 WH=白色线
 BK=黑色线
 G-Y=黄绿色线

全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	站名	地址	电话	邮编	地区	站名	地址	电话	邮编
	佛山立群钟表家电维修中心	江苏锡山市蠡塘镇新街75号	0510-3291593	214153		淮南五化家电维修部	淮南市田家庵淮中中路	0554-3623703	232007
	扬州恒益家电维修产品维修服务分中心(新华中学对面)	扬州扬子江北北路55号	0514-7878382	225009		安徽康康家电维修中心	安徽阜阳市阜南东路48号	0588-8523067	236400
	莱应县城镇蓝电子服务部(杜集)	江苏应县电子杜路26-2号	0514-8284115	225800		安徽同政市淮西北路16号	0562-2862756	244000	
	江都市三星家电维修公司	江都市新区长江路	0514-6884299	225200		安徽亳州市平东东路委楼下	0558-5524895	236800	
	徐州中欧综合商店	徐州中山东路139号	0516-3808076	221003		安徽亳州市黄山区平东东路	0559-8532571	242700	
	如皋市如城跃进西路三星三组	如皋市如城跃进西路三星三组	0513-7534144	226572		安徽亳州市和县南大街102号	0568-9622398	236600	
	镇江市五化家电维修中心	镇江市中渡路288号	0511-52284095	212002		安徽亳州市和县南大街157号	0565-5312582	239700	
	常熟家电维修服务部	常熟碧塔塘路10号-82号	0520-2725240	215500		安徽固镇县固镇北路中段	0552-6017062	233700	
	淮阴市乐佳家电维修中心	淮阴市昌盛路5-13号(新华商楼)	0517-3939973	223001		安徽亳州市无为县西大街13号广电公司三楼	0565-6322815	236300	
	盐城佳维家电维修中心	盐城市解放北路32号2楼	0515-8308222	224001		阜阳市颍西路185号	0558-2264027	236019	
	连云港云港家电维修中心	江苏连云港云港云县胜利路10号	0518-8814775	222200		蚌埠市延安路249号	0552-2070886	233000	
	南通市新世界家电维修公司	南通市邱家巷4号	0513-5527873	226001		安庆市立兴家电维修部	0556-5546097	246003	
	兴化市百盛电器有限公司	兴化市牌楼东路15号	0523-3232784	225700		宿州市淮海西路108号	0556-5546097	246003	
	江阴市现代商贸有限公司	江阴市环城西路230号	0510-6872297	214400		宿州市淮海西路26号(百惠园)	0557-3029779	234000	
	太仓市城厢镇太平北路8号	太仓市城厢镇太平北路8号	0510-3588839	215400		扬州市河清路7号	0557-8029559	235300	
	张家港市国泰中心	张家港市国泰路20号	0520-8686451	215600	湖北	阜阳市颍州金马家电市场9幢6号	0558-2275114	236000	
	徐州市丰县祥泰家电维修有限公司	徐州市丰县阳中路2号	0516-4222353	221700		武汉市中山大道33号	027-87161818	430033	
	蚌埠市新世家电有限公司	蚌埠市淮上大道14号	0552-3226657	222100		宜昌市绿萝路39号	0717-8446629	443000	
	武汉市供销社批发公司家电维修部	武汉市中渡路230号	0519-6662441	213001		黄石市黄石大道606号	0714-6266774	435000	
	海口市友道商场维修部	海口市中渡路230号	0513-2020223	226100		黄冈市黄州路4号	0713-6272138	436400	
	江苏无锡市南长街家电维修部	无锡市五爱路166号	0510-2812932	214001		湖北巴东县新城塔湾桥(通达面场楼)	0718-4227599	444300	
	宜兴市一舟电器经营部	宜兴市宜城新绿路175号	0510-7908191	214200		十堰市柳林路7号	0719-8680137	442000	
	泰州市中泰家电维修站	泰州市青年南路69号	0523-6311022	225300		十堰市公园路54号(东方明珠张湾店)	0719-8227506	442000	
	海口市永江家电维修有限公司	海口市解放东路239号	0513-2227187	226101		孝感市城站路24号	0712-2823373	442100	
	江苏常州市永江家电维修有限公司	常州市解放西路高家村83号	0519-6982155	213015		郑州市沙市区北京中路275号	0716-8115580	434000	
浙江	绍兴市产品维修服务部	绍兴市万古一人巷7号101室	0511-5010749	212001		湖北省潜江市佳信商场内院一楼	0715-3394755	437500	
	浙江电子产品维修服务部	杭州文二路235号	0571-8855832	310012		襄阳市解放路苏苑巷1号	0710-3485687	441000	
	义乌市诚信家电维修服务部	义乌市北门街86号	0579-5538161	322000		扬州市列市大道193号	0722-3227874	441300	
	永康市金城家电维修有限公司	浙江永康市九铃东路3013号	0579-7119656	321300	河南	郑州市中山路280号	0371-7514166	450001	
	温州军地家电维修有限公司	温州市学前路14号	0577-8212872	325000		濮阳县民生路44-45号(德县东关外贸局门口)	0394-6222659	466700	
	台州地区家电维修中心	台州椒江区岩屿西路8号	0576-8224480	318000		濮阳市任丘路59号	0393-4468343	457001	
	嘉兴市五化总分公司维修服务部	嘉兴市禾兴北路1021号	0573-2020603	314000		新乡市中原路110号3单元2楼西	0373-3058984	453000	
	绍兴兴飞家电维修有限公司	绍兴市鲁迅中路693号	0575-8656272	312000		安阳文峰大道中段(商检局)	0372-3925585	455000	
	宁波家电维修有限公司	宁波市解放路83号	0574-7301887	315010		洛阳涧西区西苑路12号	0379-2391222	471039	
	象山三业电器有限公司	浙江象山县石浦镇金山路209号	0574-5975536	315731		开封市黄祥街中街5号	0378-3987111	475004	
	淳安县五化家电维修分公司(黑色)	淳安千岛湖新安大街56-3号	0571-4813595	311700		商丘市商丘平原路163号	0370-2511357	476000	
	建德市新安江家电维修部(黑色)	建德市新安江文化路8号	0571-4752524	311600		平顶山市东环路8号院57号	0375-3952232	467000	
	湖州南浔镇新家电维修中心金华分部	金华市东大街388号20号	0579-2323583	321000		安阳市文峰大道中段	0372-3928212	454000	
	湖州南浔镇新家电维修中心金华分部	湖州南浔镇南园路17号	0572-3913898	313009		郑州市民权路70号	0376-6220105	455000	
	余姚市人人家电维修部(黑色)	余姚市阳明西路76弄(山后新村16幢前-1)	0574-2647549	315400		内黄县朝阳路中段国贸城对面	0372-7718355	456300	
	舟山市白虎山家电维修服务部	浙江省舟山市定海区白虎山路56号	0580-2028090	316000		漯河市源汇区交通中段(建西亚对面)	0395-2168987	462000	
	瑞安伟明家电维修中心	瑞安市解放中路116号	0577-5623272	325200		漯河市人民东路197号	0395-2929999	462000	
	余姚市伟明家电维修中心	余姚市临山镇西大街3号	0551-6233546	311100		许昌市建设路中段	0378-3853068	461000	
安徽	天荣通讯电子技术合肥有限公司	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022		三门峡市建设路中段	0398-2823052	472000	
	安徽家电维修服务中心	合肥市庐江路54号	0551-2655887	230001		三门峡市黄河中段湖滨区教委一楼			

如果您所在地没有维修站或您所联系的维修站已被取消, 请打电话 010-67346868/022-26991300 询问。

全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	站名	地址	电话	邮编	地区	站名	地址	电话	邮编
江西	江西省家电维修中心	江西省南昌市南昌路55号	0791-6628016	330006	广西	南宁市东飞电器维修有限公司	南宁市东葛路20-1号东葛大厦204室	0771-5882112	530022
江西	武汉明远家电维修中心	九江市三里街南新村26号	0792-8572856	332000	广西	百色电子分公司维修部	广西百色市解放路25号	0776-2843147	533000
江西	九江市家电维修有限公司	九江市大中路587号	0792-8215586	332000	广西	柳州五里高厦家电维修中心	柳州市小南环路53号	0772-2865300	545000
江西	新余市家电维修中心	江西新余市劳动南路2号	0790-8213782	338000	广西	梧州海信电子电器有限公司	梧州市南环路49号	0774-2821607	543000
江西	上饶市家电维修有限公司	上饶市新建路28号	0793-8234433	334000	广西	北海海信电器维修中心	北海市海南路50号	0779-2051511	536000
江西	赣州家电维修有限公司	赣州市赣州路15号	0797-8113475	341000	广西	平南海信电器维修中心	平南县城西街	0775-7832168	537300
江西	吉安家电维修有限公司	吉安市阳明路5号	0796-8235446	343000	广西	广西防城港港通家电维修部	防城港市蕾蕾路108号	0770-2825384	538001
江西	鹰潭家电维修有限公司	鹰潭市环城路12号	0701-6289783	335000	广西	钦州市建设路8号	钦州市建设路8号	0777-2836575	535000
湖南	长沙广益家电维修中心	长沙黄土岭西街22号(政法学院278信箱)	0731-5505886	410007	广西	南宁市新阳路131号	南宁市新阳路131号	0771-3161289	530003
湖南	株洲家电维修中心	株洲市荷塘区月塘路材料厂5号门面	0733-8264793	412000	广西	桂林市跃进路1-19号	桂林市跃进路1-19号	0772-2867102	545001
湖南	郴州家电维修中心	郴州市升平路26号	0735-2265713	412000	广西	桂林市龙船坪大发家电维修站3栋	桂林市龙船坪大发家电维修站3栋	0773-3829198	541003
湖南	常德家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101	广西	贺州市北环中路278号	贺州市北环中路278号	0773-3829198	541003
湖南	邵阳家电维修中心	邵阳市人民南路22栋116号	0739-2619029	422800	广西	桂林市七星路11-9号	桂林市七星路11-9号	0773-3829198	541003
湖南	怀化家电维修中心	怀化市人民南路142号	0745-2272266	418000	广西	钦州市大发家电维修中心	钦州市大发家电维修中心	0773-3829198	541003
湖南	岳阳家电维修中心	岳阳市白杨路12号	0370-8841529	414000	广西	柳州市都石路3-22号门面内	柳州市都石路3-22号门面内	0772-2138977	545005
湖南	娄底家电维修中心	娄底市长青街217号	0738-8314702	417000	广西	南宁市东环路299号(市交通局大门侧)	南宁市东环路299号(市交通局大门侧)	0591-7229538	350013
湖南	益阳家电维修中心	益阳市商业城富源路111-112号	0739-8723930	416000	福建	福州市北环中路278号	福州市北环中路278号	0591-7229538	350013
湖南	郴州家电维修中心	郴州市建设路2号	0737-4438398	413002	福建	福州市晋安区连江路双湖新村1座6	福州市晋安区连江路双湖新村1座6	0591-3630301	350011
广东	广州LG技术中心	广州市解放北路桂花岗一号首层	020-86231818	510400	福建	莆田市涵江区新街37号人民商厦	莆田市涵江区新街37号人民商厦	0594-3887052	351111
广东	东莞市家电维修中心	东莞莞城路18号之6莞城博厦工商楼2号	0769-2231599	511700	福建	福州市清溪路清溪新业花园2号	福州市清溪路清溪新业花园2号	0591-52396611	350300
广东	深圳家电维修中心	深圳市华强北路22号	0755-3234866	518028	福建	龙岩市新罗区解放南路28号园林8号	龙岩市新罗区解放南路28号园林8号	0597-2290618	364000
广东	湛江家电维修中心	湛江市霞山工农三路7号1栋8号室	0759-2271867	524001	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363100
广东	汕头家电维修中心	汕头市市长平路桂园34栋102号	0754-8567669	515041	福建	宁德市东门外街1015号	宁德市东门外街1015号	0593-8223061	365000
广东	兴宁市家电维修中心	兴宁市市南西路城北市场6号	0753-3331872	514500	福建	厦门市湖里区官渡路39号工业园一层	厦门市湖里区官渡路39号工业园一层	0592-6022767	361006
广东	中山市家电维修中心	中山市石岐沙湾中路148号	0760-8824470	528403	福建	晋江市晋江市安海镇成利西路22号	晋江市晋江市安海镇成利西路22号	0595-5676502	362200
广东	清远市家电维修中心	清远市大冠街5号	0763-3331641	511500	福建	泉州鲤城区东岳新村23栋101室	泉州鲤城区东岳新村23栋101室	0595-2930153	363000
广东	韶关市家电维修中心	韶关市西堤中路22号	0751-8870445	512000	福建	漳州芗城区西桥路101号	漳州芗城区西桥路101号	0596-2161991	362000
广东	潮州市家电维修中心	潮州市大良镇云贵4街南巷2号地下	0765-2274866	528427	福建	泉州鲤城区西桥路101号	泉州鲤城区西桥路101号	0595-2161991	362000
广东	汕头市家电维修中心	汕头市桂洲镇文华路	0766-8884498	528303	福建	龙岩市新罗区新发南路28号园林8号	龙岩市新罗区新发南路28号园林8号	0597-2290618	364000
广东	茂名市家电维修中心	茂名市新湖路(南湖公园斜对面)	0662-2288467	525000	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363100
广东	珠海市家电维修中心	珠海市柠溪大道32号	0756-2288845	519000	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363100
广东	佛山市家电维修中心	佛山市禅城区汾宁路148号	0756-336176	512200	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363100
广东	广州市家电维修中心	广州市天河区天河路118号	0662-7738577	529600	福建	三明市三元区红旗新村15栋2号	三明市三元区红旗新村15栋2号	0598-8338209	365001
广东	江门市家电维修中心	江门市江海区江湾路65号105号	0750-3377189	529000	福建	永安市技术协电子技术服务部	永安市技术协电子技术服务部	0598-3634301	366000
广东	惠州市家电维修中心	惠州市惠城区麦东路16号	0752-2427543	516029	福建	泉州市惠安县福安路50号含新村7栋10号	泉州市惠安县福安路50号含新村7栋10号	0595-7393591	366500
广东	潮州市家电维修中心	潮州市湘桥区太平路53号	0755-2286666	516001	福建	三明市沙县城关大桥北路17号	三明市沙县城关大桥北路17号	0598-5838741	366500
广东	汕头市家电维修中心	汕头市新津路华信大厦B栋2号	0766-2203888	521000	福建	莆田市涵江区工业路18号	莆田市涵江区工业路18号	0594-3590402	351111
广东	佛山市家电维修中心	佛山市南海区里水镇沙头大道二街二栋	0757-7720020	528100	福建	福建省漳州市漳浦县漳浦镇环城北路55号	福建省漳州市漳浦县漳浦镇环城北路55号	0597-5211379	350300
广东	深圳市家电维修中心	深圳市福田区南山村西苑街B6栋103号	0660-3363515	518600	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363200
广东	广州市家电维修中心	广州市天河区沙面大街100号	0755-6051195	518052	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363200
广东	东莞市家电维修中心	东莞市莞城区沙田大道二街二栋	0757-7720020	528100	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363200
广东	佛山市家电维修中心	佛山市禅城区汾宁路156号一楼	0751-8620828	520026	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363200
广东	广州市家电维修中心	广州市天河区天河路118号	0762-3330899	517000	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363200
广东	河源市家电维修中心	河源市源城区河源路19号	0762-3330899	517000	福建	漳州市龙海县西桥路77号	漳州市龙海县西桥路77号	0596-6521025	363200

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话 010-67346868/022-26991300 询问。



LG电子(天津)电器有限公司
LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd
中华人民共和国 天津市 北辰区 兴淀公路
XingDian Highway, BeiChen Dist., Tianjin.China
电话: Tel:022-26991300
传真: Fax:022-26998072
邮政编码: 300402
<http://www.lge.com.cn>
售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO:3828W5A1985