

声 明

本产品《用户手册》所包含的内容均受到《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律、法规的保护。未经深圳市朗科科技有限公司（以下简称“Netac（朗科）公司”）同意或者授权，任何组织或者个人均不得以任何手段或形式对其进行修改、篡改或使用。

OnlyDisk™、酷贝™、和U-SAFE™是Netac（朗科）公司的商标。Netac®、优盘®、iMuz®、U-SAFE®和优芯®是Netac（朗科）公司的注册商标。Netac（朗科）公司对以上注册商标享有注册商标专用权。

在所规定的支持保修范围内，Netac（朗科）公司履行承诺的保修服务。本产品不保证兼容所有类型的电脑及操作系统。对于因此原因在使用本产品过程中可能造成的损失，Netac（朗科）公司不承担相关责任。如发生任何争议，应按中华人民共和国的相关法律解决。

Netac（朗科）公司随时可能因软件升级对手册的内容进行更新，恕不另行通知。但是，所有这些更改都将纳入手册的新版本中。最新版本的用户手册请访问Netac（朗科）公司网站<http://www.netac.com.cn>查询，或致电Netac（朗科）公司免费客户服务热线800-830-3662垂询。

执行标准：Q/Netac 007

目 录

一 简 介.....1

1.1 主要性能指标.....1

1.2 产品示意图.....1

1.3 与电脑连接.....2

1.4 对系统的要求.....2

二 驱动程序的安装.....3

三 使用方法.....4

3.1 Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista ... 4

3.2 Mac OS 10.x/X.....5

3.3 Linux 2.4.x6

四 注意事项.....7

五 技术规范.....8

六 常见问题解答.....9

七 联系 Netac (朗科) 公司.....10

一 简 介

1.1 主要性能指标

- 符合 USB 2.0 标准，兼容 USB 1.1/1.0 标准
- 无需物理驱动器，无需安装驱动程序（Windows 98 除外）
- 内置 LED 指示灯
- 支持 Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista，Mac OS 10.x/X，Linux 2.4.x 操作系统

1.2 产品示意图

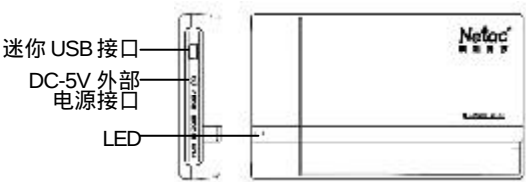


图 1.1 K205 示意图

2.5 寸移动硬盘 K205

1.3 与电脑连接

将双口 USB 线一端的迷你 USB 接口与移动硬盘连接，然后将另一端的一个或两个标准 USB 接口连接到主机的 USB 接口上即可。

注意：

- 1) 在系统供电充足的情况下，将一个标准 USB 接口连接到主机的 USB 接口上即可正常使用移动硬盘。为保证移动硬盘获得充足的电能，建议将两个标准 USB 接口都与主机的 USB 接口连接。
- 2) 在系统供电不足的情况下，使用移动硬盘时需要接入外部电源。您可以通过移动硬盘自带的电源接口从外部接 5V 直流电供电。（电源适配器需自配）

1.4 对系统的要求

电脑系统要求

- IBM 电脑或与之兼容的台式电脑和笔记本电脑，或苹果电脑
- 标准 USB 接口

操作系统要求

- Windows 98
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Server 2003



- Windows Vista
- Mac OS 10.x/X
- Linux 2.4.x

USB 主控制器要求

- UHCI — 通用主控制器接口
- OHCI — 开放主控制器接口

二 驱动程序的安装

移动硬盘在 Windows Me/2000/XP/Server 2003/Vista, Mac OS 10.x/X, Linux 2.4.x 操作系统下使用时，无需安装驱动程序，直接使用即可。在 Windows 98 操作系统下，使用前需要安装驱动程序。

用户可以登录本公司的网站<http://www.netac.com.cn> 下载相应移动硬盘的驱动程序。下载后安装方法如下：双击解压后下载的 Setup.exe 文件，系统将自动为您安装移动硬盘驱动程序。安装完成后将移动硬盘与电脑连接，即可正常使用。

注意：在安装驱动程序时，建议不要先将移动硬盘插入电脑；若移动硬盘已与电脑连接，请在安装完驱动程序后，将移动硬盘重新拔插一次。

2.5 寸移动硬盘 K205

三 使用方法

3.1 Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista

- 1) 启动您的电脑。
- 2) 将移动硬盘通过双口 USB 线与电脑的 USB 接口相连。如果是第一次在该电脑上使用移动硬盘，系统将需要一些时间配置驱动程序。
- 3) 打开“我的电脑”，您会发现新增加的盘符“新加卷”，这就是移动硬盘的盘符。一般来说，其盘符为当前系统中最大。同时在任务栏上还会出现一个图标。（图 3.1）



图 3.1

注意：移动硬盘与电脑连接后，在我的电脑中显示的“新加卷”盘符个数视移动硬盘的分区而定。

- 4) 然后您就可以像使用传统硬盘一样使用移动硬盘了。读写数据时，移动硬盘的指示灯会闪烁；没有任何操作时，移动硬盘的指示灯不亮。
- 5) 使用完移动硬盘后，请参照以下步骤将其拔出：
Windows 98：只要移动硬盘的硬盘指示灯停止闪烁，您就可以安全地将移动硬盘从电脑的 USB 接口上拔出了。
Windows Me/2000/XP/Server 2003（以 Windows 2000 为例）：移动硬盘的指示灯停止闪烁后，用鼠标左键点击任务栏上的图标，单击提示菜单“停止 USB Mass Storage Device - 驱动器”（图 3.2），系统会提示您“USB Mass Storage Device 设备现在可安全地从系统移除”，点击

“确定”关闭该窗口（图 3.3），您就可以安全地将移动硬盘拔出了。




图 3.2



图 3.3

Windows Vista：K205 指示灯停止闪烁后，用鼠标左键点击屏幕右下角的图标，根据提示进行操作即可安全地将 K205 拔出。

3.2 Mac OS 10.x/X

- 1) 启动您的电脑。
- 2) 将移动硬盘通过双口 USB 线与电脑的 USB 接口相连。
- 3) 桌面上将出现名叫“新加卷”的盘符，这就是移动硬盘的盘符。现在您就可以像使用传统硬盘一样使用移动硬盘了。
- 4) 当您需要从 USB 接口上拔出移动硬盘时：选中移动硬盘盘符，在菜单栏中点击“文件”，选择“推出新加卷”，再将移动硬盘从电脑上拔出。（在 Mac OS 10.x 操作系统下，请直接拖动移动硬盘盘符到垃圾箱，然后将其从电脑上拔出。）

2.5 寸移动硬盘 K205

3.3 Linux 2.4.x

- 1) 启动您的电脑。
- 2) 将移动硬盘通过双口 USB 线与电脑的 USB 接口相连。移动硬盘的指示灯闪烁，说明与电脑连接成功。如果指示灯没有闪烁，请重试几次。
- 3) 以 root 方式进入，键入命令：`mount /dev/sda /mnt`。此命令用于将移动硬盘挂在目录“/mnt”下。“/mnt”为用户所建目录。

注意：键入命令`mount /dev/sda /mnt`中的sda 项，可能因电脑或移动硬盘的使用情况稍有变化，具体请按照Linux 命令规则操作。

- 4) 拔出移动硬盘前需键入命令：`umount /mnt`。此命令用于拔出移动硬盘前的卸载，拔出移动硬盘前必须先用此命令进行卸载，否则文件信息将会丢失。此命令的“/mnt”与上面的“/mnt”是相对应的。

四 注意事项

存放

- 1) 请避免将移动硬盘放置于烈日直射下或灰尘较多处，以避免造成损坏。
- 2) 请避免将移动硬盘从高处坠落或受到剧烈震动或冲击。
- 3) 请防止挥发性汽油、稀释液及其它化学药品或异物进入移动硬盘盒内。

使用

- 1) 为防止触电和损坏，请勿用湿手插拔或接触移动硬盘。
- 2) 请在关闭电脑前将移动硬盘与电脑断开连接，并在重启电脑时确保移动硬盘没有连接在电脑上。
- 3) 请不要在移动硬盘指示灯闪烁时将其拔出，否则可能导致移动硬盘本身以及当前正在读写的数据被损坏。

其它

- 1) 本用户手册中提及的Window s 98系指Window s 98第一版和第二版。
- 2) 移动硬盘不能完全避免在使用不当或其它原因下，造成您的文件或数据被破坏或丢失，敬请您对移动硬盘中所有的文件或数据予以备份。
- 3) 移动硬盘不能保证在所有的电脑上都能正常使用。对于在使用移动硬盘过程中所造成的任何损失 深圳市朗科科技有限公司概不负责。如发生任何争议，应按中华人民共和国的相关法律解决。

2.5 寸移动硬盘 K205

五 技术规范

* 本产品实际可用容量不完全等于标称容量。

Netac（朗科）公司保留在没有任何预先通知的前提下修改技术规范的权利。

条 目	说 明
电脑要求	带 USB 接口的 IBM 电脑或与之兼容的台式电脑、笔记本电脑，或苹果电脑。
操作系统	Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista，Mac OS 10.x/X 或以上版本，Linux 2.4.x 或以上版本
电源	USB 总线供电（4.5V ~ 5.5V）
主机接口	U H C I（通用主控制器接口） O H C I（开放主控制器接口）
工作电流	500mA ~ 1A（具体工作电流视不同容量而定）
内置 LED	LED 闪烁：K205 正在读写数据 LED 不亮：K205 处于闲置状态
工作环境温度	-5°C ~ +50°C
存储温度	-40°C ~ +55°C
工作相对湿度	20% ~ 80%（湿球温度 20°C）
存储相对湿度	8% ~ 80%（湿球温度 30°C）
尺寸	131mm x 79.5mm x 19.5mm

六 常见问题解答

1. 为什么朗科 2.5 寸移动硬盘采用双口 USB 线？

答：朗科 2.5 寸移动硬盘的工作电流为 500mA~1A，正常情况下主机单个 USB 接口都能提供大于 500mA 的电流。但是主机配置的电源、主板以及其它耗电设备都可能影响到 USB 接口的供电电流，所以为了保证移动硬盘获得充足的电能，建议将双口 USB 线的两个标准 USB 接口都与主机的 USB 接口连接。

2. 我将朗科 2.5 寸移动硬盘接入电脑的 USB 接口后，系统并没有找到新硬件或者即使出现盘符但数据的传输过程容易出错，为什么？

答：这可能是由于供电不足所致。您可以通过朗科 2.5 寸移动硬盘自带的电源接口从外部接 5V 直流电供电。（电源适配器需自配）

3. 有哪些途径可获得朗科 2.5 寸移动硬盘的 Windows 98 驱动程序？

答：从 Netac（朗科）公司网址 <http://www.netac.com.cn> 下载。

4. 怎么知道当地城市谁是朗科 2.5 寸移动硬盘的经销商或代理商？

答：请查阅 Netac（朗科）公司的网址：<http://www.netac.com.cn>（中文），<http://www.netac.com>（英文）。

5. 我碰到的问题不在“常见问题解答”里，怎么办？

答：请把您的问题发到邮箱 support@netac.com，我们会及时回答您的问题。