

中文


使用手册

目录

准备	2
包装内容	2
系统需求	2
认识你的 PDA Cam	3
PDA Cam 各部位介绍	3
安装	4
硬件 / 软件安装	4
操作	5
拍摄模式	5
播放模式	9
产品规格	12

准备

包装内容

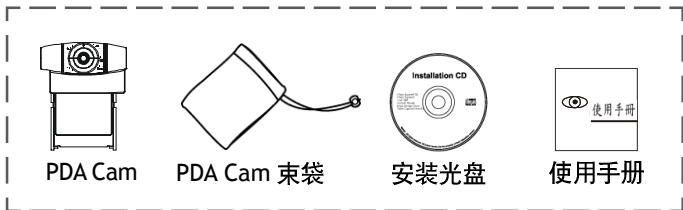

系统需求


- PC: Microsoft Windows® 98SE / ME / 2000 / XP，需安装3.5版或以上等级的 ActiveSync
- PDA: Pocket PC 2002

认识您的 PDA Cam


PDA Cam 各部位介绍

旋转环

可将此环旋转至您要的任何角度，旋转范围从正前方至正后方。（图一）

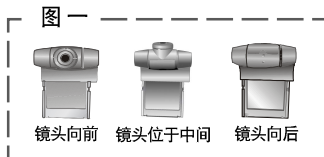

感应器
镜头

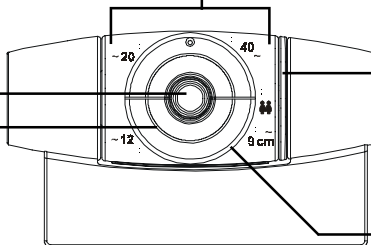

绿 / 红 两色
LED 指示灯

CF 卡
也可当作您的
储存卡，储存
空间高达八
MB。

*支援 16-bit
读卡机

光圈

转动光圈对准您要拍
摄的物体：

- ~9 厘米
- 9-12 厘米
- 12-20 厘米
- 20-40 厘米
- 1.5 米及以上



安装

安

装





装

硬件 / 软件安装

在安装PDA Cam前，请先确定您已安装“Active Sync”（图二）至电脑。接着请依下列步骤操作：



图二

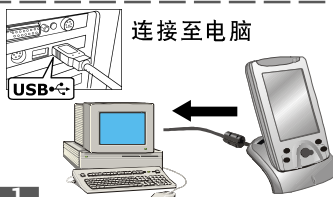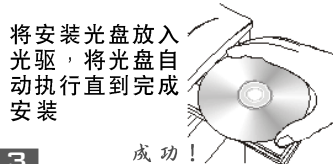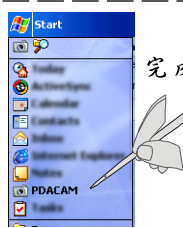1  连接至电脑	2  打开PDA电源
3  将安装光盘放入光驱，将光盘自动执行直到完成安装	4  重新设置 〈Reset〉 您的 PDA
5  将PDA Cam 插入您的 PDA	6  在开始 选项里

注意：因为PDA的品牌众多，切换电源与重新设置的位置可能不同。

操作

在使用PDA Cam时，有两种模式供您切换：拍摄模式与播放模式。个别的功能及其细节详述如下：

1. 拍摄模式



显示屏



显示目前PDA Cam拍摄的影像

操作

模式状态显示列

显示您目前所选的模式：

2643 remaining

—在拍摄单张照片功能状态

21:2 free, 30 period

—在动态摄影功能状态


6464 remaining

—在连续快拍功能状态

设置按钮

连续点选同一个按钮，直至所需设置出现！

- 白平衡按钮：根据您所在场所，选择合适的光源



- 曝光按钮：选择您所需的设置值，范围为-2.5至+2.5



- 分辨率按钮：选择您所需的影像尺寸大小

—在影片模式下：160 x 120

—在拍摄模式下：640 x 480 ↔ 320 x 240

- 品质按钮：良好 ↔ 正常

前一张照片及档名



显示您所拍摄的前一张照片及其档名

Snap0137

工具列

- 单张按钮：拍摄单张照片
- 动态摄影按钮：拍摄一段影片(包含声音)(最高拍摄长度：三十秒)
- 连续快拍按钮：连续拍摄多张照片(最多可连续拍摄十张照片)
- 播放按钮：切换至播放模式(请参照第八页)
- 时间设置按钮：进入时间设置对话框(打开自拍功能：十秒)
- 录音按钮：录制声音、与您拍的照片相结合

步骤：1. 先拍一张照片。





2. 点选  以出现录音列。

3. 点选 ， 会自动出现。


4. 点选  并开始录制声音。

5. 当您录制完毕后，点选  以停止录音。

6.  出现在你所选的照片上，表示声音与照片已成功结合。



- View
- 检视选单：点选以执行以下功能：
 - 播放 (Review)：切换至播放模式
 - 选项 (Option)：




- ① 在一般(General)浮动视窗里：选择您的档案的储存路径
 - ② 在档名(Filename)浮动视窗里：设置您的预设档名
 - ③ 在波值(Banding)浮动视窗里：选择您的适当波值 (50或60赫兹)
- 设置资料(Setting Info)：包含您在单拍、动态摄影与连续快拍功能下的相关数值
 - 储存资料(Storage Info)：包含您所有档案数目、可用及已用完磁盘空间的相关数值
 - 关于(About)：您的 PDA CAM 的相关资料


如何 . . .

操作


拍单张照片

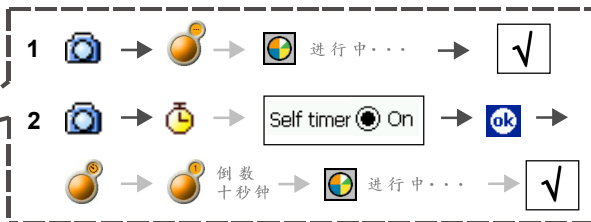

拍摄一段影片

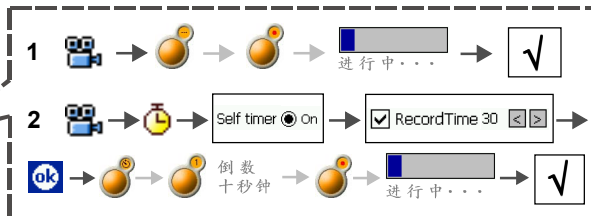

连续快拍照

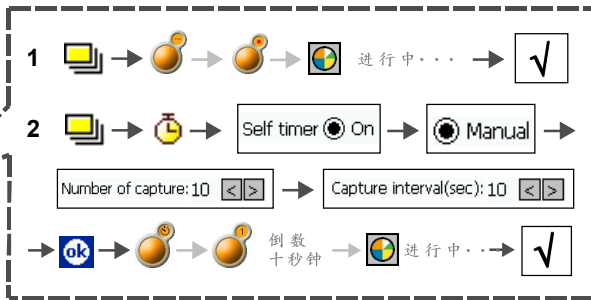

2. 播放模式



显示在您档案里所有照片的缩图。可点选任意一个缩小图，即可在显示屏里检视完整照片。




图形三



图形四

工具列

-  检视按钮：进入放大视窗（图三），您可以选择将影像放大  或缩小 。点选  或  检视上一张或下一张照片。
-  幻灯片按钮：进入幻灯片视窗（图四），您的照片可如幻灯片一样自动播放。*秘诀：相关设置，请参考检视选单。*
-  拍摄按钮：切换至拍摄模式
-  删除按钮：删除所选的图片
-  邮寄按键：以电子邮件传送所选的图片
-  录音按钮：录制声音，与您拍的照片相结合〈请参考第八页〉
-  离开按钮：离开并回到主要对话框
-  编辑按钮：编辑您的图片，内容包括更名、邮寄、删除、复制、移动、全选及取消选择。
-  检视选单：点选以执行以下功能：



- 拍摄(Capture)：切换至拍摄模式
- 选项(Option)：设置幻灯片的相关选项，包括播放的顺序（关闭，向前，向后或任意顺序）、每张图片播放的间隔时间（范围：1~99秒）、回转（反覆播放）、显示档名或播放声音
- 储存资料(Storage Info)：包含您所有档案数目、可用及已用完磁盘空间的相关数值
- 关于(About)：您的 PDA CAM 的相关资料



■ 批次按钮：可选择不只一张图片，帮助您一次删除、邮寄或移动多张图片。

举例：如果您想要选择第一至第四张照片，并电子邮件给您的朋友，可依照以下步骤：



万一 在操作过程中，您需要重新设置(reset)您的PDA时...

1. 取出您的PDA CAM
2. 重新设置(Reset)您的PDA
3. 再重新插入您的PDA CAM



产品规格

感光器件
内置内存
LED 指示灯

光学

镜头

焦距长度

焦距

拍摄模式

影像

色彩深度

分辨率／静态拍照模式

档案格式

屏幕播放影片

存档影片

快门

传输介面

自拍

白平衡

曝光控制

电源供应

软件兼容性

操作系统

尺寸

重量

CMOS / 640x480 像素 / 24-bit 彩色

NAND Type Flash 8MB

绿／红二色 LED 指示灯

四片玻璃透镜（依记号作手动调焦）

6.28 厘米（同 135 相机的 42 厘米）

9 厘米~无限远

单张／连续快拍／动态摄影

24-bit JPEG

640x480/320x240 ；两种压缩比例

Jpeg

240 x 180

160 x 120(30秒)

电子快门

Compact Flash port Type 1

10 秒

自动／晴天／日光灯／炽光灯

手动操作：-2.5 ~ +2.5 (0.5 间隔)

由 Compact Flash 接口提供

Pocket PC 2002

长：71 厘米 宽：57 厘米 高：27 厘米

30 克