

目錄	1
使用須知	2
安全資訊	2
注意事項	3
眼睛安全性警告	5
產品特色	5
簡介	6
包裝概觀	6
產品概觀	7
主機	7
輸入／輸出連線	8
遙控器	9
安裝	11
連接投影機	11
連接電腦／筆記型電腦	11
連接影像訊號來源	12
開啓與關閉投影機電源	13
開啓投影機電源	13
關閉投影機	14
警告指示燈	14
調整投影的影像	15
調整投影機的高度	15
調整投影機的畫面縮放與對焦	16
調整投影的影像大小	16
使用者介面	17
OSD 功能表	17
操作方式	17
功能表樹狀結構	18
影像	19
顯示設定	23
設定	26
功能	32
附錄	35
疑難排解	35
影像問題	35
其他問題	38
投影機狀態指示	38
遙控器問題	39
更換燈泡	40
相容性模式	42
RS232 指令	44
固定於天花板上的安裝	48
Optoma 全球辦公室	49
法規與安全須知	51

安全資訊

	內含閃電及箭頭的正三角形標示：係用來警告使用者，本產品機殼內含有未經絕緣的危險電壓強度大到可能使人有觸電的危險。
	內含驚嘆號的正三角形標示：係用來提醒使用者，本設備隨附的印刷文件有提供重要的操作及保養指示。

警告：為了避免火災或電擊的風險，請勿將本設備暴露於雨水或溼氣中。本設備機殼內有危險的高電壓，請勿打開機殼。唯有合格人員才可進行維修服務。

B 類放射限制

此 B 類數位設備符合加拿大干擾產生設備法規 (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations) 之規定。

重要的安全指示

1. 請勿阻塞任何通風口。為了確保本投影機的正常操作並防止設備過熱，建議安裝位置不得影響投影機的正常通風。例如：請勿將本投影機放置在擁擠的咖啡桌、沙發或床上；亦不可將本投機放置在書架或阻礙氣流流通的置物櫃等密閉空間。
2. 請勿在附近有水或濕氣的環境使用本投影機。為了避免火災和／或電擊的危險，請勿將本投影機置於雨水或濕氣的環境中。
3. 請勿在靠近任何熱源的位置進行安裝，例如散熱器、暖氣機、火爐或任何其他會產生熱度的設備，例如放大器。
4. 僅能以乾布擦拭。
5. 僅能使用製造商規定之附件／配件。
6. 若本裝置受到物理性損壞或濫用，請勿再使用。

物理性損壞／濫用包括 (但不限於)：

- ☐ 裝置掉落。
- ☐ 電源線或插頭損壞。
- ☐ 投影機受到液體潑濺。
- ☐ 投影機曾置於雨水或濕氣的環境中。
- ☐ 物品掉入投影機中或投影機內部零件鬆脫。

請勿自行維修本裝置。打開機殼或取下背蓋可能使您暴露於危險電壓或其他危險中。將本裝置送修之前，請先致電 Optoma。

7. 請避免物品或液體進入本投影機。若碰觸到危險電壓點和短路零件，可能導致火災或人員觸電。
8. 相關之安全符號，請參見「投影機機殼」。
9. 本裝置僅可交由合適的服務人員維修。

注意事項



請遵守本使用指南所建議的所有警告、注意事項和維護須知。

- 警告 - 投影機開啓時，請勿直視鏡頭。以免強光傷害眼睛。
- 警告 - 爲了避免引起火災或觸電，請勿將本投影機暴露於雨水或濕氣中。
- 警告 - 請勿自行打開或拆卸本投影機，以免造成觸電。
- 警告 - 更換燈泡時，請先讓裝置冷卻。並依照第 40-41 頁的說明指示。
- 警告 - 本投影機能偵測出燈泡的使用壽命。若顯示警告訊息時，請務必更換燈泡。
- 警告 - 在更換燈泡組件後，請重設 OSD「選項 | 燈泡設定」功能表中的「重設燈泡時數」功能 (請參閱第34頁)。
- 警告 - 當投影機關閉時，中斷電源之前請確定投影機已完成冷卻循環。讓投影機至少散熱 90 秒。
- 警告 - 燈泡已接近使用壽命時，畫面將顯示「燈泡警告：超出燈泡壽命」的訊息。請聯絡當地經銷商或服務中心，儘速更換燈泡。



❖ 當燈泡接近使用壽命時，燈泡可能會燒掉並發出巨大砰的一聲。如果發生這種情況，在更換燈泡組件前，請勿將投影機打開。請依照第 40-41 頁「更換燈泡」一節的程序更換燈泡。

使用須知

需執行：

- ❖ 清潔本產品前，請關閉電源並將插頭從 AC 插座中拔出。
- ❖ 使用柔軟的乾布沾上溫和清潔劑擦拭機殼。
- ❖ 如投影機長時間閒置不用，請將電源插頭從插座中拔出。

請勿：

- ❖ 阻塞裝置上的通風口。
- ❖ 使用磨損性的清潔劑、蠟或溶劑清理本裝置。
- ❖ 在下列情況下使用：
 - 在非常炎熱、寒冷或潮溼的環境中。
 - ▶ 確定室溫在內。
 - ▶ 相對濕度為5-35°C、80% (最大值)、非冷凝。
 - 在灰塵和污垢過多的區域中
 - 靠近任何產生強力磁場的家電。
 - 在陽光直射地點。

眼睛安全性警告




- 請避免長時間直視／面對投影機的光線。盡量以背部面對光線。
- 若在教室使用投影機，當學生被要求到螢幕前面指出某物時，請適時留意學生。
- 為使燈泡電力需求降至最低，請使用窗簾降低周遭環境的亮度。

產品特色


- XGA (1024x768) / SVGA (800x600) Native 解析度
- HDTV 相容 (720P、1080i/p)
- BrilliantColor™ 技術
- RS232 控制
- 快速關機

包裝概觀

打開包裝盒並檢查內容物，確認盒中是否有以下列出的各項零件。若有缺少，請聯絡離您最近的客戶服務中心。

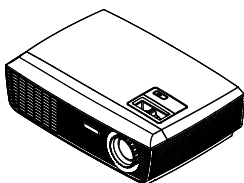

投影機



1.8 公尺電源線




攜行包
(選配)



紅外線遙控器



2 顆 AAA 電池

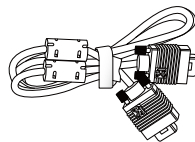

1.8公尺VGA連接線
(選配)




❖ 由於每個國家的應用層面不一，有些地區的配件可能會有不同。

說明文件：

- ☒ 使用手冊
- ☒ 保固卡
- ☒ 快速入門使用卡
- ☒ WEEE 卡
(僅限 EMEA)


產品概觀

主機

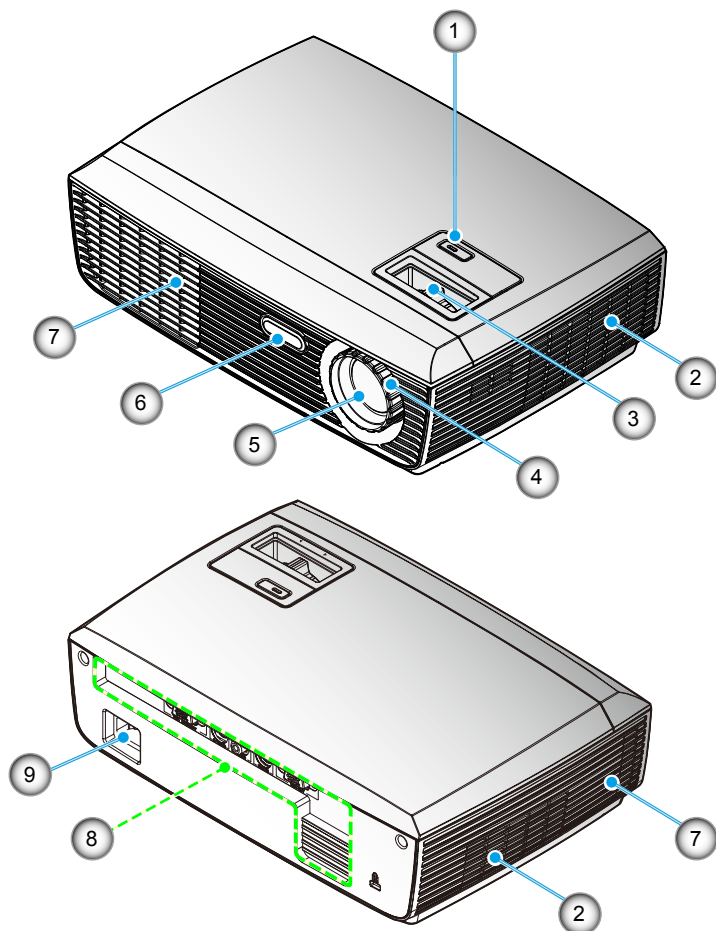

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 電源鍵與LED指示燈 | 6. IR 接收器 |
| 2. 排氣孔(入口) | 7. 排氣孔(出口) |
| 3. 變焦環 | 8. 輸入／輸出連線 |
| 4. 對焦環 | 9. 電源插孔 |
| 5. 縮放鏡頭 | |

輸入／輸出連線

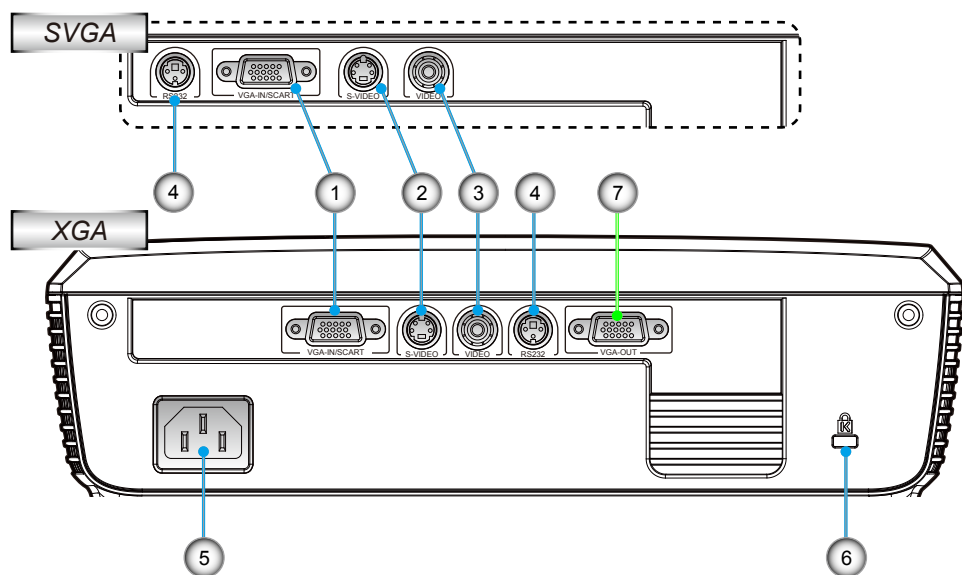


1. VGA-In/SCART 接孔
(PC 類比訊號／色差影像輸入/HDTV/SCART/YPbPr)
2. S-Video 輸入接頭
3. 複合影像輸入接頭
4. RS-232 接頭 (3 針)
5. 電源插孔
6. Kensington™ 防盜鎖埠

以下各項僅限使用 **XGA** 機型的機型：

7. VGA-Out 接頭 (顯示器串接輸出)

遙控器

1. LED 指示燈
2. 電源（開／關）
3. 本機型無此功能
4. 本機型無此功能
5. 四向選擇鍵
6. 重新同步
7. 本機型無此功能
8. 本機型無此功能
9. 畫面縮放
10. AV 靜音
11. 影像
12. VGA
13. 靜止
14. S-Video
15. 對比
16. 亮度
17. 功能表
18. 梯形修正 +/-
19. 訊號來源
20. 輸入
21. 本機型無此功能
22. 本機型無此功能
23. 數字鍵
(用於輸入密碼)

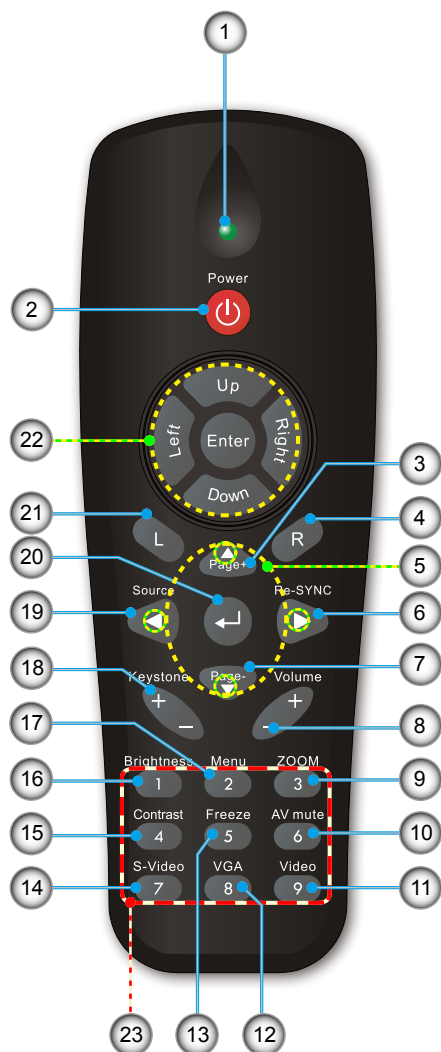



使用遙控器


電源 	請參閱第 13-14 頁的「開啓與關閉投影機電源」一節。
	確認所選的項目。
訊號來源	按下「訊號來源」選擇輸入訊號。
重新同步	自動將投影機與輸入源同步。
四向選擇鍵	用 ▲ ▼ ◀ ▶ 選擇項目或調整您的選擇。
梯形修正 +/-	調整因投影機傾斜所造成的影像失真。
亮度	調整影像的亮度。
功能表	按下「功能表」開啓 OSD 功能表。 要退出 OSD，再按一次「功能表」。
畫面縮放	放大影像。 按 ◀ ▶ 鍵可改變縮放方式。
對比	控制最亮與最暗區域之間的差異程度。
靜止	按下「靜止」可暫停畫面影像， 再按一次即可恢復播放。
S-Video	按一下「S-Video」選擇 S-Video 訊號來源。
VGA	按下「VGA」選擇 VGA 來源。
合成視訊	按一下「Video」選擇複合影像訊號來源。
AV靜音	暫時關閉/開啓影像。

連接投影機

連接電腦／筆記型電腦




- ❖ 由於在每個國家的用途不同某些地區的附件可能有所不同。
- ❖ (*) 選購配件。

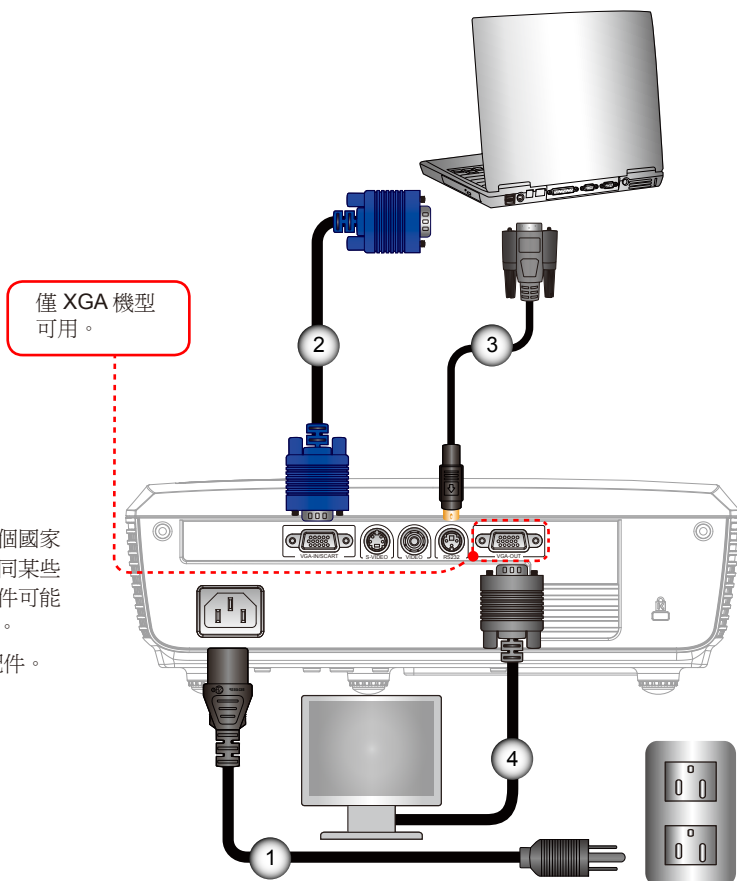

- | | |
|--------|------------|
| 1..... | 電源線 |
| 2..... | *VGA 連接線 |
| 3..... | *RS232 連接線 |
| 4..... | *VGA 輸出連接線 |

連接影像訊號來源

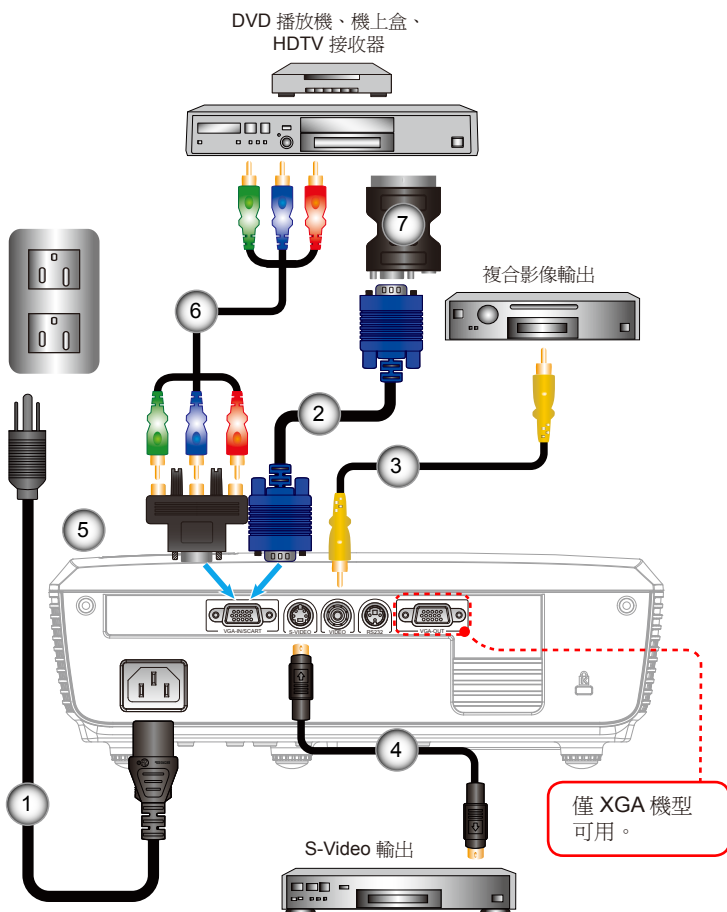

- ❖ 由於在每個國家的用途不同某些地區的附件可能有所不同。
- ❖ (*) 選購配件。

- | | |
|--------|--------------------------|
| 1..... | 電源線 |
| 2..... | *VGA 連接線 |
| 3..... | *複合影像連接線 |
| 4..... | *S-Video 連接線 |
| 5..... | *15 針對 3 RCA 色差/HDTV 轉接頭 |
| 6..... | *3 RCA 色差連接線 |
| 7..... | *SCART/VGA 轉接頭 |

開啓與關閉投影機電源

開啓投影機電源


1. 牢固地連接電源線與訊號線。接上時，電源 LED 指示燈會變紅。
2. 按下投影機上方或遙控器上的「電源」鍵，開啓燈泡電源。電源LED指示燈會立即變藍。❶

約 10 秒內將顯示開機畫面。初次使用投影機時，顯示開機畫面後，您可從快速功能表選擇偏好的語言。

3. 打開並連接要在畫面顯示的來源（電腦、筆記型電腦、錄放影機等）。投影機偵測來源。若無法偵測，請按一下功能表鍵並移至「選項」。

請確認「訊號來源鎖定」是否已設為「關」。

- ❖ 若同時連接多個訊號來源，請按下「訊號來源」鍵或遙控器上的直接訊號來源按鍵切換。

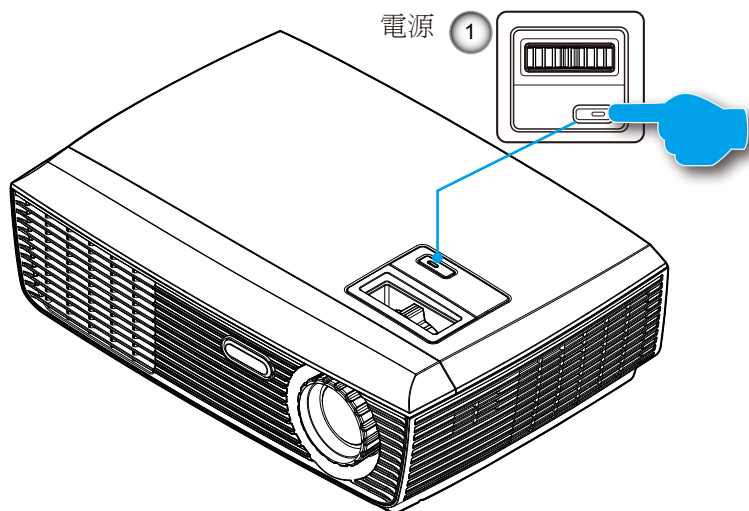

- ❖ 先將投影機打開，然後再選擇訊號來源。

關閉投影機

1. 按下「電源」鍵關閉投影機燈泡。畫面將顯示下列訊息。



再按一次「電源」鍵確認，否則訊息將會在 **15 秒** 後消失。再次按下「電源」鍵時，系統將在畫面上顯示倒數時間。

2. 冷卻風扇會繼續運作冷卻循環約 **10 秒**。當電源 LED 轉紅時，投影機已進入待機模式。

若您要重新啟動投影機，必須等到投影機完成冷卻循環並進入待機模式。在待機模式下，只要按「電源」鍵即可重新啟動投影機。

3. 將電源線從插座和投影機中拔出。
4. 關機後，請勿立即開啓投影機。



- ❖ 若投影機顯示這些徵兆，請聯絡最近的服務中心。相關資訊請參閱第 49-50 頁。

警告指示燈


- ❖ 當「電源」指示燈閃爍紅燈(不亮**0.5秒**，亮**0.5秒**)時，投影機會自動關機。請向最近的**Optoma**機構尋求協助。
- ❖ 當「電源」指示燈閃爍紅燈(不亮**1.0秒**，亮**1.0秒**)時，表示投影機過熱。投影機會自動關機。
在一般條件下，投影機可於冷卻後再次開啓。
- ❖ 當「電源」指示燈閃爍紅燈(不亮**0.5秒**，亮**2.0秒**)時，表示風扇已經故障。

調整投影的影像

調整投影機的高度


投影機配有升降腳座，可調整影像高度。

1. 根據需調整的腳座，修正投影機的底部高度。
2. 逆時鐘方向轉動三個調節環可升高投影機，順時鐘方向轉動則可降低投影機高度。若其他腳座也需要調整，則重複上述步驟即可。

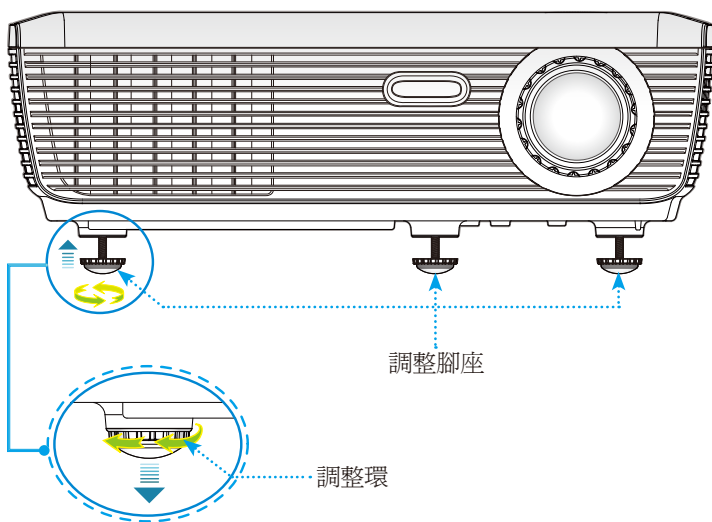


調整投影機的畫面縮放與對焦

調整變焦環進行放大或縮小調整。調整影像焦距時，請旋轉對焦環，直到取得清晰的影像。投影機的對焦距離在 3.3~39.4 英尺 (1.0 至 12.0 公尺) 之間。

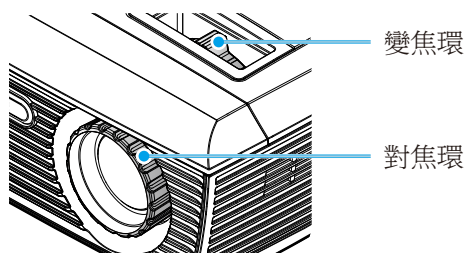

調整投影的影像大小

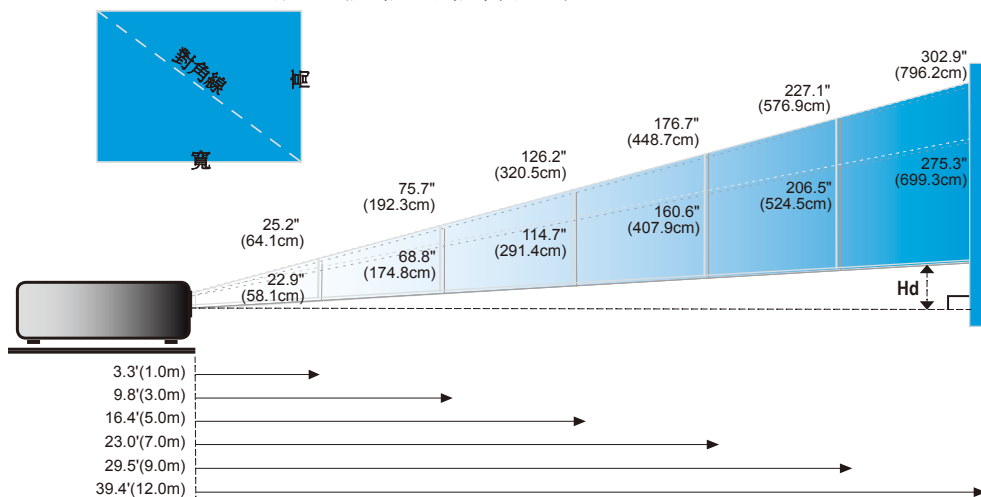

畫面 (對角線)	最大	25.2" (64.1cm)	75.7" (192.3cm)	126.2" (320.5cm)	176.7" (448.7cm)	227.1" (576.9cm)	302.9" (769.2cm)
	最小	22.9" (58.1cm)	68.8" (174.8cm)	114.7" (291.4cm)	160.6" (407.9cm)	206.5" (524.5cm)	275.3" (699.3cm)
畫面 大小	Max. (WxH)	20.2" x 15.1" 51.3 x 38.5cm	60.6" x 45.4" 153.8 x 115.4cm	101.0" x 75.7" 256.4 x 192.3cm	141.3" x 106.0" 359.0 x 269.2cm	181.7" x 136.3" 461.5 x 346.2cm	242.3" x 181.7" 615.4 x 461.5cm
	最小 (WxH)	18.3" x 13.7" 46.5 x 34.9cm	55.1" x 41.3" 139.9 x 104.9cm	91.8" x 68.8" 233.1 x 174.8cm	128.5" x 96.4" 326.3 x 244.8cm	165.2" x 123.9" 419.6 x 314.7cm	220.3" x 165.2" 559.4 x 419.6cm
Hd	最大	2.27" (5.8cm)	6.81" (17.3cm)	11.36" (28.8cm)	15.9" (40.4cm)	20.44" (51.9cm)	27.26" (69.2cm)
	最小	2.06" (5.2cm)	6.19" (15.7cm)	10.32" (26.2cm)	14.45" (36.7cm)	18.58" (47.2cm)	24.78" (62.9cm)
距離		3.3' (1.0m)	9.8' (3.0m)	16.4' (5.0m)	23.0' (7.0m)	29.5' (9.0m)	39.4' (12.0m)

❖ 上圖僅供參考。

OSD 功能表


投影機擁有多語言的 *OSD* 功能表，能讓您調整影像並變更各種設定。投影機能自動偵測訊號來源。

操作方式

1. 要開啟OSD功能表，請按下遙控器上的「功能表」。
2. 顯示 OSD 時，使用 ◀▶ 鍵選擇在主功能表上的任何項目。在某一特定頁面上作出選擇後，按下 ▼ 或「輸入」鍵可進入子功能表。
3. 使用 ▲▼ 鍵選擇想要的項目，並用 ◀▶ 鍵調整設定。
4. 在子功能表中選擇下一個要調整的項目，並依上述方式調整。
5. 按下「輸入」確認，畫面將會回到主功能表。
6. 要退出，再按一次「功能表」。OSD 功能表將關閉，而投影機亦會自動儲存新設定。



功能表樹狀結構

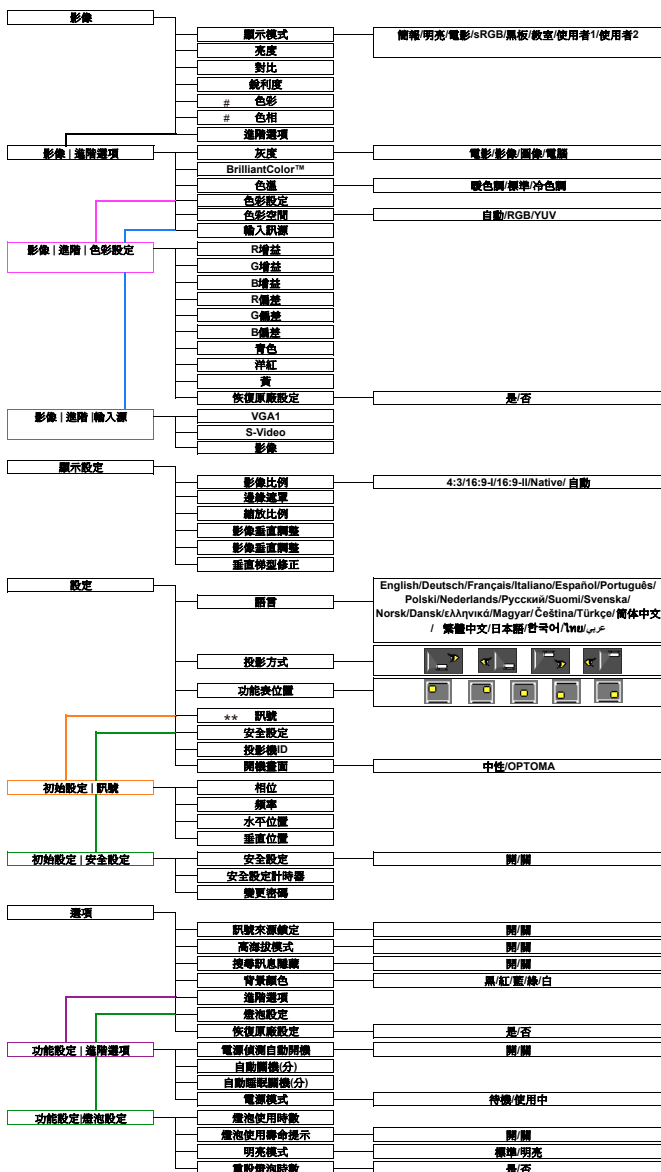

- ❖ (#) 只有在影像模式中才支援「色彩」與「色相」功能。
- ❖ (**) 只有在類比VGA (RGB) 訊號中才支援「訊號」。

影像



顯示模式

有許多針對各種不同影像最佳化的原廠預設值。

- ▶ 簡報：從 PC 輸入良好的色彩及亮度。
- ▶ 明亮：從 PC 輸入最大亮度。
- ▶ 電影：針對家庭劇院。
- ▶ sRGB：標準化的精準色彩。
- ▶ 黑板：投影至黑板時，應選擇本模式取得最佳色彩設定（綠）。
- ▶ 教室：在教室中投影時，建議使用本模式。
- ▶ 使用者1：使用者的設定。
- ▶ 使用者2：此模式的初始預設值為電影模式。若使用者在使用者2模式進行任何調整，則投影機會將設定儲存以供日後使

亮度

調整影像的亮度。

- ▶ 按下 ◀ 可將影像變暗。
- ▶ 按下 ▶ 可將影像變亮。

影像



對比

對比控制圖片最亮與最暗的區域之間的差異程度。調整對比將變更影像中黑白的程度。

- ▶ 按下 ◀ 可降低對比。
- ▶ 按下 ▶ 可增加對比。

銳利度

調整影像的鮮明度。

- ▶ 按下 ◀ 可降低鮮明度。
- ▶ 按下 ▶ 可增加鮮明度。

色彩

將影像從黑白調整為色彩完全飽和。

- ▶ 按下 ◀ 可減少影像的飽和度。
- ▶ 按下 ▶ 可增加影像的飽和度。

色相

調整紅綠的色彩平衡。

- ▶ 按下 ◀ 可增加影像中的綠程度。
- ▶ 按下 ▶ 可增加影像中的紅程度。



- ❖ 只有在影像模式中才支援「色彩」與「色相」功能。

影像 | 進階選項



灰度

此功能讓您選擇一個已微調好的灰度表，使輸入訊號呈現最好的影像品質。

- ▶ 電影：針對家庭劇院。
- ▶ 影像：針對影像源或電視源。
- ▶ 圖像：針對影像源。
- ▶ PC：針對 PC 或電腦源。

BrilliantColor™

此可調式項目採用新的色彩處理演算法與系統水平增強功能，能夠提供更高的亮度，同時保有影像的全真生動色彩。範圍從「0」到「10」。若偏好較強烈的增強影像，可調整至最大設定。如需較平順自然的影像，請調整至最小設定。


色溫

若設為冷色調，影像看起來較藍。（冷色調影像）若設為暖色調，則影像看起來較紅。（暖色調影像）

色彩空間

從自動、RGB 或 YUV 中選擇合適的色彩矩陣類型。

影像 | 進階選項 | 色彩設定

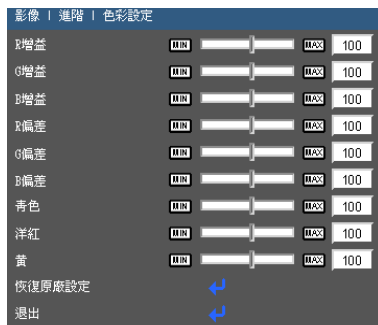


色彩設定

使用進階選項設定調整紅、綠、藍、青色、洋紅以及黃等各色彩。

恢復原廠設定

選擇「是」恢復色彩調整的原廠預設值。

影像 | 進階 | 輸入源

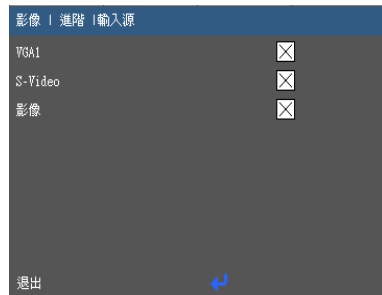

輸入源

使用此選項啟用／停用輸入源。按下  可輸入子功能表並選擇所需的訊源。按下「輸入」完成選擇。投影機不會搜尋未選擇的輸入源。

顯示設定




影像比例

使用此功能可選擇您想要的影像比例。

- ▶ **4:3**：此影像比例可用於 4×3 輸入源。
- ▶ **16:9-I**：此影像比例可用於 16:9 輸入源，如 HDTV 和DVD 等寬螢幕電視專屬增強功能。
- ▶ **16:9-II**：此影像比例可用於 16:9 輸入源，如 HDTV 和DVD 等寬螢幕電視專屬增強功能。
- ▶ **Native**：此影像比例顯示無縮放的原始影像。
- ▶ **自動**：自動選擇適當的顯示設定影像比例。

影像比例 (偵測到的訊號來源)	重新調整影像大小	
	SVGA 機型	XGA 機型
4:3	800 x 600 置中	1024 x 768 置中
16:9-I	800 x 450 置中	1024 x 576 置中
16:9-II	854 x 480 擷取 800 x 480 置中	854 x 480 置中
Native	1:1 對應置中	1:1 對應置中

使用者介面

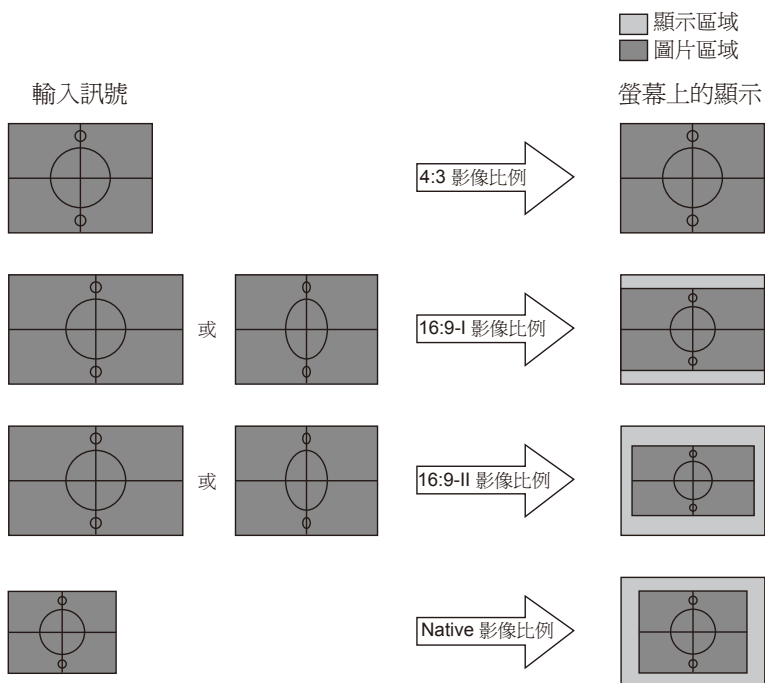

顯示設定



邊緣遮罩

邊緣遮罩功能可去除影像中的雜訊。邊緣遮罩，可去除影像來源邊緣上的影像編碼雜訊。

縮放比例

- ▶ 按下 ◀ 可縮小影像的大小。
- ▶ 按下 ▶ 可放大投影畫面的影像。

影像水平調整

水平調整投影影像位置。

影像垂直調整

垂直調整投影影像位置。

垂直梯形修正

按下 ◀ 或 ▶ 可垂直調整影像失真，並調整成較方形的影像。

設定



- ❖ 背面投影和背面懸掛投影必須使用在半透明的螢幕上。

投影方式

- ▶  正面投影

此為預設選項。影像會直接投影在畫面上。

- ▶  背面投影

選取時，影像會以左右反轉方式投影。

- ▶  正面懸掛投影

選取時，影像會以上下反轉方式投影。

- ▶  背面懸掛投影

選取時，影像會以上下和左右反轉方式投影。

功能表位置

在顯示畫面上選擇功能表位置。

投影機ID

透過功能表可為 ID 下定義範圍為0~99，而且可讓使用者利用 RS232 控制單一投影機。如需完整的 RS232 指令清單，請參閱第 44頁。

開機畫面

使用此功能設定所需的開機畫面。變更完畢後，下次開啓投影機時就會套用新設定。

- ▶ **Optoma**：預設的開機畫面。
- ▶ **Neutral**：不顯示開機畫面。

初始設定 / 語言



語言

選擇多語的 OSD 功能表。在子功能表中按下 ◀ 或 ▶，然後使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您所偏好的語言。按下「輸入」完成選擇。

初始設定 | 訊號



❖ 只有在類比 VGA (RGB) 訊號中才支援「訊號」。

相位

同步化訊號時間點與圖像卡。若影像不穩定或閃爍，請使用此功能進行修正。

頻率

變更顯示資料頻率，使其符合您電腦圖像卡的頻率。只有在影像出現垂直閃爍的情形時，才可使用此功能。

水平位置

- ▶ 按下 ◀ 可向左移動影像。
- ▶ 按下 ▶ 可向右移動影像。

垂直位置

- ▶ 按下 ◀ 可向下移動影像。
- ▶ 按下 ▶ 可向上移動影像。

初始設定 | 安全設定



安全設定

- ▶ 開：選擇「開」，在開啓投影機時使用安全設定驗證功能。
- ▶ 關：選擇「關」後，不用進行密碼驗證，即可開啓投影機。

安全設定計時器

可選擇時間 (月／天／小時) 功能設定投影機可以使用的時數。一旦此設定時間過後，投影機將會提示您重新輸入密碼。



初始設定 | 安全設定



❖ 密碼預設值為「1234」（首次）。

變更密碼


▶ 首次：

1. 按下「」可設定密碼。
2. 密碼必須為 4 位數。
3. 使用遙控器上的數字鍵輸入新密碼，然後按下「」鍵確認密碼。


▶ 變更密碼：

1. 按下「」輸入舊密碼。
2. 使用數字鍵輸入目前密碼，然後按下「」確認。
3. 使用遙控器上的數字鍵輸入新密碼（長度 4 位數），然後按下「」確認。
4. 再次輸入新密碼並按下「」確認。

▶ 若您忘記密碼，請聯絡當地辦公處尋求支援。

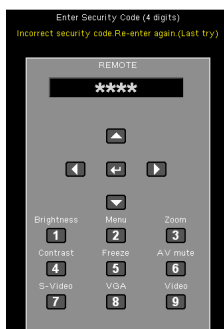

功能

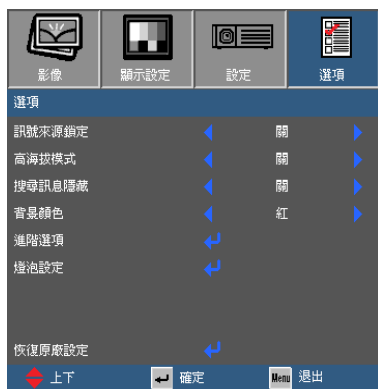

訊號來源鎖定

- ▶ 開：投影機將搜尋指定的連接埠。
- ▶ 關：若失去目前的輸入訊號，投影機將會搜尋其他的訊號。

高海拔模式

選擇「開」時，風扇會加速轉動。此功能在空氣稀薄的高海拔區域仍然有用。

搜尋訊息隱藏

- ▶ 開：選擇「開」隱藏「搜尋」訊息。
- ▶ 關：選擇「關」顯示「搜尋」訊息。

背景顏色

若無可用的訊號，則使用此功能顯示「黑」、「紅」、「藍」、「綠」或「白」畫面。

恢復原廠設定

選擇「是」可將所有功能表的顯示器參數恢復為原廠預設值。

功能設定 | 進階選項



電源偵測自動開機

選擇「開」啟動自動開機模式。投影機在接上AC電源後即自動開啓，無須按下投影機上方或遙控器上的「電源」鍵。

自動關機（分）

設定倒數計時間隔。投影機未收到任何訊號時，倒數計時隨即啓動。倒數結束時（分鐘），投影機將自動關機。

自動睡眠關機（分）

設定倒數計時間隔。投影機收到或未收到任何訊號時，倒數計時隨即啓動。倒數結束時（分鐘），投影機將自動關機。

功能設定 | 燈泡設定



燈泡使用時數

顯示已投影時數。

燈泡使用壽命提示

顯示更換燈泡訊息時，選擇此功能可顯示或隱藏警告訊息。燈泡建議更換前30小時，該訊息會出現。

明亮模式

- ▶ 經濟：選擇「經濟」降低投影機燈泡的亮度，可節省耗電量並延長燈泡壽命，最長可延長達 130% 的壽命。
- ▶ 明亮：選擇「明亮」增加亮度。

重設燈泡時數

在更換燈泡之後，重設燈泡使用時數。

疑難排解

若您遇到投影機的問題，請參閱以下資訊。若問題仍然存在，請聯絡您當地的經銷商或服務中心。

影像問題

[?] 螢幕上無影像

- ▶ 請確定所有的連接線和電源連接，如〈安裝〉一節所述，皆已正確且牢固地連接。
- ▶ 請確定所有接頭的接腳皆無彎曲或斷裂。
- ▶ 請檢查投影機燈泡是否安裝牢固。請參閱「更換燈泡」一節。
- ▶ 確定尚未開啓「AV 靜音」功能。

[?] 不完整、捲動或非正確顯示的影像

- ▶ 按下遙控器上的「重新同步」。
- ▶ 若使用 PC：

Windows 95、98、2000、XP：

1. 開啓「我的電腦」圖示、「控制台」資料夾，並按兩下「顯示器」圖示。
2. 選擇「設定值」標籤。
3. 請確認您的顯示器解析度設定低於或等於 UXGA 解析度 (1600 x 1200)。
4. 按一下「進階選項」按鈕。

若投影機仍無法投射整個影像，您可能也需要變更使用中的顯示器。請參考下列步驟。

5. 確認解析度設定小於或等於 UXGA 解析度 (1600 x 1200)。
6. 選擇在「顯示器」標籤下的「變更」按鈕。

7. 按一下「顯示所有的裝置」。接下來，在 SP 方塊下選擇「標準顯示器類型」、在「機型」方塊下選擇您需要的解析度模式。

8. 確認顯示器的解析度設定低於或等於 UXGA 解析度 (1600 × 1200)。

▶ 若您使用筆記型電腦：

1. 首先，依照上述步驟調整電腦的解析度。
2. 按下下列適用您筆記型電腦製造商的適當按鍵，將訊號從筆記型電腦傳送至投影機。

例如：[Fn]+[F4]

Acer ⇨	[Fn]+[F5]	IBM/Lenovo ⇨	[Fn]+[F7]
Asus ⇨	[Fn]+[F8]	HP/Compaq ⇨	[Fn]+[F4]
Dell ⇨	[Fn]+[F8]	NEC ⇨	[Fn]+[F3]
Gateway ⇨	[Fn]+[F4]	Toshiba ⇨	[Fn]+[F5]

Mac Apple:

系統喜好設定 ⇨ 顯示設定 ⇨ 排列方式 ⇨ 鏡像顯示

▶ 若您在更改解析度時遇到問題，或顯示器突然不動，請重新啟動包括投影機的所有設備。

[?] 筆記型或 PowerBook 電腦的螢幕無法顯示簡報

▶ 若您使用筆記型電腦

當第二顯示裝置正在使用時，有些筆記型電腦可能會停用本身的螢幕。不同機型可能有不同的方法重新啟用螢幕。詳細資訊請參閱電腦的使用手冊。

[?] 影像不穩定或閃爍

- ▶ 使用「相位」修正。詳細資訊請參閱第 29 頁。
- ▶ 變更電腦的螢幕色彩設定。

[?] 影像有閃爍不定的直條

- ▶ 使用「頻率」進行調整。更多資訊，請參閱第 29 頁。
- ▶ 檢查並重新配置圖像卡的顯示模式，使它與本投影機相容。

[?] 影像失焦

- ▶ 請調整投影機鏡頭上的對焦環。
- ▶ 請確定從投影機到投影螢幕距離是在規定的 3.3 到 39.4 呎（1.0 到 12.0 公尺）之間。請參閱第 16 頁。

[?] 顯示 16:9 的 DVD 標題時，影像將被拉長

- ▶ 播放 Anamorphic DVD 或 16:9 DVD 時，投影機將在投影機側以 16:9 的影像比例顯示最佳影像。
- ▶ 播放 4:3 影像比例的 DVD 標題時，請在投影機 OSD 上將影像比例變更為 4:3。
- ▶ 如果影像仍被拉長，您亦需要參考下列各項調整影像比例：
- ▶ 將您的 DVD 播放機顯示設定影像比例設定為 16:9（寬螢幕）的影像比例。

[?] 影像太小或太大

- ▶ 調整投影機頂部的變焦環。
- ▶ 移動投影機，使其更靠近或更遠離螢幕。
- ▶ 按下遙控器上的「功能表」，移至「顯示設定 → 影像比例」並嘗試不同設定。



❖ 不建議您使用梯形修正。

[?] 影像左右歪斜

- ▶ 如果可以，請重新置放投影機，讓畫面水平並低於畫面下緣。
- ▶ 按下遙控器上的「梯形修正+/-」鍵，直到邊緣互相垂直為止。

[?] 影像反轉

- ▶ 從 OSD 選擇「初始設定 → 投影方式」並調整投影方向。

其他問題

? 投影機停止回應所有控制

- 如果可以，請先關閉投影機，拔除電源線並等待至少 60 秒，再重新接上電源

? 燈泡燒掉或發出爆裂聲

- 當燈泡接近使用壽命時，燈泡可能會燒掉並發出巨大砰的一聲。如果發生這種情況，在更換燈泡組件前，請勿將投影機打開。請依照第 40-41 頁「更換燈泡」一節的程序更換燈泡。

投影機狀態指示

? LED 亮燈訊息

訊息	電源 LED	Power LED
	(紅燈)	(藍燈)
待機狀態 (輸入電源線)		
開機 (暖機中)		閃爍 (不亮0.5秒，亮0.5秒)
燈泡亮燈		
關機 (冷卻中)		閃爍 (不亮1秒，亮1秒) 10秒內不亮
錯誤 (過熱)	閃爍 (不亮1秒，亮1秒)	
錯誤 (風扇故障)	閃爍 (不亮0.5秒，亮2.0秒)	
錯誤 (燈泡故障)	閃爍 (不亮0.5秒，亮0.5秒)	



持續亮燈 ⇨ 

無亮燈 ⇨ 

[?] 螢幕上訊息

▶ 溫度警告：




▶ 風扇故障：



▶ 燈泡警告：



▶ 超出顯示範圍：



遙控器問題

[?] 若遙控器無法作用

- ▶ 檢查遙控器的操作角度是否與投影機紅外線接收器之間保持在 $\pm 15^\circ$ （含水平與垂直角度）之內。
- ▶ 請確認遙控器與投影機之間沒有障礙物。並使遙控器與投影機距離小於 7 公尺 ($\pm 0''$)。
- ▶ 請確定電池均正確裝入。
- ▶ 若電池電力不足時，請更換電池。

更換燈泡

投影機可自動偵測燈泡壽命。接近燈泡壽命時，您將收到警告訊息。



燈泡警告
超出燈泡壽命

出現此訊息時，請聯絡您當地的經銷商或服務中心，儘速更換燈泡。在更換燈泡之前，請確定投影機已散熱至少 30 分鐘。



CAUTION!



HIGH TEMPERATURE COOL FOR 30 MINUTES.
HIGH PRESSURE LAMP MAY EXPLODE IF IMPROPERLY HANDLED.
REFER TO LAMP REPLACEMENT INSTRUCTIONS. DISCONNECT
POWER BEFORE CHANGING LAMP.

ATTENTION:
À HAUTES TEMPÉRATURES REFROIDISSEZ PENDANT 30 MINUTES.
Les lampes à haute pression peuvent exploser si elles sont mal utilisées.
Confier l'entretien à une personne qualifiée.
COUPER LE COURANT AVANT DE REMPLACER LES LAMPES.


⚠ 警告：如果懸掛在天花板上，請小心打開燈泡面板。若懸掛於天花板上，建議您戴上安全護目鏡更換燈泡。「請小心打開，以免投影機內鬆脫的零件掉落。」

⚠ 警告：燈泡槽可能很燙！更換燈泡前請先使其冷卻！

⚠ 警告：為避免人員受傷，請勿讓燈泡組件摔落地面或碰觸燈泡。若燈泡摔落地面，可能造成碎裂並導致受傷。



- ❖ 燈泡蓋與燈泡的螺絲無法取下。
- ❖ 若燈泡蓋未蓋回投影機，投影機會無法開啓。
- ❖ 請勿觸碰燈泡的玻璃表面。手上的油汗可能會導致燈泡破裂。若不慎觸碰到燈泡組件，請用乾布擦拭

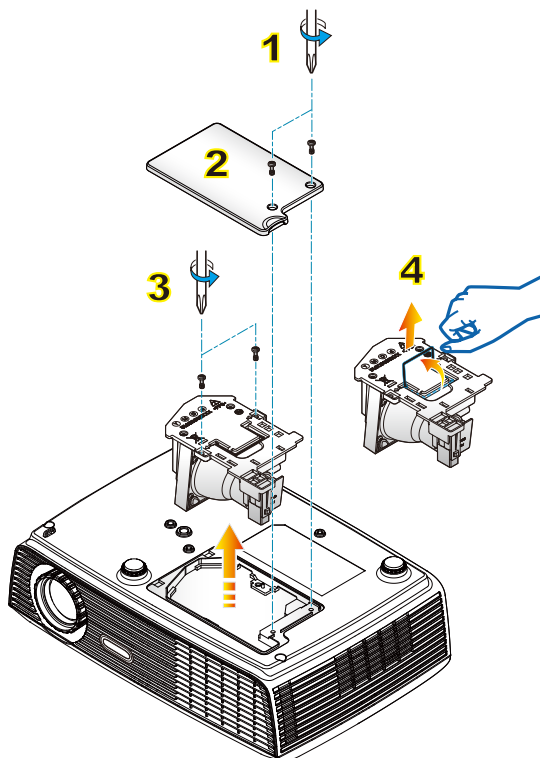

○ 燈泡更換程序：○

1. 按下「電源」鍵，將投影機電源關閉。
 2. 讓投影機至少散熱 30 分鐘。
 3. 拔掉電源線。
 4. 鬆開外蓋的兩顆螺絲。 **1**
 5. 向上提並取下外蓋。 **2**
 6. 鬆開燈泡組件的兩顆螺絲。 **3**
 7. 向上拉起燈泡把手，並緩慢小心地取出燈泡組件。 **4**
- 如欲更換燈泡組件，請反向操作先前的步驟。
8. 更換燈泡組件後，開啓投影機並進行「重設燈泡時數」。

重設燈泡時數：(i) 按下「功能表」→ (ii) 選擇「選項」→ (iii) 選擇「燈泡設定」→ (iv) 選擇「重設燈泡時數」→ (v) 選擇「是」。

相容性模式

► 電腦相容性

模式	解析度	垂直同步 (Hz)	水平同步 (KHz)
VGA	640 × 480	60	31.50
VGA	640 × 480	72	37.90
VGA	640 × 480	75	37.50
VGA	640 × 480	85	43.30
VGA	720 × 400	70	31.50
VGA	720 × 400	85	37.90
SVGA	800 × 600	56	35.20
SVGA	800 × 600	60	37.90
SVGA	800 × 600	72	48.10
SVGA	800 × 600	75	46.90
SVGA	800 × 600	85	53.70
XGA	1024 × 768	60	48.40
XGA	1024 × 768	70	56.50
XGA	1024 × 768	75	60.00
XGA	1024 × 768	85	68.70
WXGA	1280 × 768	60	47.40
WXGA	1280 × 768	75	60.30
WXGA	1280 × 800	60	49.70
SXGA	1280 × 1024	60	63.98
SXGA	1280 × 1024	75	79.98
SXGA	1280 × 1024	85	91.10
SXGA+	1400 × 1050	60	63.98
UXGA	1600 × 1200	60	75.00



- ❖ 寬螢幕解析度 (WXGA) 相容性支援與否需根據筆記型電腦／PC的機型而定。

► 電腦相容性



模式	解析度	垂直同步 (Hz)	水平同步 (KHz)
MAC LC 13"	640 × 480	66.66	34.98
MAC II 13"	640 × 480	66.68	35.00
MAC 16"	832 × 624	74.55	49.73
MAC 19"	1024 × 768	75	60.24
MAC	1152 × 870	75.06	68.68
MAC G4	640 × 480	60	31.35
i MAC DV	1024 × 768	75	60.00
i MAC DV	1152 × 870	75	68.49
i MAC DV	1280 × 960	75	75.00

► 影像相容性

NTSC	NTSC M/J、3.58MHz、4.43 MHz
PAL	B/D/G/H/I/M/N、4.43 MHz
SECAM	B/D/G/K/K1/L、4.25/4.4 MHz
SDTV	480i/p、576i/p
HDTV	720p(50/60Hz)、1080i(50/60Hz)、1080p(24/50/60Hz)

RS232 指令

RS232 接腳分配圖

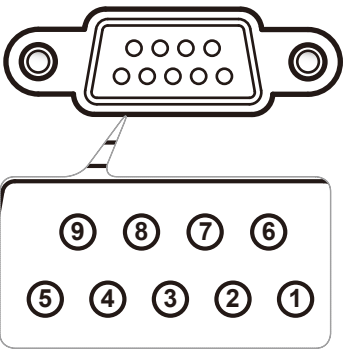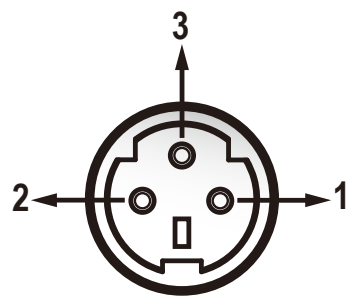

接腳編號	名稱	I/O (從投影機側)
1	TXD	OUT
2	RXD	IN
3	GND	GND

接腳編號	規格
1	N/A
2	RXD
3	TXD
4	N/A
5	GND
6	N/A
7	N/A
8	N/A
9	N/A

RS232 通訊協定功能清單

RS232 指令

Baud Rate : 9600
Data Bits: 8
Parity: None
Stop Bits: 1
Flow Control : None

UART16550 FIFO: Disable
Projector Return (Pass): P
Projector Return (Fail): F

XX=00-99, projector's ID,
XX=00 is for all projectors



1. 所有 ASCII 命令之後均接有 <CR>。
2. 在 ASCII 碼中，0D 用於 <CR> 的十六進位碼。

SEND to projector

232 ASCII Code	HEX Code	Function		Description
~XX00 1	7E 30 30 30 20 31 0D	Power ON		
~XX00 0		7E 30 30 30 20 30 0D		Power OFF (0/2 for backward compatible)
~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 20 31 20 a 0D	Power ON with Password		~nnnn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) ~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 31 20 31 0D	Resync		
~XX02 1	7E 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On	
~XX02 0	7E 30 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)	
~XX03 1	7E 30 30 33 20 31 0D	Mute	On	
~XX03 0	7E 30 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)	
~XX04 1	7E 30 30 34 20 31 0D	Freeze		
~XX04 0	7E 30 30 34 20 30 0D	Unifreeze		(0/2 for backward compatible)
~XX05 1	7E 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus		
~XX06 1	7E 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus		
~XX12 5	7E 30 30 31 32 20 35 0D		VGA 1	
~XX12 7	7E 30 30 31 32 20 37 0D		VGA 1 SCART	
~XX12 8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA 1 Component	
~XX12 9	7E 30 30 31 32 20 39 0D		S-Video	
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video	
~XX20 1	7E 30 30 32 20 31 0D	Display Mode	Presentation	
~XX20 2	7E 30 30 32 20 32 0D		Bright	
~XX20 3	7E 30 30 32 20 33 0D		Movie	
~XX20 4	7E 30 30 32 20 34 0D		sRGB	
~XX20 5	7E 30 30 32 20 35 0D		User1	
~XX20 6	7E 30 30 32 20 36 0D		User2	
~XX20 7	7E 30 30 32 20 37 0D		Blackboard	
~XX20 8	7E 30 30 32 20 38 0D		Classroom	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness		n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast		n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness		n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	Color Settings	Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D		Red Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D		Green Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX30 n	7E 30 30 33 20 a 0D		Cyan	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX31 n	7E 30 30 33 31 20 a 0D		Yellow	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX32 n	7E 30 30 33 32 20 a 0D		Magenta	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX33 1	7E 30 30 33 33 20 31 0D		Reset	
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor™		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Degamma	Film	
~XX35 2	7E 30 30 33 35 20 32 0D		Video	
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D		Graphics	
~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 34 0D		PC	
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D	Color Temp.	Warm	
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Medium	
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold	
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto	
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D		RGB	
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV	
~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Color (Saturation)		n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX44 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint		n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX60 1	7E 30 30 36 20 31 0D	Format	4:3	
~XX60 2	7E 30 30 36 20 32 0D		16:9-I	
~XX60 3	7E 30 30 36 20 33 0D		16:9-II	
~XX60 6	7E 30 30 36 20 36 0D		Native	
~XX60 7	7E 30 30 36 20 37 0D		Auto	
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge Mask (Overscan)		n = 0 (a=30) ~ 3 (a=33)
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Zoom		n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35)
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift		n = -50 (a=2D 35 30) ~ +50 (a=35 30)
~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift		n = -50 (a=2D 35 30) ~ +50 (a=35 30)
~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone		n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30)

SEND to projector					
232 ASCII Code	HEX Code	Function		Description	
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English		
~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D		German		
~XX70 3	7E 30 30 37 30 20 33 0D		French		
~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D		Italian		
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35 0D		Spanish		
~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36 0D		Portuguese		
~XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37 0D		Polish		
~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D		Dutch		
~XX70 9	7E 30 30 37 30 20 39 0D		Swedish		
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Norwegian/Danish		
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D		Finnish		
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		Greek		
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D		Traditional Chinese		
~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D		Simplified Chinese		
~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D		Japanese		
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D		Korean		
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D		Russian		
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D		Hungarian		
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D		Czechoslovak		
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D		Arabic		
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D		Thai		
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D		Turkish		
~XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop		
~XX71 2	7E 30 30 37 31 20 32 0D		Rear-Desktop		
~XX71 3	7E 30 30 37 31 20 33 0D		Front-Ceiling		
~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 34 0D		Rear-Ceiling		
~XX72 1	7E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location	Top Left		
~XX72 2	7E 30 30 37 32 20 32 0D		Top Right		
~XX72 3	7E 30 30 37 32 20 33 0D		Centre		
~XX72 4	7E 30 30 37 32 20 34 0D		Bottom Left		
~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 35 0D		Bottom Right		
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal	Frequency	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal	
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal	
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D		H. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing	
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing	
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D	Security	Security Timer	Month/Day/Hour	n = mm/dd/hh mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1	7E 30 30 37 38 20 31 0D	Security Settings	Security Settings	Enable	
~XX78 0	7E 30 30 37 38 20 32 0D			Disable(0/2 for backward compatible)	
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID			n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On		
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)		
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume			n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Optoma		
~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 32 0D		Netural		
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	On		
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)		
~XX100 3	7E 30 30 31 30 30 20 33 0D	Next Source			
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On		
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)		
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	On		
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)		
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	On		
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)		
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Blue		
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D		Black		
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Red		
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D		Green		
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D		White		
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct Power On	On	
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)	
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off (min)		n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30) step:5
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleep Timer (min)		n = 0 (a=30) ~ 995 (a=39 39 39) step:5
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D		Eco Standby(1W)	On	
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)	
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D	Lamp Reminder	On		
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)		
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D	Brightness Mode	Bright		
~XX110 0	7E 30 30 31 31 30 20 30 0D		STD (0/2 for backward compatible)		
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D	Lamp Reset	Yes		
~XX111 0	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D		No (0/2 for backward compatible)		

SEND to emulate Remote

SEND from projector automatically

READ from projector

47 繁體中文

固定於天花板上的安裝

1. 若要避免投影機損壞，請使用天花板組裝套件。
2. 若您想使用協力廠商的天花板組裝套件，請確定組裝懸掛投影機的螺絲符合以下規格：
 - ▶ 螺絲類型：M3*3
 - ▶ 最大螺絲長度：10 公釐
 - ▶ 最小螺絲長度：7.5 公釐




❖ 請注意，因不正確的安裝而導致損壞將使保固失效。



警告：

1. 若您購買其他廠牌的天花板組裝套件，使用螺絲務必符合正確尺寸。螺絲尺寸會因支架盤的厚度而有不同。
2. 天花板與投影機底部至少需保持 10 公分的間隙。
3. 避免將投影機安裝在熱源附近。

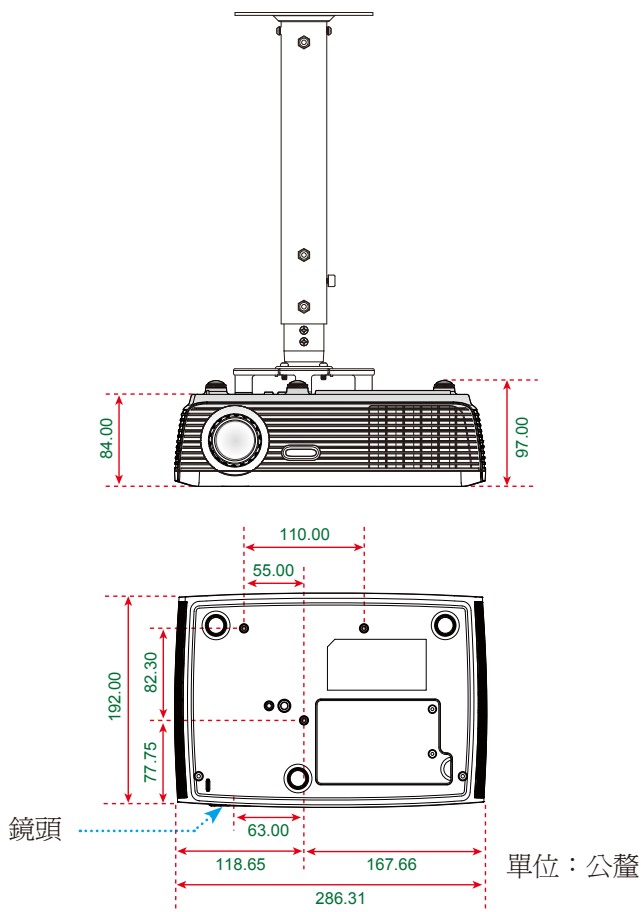

Optoma 全球辦公室

關於服務或支援事項請聯繫當地辦公處。

美國

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 services@optoma.com

加拿大

2420 Meadowpine Blvd., Suite #105
Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada
www.optoma.ca

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

歐洲

42 Caxton Way, The Watford Business Park
Watford, Hertfordshire,
WD18 8QZ, UK
www.optoma.eu
服務處電話：+44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

法國

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr

西班牙

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas VaciaMadrid,
Spain

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32

德國

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

 +49 (0) 211 506 6670
 +49 (0) 211 506 66799
 info@optoma.de

斯堪地那維亞半島

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

拉丁美洲

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optoma.com.br

 888-289-6786
www.optoma.com.mx

韓國

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
seoul,135-815, KOREA

 +82+2+34430004
 +82+2+34430005

日本

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエスエム
サポートセンター:0120-46-5040

 info@osscreen.com
www.os-worldwide.com

台灣

231 台灣台北縣
新店市
民權路 108 號 5樓
www.optoma.com.tw

 +886-2-2218-2360
 +886-2-2218-2313
 services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

香港

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968
 +852-2370-1222
www.optoma.com.hk

中國

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
www.optoma.com.cn

法規與安全須知

此附錄列載投影機的一般須知。

FCC 須知

本裝置已依照美國聯邦通訊委員會的第 15 條規定進行測試，且證明符合 B 級 (Class B) 數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，防止住宅安裝時所造成的不良干擾。本裝置會產生、使用並釋放射頻電能，且如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。

但不保證本裝置之安裝將不會產生干擾。如本裝置確有對無線電或電視接收造成不良干擾的情況，可經由交替開關本設備判定；使用者可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉開裝置與接收器的間距。
- 將裝置接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電／電視技術人員提供協助。

注意：屏蔽纜線

應使用屏蔽纜線連接其他電腦裝置，使其符合 FCC 規範。

小心

凡未經製造商明確同意之任何變更或修改（經美國聯邦通訊委員會同意），將會令使用者喪失操作本裝置的權益。

操作條件

本裝置完全符合美國聯邦通訊委員會規定第 15 條之要求。
操作應遵守以下兩項條件：

1. 本裝置不致產生不良干擾，且
2. 本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。

注意：加拿大使用者

本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003 法規的要求。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

歐盟國家符合性聲明

- EMC 指令 2004/108/EC（包括修訂條款）
- 低電壓指令 2006/95/EC
- R & TTE 指令 1999/5/EC（若產品有 RF 功能）

棄置說明



丟棄時請勿將本電子裝置與垃圾一同丟棄。
為了降低汙染並有效保護全球環境，請回收此裝置。