

Rinnai®

Rinnai®

林内牌

深型吸油烟机

使用说明书



CXW-218-DSE

产品型号

CXW-218-DSE
CXW-218-DPX

中日合资 上海林内有限公司
SHANGHAI RINNAI CO.,LTD

公司地址：上海浦东北路1520号 电话：(021)68466982 传真：(021)68467179 邮编：201208
上海林内有限公司售后服务中心地址：上海浦东北路1500号 维修热线：10109100（限上海地区）
咨询电话：(021)68469990 传真：(021)68469992 邮编：201208
上海林内有限公司展示厅地址：上海市南京西路499号 电话：(021)63590262 邮编：200003
Http://www.rinnai.com.cn E-mail:shrinnai@online.sh.cn

目录

部件名称·····	(1)
安装·····	(2)
操作方法·····	(4)
使用注意事项·····	(5)
常见故障的识别与处理·····	(6)
维护与保养·····	(7)
产品规格与外形尺寸·····	(8)

感谢您选用林内牌吸油烟机

- 使用前请仔细阅读本说明书并将此说明书保存好以备参考。
- 请在保修卡（附件）上仔细填写机号、购买日期、购买商店、发票号码等内容，并将保修登记卡寄出。
- 因产品不断改进，如外形有所变动，恕不另行通知。

中日合资 上海林内有限公司

产品规格与外形尺寸



部件名称

产品规格


型 号	电源种类	电机功率	照 明	净 重	总功率
CXW-218-DSE	AC220V50Hz	218W	2X20W	16Kg	258W
外型尺寸	驱动方式	风管直径	风 量	噪 音	风 压
750X490X380	单电机	φ 180mm	≥12m³/min	69dB	≥ 150Pa

型 号	电源种类	电机功率	照 明	净 重	总功率
CXW-218-DPX	AC220V50Hz	218W	2X20W	16.5Kg	258W
外型尺寸	驱动方式	风管直径	风 量	噪 音	风 压
750X475X380	单电机	φ 180mm	≥12m³/min	69dB	≥ 150Pa

外形尺寸

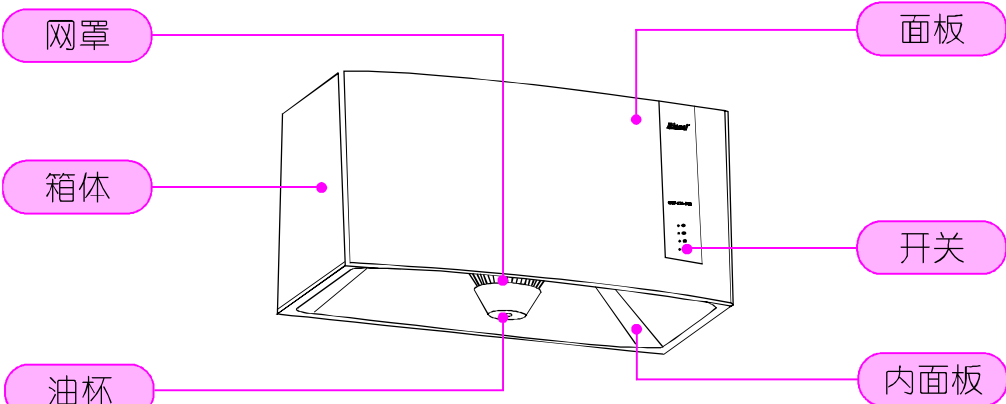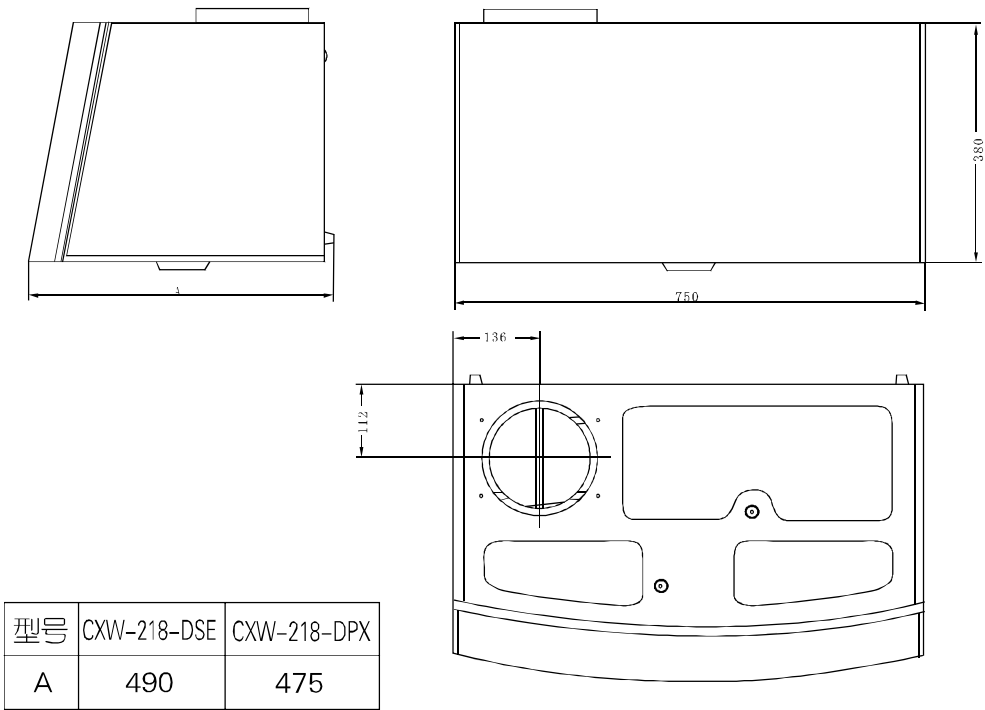

CXW-218-DSE
DSE1为不锈钢面板 DSE2为金属漆面板

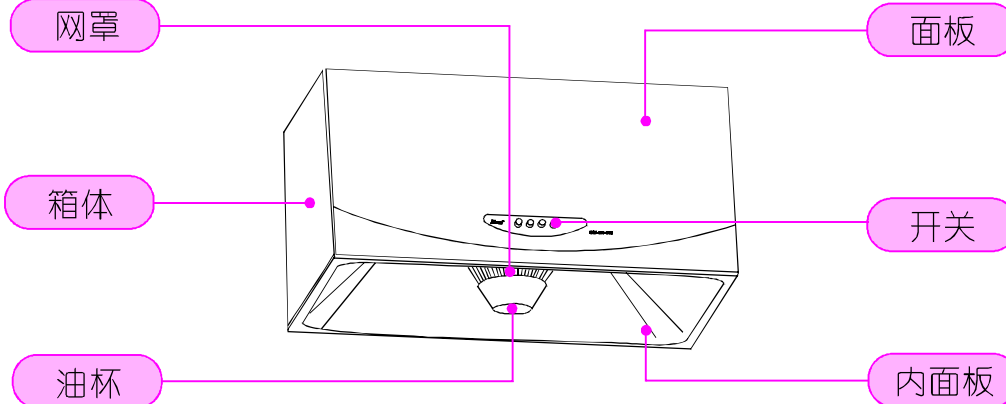

CXW-218-DPX

1、安装时的注意事项

- 吸油烟机的安装请不要与建筑物的金属部件（壁内钢丝等）接触，施工时请注意。
- 请不要把本体埋入墙内，墙壁内的钢丝网有漏电场合，会流至本体。
- 使用灶具的宽度应在吸油烟机宽度之内。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 请使用随机附件中的出风软管，不可采用其它规格的排风管，否则会影响吸烟排气效果。
- 搬运、安装器具时，请戴手套，以免快口划伤。

2、吸油机的安装

- 1.吸油烟机底部距灶面的参考距离为670~700，但此距离应至少为650mm
- 2.如安装参考图所示，在墙上钻出3- ϕ 10孔，深度50-60mm，埋入 ϕ 10塑料膨胀管，然后将整机挂钩（附件）紧固在墙上。
- 3.将主机挂在整机挂板上，然后再将M5X20螺钉拧在挂板伸出部位，以防滑落，并确认主机是否挂牢和平稳。
- 4.将出风管插入到出风口座的环槽底部，用2只ST3.9X8自攻螺钉将出风管固定在出风口座上。
- 5.将出风管引出户外，户外的出口应低于室内。
- 6.将油杯安装在油网下部。
- 7.将器具的电源插头插入有可靠接地的电源插座，试运行机器，确认器具的功能是否正常。

注意:出风管不可拉开太长和弯曲太多,否则会使风压损失过大,影响吸烟排气的效果.

维护与保养


- 良好的性能来自保养，请保养好您的器具。
- 维护保养前务必切断电源(握住插头而拔)。
- 维护保养时，因器具内零部件可能有制作快口，所以请戴手套。
- 要经常清除油网及机体表面的油污，保持器具清洁、美观。
- 每使用三个月应清洗油网一次，以保证器具吸排烟效果良好。
- 每半年应全面维护保养一次，清除各部件的油污，确保器具良好性能。
- 拆卸部件时，请轻放轻拿，以免部件变形或损伤而影响其性能。
- 拆卸部件的清洗
 - ① 部件清洗时请使用中性洗涤剂 and 软布、软刷，禁止使用有机溶剂。
 - ② 最好浸泡30分钟再清洗，清洗时应避免部件变形或损伤。
 - ③ 部件清洁后，请用清水冲洗，并用软布擦干。
 - ④ 电气部件请用干软布软刷清扫，严禁用水或洗涤剂清洗。
 - ⑤ 如果不按本说明书规定方法去清洗，吸油烟机有起火的危险。

常见故障的识别与处理

安装


故障现象	可能的原因	处理方法
电机和照明灯均不工作	电源插头未插好 电源线脱落或接触不良	检查插头，应可靠插入插座 委托修理
照明灯工作，电机不工作	叶轮被卡阻 电容器接触不良或损坏 电机损坏 接插件接触不良	排除叶轮卡阻故障 委托修理 委托修理 委托修理
电机工作，照明灯不亮。	照明灯坏 接插件接触不良	委托修理 委托修理
机体震动	螺丝松动 电机 安装不坚固 叶轮变形	紧固螺丝 委托修理 委托修理
电机一档能工作，另一档不能工作	控制开关失灵	委托修理
吸油烟效果不好	机体安装过高 出风罩两档风片未完全开 机体周围空气对流太大 滤油网板结垢过厚	降低安装高度 检查挡风片，应转动灵活 适当关闭门窗 清洗滤油网板

电气接线图

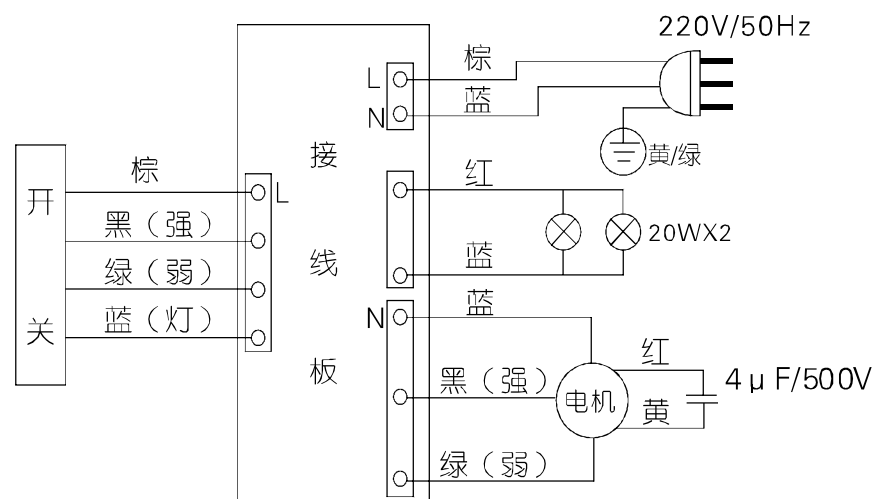

6

3、安装尺寸参考图

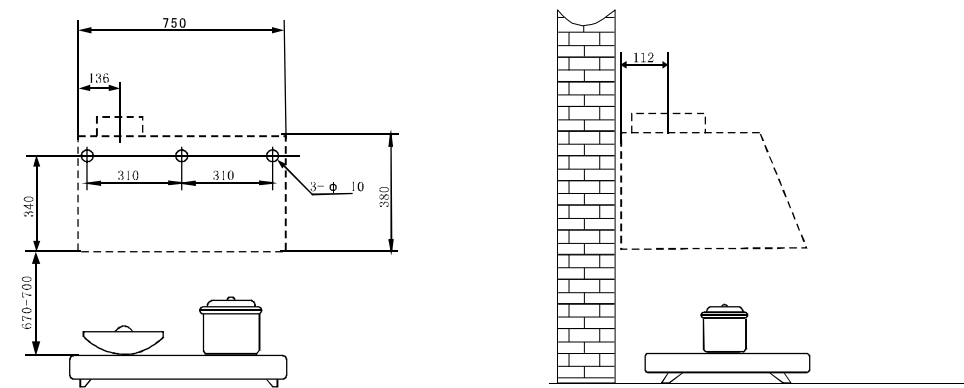

4、附件

吸油烟机随机附件有下列物品，开箱安装前应清点一下。

CXW-218-DSE CXW-218-DPX

序号	名 称	数量	序号	名 称	数量
1	主机	一台	9	变径管 (φ180 变为φ155)	一支
2	挂钩	一只	10	说明书	一本
3	油网	一只	11	合格证	一张
4	油杯	一只	12	保修卡	一张
5	排烟软管	一根	13	售后服务一览表	一张
6	φ10塑料膨胀管	三根	14	网罩	一只
7	5X50木螺钉	三颗	15	M5X20螺钉	一颗
8	自攻螺钉ST3.9X8	三颗			

3

1、安全检查

用户应首先确认吸油烟机安装是否正确到位，详情参照“安装：一节进行查对。

2、电源设置

确认安装正确后，将器具的电源插头插入带有可靠接地的电源插座中，本机使用220V/50Hz的电源。

3、使用方法

如下图所示，本机有三个按键和一个指示灯，按下按键即可使用。


强——油烟特别多，想快速排出时使用此按键。

弱——油烟较少时使用此按键。

关——停止吸排油烟时使用此按键。

灯——按下此键照明灯点亮，再按灯灭。

- 强档与弱档可互相切换，并互锁。
- 照明键不受其他按键影响而独立控制照明灯的点亮和熄灭。

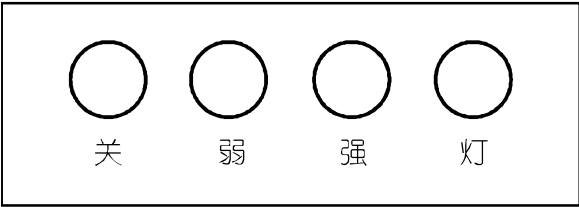

(操作面板示意图)

注意事项

- 使用的电源应与本产品所要求的一致，电源插座必须可靠接地。
- 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其他燃料时使用，房间必须通风良好。
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 严禁电机、开关等电气部件进水。
- 请勿改变电气部件的规格，禁止自行变动内部线路或嫁接其他线路。
- 使用中如出现异常，请立即停机并切断电源待检查修理或委托修理。
- 如果电源软线损坏，必须用本公司专用电源软线来更换。
- 照明灯损坏时，请更换同规格的照明灯。
- 油杯中的废油请及时倒弃，切不可食用。
- 本机系家用电器，请避免在特殊环境中使用。
- 严禁非专业人员拆修。