



电彩华乐
PROVA

LCD37M15
液晶电视机

使用说明书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

部件名称	含有害物质或元素					多邻苯基 (PBB)	多邻苯基 (PBDE)	多邻苯基 (PBDE)
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	铬 (Cr)	多邻苯基 (PBB)	多邻苯基 (PBDE)	多邻苯基 (PBB)	多邻苯基 (PBDE)	多邻苯基 (PBDE)
机芯	×	○	○	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○	○	○
控制键	×	○	○	○	○	○	○	○
金属底座	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料及注塑	○	○	○	○	○	○	○	○
装饰件	○	○	○	○	○	○	○	○
物理接口及数据线	×	○	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件含有有害物质且所有原材料中的含量均符合 SJ/T 11362-2006 规定的限值要求如下。
 ×：表示该部件含有有害物质至少在该部件某一原材料中的含量超出 SJ/T 11362-2006 规定的限值要求。

注 1：本产品所有部件设计制造，采用无毒化生产工艺，达欧盟“关于电子电气设备中限制使用某些有害物质指令” (RoHS) 要求。含有有害物质或元素的部分均符合技术规格书中规定而无危害有害物质造成。
 注 2：上述部件分类仅具参考性，以实际产品为准。

● 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

ROMA
TCL集团乐华彩电事业部
广州数码乐华科技有限公司
地址:广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城
光复西路TCL文化产业园
邮编:510663

72-L19M19-001
产品执行标准:Q/ (GZ) SMLH4-2006
产品标准备案号:QB/440100330962-2006

尊敬的客户：如在使用中遇到问题，请拨打乐华影电全国统一用户服务热线4008123455或0752-2366995咨询。

简介、目录

简介：

欢迎您选购乐华高分辨率多功能数码液晶电视。本产品是为了满足当今家庭、商业及工业应用的现实需要而设计的。LCD液晶电视集电视、电脑显示功能于一身，具有高显示品质及体积小、重量轻等优点，同时具有省电及无辐射等特性，新一代的液晶显示技术将提供您舒适、安全、环保的全新视觉感受。

感谢您购买本公司产品！

目录

简介、目录.....	1
安全警告及注意事项.....	2
主要随机附件.....	2
本机功能及特色.....	3
外观图解及安装连接说明.....	4
1、主机面板.....	4
2、主机背板.....	5/6
3、天线/有线电视连接方法.....	7
4、遥控器.....	8/9
基本操作.....	10
菜单功能.....	11
1、图像菜单操作.....	11
2、声音菜单操作.....	11
3、“菜单”菜单操作.....	12
4、设置菜单操作.....	12
5、频道菜单操作.....	13/14
6、画中画菜单操作.....	15
7、电脑状态下菜单操作.....	16
多媒体功能.....	17
1、输入 - 选择多媒体功能.....	17
2、图片.....	17
3、MP3音乐.....	17
4、USB设备使用问题.....	18
整机技术规格.....	18
快捷操作、故障分析及排除.....	19

安全警告及注意事项

使用本产品前，请详细阅读下列注意事项，并请妥善保存以备日后查询。

产品 使用本品时请依照下列规范要求

- ◆ 请不要掩盖或阻塞机体背部散热孔，以免妨碍机体散热。
- ◆ 请不要用锐利物、金属或液体触碰信号接头或进入散热孔内，以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品，请将电源线插头拔下。
- ◆ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样的行为可能会损坏产品及对人体造成伤害，并使您所享有的产品保修失效。
- ◆ 请不要用手指直接接触屏幕表面，这样可能会损伤屏幕表面，且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- ◆ 请不要对LCD屏幕施加压力，LCD屏幕是非常精致且脆弱的。

插头 在下列情况下，请拔下本产品的电源线：

- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品。
- ◆ 如果电源线或电源插座/插头有损坏。
- ◆ 请您依照本使用手册说明进行产品组装或调整，请不要自行以非本手册说明范围内的方式或程序调整或操作本产品，如果您以非本手册说明的方式或程序调整或操作本产品及发生不可预期的状况，请您将电源线拔下并通知本公司相关客服/技术人员为您处理。
- ◆ 如果产品受撞击或掉落，以致外壳破损时。

电源线及信号连接线

- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线或信号连接线。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过走道，或人们可能常走动的地方，以避免线体被踩到。
- ◆ 请不要让电源插座或电源线超负荷使用。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

使用环境

- ◆ 请勿将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上。
- ◆ 请将本产品置于通风环境良好的地方使用。
- ◆ 请勿将本产品置于过热、冷或太潮湿的地方。
- ◆ 请勿将本产品置于阳光直接照射的地方。
- ◆ 设备不应遭受水滴或水溅，不应放置诸如花瓶一类的装有液体的物品。
- ◆ 请勿将本产品置于灰尘较多的地方。

清洁注意事项

- ◆ 清洁 LCD 屏幕时请使用干燥的软质具绒毛的布料或液晶专用清洗剂，以清除屏幕上的灰尘脏污。
- ◆ 擦拭 LCD 屏幕表面时请勿施压。
- ◆ 请不要使用水及其它化学清洁剂擦拭 LCD 屏幕表面，化学药剂可能会损伤LCD屏 幕表面。

主要随机附件

- ◆ 电池两节
- ◆ 遥控器一个
- ◆ 说明书、保修卡、合格证等

本机功能及特色

本机功能

电视机功能

- ① 中、英文菜单
- ② 三种可选色温
- ③ 全功能红外线遥控
- ④ AV（视频）、S-VIDEO（S端子）、YPbPr（分量）、PC（电脑）及数字HDMI等接口
- ⑤ 全自动调谐和手动调谐
- ⑥ 支持SDTV及HDTV模式（480i/p、576i/p、720p、1080i/p）
- ⑦ 无信号15分钟自动待机

电脑显示器功能

- ① 提供大屏幕显示，高分辨率以及极好的彩色精确度
- ② 提供动态的显示区域，自动调整大小、自动居中，以及完美的几何图形
- ③ 支持VGA、HDMI接口


本机特色

- ① 最新数码I²C总线控制芯片
- ② 内嵌3D Y/C分离技术
- ③ 液晶显示屏，屏幕无闪烁，减轻眼睛的紧张和疲劳
- ④ 采用高档液晶显示屏，具有高亮度、高对比度、大视角、响应时间快等优点
- ⑤ 智能化用户界面。用户只需点选菜单，操作简便快捷
- ⑥ 具有VGA接口，可作高性能液晶电脑显示器使用，并可播放电脑音源实现多媒体功能
- ⑦ HDMI接口，视频、音频一线传输
- ⑧ 全屏模式，完全再现真实的场景
- ⑨ 支持画中画，画外画功能
- ⑩ 带USB多媒体播放功能



外观图解及安装连接说明

1 主机面板

注：机型、面板丝印请以实物为准，此处仅作操作示意说明

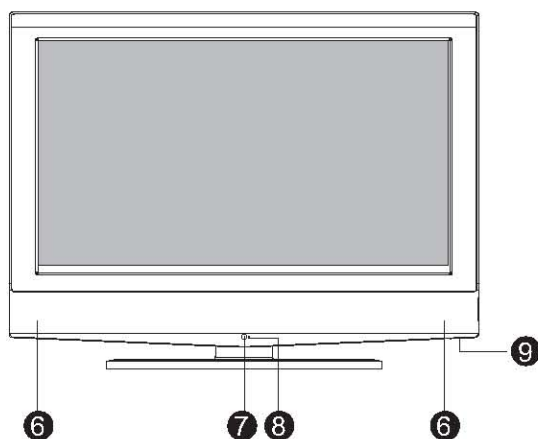

侧面按键示意图


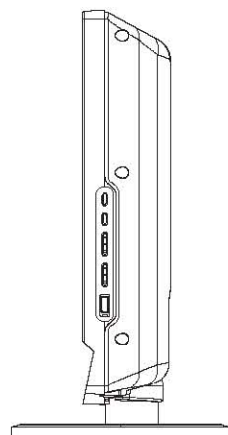
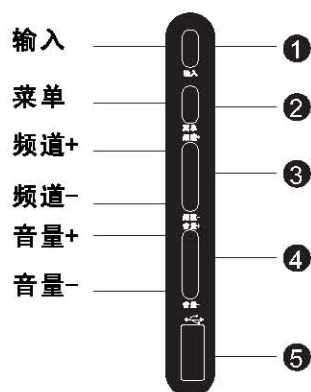


- ① 输入
- ② 菜单
- ③ 频道加减
- ④ 音量加减
- ⑤ USB
- ⑥ 左右喇叭
- ⑦ 遥控接收窗
- ⑧ 指示灯
- ⑨ 电源开关

外观图解及安装连接说明

2 主机背板

(本图例为示意图, 具体结构请以实物为准)

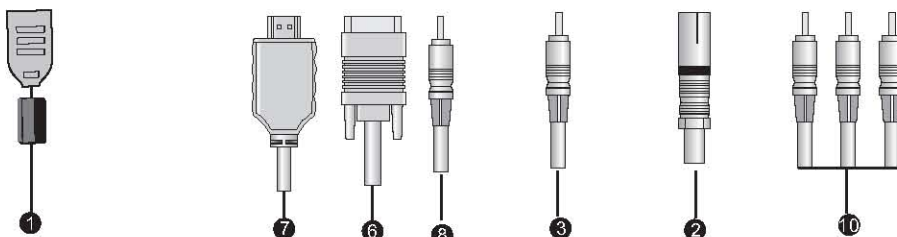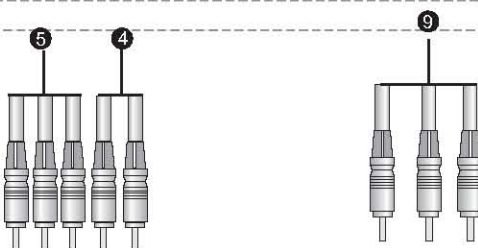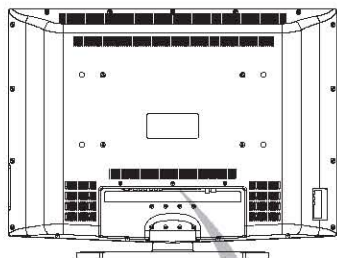

① 交流电源: 连接市电220V电源。

② 天线输入: 连接天线或CATV信号线。

③ PC(电脑)音频输入: 把电脑音频信号源连接至音频输入端口。

④ 视频1 音频输入: 把音频信号源 (DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等) 连接至音频输入 (左、右) 端口。

⑤ 分量YPbPr输入: 将高清信号源 (DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等) 连接至高清信号输入端口。

注:

视频1和分量YPbPr输入共用一组音频。

⑥ PC(电脑)信号输入: 用VGA 信号连接线连接至电脑主机上。

⑦ HDMI信号输入: 用HDMI信号连接线连接至具有同样输出接口的设备 (DVD、机顶盒等)。



⑧ 视频1输入: 把视频信号源 (DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等) 连接至视频输入端口。

⑨ 视频音频输出端子: 将视频输出信号连接到其他电视机的视频输入端口, 将音频输出 (左、右) 信号连接到其他电视机的音频输入端口。

⑩ 视频3及音频输入端子: 把视频信号源 (DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等) 连接至视频输入端口, 把音频信号 (左、右) 源连接至音频输入端口。

外观图解及安装连接说明

2 主机背板 (本图例为示意图, 具体结构请以实物为准)

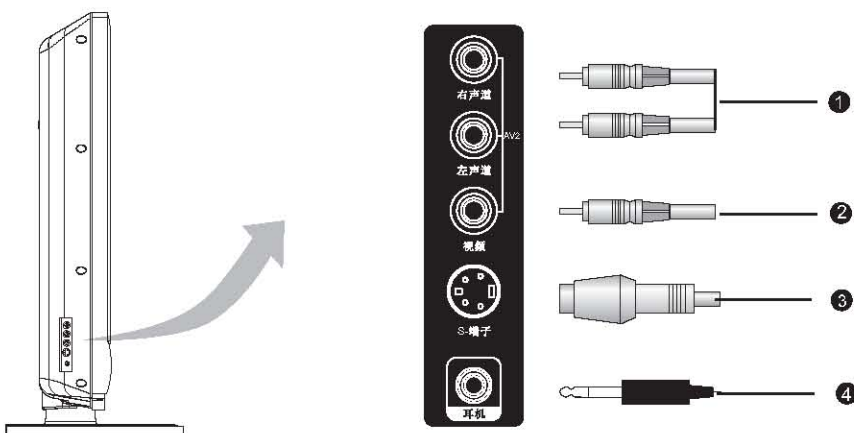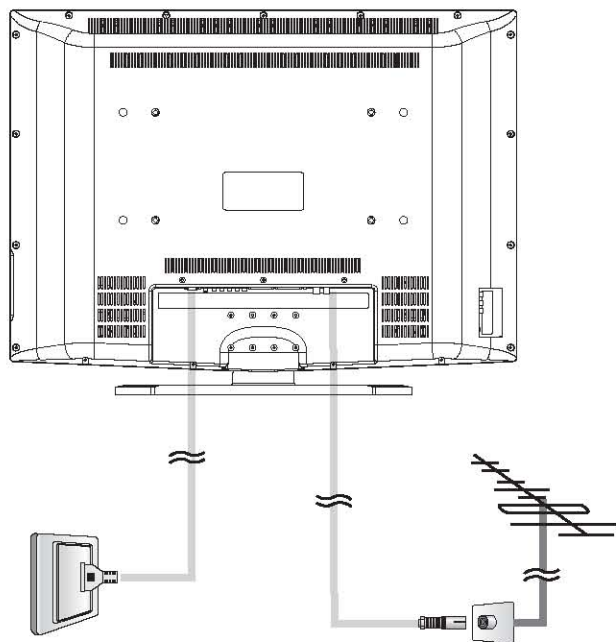


- ① 视频2音频输入: 把音频信号源 (DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等) 连接至音频输入 (左、右) 端口, 视频2与S端子共用一组音频输入。
- ② 视频2的输入: 把视频信号源 (DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等) 连接至视频输入端口。
- ③ S-端子输入: 把S端子连接线连接至DVD、镭射影碟机、录像机或摄像机等设备上 (S端子的声音输入共用视频2的音频输入)。
- ④ 耳机接口: 连接耳机。

外观图解及安装连接说明

3 天线/有线电视连接方法。

一般常见的天线或有线电视信号接头有以下两种，接法如下图所示：

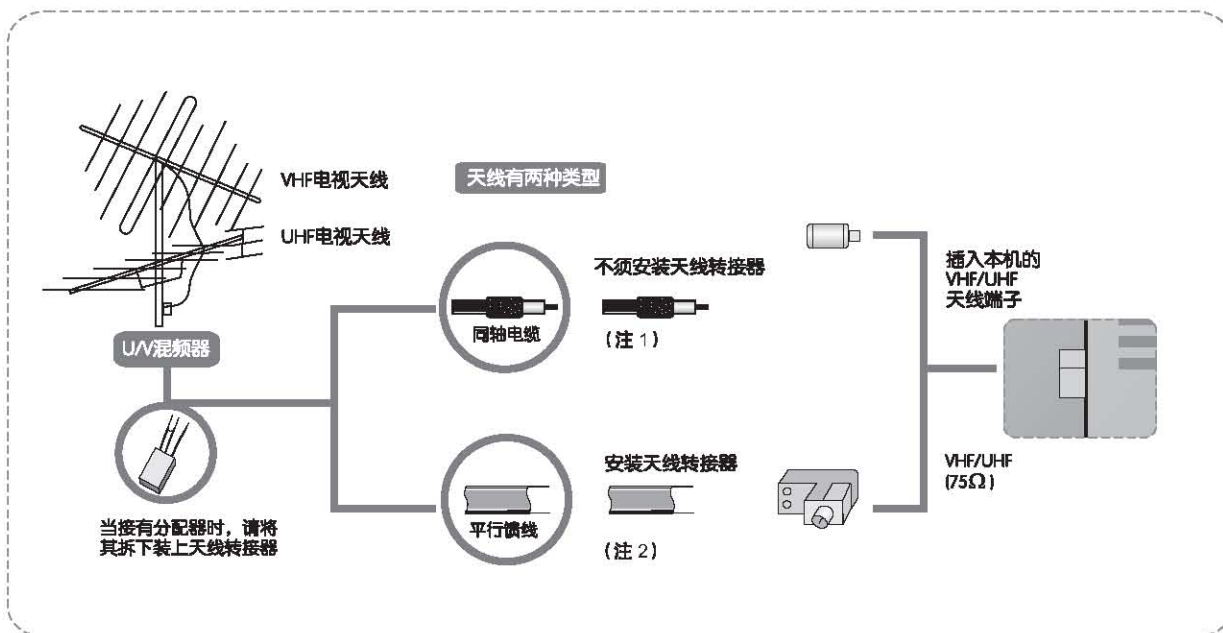

- ❶ 请将天线或有线电视插头与本机的天线插头连接。
- ❷ 如果您的天线不属于以上两种情况，或您在安装时发现困难，请联络就近的经销商或电器行协助。


注：1、现行的室外天线或有线电视多已采用75Ω的圆形同轴电缆。建议您选用这种规格的连接线，可使信号达到最佳状况。

2、扁平式的天线或室内天线，属于较旧式的设计，有时可能使收视信号不够理想。

外观图解及安装连接说明

4 遥控器

遥控器图解

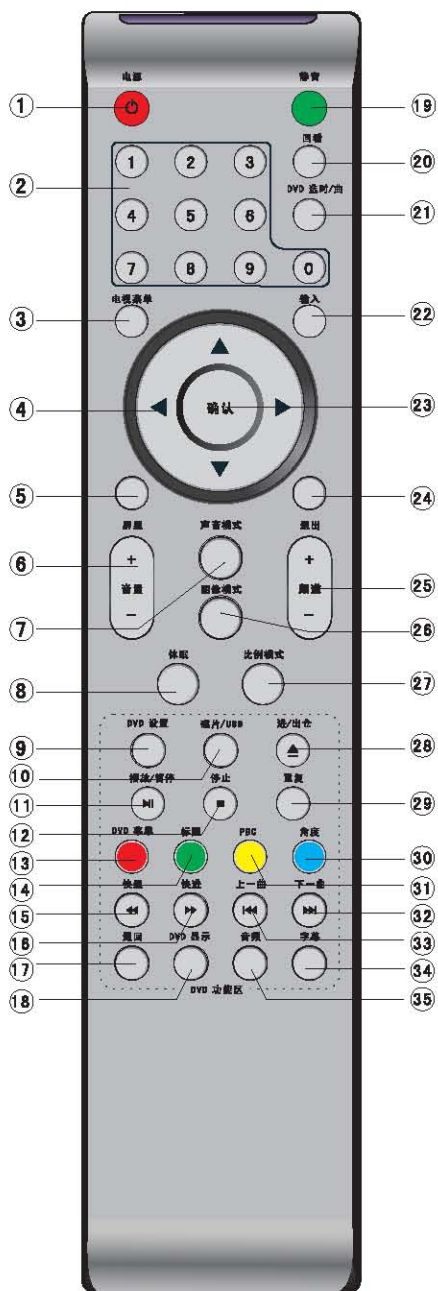

- (1). “电源” 按键：待机/唤醒切换.
- (2). “0-9” 数字按键：用于直接选取节目号或在DVD中时间/曲目输入(DVD可选)
- (3). “电视菜单” 按键：按一下此键可调出本机主菜单；在菜单界面中按一下此键则可退回主菜单直至消除主菜单.功能与 侧面按键 “菜单” 键 相同.
- (4). “▲▼◀▶” 方向键：在电视菜单或DVD菜单(可选)中,移动光标进行相关 菜单操作,具体菜单操作功能见后“菜单”说明.
- (5). “屏显”：显示当前信号源信息
- (6). “音量+,-” 按键：用于调节伴音音量大小.
- (7). “声音模式”：多次按下此键用以切换声音模式.
- (8). “休眠”：多次按下可切换定时关机时长。（注：出现倒计时时，按电源键关机，按休眠键重新设置关机时间，按其它任意键取消关机）.
- (19). “静音” 按键：按下后电视机伴音消失，屏幕右上角出现静音符号；再次按下，电视机伴音恢复，静音符号消失.
- (20). “回看”：按此键可回到前一次收看的频道.
- (21). “DVD选时/选曲”
- (22). “输入”：按此键出现输入信号源菜单,然后配合“▲▼”键和“◀▶”键或“确认”键选中输入源.
- (23). “确认”：在菜单操作时确认调节内容.
- (24). “退出” 按键：在主菜单操作时，按此键可直接退出主菜单。
- (25). “频道+,-” 按键：在收看电视节目时，按此键，节目号依次递增或递减一位。
- (26). “图像模式”：多次按下此键用以切换图像模式.
- (27). “比例模式”：多次按下此键切换显示比例.

DVD功能区按键:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 具体请参阅DVD菜单说明。

其中:

A:“图像模式”、“比例模式”在不同输入源时可能有不同的选项。


B:“屏显”在PC(电脑)信号源下使用时只显示输入信号行频和场频的图像信息。

注：本机无DVD 功能

外观图解及安装连接说明

遥控器的使用请注意以下事项：

- ❶ 打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入电池，最后把电池盒盖盖上。
- ❷ 请将遥控器对准主机前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。
- ❸ 为确保遥控器良好的操作性能,如发现操作不正常，请立即更换电池。
- ❹ 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- ❺ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
- ❻ 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。

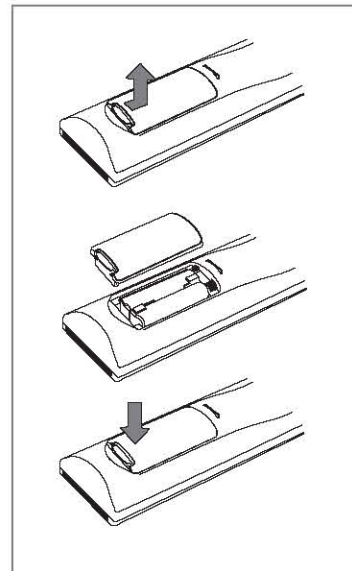


基本操作

在您打开电视机时，需要注意以下操作安装问题：

❶ 将电视机连接至交流电源插座。

(本图例为示意图，具体结构请以实物为准)。

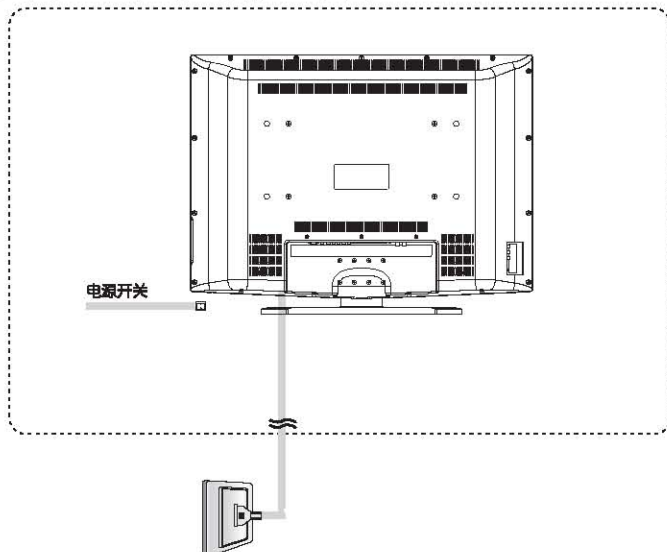

❷ 开机



按下电视机上的电源开关键，打开电视机。开机状态下电源指示灯为绿色。



在开机状态下按下遥控器上的电源键，电视机进入待机状态，电视机上的指示灯为红色；在待机状态下按下遥控器上的电源键或面板按键频道 +, - 键电视机进入开机状态。


❸ 关机

按遥控器上的“电源”键，电视机的待机指示灯亮，此时，电视机进入待机状态。按下主机上的电源开关键，可切断电视机的电源。



注：如果很长时间不使用本机，那么请将交流电源线插头拔出插座。

❹ 改变频道（音量）的简单按钮操作

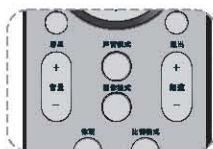

按下遥控器上的频道+,- 即可切换频道（音量的增减请按音量+,-）



按下电视机上的频道+,- 也可切换频道，(音量的增减请按音量+,-)



按下遥控器上的数字键即可直接选择频道（按下节目号后稍作停顿，电视机会自动转向该节目）

菜单功能



1. “图像”菜单操作

第一项菜单是图像菜单,可以在此调节对比度、亮度等图像效果。

按 ▲ ▼ 键移动选择项目, 按 ◀ ▶ 键调节。

注意: 色调仅在接收NTSC信号时有效。

对比度-调节画面的黑白层次, 适当的对比度可使画面清晰明亮。

亮度-调节画面的背景亮度, 一般与对比度配合使用。

色调-调节色彩的色调。

饱和度-调节画面的色彩饱和度。

清晰度-调节画面清晰度。

图像模式-选择图像模式, 且任何状态下都可调节, 调节后自动变为个人模式。

图像比例-调节图像显示比例。

色温-调节色温, 包含“标准”, “暖色”, “冷色”选择,

3D降噪-用于图像噪点抑制调节。



2. “声音”菜单操作

第二项菜单是声音菜单, 按 ▲ ▼ 键移动选择项目, 按 ◀ ▶ 键调节。

高音-调节声音的高音效果。

低音-调节声音的低音效果。

平衡-调节左右喇叭声音大小比例。

注: 正常情况下将平衡值设置为50。

声音模式-选择声音效果模式, 且在任何状态下都可以调节, 调节后自动变为个人模式。

菜单功能

3. “菜单”菜单操作

第三项菜单是“菜单”
按▲▼键移动选择项目，按◀▶键调节。



菜单语言：调节菜单语言，包括英文、中文两种语言

菜单水平位置：调整菜单的水平位置

菜单垂直位置：调整菜单的垂直位置

菜单显示时间：调整菜单的显示时间

菜单透明度：调整菜单透明度

4. “设置”菜单操作

第四项菜单是设置菜单，
按▲▼键移动选择项目，按◀▶键调节。



睡眠时间：选择自动睡眠时间。

复位:使所有设置恢复到出厂设置的默认值。
(注:复位后需要关机并重新开机)。

菜单功能

5. “频道”菜单操作



第五项菜单是频道菜单，按▲▼键移动选择项目，
按◀▶键调节。

彩色制式：自动，PAL NTSC（注：中国地区仅使用PAL,福建部分地区可选NTSC搜台湾台）。

声音制式：选择对应当地电视台所发节目的伴音模式，如不对应图像会无彩色等异常。有B/G、D/K、I、M等选择。

立体声：选择立体声模式

跳跃：若该项设为开启状态，则只有按数字键才能选择该频道。

自动搜台：按自动搜台完成搜台，需等待几分钟。搜索过程中按菜单键或退出键可退出搜索。



手动搜台：按此出现下面菜单。

频道：选中手动搜台的频道。

搜台：按◀▶键开始搜台,当搜索到频道后自动停止。

存台：按▶键存台。



手动微调：对当前频道进行微调。



菜单功能

频道编辑：显示并编辑电视频道表。
高亮选中“频道编辑”项，按“▶”进入频道列表。

	010	020
001	011	021
002	012	022
003	013	023
004	014	024
005	015	025
006	016	026
007	017	027
008	018	028
009	019	029
1 命名		
2 删除		
3 插入		

	010	020
001	011	021
002	012	022
003	013	023
004	014 A	024
005	015	025
006	016	026
007	017	027
008	018	028
009	019	029
1 命名		
2 删除		
3 插入		

命名

按“▲▼”选中频道号，然后按数字1键进入重命名状态。用“▲▼”键选择字符，按数字1键确认存储或按数字2键取消。

插入频道顺序。

按数字3键选择需要调整到的位置，然后按“▲▼◀▶”选择希望调整到的台号。
按数字1键确定，按数字2键取消。

	010	020
001	011	021
002	012	022
003	013	023
004	014 B	024
005	015	025A
006	016	026
007	017	027
008	018	028
009	019	029
1 命名		
2 删除		
3 插入		

	010	020
001	011	021
002	012	022
003	013	023
004	014 B	024
005	015A	025
006	016	026
007	017	027
008	018	028
009	019	029
1 命名		
2 删除		
3 插入		

删除

按“▲▼”选中频道号，然后按数字2键进入删除状态。
按数字1键确认删除频道或按数字2键取消。

	010	020
001	011	021
002	012	022
003	013	023
004	014	024
005	015	025
006	016	026
007	017	027
008	018	028
009	019	029
1 命名		
2 删除		
3 插入		

菜单功能



6. “画中画”菜单操作

第六项菜单是画中画菜单，按▲▼键移动选择项目，

按◀▶键调节。

多画面：打开画中画功能

副画面：选择副画面信号源。

大小：设置副画面大小。

画中画位置：设置副画面位置。

边框颜色：设置副画面边框颜色。

声音通道：选择主画面声音或者副画面声音。

画面交换：交换主副画面。

菜单功能

7. 电脑状态下菜单操作

在电脑状态，有两个菜单项跟其它输入状态不同，

(1). “图像”菜单操作

对比度:按◀▶键设置值。

亮度:按◀▶键设置值。

图像模式-选择图像模式，任何模式时，都可以调节以上各项。

图像比例-调节图像显示比例。

色温:按▶键进入色温调节菜单,包括标准,暖色,冷色,个人设定四种模式,在个人设定模式，可以对红、绿、蓝三色进行调节。



(2). “几何”菜单操作

水平位置:按◀▶键调节屏幕的水平位置。

垂直位置:按◀▶键调节屏幕的垂直位置。


采样频率:调节信号采样频率，请尽量保持默认值。

相位:按◀▶键微调屏幕相位,请尽量保持默认值。

自动调整:按◀▶键自动调节屏幕大小,以达到最佳状态在PC模式下开关机,由其它模式切换至PC模式时或在PC下切换模式后均会进行自动调整。



多媒体功能

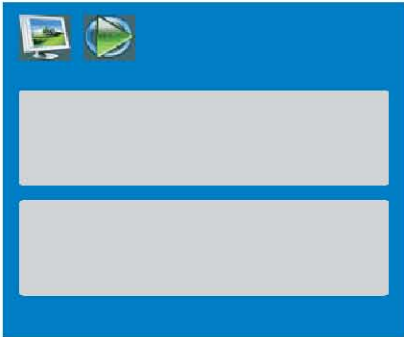

1 输入-选择多媒体功能

- ① 按遥控器或前面板上的“输入”键打开输入信源菜单。
- ② 按 ▲▼ 键选择“多媒体”选项。
- ③ 按 ◀▶ 键进入“多媒体”，屏幕显示多媒体主菜单界面。
- ④ 按遥控器上的 ▲▼◀▶ 功能键进行多媒体功能下的各项操作。



2 图片

选择图片

- ① 在主菜单界面按 ◀▶ 键选择图片，按 ▼ 键进入。
- ② 按屏幕提示通过 ▲▼◀▶ 键进入各级子文件夹，直到出现图片文件可选。
- ③ 按 ▶ 键后即可从当前文件开始自动播放图片，按“电视菜单”键退出播放状态。

注：1、当浏览文件时，一直操作▲▼键可以上下翻页；按◀▶键可以旋转图片。
2、非图片文件，屏幕不会显示文件信息；
3、文件夹内容以用户实际USB设备内容为准；
4、此功能状态下只能识别USB设备中的图片文件，其他类型的文件不显示。



3.MP3音乐

- ① 在主菜单界面按 ◀▶ 键选择MP3音乐，按 ▼ 键进入。
- ② 按屏幕提示通过 ▲▼◀▶ 键进入各级子文件夹，直到音乐文件可选。
- ③ 按 ▶ 键后，开始自动播放所选音乐，按“电视菜单”键退出播放状态。



多媒体功能

4 USB设备使用问题

1、对于某些非标准的USB储存设备，可能出现无法识别的状况，请更换为标准设备。

2、系统可以播放的流媒体文件有2种，分别是：图片和MP3音频。

具体而言，系统所能支持的文件格式如下所示。

文件类别（支持的文件格式）为：

图片：jpeg；

音频：mp3；

其中需要指出的是，系统对每一种播放文件的格式都有一定的限制，如超过限制的话播放将会出错：

对于图片文件，能够显示的最大像素为150万像素左右。

对于音频文件，能够播放的最大码率是MP3为320Kbps，采样率44Khz。

3.常见问题

在使用本系统的过程中，会遇到一些问题，原因有各种各样的，在此列出常见问题以供参考：

- （1）各种文件播放的问题：当相应文件的参数，如图片的像素和音频文件的采样率超过系统限制以及文件的格式不符或文件有所损坏，系统无法解码时，系统将无法正常播放。
- （2）热插拔问题：请不要在系统读取和传输数据过程等过程中拔掉连线，这样可能会导致系统或设备出现问题。
- （3）在使用移动硬盘、数码摄像机和照相机过程中，请注意设备电源，如果电量不足或不稳定的话，在播放或文件操作过程中会出现错误，系统会跳回主界面。并无法对这些设备进行操作，若出现此种情况请重启电源设备，或拔出连线再重新插入，并保证其电源正常。
- （4）支持标准USB1.1和USB2.0接口传输协议数码设备，如U盘、MP3、移动硬盘等。USB设备的文件格式必须是FAT或FAT32格式，不支持NTFS格式。

整机技术规格

整机技术规格	LCD37M15	
① 伴音输出功率：左+右音箱：	8W+8W	
② 工作电压：	220V~ 50Hz	
③ 额定消耗功率：	190W	
④ 可视图像对角线尺寸：	94cm	
⑤ 主机尺寸(宽X高X厚mm)：	940X672X120	
⑥ 主机带底座(宽X高X厚mm)：	940X715X300	
⑦ 主机带底座质量 (kg)：	约20.8	
⑧ 底座质量(kg)：	约4.3	
⑨ 环境：工作温度：5°C~35°C 工作湿度：20%~80% 储存温度：-15°C~45°C 储存湿度：10%~90%		
⑩ 接收频道：全频道有线电视（DS1~57CH Z1~Z38CH）		
⑪ 适合制式：国际制式TV：PAL D/K, I, AV：NTSC358, NTSC443, PAL, SECAM		
⑫ 状态显示方式：屏幕显示		
⑬ 调整状态指示：屏幕视窗菜单		
⑭ 屏幕显示语种：中文，英文		
⑮ 射频天线输入：75Ω 不平衡		
⑯ AV视频接口（输入）：75Ω，1.0Vp-p，RCA 端子		
⑰ AV音频接口（输入）：10kΩ，0.5Vrms		

注：本产品的性能在不断改进之中，如有更改，恕不另行通知。

快捷操作

快捷操作

1 声音模式

- ① 按下遥控器的声音模式键进入调节状态，第一次按下时显示当前的声音模式状态。
- ② 连续按声音模式键选择不同的声音模式效果。

2 图像模式

- ① 按下遥控器的图像模式键进入调节状态，第一次按下时显示当前的图像模式状态。
- ② 连续按图像模式键选择不同的图像模式效果。

3 比例模式

- ① 按下遥控器的比例模式键进入调节状态，第一次按下时显示当前的比例模式状态。
- ② 连续按比例模式键选择不同的比例模式。

故障分析及排除

1 无图像无伴音

- ① 家中保险丝、断路器不正常。
- ② 电源插座开关没打开。
- ③ 电源线路接触不良。
- ④ 检查信号源。

2 遥控器不能操作

- ① 需要更换电池。
- ② 电池的极性安装不正确。
- ③ 主机电源没接通。

3 图像正常，无伴音

- ① 可能音量没打开，按“音量+”键。
- ② 可能为静音状态，再按静音键。
- ③ 可能伴音制式设定不正确。
- ④ 有可能电视台出现故障。

4 无彩色

- ① 调节彩色制式。
- ② 调节色度。
- ③ 是否为黑白电视节目。

5 无图像，有伴音

- ① 调整亮度、对比度模拟量。
- ② 有可能电视台出现故障。

6 图像有杂乱波纹

通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

7 VGA模式下黑屏（即做电脑显示器使用时）

可能是由于电脑所设置的分辨率无法识别，建议更改为最佳分辨率或其他WINDOWS系统标准分辨率。

9 重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的，一是直接通路；另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

10 火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、飘动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。

8 有雪花点及干扰

若天线被搁置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。

- ① 调节室内、室外天线。
- ② 检测天线连接处。
- ③ 调节频道微调。
- ④ 可能电视台出现故障。

11 无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。例如：手机等，使机器远离干扰源。