


The SAMPO logo is located in the top right corner. It features the word "SAMPO" in a bold, black, sans-serif font. A small, solid black circle is positioned directly above the letter "A".

**AD-1681WN**

## **聲寶除濕機 · 使用說明書**

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

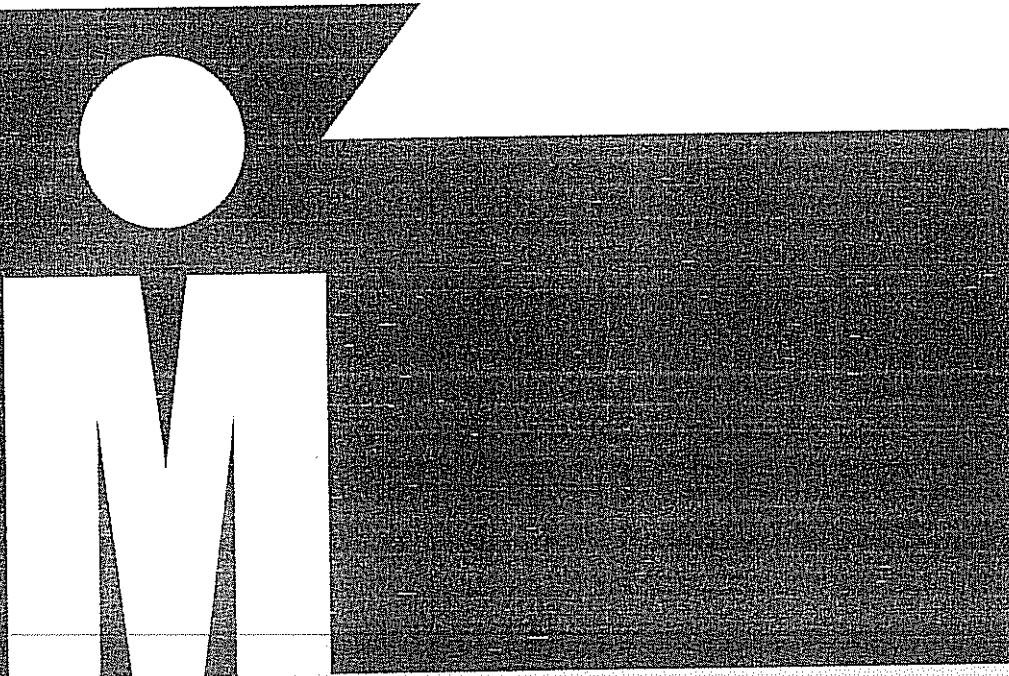

## 使用前注意事項

使用本機器前請詳讀以下注意事項,並遵守之

- 警告 - 本機僅限於室內環境做為除濕與乾衣使用,任何其他用途容易使機器受到損害甚至引發火災、電擊等危險。
- 警告 - 電源線損害可能導致短路甚至火災等事故。當電源線受損時,請與維修站聯繫,切勿自行拆卸或更換非本機專用之電源線。

基於電器安全與機器使用效率,請詳讀以下注意事項:


1. 請注意機器使用時的位置(詳見第5頁),且於平坦之地面方可放置機器。
2. 本機器僅適用於110V/60Hz的國內電壓。
3. 本機操作適用環境溫度為1-40°C。
4. 出、入風口請勿蓋住任何東西。
5. 使用乾衣機能時,衣物應與出風口保持相當距離,以免衣物水滴滴入機體內造成機器受損(詳見第5頁)。
6. 使用時,機器上方請勿放置任何東西,尤其是金屬物質。
7. 本機器是家用機型,僅適用於家庭或辦公室,請勿操作於戶外或大型工商業空間。
8. 為避免電擊可能,機器包含電源線,請勿淋水或沾到油性物質。
9. 電源線受損後,請勿再使用機器,並速與維修站聯繫更換事宜。
10. 機器於運轉尚未關機前,請勿直接拔去電源線,以免機器受損。
11. 機器長期未使用,請將水箱的水倒掉。
12. 機器移動時,請先拔掉電源線;拔掉電源請手握住插頭拔開,切勿直接拉扯電線,否則容易造成電源線損害。
13. 機器使用時,家中若有小孩或寵物靠近,請嚴密監視留意以免發生危險。
14. 請勿操作或收藏機器於陽光直接照射處。
15. 未裝濾網請勿運轉機器。
16. 機器應遠離熱源及易燃易爆氣體,並避免在灰塵嚴重和化學品污染的環境使用。
17. 維修機器請與維修站聯繫,由專業維修技師為您服務,切勿自行或由不專業人士修理,不僅容易發生危險且後果自行負責。

## 最新科技除濕輪技術-免壓縮機，結構輕巧，除濕力強

採用最新科技的除濕輪除濕技術，免去笨重的壓縮機，重量大幅減輕至6公斤，單手即可輕鬆提起，輕易移動。不需冷煤，符合環保，不受周圍溫度影響，低溫下依然強力除濕。


## 具強力與省電雙模式乾衣功能

本機裝載電熱器裝置，提供專業烘乾衣物機能，並具有“強力”與“省電”雙模式供切換使用，是您生活上的好幫手。

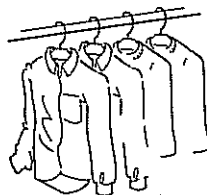


## 靜音及自動除濕運轉

操作設定在“自動”模式時，本機將自動控制環境濕度於55~60% RH，以提供舒適的適濕環境。本機另提供“靜音”模式適用於夜間操作，選您寧靜舒眠的夜晚。

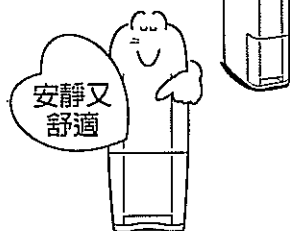


## 裝載電熱裝置，濕冷天氣的超級剋星

操作設定在“急速”模式時，本機將自動控制環境濕度於40~45% RH，配合搭載內置的電熱裝置，急速除濕，以防止室內牆壁結露。

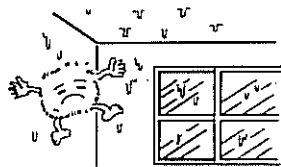

## 出風導板三段選擇自動擺轉



本機出風導板提供三段選擇並可自動控制擺轉方向，最大擺轉範圍可達150°，快速地將熱風送至欲烘乾之衣物。

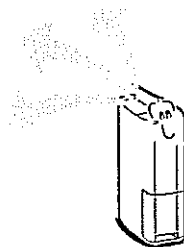


## 配附奈米銀殺菌濾網

利用附著於過濾網上的奈米銀離子之功效，將黏附於過濾網上的細菌除去，選您清潔乾淨的好空氣。

# 各部位名稱

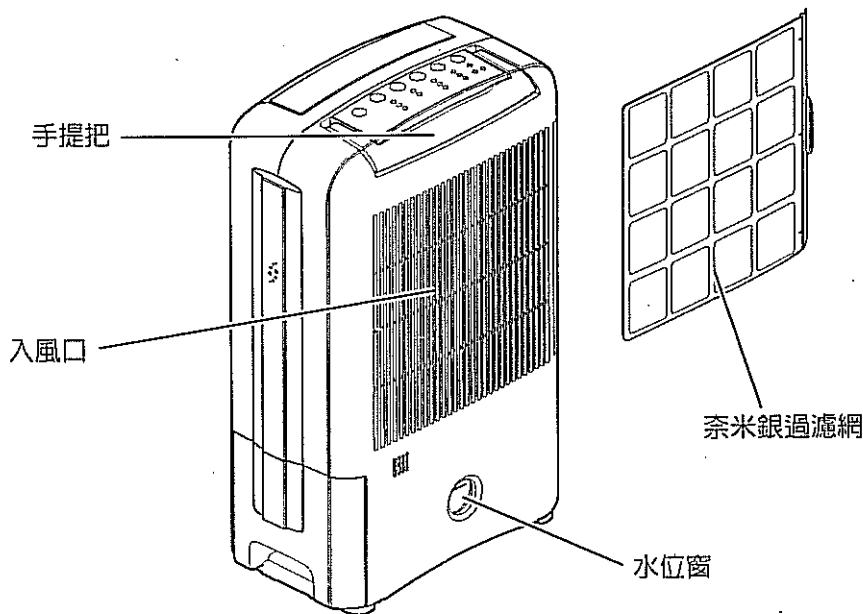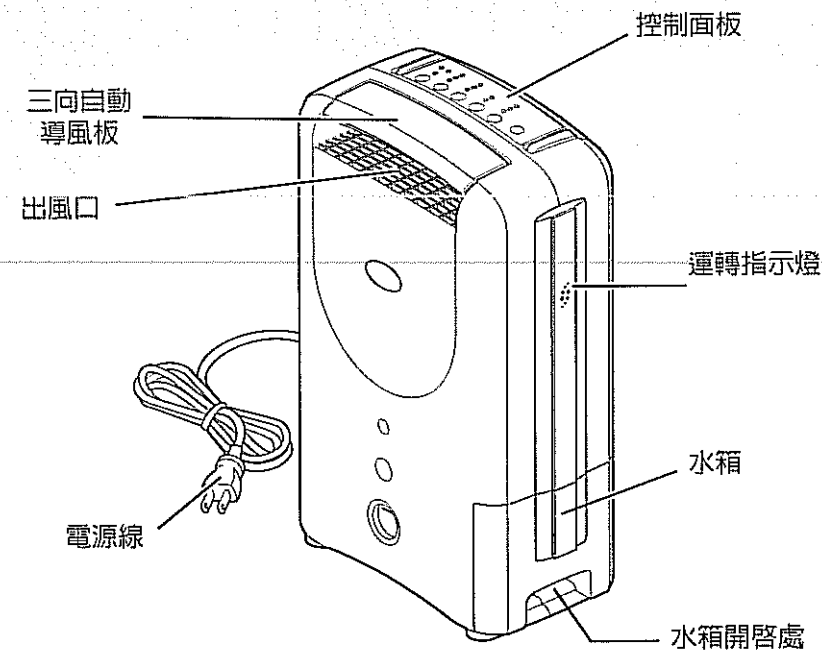


# 面板控制說明

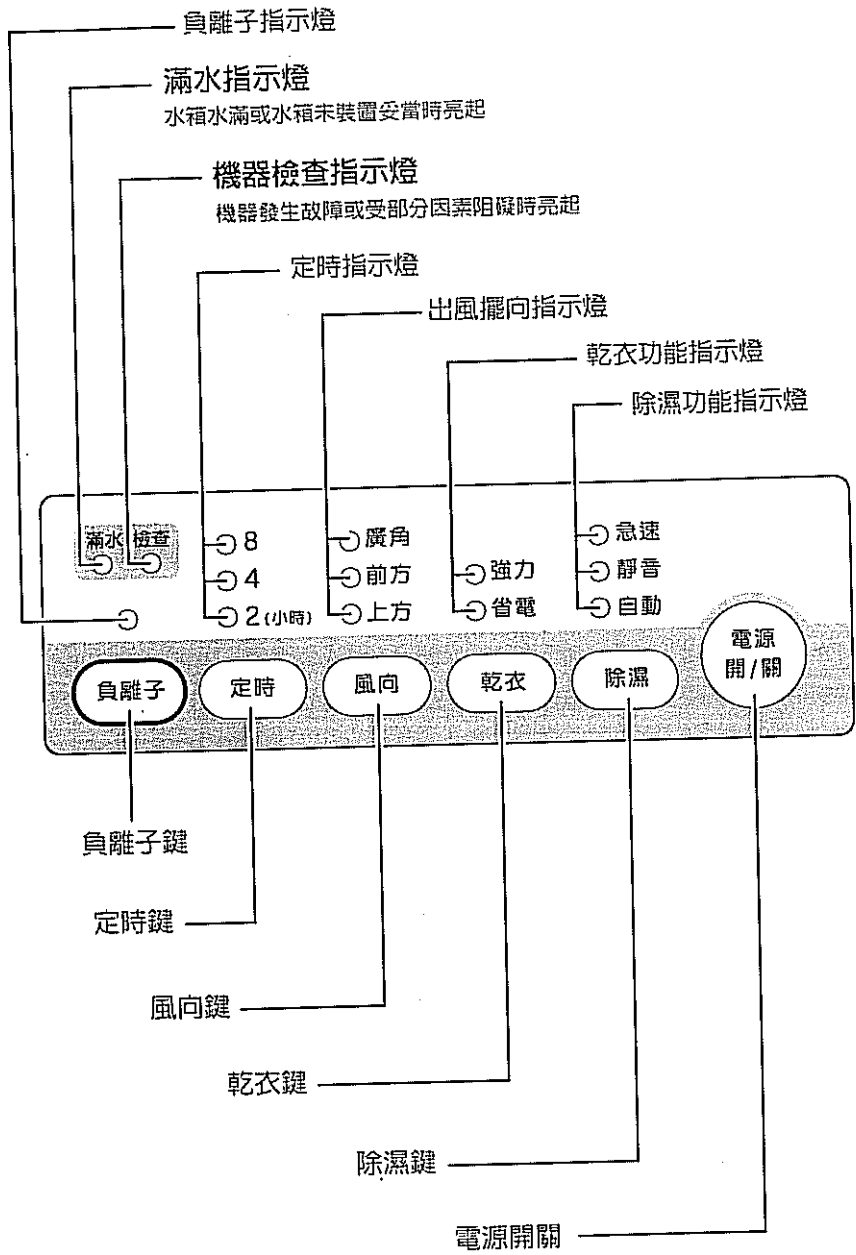


## 機器設置

- 機器設置時請放置於平坦穩固的地面，以免產生漏水及噪音。
- 機器設置點請與壁面及其傢俱保持安全距離(見右下圖)。
- 使用乾衣機能時，衣物應與出風口保持至少40cm以上距離，以免衣物水滴滴入機體內造成機器受損。

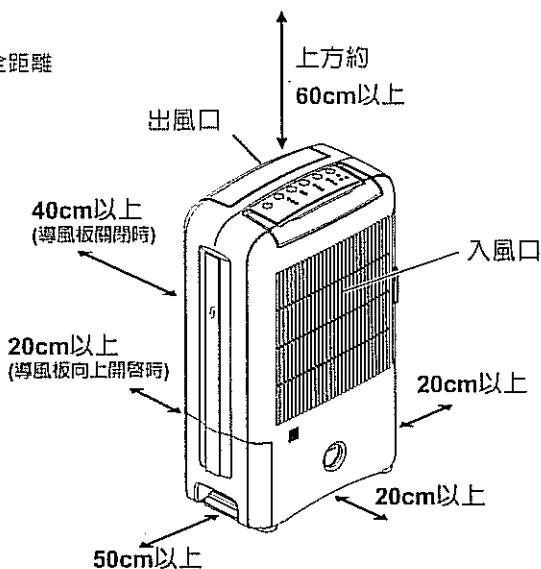


## 安全性操作

- 請勿讓任何物件落入或伸入出風口內，以免損害機器或遭受觸電危險。
- 機器運轉時，請勿移動水箱，以免機體內部漏水。

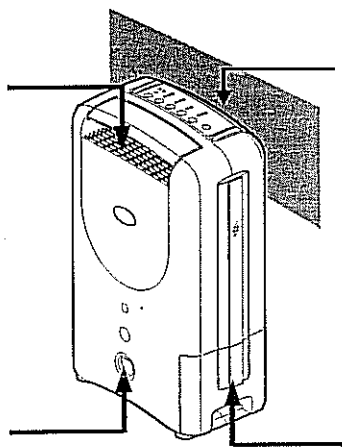

- 機器請平穩放置使用。
- 水箱必須裝置定位，當滿水或水箱未裝置妥當時，“水滿”指示燈亮起，機器停止運轉。

# 詳細操作說明

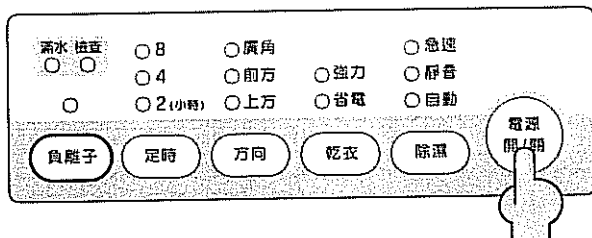

- 將插頭接上正確電源後，按下電源開關鍵開啓機器運轉，前飾板的運轉指示燈會亮起；再按下電源開關鍵關閉機器，運轉指示燈熄滅。
- 第一次開啓機器時，本機會自動設定在“自動”模式下運轉，請再按壓除濕或乾衣鍵選擇其他模式。
- 在未拔下電源插頭的狀態下，於下次開機時，機器會自動記憶上次關機前的使用模式。
- 如定時鍵未設定(定時指示燈全滅)，機器將運轉10小時後自動關機。
- 關機後，機器風扇會持續運轉約2分鐘，以散熱內部餘溫，保護機器正常運作。
- 於關機風扇運轉約2分鐘完全停止後，方可拔下電源插頭。

## 注意：

機器運轉中切勿拔下電源插頭，否則將會導致機器故障。

## 除濕模式

- 按壓除濕鍵選擇除濕模式

→ 自動 → 靜音 → 急速

模式	說明
自動	操作設定在“自動”模式時，本機將自動控制環境濕度於55~60% RH，以提供舒適的人體適濕環境。
靜音	降低風速及噪音，適用於夜間操作使用，但除濕量較急速模式為低。
急速	操作設定在“急速”模式時，本機將自動控制環境濕度於40~45% RH，配合搭載內置的電熱裝置，急速除濕，以防止室內牆壁結露。

## 乾衣模式

- 按壓乾衣鍵選擇乾衣模式


→ 省電 → 強力




模式	說明
省電	選擇出風熱度及消耗功率較低的“省電”模式為您節省電費，適用於夏季衣物較易自然烘乾時。
強力	欲快速烘乾衣物時請選擇“強力”模式，雖較耗費電力但可提高乾衣效率，非常適用於冬季衣物較難自然烘乾時。



## 自動風向選擇


- 按壓方向鍵選擇導風板擺動控制方向



模式	說明
上方	導風板出風方向自動控制於上方範圍，約100° 
前方	導風板出風方向自動控制於正前方範圍，約50° 
廣角	導風板出風方向呈現大幅度廣角範圍，約150° 
靜止	按壓風向鍵至燈滅，以停止導風板擺動，固定出風方向。

## 定時選擇

- 按壓定時鍵，選擇機器運轉時間，計有2、4和8小時三段時間控制；  
如選擇8小時，當運轉時間逐漸縮減，指示燈將隨之替換為4至2小時直至停機。
- 當未設定定時(燈全滅)，本機將自動連續運轉約10小時直至停機(10小時未至而當滿水時，將提前停機)。




## 負離子機能


- 按壓負離子鍵，指示燈亮起，負離子將隨出風口釋放至環境中，供應清新的空氣。

# 水箱使用說明


1. 本機搭載水滿停機功能，當水滿燈亮起，請檢查水箱。
2. 機器運轉時，請勿移動水箱，以免機體內部漏水，嚴重損害機體，甚至電擊等危險。
3. 移出水箱時請握住水箱中間底部開啓處，向外移出，再單手握住水箱手把提起。
4. 倒水前請先移開水箱蓋，再單手緊握開啓處將水倒掉，如有必要請在重新裝置水箱前清洗水箱，裝置水箱後請確定是否妥當定位。

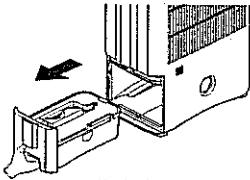


移出水箱

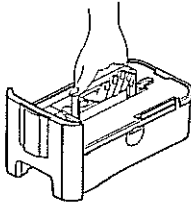


握住手把提起

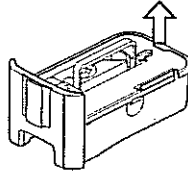


移開水箱蓋

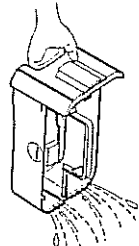

將水倒掉

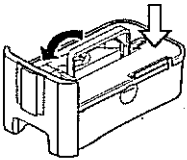

將水箱蓋及手把固定

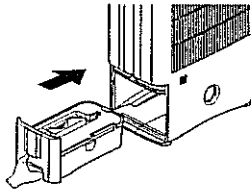


重新置回水箱

## 注意：

- 請用清水清洗水箱，切勿使用任何溶劑、洗潔精及熱水清洗。
- 切勿移動及破壞水箱浮桶，否則機器將無法正常運作。
- 重置水箱前，請先確定水箱蓋是否裝置固定好。
- 重置水箱若未妥當定位，水滿燈會亮起警示。

## 機體外殼清潔


1. 請先關機，等待風扇完全停止後拔掉插頭。
  2. 請用較柔性的清潔劑，並用軟棉布沾水擦拭機殼。
  3. 清潔後，再用乾布擦乾機殼。
- 注意：清潔時請勿直接用水沖洗，以免機器內部進水發生故障。

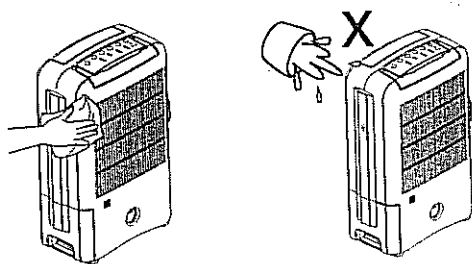

## 過濾網清潔

過濾網上附著過多灰塵，風量會減少而影響除濕和乾衣能力，為此請每使用兩星期就檢查並清洗一次。

1. 關閉電源，從側面入風口右邊抽出過濾網
2. 過濾網上的灰塵請用吸塵器吸取乾淨，注意切勿用水沖洗，否則會將濾網上附著的奈米銀離子洗去，降低濾網效率。
3. 清潔完後將過濾網裝回原位。

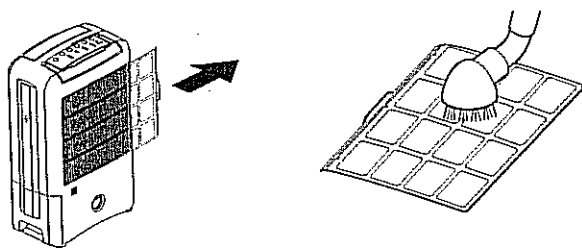

## 長期不使用時

1. 請先關機，等待風扇完全停止後拔掉插頭。
2. 將水箱內的水倒掉並清潔擦乾。
3. 清潔濾網及機體，蓋上防塵罩。
4. 請將機體放置於平穩、通風處，切勿受陽光直射。

## 一般故障排除

以下為本機運作正常狀況：

1. 關機後，本機風扇仍會運轉約2分鐘散熱，以保障機體。
2. 本機適用環境溫度為1~40°C，不在此溫度範圍運作或出入風口被蓋住，將停止機體運作，同時“檢查”燈亮起。
3. 本機搭載電熱裝置，運轉後會使週邊環境溫度提昇，此屬正常現象。

若本機停止運轉或“檢查”燈亮起，請照下述故障狀況做自我檢修排除。

故障情況	故障原因	處理方法
機器不能運轉	1.停電 2.電源不正常 3.水箱放置未定位，水箱水滿(水滿燈亮)	恢復供電 修復電源 倒水、定位
機器不能運轉 且“檢查”燈亮起	過濾網阻塞，有障礙物阻礙出、入風口	拔插頭、清潔過濾網、清除障礙物使空氣流通，靜待約十分鐘後插上電源插頭重新開機。
除濕功能欠佳	1.過濾網阻塞 2.門窗未關 3.有障礙物阻礙出、入風口	清潔過濾網 關閉門窗及通風口 清除障礙物使空氣流通
運轉聲音大	1.機器放置不穩 2.過濾網阻塞	將機器重新放穩好 清潔過濾網

如上述故障不能排除，並確認需要修理時，請與供應商或維修站聯繫。

## 規格

型號：AD-1681WN

適用環境溫度：1°C - 40°C

除濕量：8 公升/日(27°C,60%RH)

水箱容量：2 公升

消耗功率：650W(High) / 390W(Low)

電源：~110V / 60Hz

淨重：5.9公斤

外型尺寸：29.5(深)x17.5(寬)x47.5(高) 公分

**SAMPO**

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村岡湖路 26 號 免費諮詢專線：0800-005438 [ 0800 - 聲寶 - 我是聲寶 ] <http://www.sampo.com.tw>