

裁切線

SAMPO

AD-2461F


聲寶除濕機・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益




警告


- 嚴禁將多餘的電源線不正常折彎！

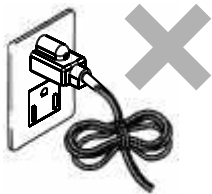


- 插頭請確實插在插座上！
插頭、插座需確接地！

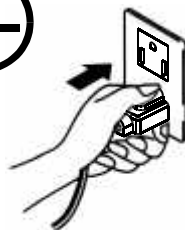


- 請使用專用的插座，嚴禁使用多孔插座！

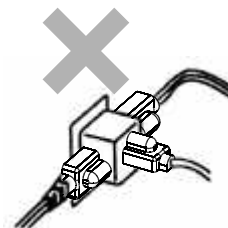


- 確實保持電源插頭稍之乾淨！

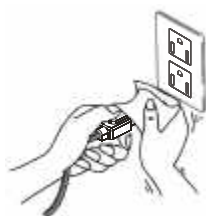

- 關閉除濕機電源後，請拔掉電源插頭！

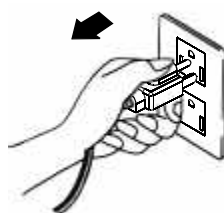


- 手濕時嚴禁操作插頭！

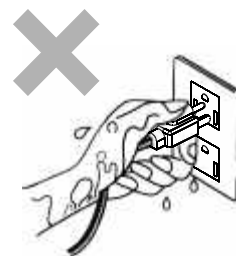


注意


- 控制面板上嚴禁擺放物品！

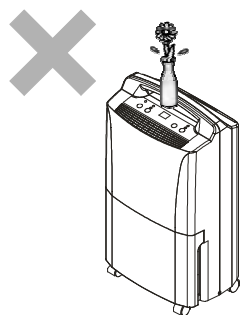


- 請維持良好的出風與回風環境！

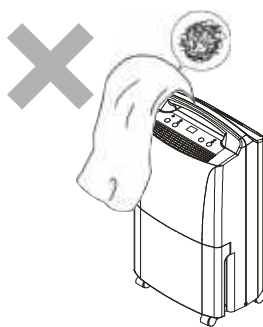


- 請勿讓小孩攀登玩耍！

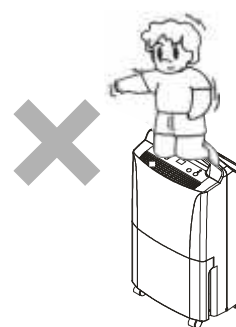


- 嚴禁將水淋到機體和操作面板！

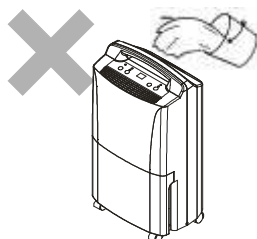


- 嚴禁在機體附近堆放汽油等易燃物品！

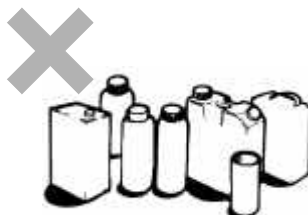


- 非維修技術人員，請勿進行拆裝或修理！

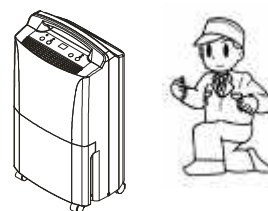

各部名稱

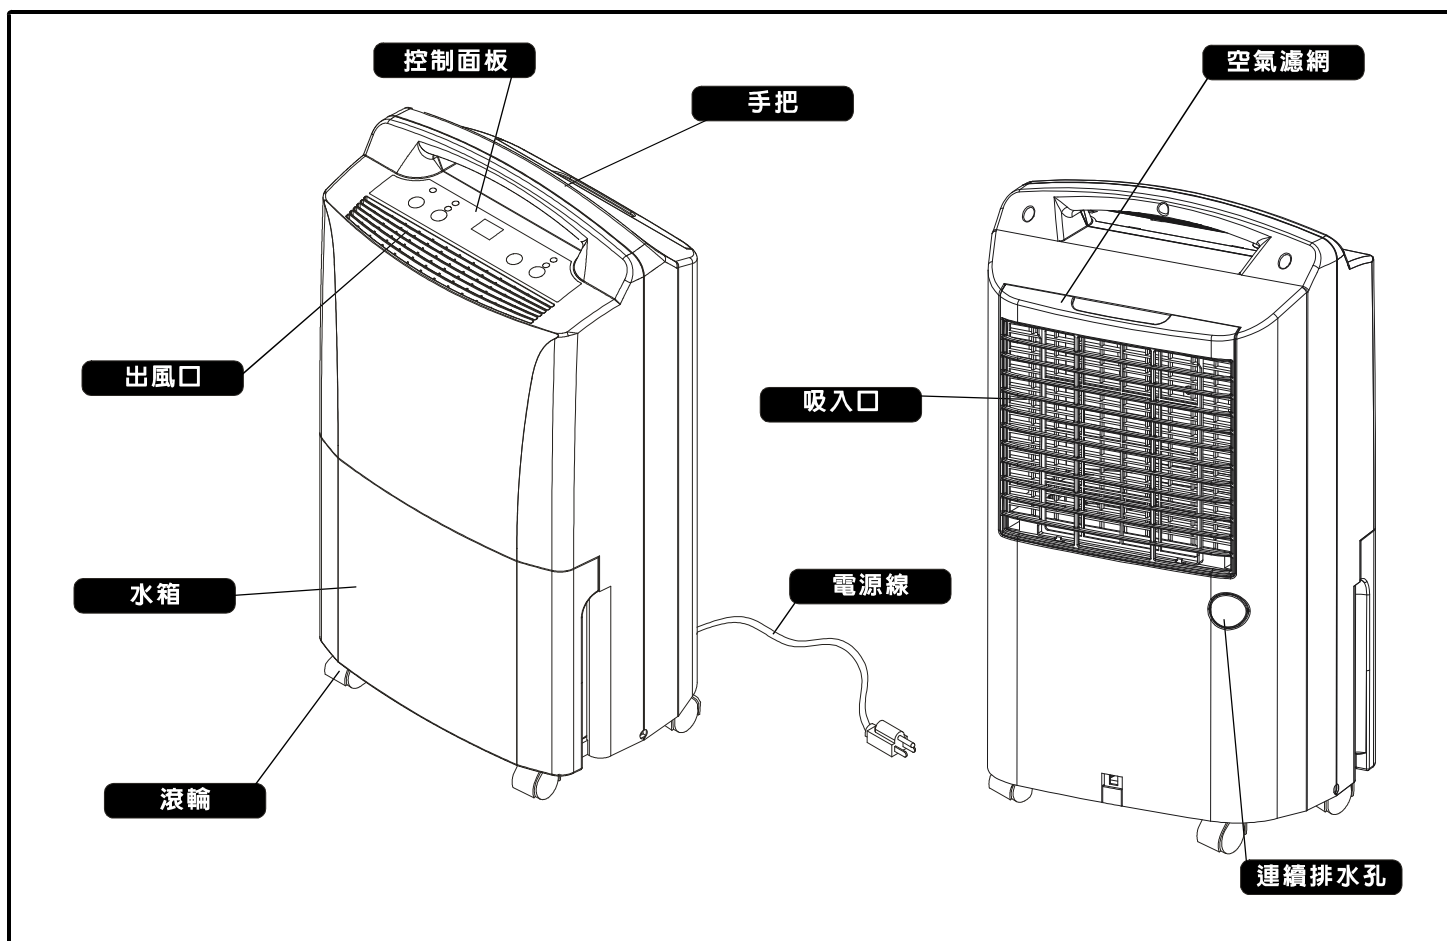


功能說明

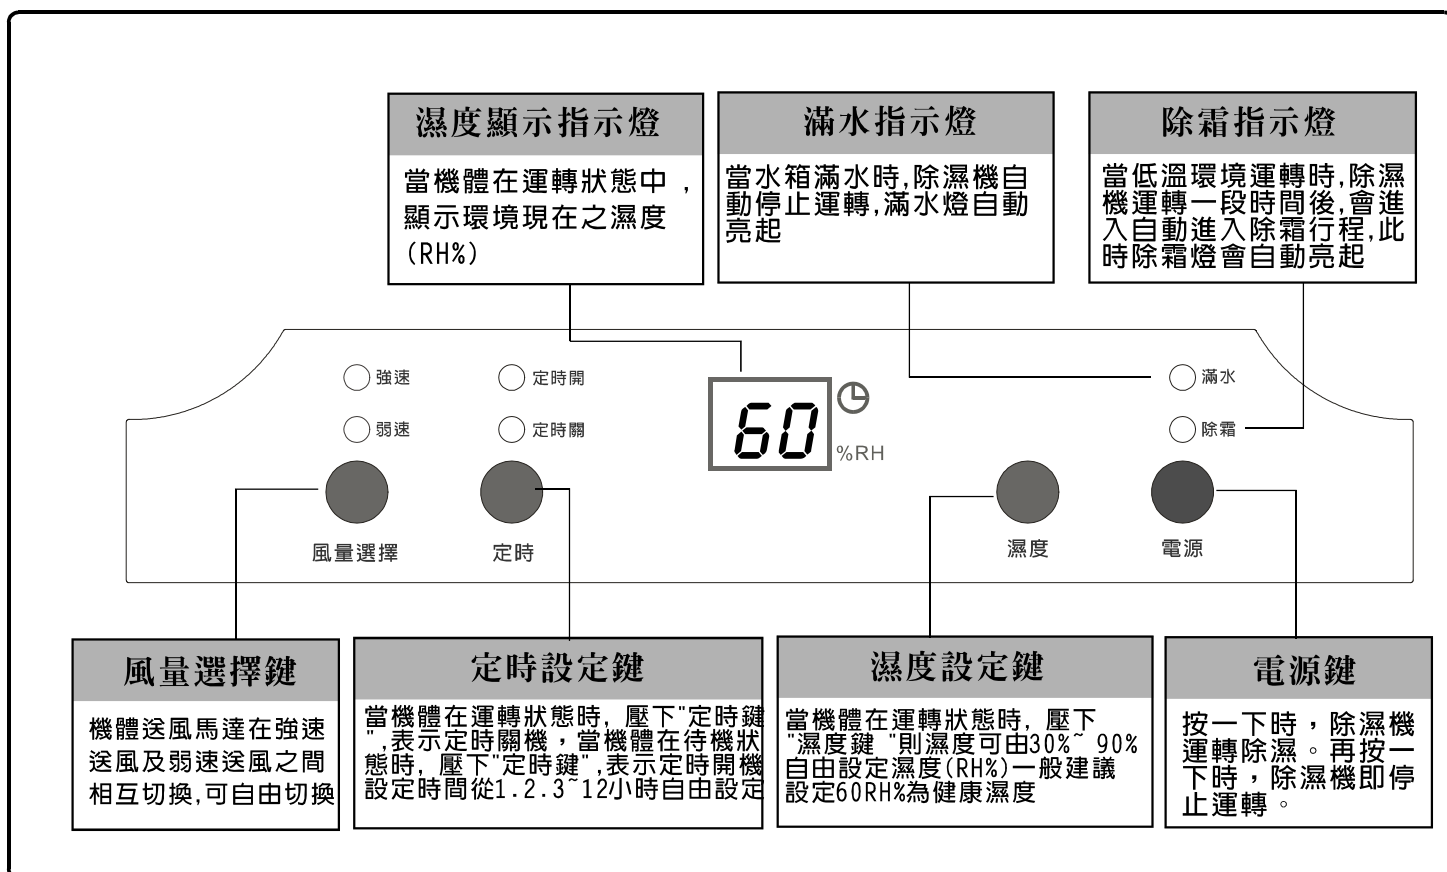

使用方法

●啓動運轉

- (1) 將電源線之插頭確實插上電源插座。
- (2) 確定水箱是否放置定位。(當您購買回家，從紙箱中取出除濕機插上電源時，若控制功能面板上之滿水指示燈亮，則請將水箱拉出再放回定位即可。)如右圖(一)

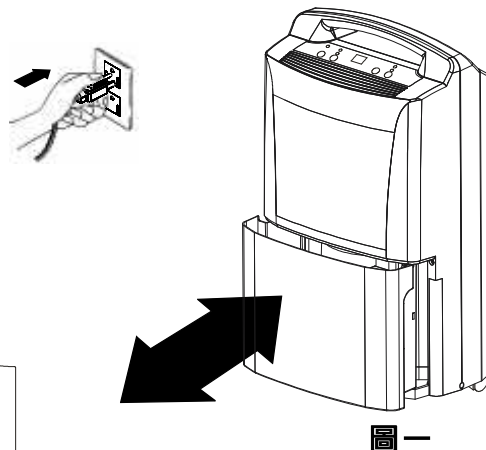

圖一


●滿水指示燈亮時之處理方式

當水箱之水滿時，滿水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位置，除濕機即可繼續運轉。



以兩手傾倒水箱內除濕水

●除濕能力圖

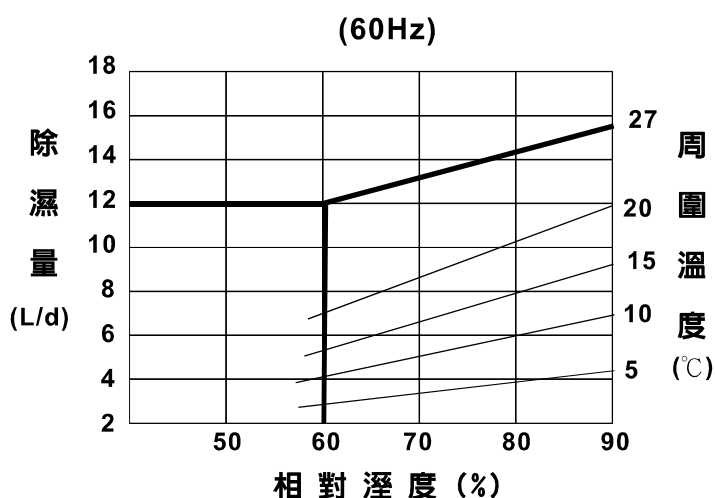

*各溫度及溼度條件下，表現出一天的除濕量

*目錄表顯示標準條件，周圍溫度 27°C，相對濕度 60% 時的除濕量用粗線表示。


*若環境溫度太低時，有可能除濕水量會偏低，此現象乃正常現象。

連續排水


●除濕機附近排水良好時，可依實際需要按下列之步驟使用連續排水。

- 1) 準備排水用PVC軟管(市販品，內徑13mm，長度：100cm以上)。
- 2) 取出水箱並使用小一字起子將機體背面之封口翹開，以便排水管伸入。

連續排水用封口

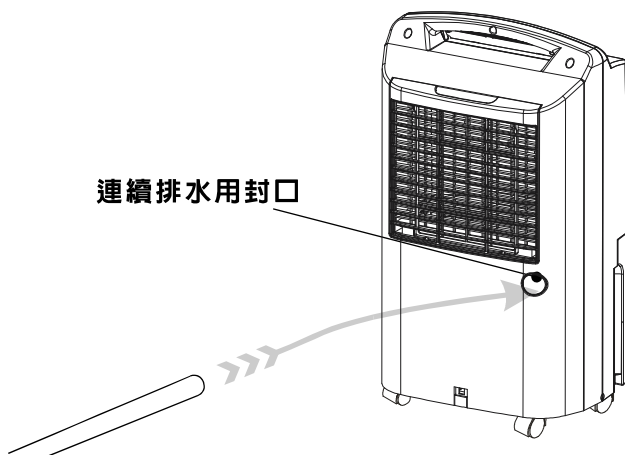



- 3) 將PVC水管從機體背面翹開之封口處伸入，並從機體前方將伸入之排水管連接於排水口處。

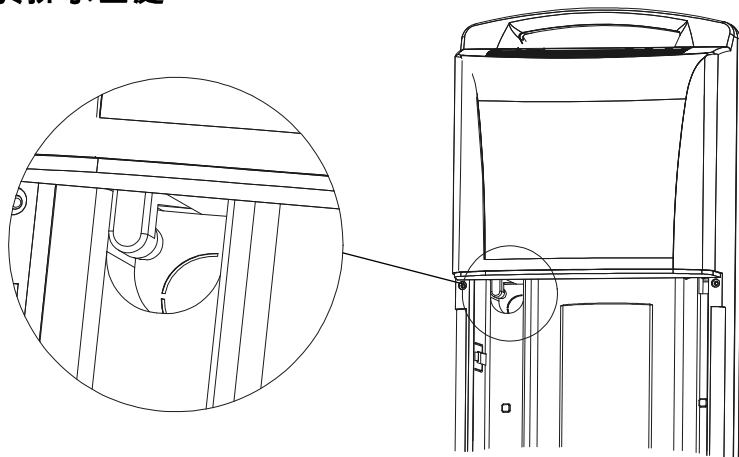

- 4) 將水箱放回原位，並依照使用方法正確使用。


●排水PVC軟管的放置

使用連續排水時，排水管所經過的路徑務必低於機體背面之排水口，嚴禁高低不平及水管過度折彎！

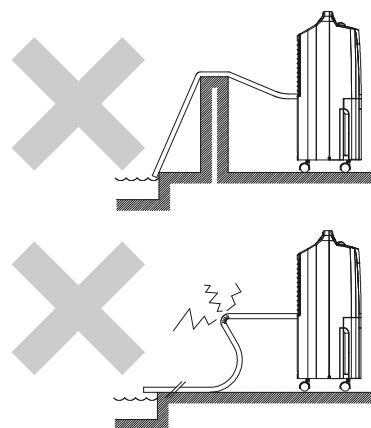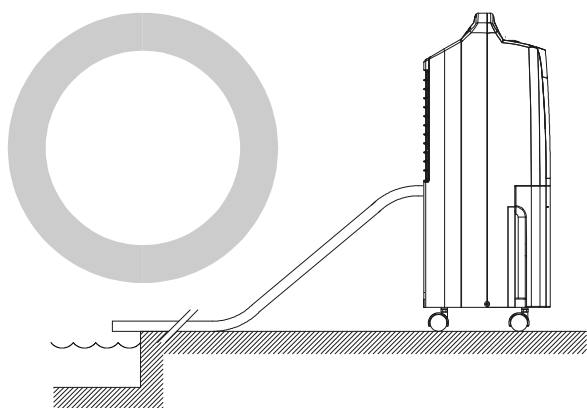


使用注意事項


- 使用時嚴禁拉扯電源線，以免因斷線而造成危險。

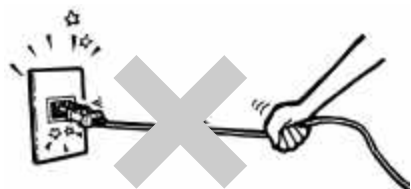


- 嚴禁在機體附近噴灑殺蟲劑及使用油漆，以免塑膠部分變形或引火發生危險。

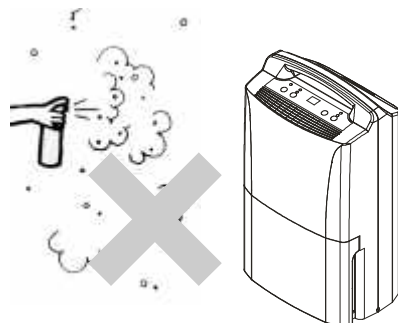


- 請勿將機體放置於柔軟不平的地面，以免發生振動、異音或漏水。

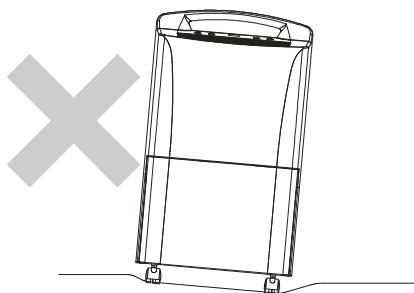

- 請勿將本機直接背面靠壁使用，請保持20cm以上之距離，本機出風口上方可烘乾衣物，但請保持50cm以上距離。

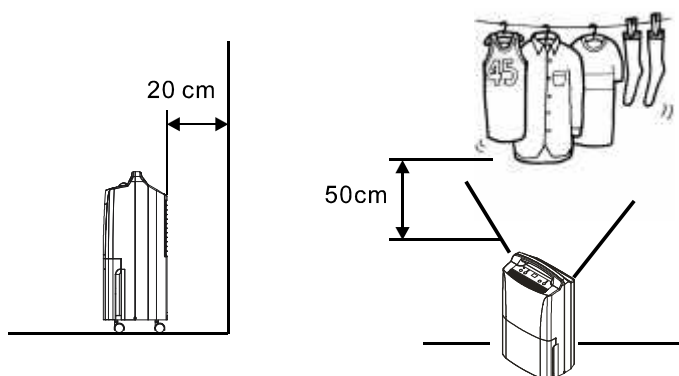


- 嚴禁將棍棒或異物放入機體內，以免發生危險。

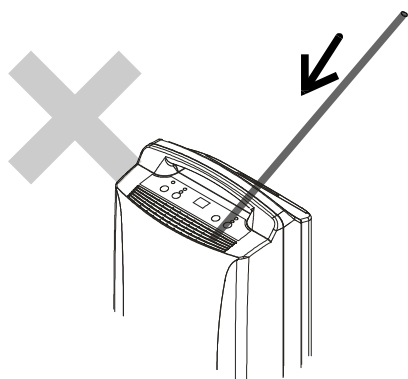

- 為使除濕功能達到最大，使用時盡量減少門窗之開關次數。



- 機體請勿靠近熱源，外觀塑膠部分容易受熱變形。

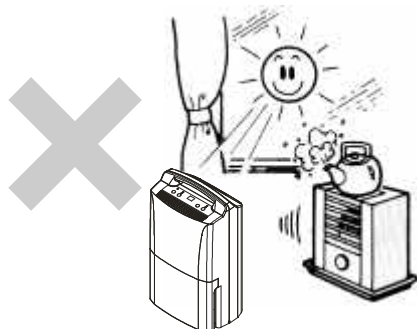


- 在搬動或收藏時，請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。



保養方法

在維修或清理除濕機之前，請務必確認電源開關是否已經關掉，且電源插頭是否已經拔掉，以確保安全！

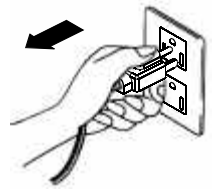

1)外觀之清潔：



- A.請用質地柔軟且乾淨的抹布擦拭除濕機表面。
- B.如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- C.嚴禁用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

2)空氣過濾網之清掃：

空氣過濾網的作用在過濾空氣中之灰塵及雜質，如果過濾網被灰塵阻塞則將影響除濕功能而且較耗電，因此在一般環境使用情況之下，最好每兩週能夠清洗一次過濾網，以維持良好的除濕能力。

●清潔步驟：

- A.將空氣過濾網向後輕輕拉出。
- B.使用吸塵器或清水洗淨後用乾布略為拭乾。

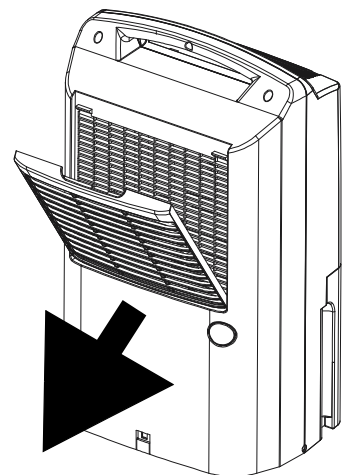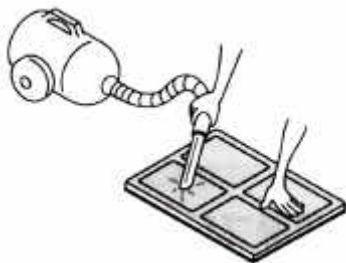

- C.將乾淨的過濾網還原即可繼續使用除濕機。

緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！

規格

機 型	AD-2461F
電 源	單向 110V / 60Hz
除 濕 能 力	12 公升/日 27°C RH60%
消 耗 電 力	380 W
外 形 尺 寸 (高*寬*深)	613×345×245 mm
重 量	18 kg
適 用 室 溫	B TYPE: 5°C ~ 35°C

"如果電源線有損壞時，可由製造商、經銷商，或是合格的維修人員重新換新以避免傷害"

SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26路 免費諮詢專線:0800-005438[0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>
TINSC2142K2R0-2