

User Manual



保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

聲寶MP3鬧鐘音響 AK-W1003UL 機號

聲寶產品保證書



※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

送站修理

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

●雷射頭及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

●天線、尾針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、燈泡、軸承刀片、

※服務保證範圍

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

登錄或與公司聯絡 (以家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
為維護您的權利，應即時填填購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

※注意事項

●本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

●保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

●本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司，服務專線：(02) 8990-4440

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

●由於天災地變或人為引起之故障或損毀


●因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

●擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

●按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

●故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影 (音) 帶，天線...等)

電源	AC 110V/60Hz	消耗功率	6W	額定電壓	110V
淨重	約602g	外型尺寸	W150 X D138 X H49 (mm)	生產國別	中國

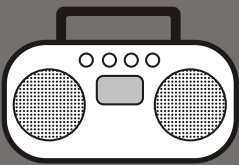

規格

電源供應	AC 110V/60Hz
	DC 3V (水銀電池 CR2032x1) - 時間備援電池
消耗功率	6W
輸出功率	0.25W
P.M.P.O.輸出功率	10W
收音機接收頻率	AM 530-1600 KHz
	FM 88-108 MHz

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
變壓器或電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。
若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

目錄

2	各部名稱	8	搜尋特定樂曲
3	本機特點	8	搜尋特定歌曲片段
4	安全注意事項	8	重複播放
5	安裝方法	9	鬧鐘功能
5	安裝步驟	9	睡眠功能
5	安裝場所	10	保養方法
6	功能操作	11	故障排除
6	功能選擇	12	緊急處理方法
6	時間設定	13	關於售後服務
7	音量調整	13	免責聲明
7	USB/SD播放		

各部名稱

- 1.時間設定/音樂開鍵

2.SD/MMC插座

3.USB插座

4.鬧鈴選擇鍵

5.睡眠鍵

6.SNOOZE/SLEEP OFF
(貪睡開關/睡眠關閉)

7.▶||播放/暫停鍵

8.■停止鍵

9.◀◀退後鍵

10.▶▶前進鍵

11.重複播放鍵

12.鬧鈴設定/音樂關鍵
- 13.鬧鈴時間設定

14.顯示幕

15.鬧鐘選擇指示燈

16.蜂鳴音指示燈

17.波段/頻道指示

18.收音機指示燈

19.MP3播放指示燈

20.天線

21.電源線插座

22.波段選擇開關

23.選擇頻道鈕


24.音量鈕



包裝清單：•MP3鬧鐘音響1台 附件：•電源線1條 •使用說明書1本(含保證書)

本機特點

- 可播放USB/SD/收音機功能
- AM(MONO)/FM收音
- 具USB裝置/SD記憶卡插座
- USB/SD單曲重複播放功能
- 具鬧鐘功能
- 具睡眠功能

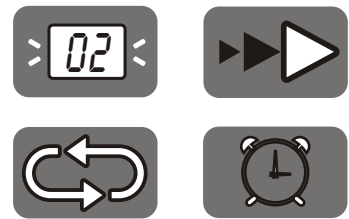


在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生錯誤動作。
- 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
- 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處放進機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

安裝方法

安裝步驟

- 交流供電：當插上交流電源插頭後，表示本機已處於待機狀態。若不想消耗電源，確保安全，請在不使用時將電源線插頭拔出。
- 時鐘備援電池：打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入1個CR2032電池。本電池僅供時鐘停電時使用，若停電太久，下次使用時請更換電池。

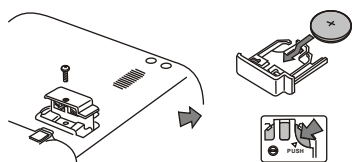

 廢電池請回收

安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 更換電池時，請勿將交流電源插頭拔出，否則時間及鬧鐘將均會初始化，需重設定。
- 若長時間不使用電池，請將電池取出，以避免電池漏液，影響機器功能。

功能選擇

- 收音機：將 **鬧鈴選擇** 推至"收音機"狀態，此時"收音機指示燈"亮起，再按 **音樂開** 並推動 **波段選擇開關** 選擇AM調幅、FM調頻，再推轉 **選擇頻道鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。按 **音樂關** 即可關閉收音機。
- USB/SD：將 **鬧鈴選擇** 推至"USB/SD"，此時"MP3播放指示燈"亮起，再按 **音樂開** 即進入USB/SD播放功能。

注意事項

- 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

時間設定

- 按住 **時間設定** 不放，並同時推動 **鬧鈴時間設定** 至"時"來調整"小時"。按住 **時間設定** 不放，並同時推動 **鬧鈴時間設定** 至"分"來調整"分鐘"，調整完畢後放開即可。

音量調整

- 推轉 **音量鈕**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

USB/SD播放

- 將USB裝置(例：USB隨身碟或具有USB插頭的MP3隨身聽)插入USB插座或將SD記憶卡插入SD/MMC插座，並將 **鬧鈴選擇** 切換至USB/SD功能，此時"MP3播放指示燈"亮起，再按 **音樂開**，此時將會自動播放歌曲，要暫停播放時，按一下 **播放/暫停▶||** 即可。按 **停止■**，即可停止播放。
- 按 **音樂關** 即可關閉音樂播放，回到待機狀態下。

注意事項

- 因解碼晶片的功能不同，某些MP3隨身碟可能無法播放且不適用USB隨身硬碟。
- 使用時只允許一種裝置插入，USB裝置與SD裝置，無法同時插入使用。

搜尋特定樂曲

- 在USB/SD記憶卡播放停止或播放中，想要搜尋特定歌曲時，按 **前進▶▶I** 或 **後退I◀◀** 即可找到您所要的曲目，按 **播放/暫停▶||** 開始播放。

搜尋特定歌曲片段

- 在USB/SD記憶卡播放狀態下，長按 **前進▶▶I** 或 **後退I◀◀** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

重複播放

- 單曲重複播放：在USB/SD記憶卡播放過程中，按 **前進▶▶I** 或 **後退I◀◀** 選擇欲重複播放的單曲曲目，再按一下 **重複播放**，此時顯示幕顯示"MP3播放指示燈"快速閃爍，即會重複播放同一首曲子，若要取消重複播放，即再按一下 **重複播放** 即可取消。

注意事項

- 在重複播放狀態下，無法使用 **前進▶▶I** 或 **後退I◀◀** 功能。

鬧鐘功能

- 設定鬧鐘時間：按住 **鬧鈴設定** 不放，並同時推動 **鬧鈴時間設定** 至"時"來調整"小時"。按住 **鬧鈴設定** 不放，並同時推動 **鬧鈴時間設定** 至"分"來調整"分鐘"。
- 選擇鬧鈴音源：將 **鬧鈴選擇** 切換所需的鬧鈴音源："蜂鳴音"、"收音機"、"USB/SD"。當設定的鬧鐘時間到達時，音響將播放您預設的音源。
- 鬧鐘功能開啓/關閉：按 **鬧鐘設定**，此時顯示幕"鬧鈴選擇指示燈"恒亮，即可開啓鬧鐘，再按一下 **鬧鐘設定**，此時顯示幕"鬧鈴選擇指示燈"熄滅，即可關閉鬧鐘。
- 貪睡功能：當鬧鐘啓動後，按一下 **SNOOZE/SLEEP OFF**，9分鐘後將會再次啓動鬧鈴。若無按 **鬧鈴設定** 關閉鬧鐘，鬧鈴聲：蜂鳴音，會響鈴2分鐘後關閉，9分鐘後再次響鈴，循環五次後自動解除；鬧鈴聲：收音機、USB/SD，則將連續響鈴90分鐘後自動解除。若鬧鈴響起後要關閉鬧鈴，按一下 **鬧鈴設定** 即可解除。

睡眠功能

- 此功能設定有助於睡著時自動關機，以免吵嘈打擾。
- 在播放狀態下，連續按 **睡眠鍵**，選擇幾分鐘後自動關機。
- 可選擇的時間：90分鐘、80分鐘、70分鐘、60分鐘、50分鐘、40分鐘、30分鐘、20分鐘、10分鐘、00 (睡眠功能關閉)。

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。（人為的故障是無法獲得免費的維修）

故障排除

- 系統不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啓。
- 主機無聲—
 - 音量旋鈕未開啓。
 - 功能按鍵選擇不正確。
- 收音接收不良—
 - 功能選擇未在收音機。
 - 未正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。
- USB裝置無法播放—
 - 有可能本機不支援此USB裝置。
 - 容量超過8G，本機無法支援。
- SD記憶卡無法播放—
 - 有可能本機無法支援此SD記憶卡。
 - 容量超過8G，本機無法支援。

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- 請速與客服專線 (02) 8990-4440或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P. 11,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡客服專線 (02) 8990-4440,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

免責聲明

- 本手冊業經仔細檢查及檢對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,若因錯誤導致與實機不符時,以實機為準,此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據,其將於新版予以修正。
- 本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權力,且不另行通知。
- 本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為,請勿做任何違反著作權的用途。
- 本產品設計之安全使用年限為5年。

委製/進口商: 旺德電通股份有限公司
售後服務專線: 02-8990-4440
台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536
台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091

注意事項

- ※ 本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ※ 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- ※ 本產品售後服務委託售後服務商: 旺德電通股份有限公司 • 服務專線: (02) 8990-4440

如有下列情形之一者,雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如:錄影(音)帶,天線...等)