

聲寶牌

SAMPO

微電腦窗型冷氣機

使用說明書


AW-2362AL1

AW-2322AL1

AW-2362AL

AW-2322AL

北歐

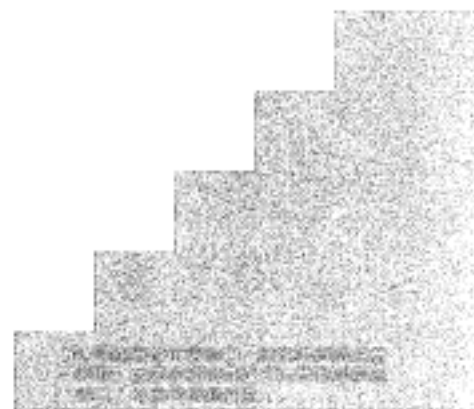

故障排除

■冷氣機完全不能動作時


- 電源插頭是否鬆脫？



- 保險絲有否損毀？



- 電壓是否符合要求？

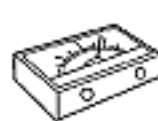

110 V ? 220 V ?

■請注意

- 一般 110 V 機型，電源電壓的使用範圍為 90 V ~ 121 V；220 V 之機型，電源電壓的使用範圍為 185 V ~ 242 V。

- 電壓太小時，請洽水電行或管轄各服務中心。

■以下的現象，不是製品異常或故障

- 房內的濕度連續在 80% 以上時，冷氣機長時間運轉後，冷風出口附近會結露，並產生滴落現象。

- 剛啟動或停止後，會有輕小的“嗡嗡”聲或運轉中有滴水聲，這是冷凍液流動的聲音。

- 冷氣機運轉時，底座因與外界冷熱交換而產生些微汗現象。

■當您檢查上述各項，卻仍發現冷氣機不正常時，竭誠歡迎您打電話到附近服務中心，服務中心電話號碼，請參閱所附之服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。


規格表

機種名	規格	冷房能力 (Cooling)	運轉電流 (A)	起動電流 (A)	消耗電力 (W)	EER 值 (Cooling/W)	功率 (N)	電壓 (V/Hz)	淨重 (kg)	外型尺寸 (W × H × D mm)
AW-2332AL1		3550	7.2	35	1564	2.27	99	220V	65	652 × 435 × 790
AW-2322AL1		3150	6.4	35	1388	2.27	99	220V	58	652 × 435 × 790
AW-2332AL		3550	7.2	35	1564	2.27	99	220V	65	652 × 435 × 790
AW-2322AL		3150	6.4	35	1388	2.27	99	220V	58	652 × 435 × 790


- 安裝高度要適宜，原則上以距地面 100 ~ 150 公分為最佳。




- 接地線務必接好。

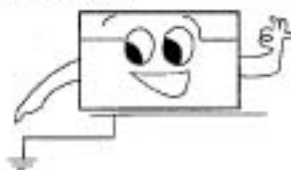

- 機體應避免直接日曬或雨淋。

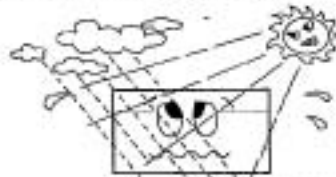

- 為確保安全及減少安裝不當所產生的噪音起見，無論於任何場所安裝冷氣時，請務必使用本機附加之安裝架，並確實依安裝方法裝置。

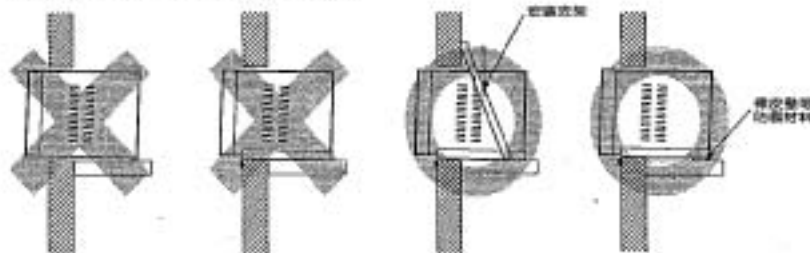

- 冷氣機必須使用專用插座及開關，並確認是否合乎該冷氣機所使用之電源電壓，且需使用電線電流 1.5 倍容量之保護線及開關開關。



- 冷氣機之進氣口、排氣口，皆不能有任何障礙物。室內進氣口至少需有 50 公分之空間，室外排氣口至少需有 40 公分之空間，以確保冷氣效果。



- 安裝場所必須構造堅固，避免因運轉產生共振或共鳴。



組件名稱

安裝架 1 組



支持角鐵 2 支



安裝支架 2 支



固定角鐵 2 支



螺絲釘：

- 螺絲 8 個
- 螺絲 8 個
- 螺絲 8 個
- 螺絲 4 個 10mm 螺絲 4 個 20mm
- 安全螺絲 2 個

安裝順序


- 1 將安裝架釘於冷氣孔上，再將支持角鐵及安裝支架，以螺絲組固定於安裝架左右兩側適當位置。
- 2 取出固定角鐵，以螺絲組固定於支持角鐵之另一側。
- 3 將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。
- 4 以 3/8" 之水泥鑽頭，鑽定位孔 45 mm 深，再打入安全螺絲螺絲並旋緊。
- 5 將固定角鐵固定於牆上，並調整角度，以利排水，再鎖緊各鎖栓螺絲。
- 6 冷氣機外機必須以左右各一支螺絲，固定於安裝架，再裝上機體。

■安裝時螺絲固定方法


- ①安全螺絲
- ②螺絲
- ③墊圈
- ④螺帽
- ⑤螺絲
- ⑥安全螺絲用墊圈

■注意


- 支持角鐵安裝場所，亦可因由於安裝場所下方。

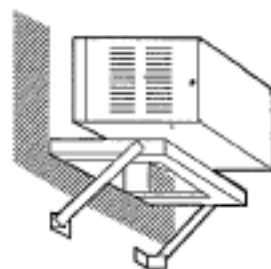

- 固定安裝時，請調整角度，使後面有3-5度之傾斜，以利排水。



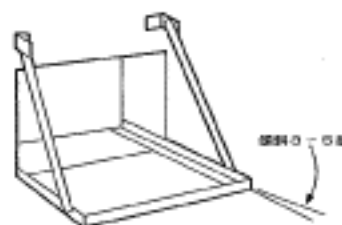



- 機體安裝完成後，請接上排水接頭與排水管，以利排水。

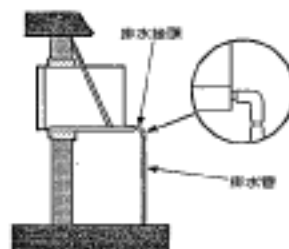


- 為確保保冷效果，安裝後冷氣孔與冷氣機間空隙，請以泡棉或保麗龍等填塞。


填塞物(发泡棉或保麗龍)

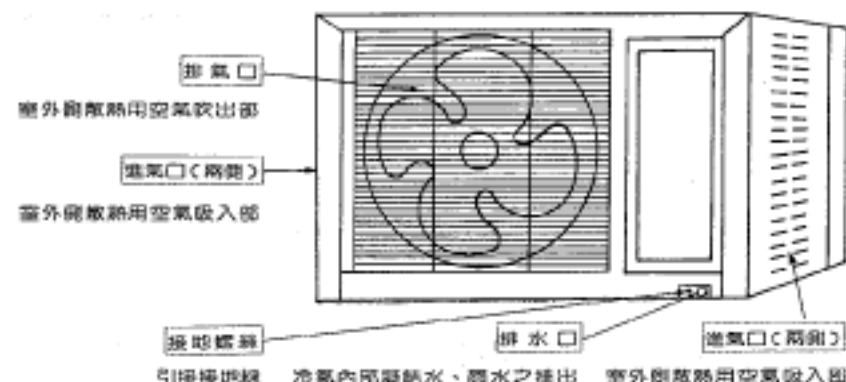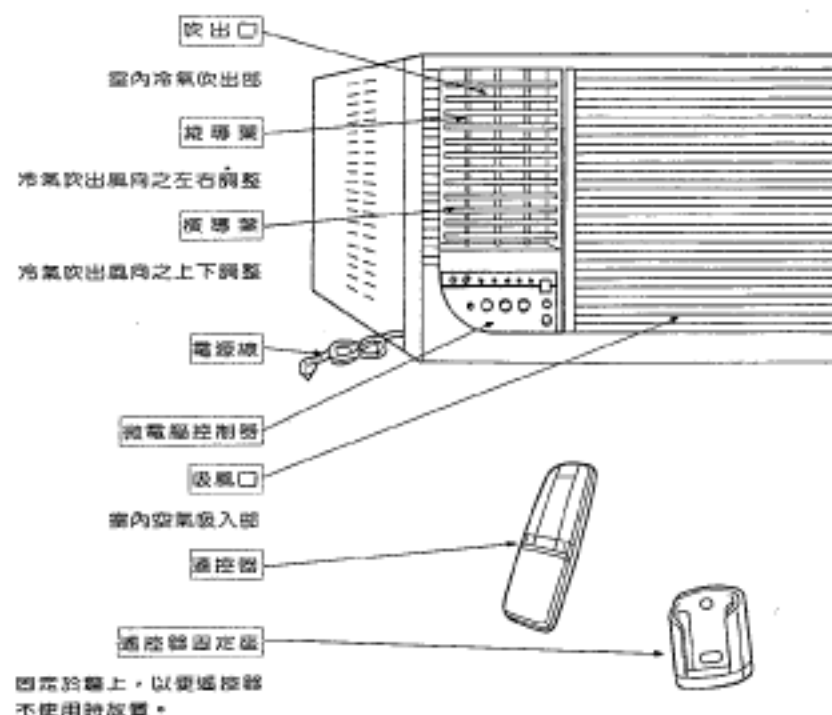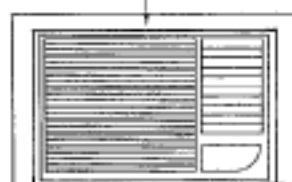

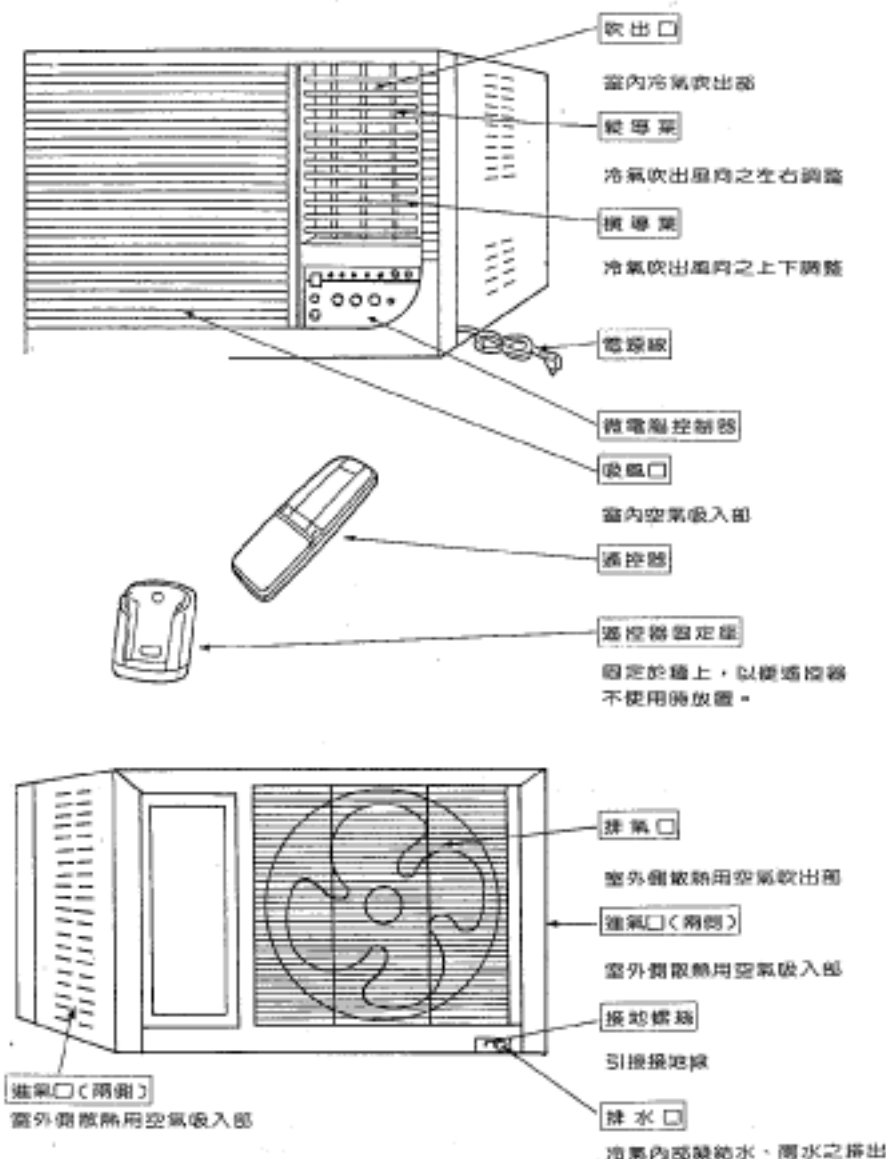


注意：①使用時請對準有線控制器發射。
②本遙控器請妥為保管，請勿遺失或重摔受損。

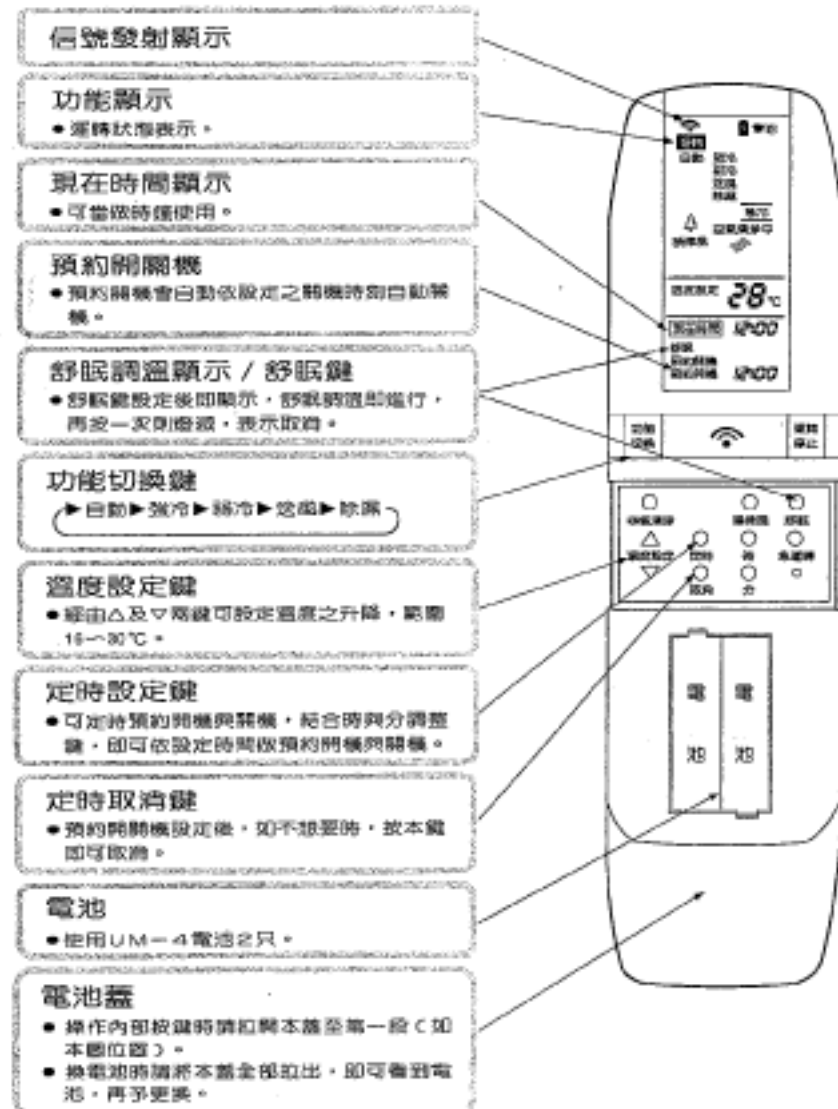

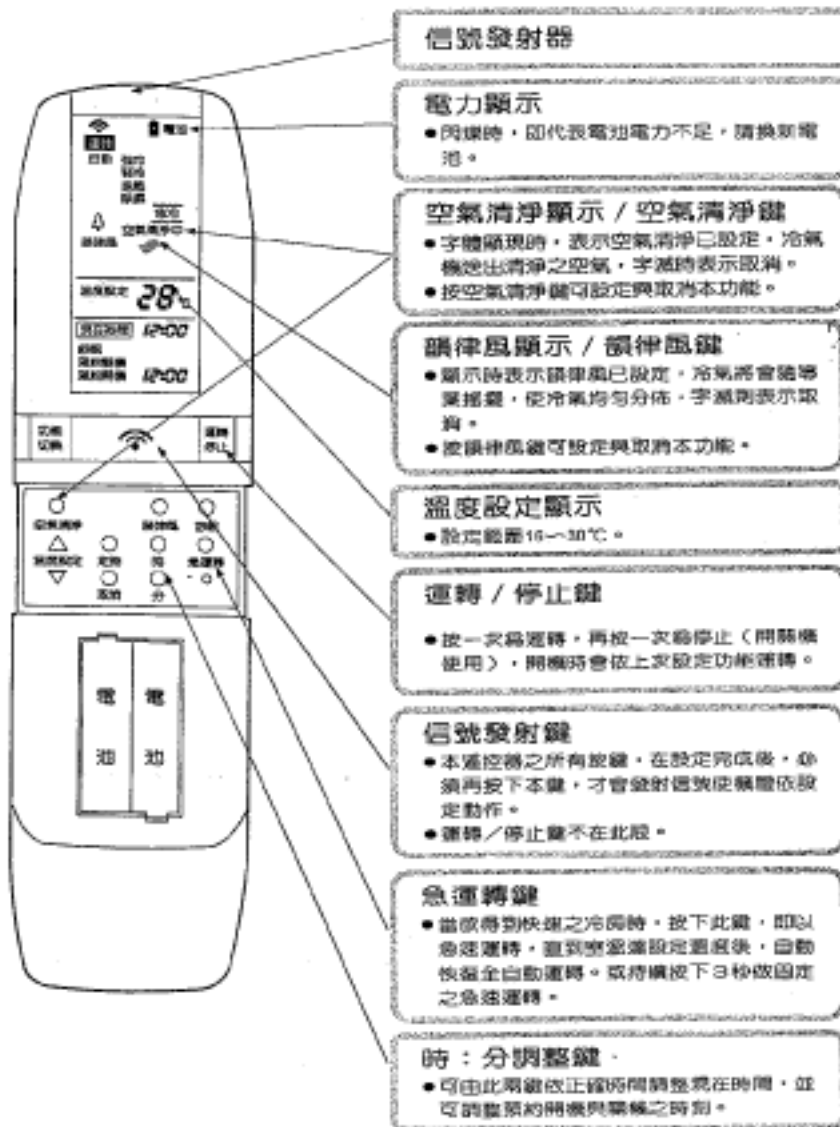

請注意：①本機特提供簡易設計，當其遙控器遺失或損壞時，可由有線控制器作基本功能操作。
②請用<運轉 / 停止>鍵作開關機操作，長期不使用時請拔除插頭。

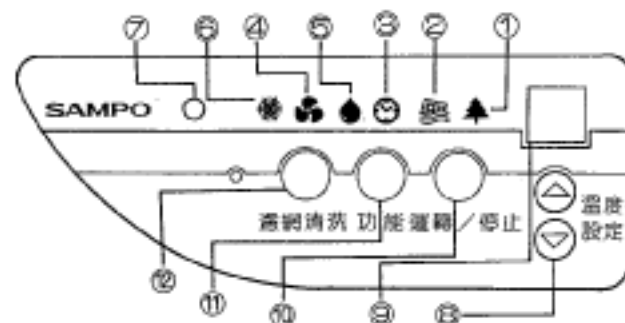

1 空氣清淨燈

- 空氣清淨使用中，以閃爍表示。
- 空氣清淨感應電板，使用滿 1000 小時，以恆亮表示需清洗。
- 燈滅時表示未使用，如已使用則表示故障。

2 濾網清洗燈

- 當本機運轉時數累計達 100 小時燈恆亮表示需清洗過濾網。

3 定時燈

- 燈亮表示有定時開關機之設定。

4 送風燈

- 表示送風中。

5 除濕燈

- 表示除濕運轉。

6 冷房燈

- 燈亮表示冷氣機運轉。

7 遙控信號接收孔

8 溫度升降鍵

- 按升鍵每按一次升 1℃，按降鍵反之。

9 現在室溫 / 設定溫度顯示燈

- 本室溫顯示，以冷氣機吸風口之溫度為準，其精度為 $\pm 1.5^\circ\text{C}$ ，顯示範圍 $10 \sim 38^\circ\text{C}$ ， 10°C 以下顯示 LO， 38°C 以上顯示 HI。
- 按<溫度設定>鍵時，顯示設定溫度 10 秒，10 秒後恢復室溫顯示。
- 如電力公司停送電，將閃爍表示，請重新設定再開機。

10 運轉 / 停止鍵

- 以按一次運轉，再按一次停止之動作循環。
- 本鍵可做開關機使用，也可在無線遙控器上操作<運轉 / 停止>鍵。
- 本鍵開機後依上次設定之功能運轉。


11 功能選擇鍵

- 按本鍵可選擇所需之功能，每按一次依下順序顯示冷房→送風→除濕。

12 濾網清洗鍵

- 當<濾網清洗>燈恆亮時請清洗過濾網，清洗後再開機，並按本鍵，<濾網清洗>燈即熄滅，並重新計時累計，以便下一次顯示。
- 當空氣清淨燈恆亮時，也請按本鍵，以重新計時，俾使下次之顯示。

請注意：①本機特提供黏貼設計，當兩線遙控器遺失或損壞時，可由有線控制器作基本功能操作。
②請用<運轉/停止>鍵作開關操作，長期不使用時請拔掉插頭。

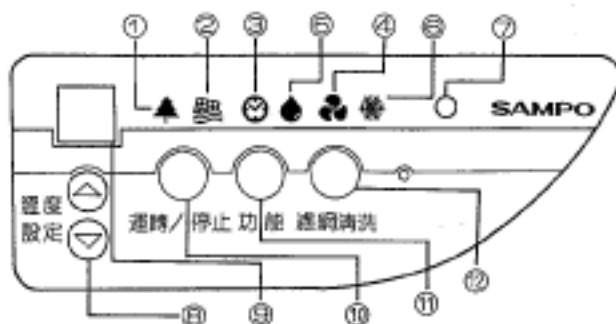

① 空氣清淨燈

- 空氣清淨使用中，以閃爍表示。
- 空氣清淨集塵電板，使用滿 1000 小時，以恆亮表示需清洗。
- 燈滅時表示未使用，如已使用則表示故障。

② 濾網清洗燈

- 當本機運轉時數累計達 100 小時燈恆亮表示需清洗過濾網。

③ 定時燈

- 燈亮表示有定時開關機之設定。

④ 送風燈

- 表示送風中。

⑤ 除濕燈

- 表示除濕運作。

⑥ 冷房燈

- 燈亮表示冷氣機運作。

⑦ 遙控信號接收孔

⑧ 溫度升降鍵

- 按升降鍵每次升 1℃，按降鍵反之。

⑨ 現在室溫 / 設定溫度顯示燈

- 本室溫顯示，以冷氣機吸風口之溫度為準，其精度為 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ，顯示範圍 $10 \sim 38^{\circ}\text{C}$ ， 10°C 以下顯示 LO， 38°C 以上顯示 HI。
- 按<溫度設定>鍵時，顯示設定溫度 10 秒，10 秒後恢復室溫顯示。
- 如電力公司停過電，將閃爍表示，請重新設定再開機。

⑩ 運轉 / 停止鍵

- 以按一次運轉，再按一次停止之動作循環。
- 本鍵可做開關機使用，也可在兩線遙控器上操作<運轉/停止>鍵。
- 本鍵開機後依上次設定之功能運作。

⑪ 功能選擇鍵


- 按本鍵可選擇所需之功能，每按一次依下順序顯示冷房→送風→除濕。

⑫ 濾網清洗鍵

- 當<濾網清洗>燈恆亮時請清洗過濾網，清洗後再插回，此時按本鍵，<濾網清洗>燈即熄滅，並重新計時累計，以便下一次顯示。
- 當空氣清淨燈恆亮時，也請按本鍵，以重新計時，俾便做下次之顯示。


① 開機與關機

- 再按<運轉/停止>鍵開機，如再按一次即關機。

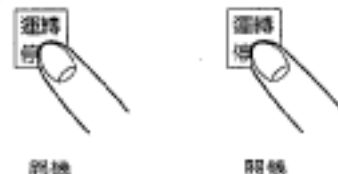


② 全自動運轉

- 功能切換至<自動>，就代表全自動運轉。
- 此時微電腦就依室內溫度狀況，自動選擇<強冷>、<弱冷>、<送風>、<暫停>四段全自動運轉。

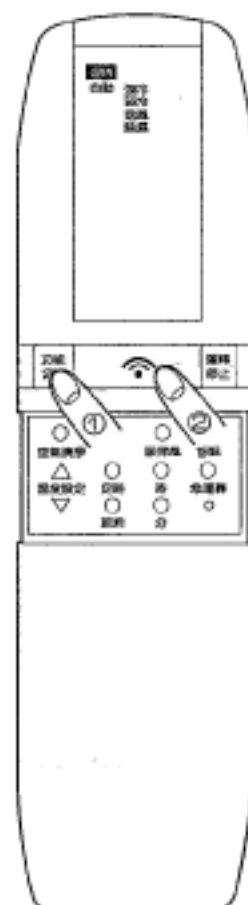

注意 當所有的功能皆設定完成後，務必再按  鍵以執行發射，於歸到哩！哩！回應聲後才能生效。

■運轉狀態不在自動者，稱為單項功能

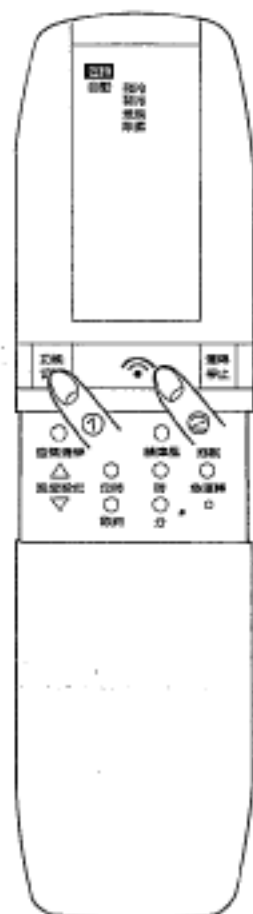

功能切換


- 依室內溫度需要，選擇其中任一種功能。



- 單項功能運轉中，〈強冷〉、〈弱冷〉皆會依所設定溫度，壓縮機作運轉與停止（當〈除濕〉時，壓縮機作間歇性運轉與停止）。

注意 當所有的功能皆設定完成後，務必再按  鍵以執行發射，於聽到「嗶」聲！回應聲後才能生效。

■如欲得到快速的冷房效果時，請用急運轉，可分為表內4種方法。

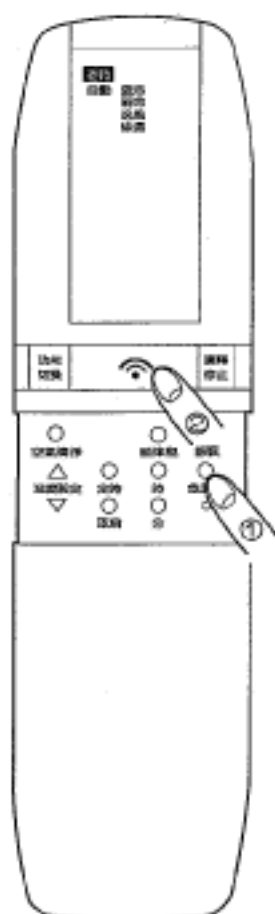

1 全自動急運轉

- 全自動功能下，按〈急運轉〉鍵與〈發射〉鍵即可設定。

急運轉



- 全自動急運轉，除了會依溫度自動選擇適當功能運轉外，當溫度達到設定溫度時，微電腦會自動解除急運轉，並恢復全自動靜音運轉。

2 全自動持續急運轉

- 在全自動功能下，持續按〈急運轉〉鍵3秒，並按〈發射〉鍵即可設定。
- 全自動持續急運轉時，當溫度達到設定溫度後，微電腦不自動解除急運轉，但壓縮機仍依溫度自動運轉與停止。

3 單項功能急運轉


- 單項功能運轉中（強冷、弱冷、送風、除濕），如選擇急運轉，當溫度達到設定溫度，微電腦自動解除急運轉，回復全自動功能。

4 單項功能持續急運轉

- 單項功能下，持續按〈急運轉〉鍵3秒，並按〈發射〉鍵即可。
- 單項功能持續以急運轉進行，當溫度達到設定溫度後，急運轉不解除，但壓縮機仍依設定溫度自動運轉與停止。

注意 當所有的功能皆設定完成後，務必再按  鍵以執行發射，於聽到「嗶」聲！回應聲後才能生效。

預約開關機及睡眠設定

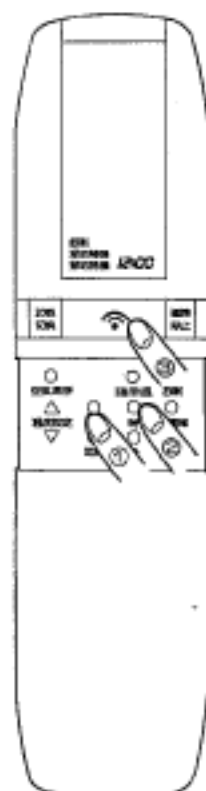

1 預約開機法

設定

- 按下<定時>鍵，至<預約開機>字幕閃爍。
- <預約開機>閃爍中，按下<時>鍵，即可調整至所要設定的時數。
- 按下<分>鍵，可調整至所要設定的分數。
- 設定之時間一到即自動依上一次之功能運轉。

取消

- 按下<定時>鍵，至<預約開機>字幕閃爍。
- <預約開機>閃爍中，按下<取消>鍵，<預約開機>即可取消。

2 預約關機法

設定

- 按下<定時>鍵，至<預約關機>字幕閃爍。
- 按下<時>鍵，即可調整至所欲關機的時數。

12:00 ▷ 13:00

- 按下<分>鍵，即可調整至所欲關機的分數。


12:00 ▷ 12:10

取消

- 按下<定時>鍵，至<預約關機>字幕閃爍。
- <預約關機>閃爍中，按下<取消>鍵，<預約關機>即可取消。


3 睡眠調溫方式

- 睡眠功能之使用請按<睡眠>鍵。
- 睡眠功能設定完成後，即自動執行睡眠功能。
- 睡眠功能是在冷房時，自動提升原設定溫度，第一次於定時後1小時升1℃，以後每半小時升0.5℃，共2℃。
- 直到關機時，又恢復原設定溫度。

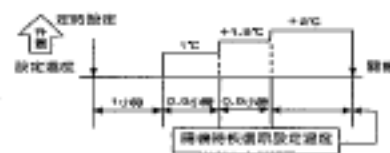


注意 當所有的功能皆設定完成後，務必再按 鍵以執行發射，於靜到睡！睡！回應後才能生效。

溫度與時間設定

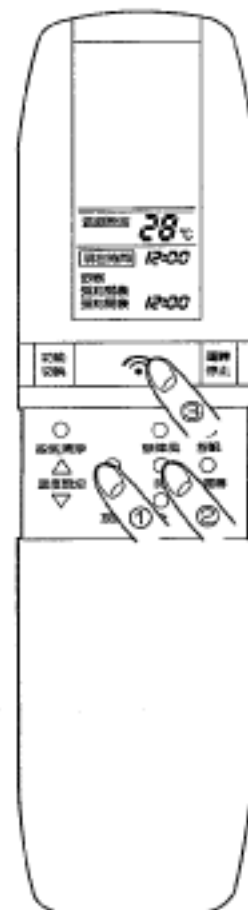

1 <定時>鍵動作循環



2 現在時間調整法

- 按下<定時>鍵，<現在時間>字幕閃爍。
- 在<現在時間>閃爍下，按下<時>鍵，即可調整至與時鐘吻合的時數。

12:00 ▷ 13:00

- 按下<分>鍵，可調整至與時鐘吻合的分數。

12:01 ▷ 12:02

- <時><分>調整好後，可當時鐘使用。

3 溫度設定

- 每按一次上升1℃，範圍16~30℃。



- 每按一次下降1℃，範圍30~16℃。



- 連續按 鍵，則設定溫度連續上升或下降顯示。
- 設定溫度範圍為16~30℃。


注意 當所有的功能皆設定完成後，務必再按 鍵以執行發射，於靜到睡！睡！回應後才能生效。

■使用上注意事項


- “本公司”冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路，啓動時，送風扇與壓縮機會同時運轉；但於使用中，如壓縮機暫停運轉，則3分鐘保護線路開始動作，3分鐘後壓縮機才會再啓動。



- 全自動控制乃“本公司”冷氣機獨特的功能省電又方便。

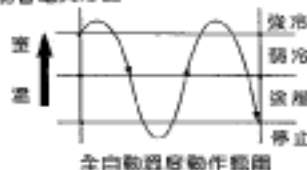

- 請勿以拔掉或插上電源插頭，作為冷氣機“開機”或“運轉”的操作，請使用冷氣機上的電源開關。



- 冷氣機長期不使用時，請將電源插頭拔掉。



■過濾網的清洗

- 先用雙手取出吸風網板
- 將過濾網向上、向外輕輕一拉，即可取出保養。過濾網



- 為確保冷氣機能發揮最大的冷氣能力、省電效果，保持新鮮的室內空氣，請每隔1~2週，務必清洗過濾網一次。



- 清洗過濾網，請使用清水、中性洗潔劑或吸塵器，洗滌後晾乾再裝上（切勿烘乾或日曬）。



- 切勿使用40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。




■使用上注意事項


- “本公司”冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路，啓動時，送風扇與壓縮機會同時運轉；但於使用中，如壓縮機暫停運轉，則3分鐘保護線路開始動作，3分鐘後壓縮機才會再啓動。



- 全自動控制乃“本公司”冷氣機獨特的功能省電又方便。

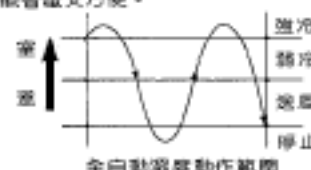

- 請勿以拔掉或插上電源插頭，作為冷氣機“開機”或“運轉”的操作，請使用冷氣機上的電源開關。




- 冷氣機長期不使用時，請將電源插頭拔掉或將主電源開關投至關的位置。



■過濾網的清洗

- 先用雙手取出吸風網板
- 將過濾網向上、向外輕輕一拉，即可取出保養。過濾網

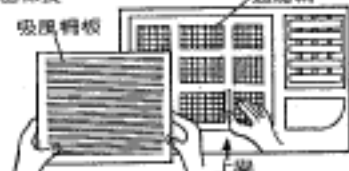

- 為確保冷氣機能發揮最大的冷氣能力、省電效果，保持新鮮的室內空氣，請每隔1~2週，務必清洗過濾網一次。



- 清洗過濾網，請使用清水、中性洗潔劑或吸塵器，洗滌後晾乾再裝上（切勿烘乾或日曬）。



- 切勿使用40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。




■集塵電板之清洗


1 清洗前，請先拔掉電源。



2 取出吸風網板。

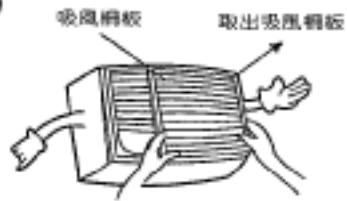

3 於網板取出後再取出過濾網。

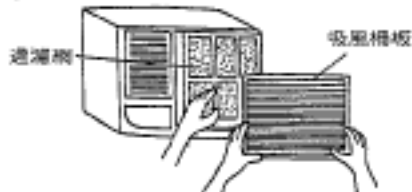


4 將集塵電板小心取下，以“龍銼鏟”洗劑均勻噴灑於上，放置15~20秒。



5 用濕毛軟刷或洗衣用刷毛刷輕輕刷洗，放風乾後，或用中性洗潔劑刷洗即可，請放於陰涼處陰乾。



6 集塵電板清洗後，再裝入固定框時，請注意有上下之分，貼有標籤側請置於上方，裝好後再將過濾網、吸風網板裝上。

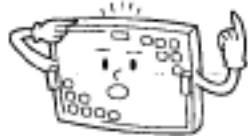

- 每2個月請做定期保養。
- 放電極非常銳利，清洗時請注意避免刮傷手指。



- 保養週期會因房間環境而異。
- 吸風網板如果沒裝入定位，則空氣清淨器無法運轉。



■集塵電板之清洗


1 清洗前，請先拔掉電源。



2 將吸風網板取下。



3 再將過濾網取下。

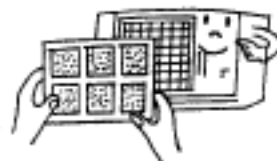

4 將集塵電板小心取下，以“龍銼鏟”洗劑均勻噴灑於上，放置15~20秒。



5 用濕毛軟刷或洗衣用刷毛刷輕輕刷洗，效果較佳，或用中性洗潔劑刷洗亦可，請放於陰涼處陰乾。



6 集塵電板清洗後，再裝入固定框時，請注意有上下之分，貼有標籤側請置於上方，再將過濾網及吸風網板裝上。



■請注意

- 每2個月請做定期保養。
- 放電極非常銳利，清洗時請注意避免刮傷手指。



- 保養週期會因房間環境而異。
- 吸風網板如果沒裝入定位，則空氣清淨器將無法運轉。



■面框、外箱的清洗

- 平常請用柔軟之乾布擦拭即可。



- 太髒時，請用溫水或中性洗滌劑擦拭，再用乾布擦乾。



- 請勿將鹼性洗滌劑，直接噴向冷氣機。



- 請勿用白鹼水，直接沖洗冷氣機。



- 絕對不能用40℃以上之熱水、香茅水、汽油或甲苯等揮發性物質擦拭，以免傷及外觀。



- 使用一年後，如要清洗內部時，請洽經銷各社經銷中心。



■冷氣不冷時

- 過濾網是否忘了清洗？




- 冷氣吹出口有無障礙物阻擋？




- 溫度設定是否適當？



- 門窗是否關妥？

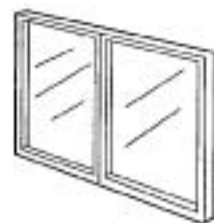

- 日光有無直接照射室內？

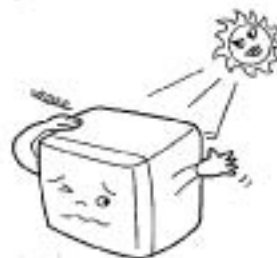

- 室內人員是否太多？

