

規格


規格 機種名	冷房 能力 (kW)	運轉 電流 (A)	起動 電流 (A)	總額定消 耗電功率 (W)	EER值	功率 因素 (%)	額定電壓/ 額定頻率 (單相60Hz)	淨重 (Kg)	外形尺寸 (W×H×D)mm 按裝尺寸 (W×H)mm	按裝時 採用 保險絲規 格
AW-SB18	2.0	3.5	25	738	2.71	95	220V	32	450×345×574 470×355	250V 10A
AW-SB20	2.2	3.9	25	812	2.71	95	220V	32	450×345×574 470×355	250V 10A
AW-SB25	2.8	4.8	30	1011	2.77	95	220V	34	450×345×574 470×355	250V 10A

AW-SB18/AW-SB20 AW-SB25

聲寶窗型冷氣機・使用說明書

隨同產品發行保證書, 請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章, 以確保您的權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大同村頂湖路 26 號 免費諮詢專線：0800-005438【0800 - 銀館 - 我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw>
TINSC2465C2R0--

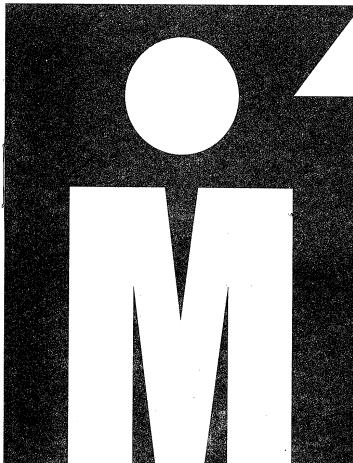


目 錄

- 2 安全規範事項
- 3 安裝注意事項
- 4 安裝方法
- 6 各部名稱及功能
- 7 遙控器操作名稱
- 8 使用方法
- 10 功能說明
- 11 保養方法
- 13 使用注意事項
- 13 緊急處理方法
- 14 故障排除
- 15 規格

安全規範事項 △

- ❶ 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或保險絲，其額定規格依機種別有所不同
請參照底頁欄內所載之規定。
- ❷ 本機之電源線採Y型連接，若有損壞請通知本公司服務中心派員更換，請勿私自更換。
- ❸ 本機之使用請用獨立之電源，接地用導線需 $2.5mm^2$ 以上， $6.0mm^2$ 以下之導線接地。
- ❹ 本機之防濕防塵等級室內側為IP×0，室外側為IP×4，故本機不宜裝在室內側容易漏水的地方，例如洗衣間、浴室...等。
- ❺ 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- ❻ 本機於裝機配線時，需先接合接地線，再接合通電用之連絡線，反之當機體欲拆除保養時，需先拆除通電用之連絡線，最後再拆接地線。
- ❼ 本機最高操作溫度下，其操作壓力，吐出端為 $27kg/cm^2$ ，吸入端為 $6kg/cm^2$ 。
- ❽ 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境溫度如下：
熱側最高 $43^\circ C$ ，熱側最低 $21^\circ C$ ，冷側最高 $32^\circ C$ ，冷側最低 $21^\circ C$ 。
- ❾ 本機為求安裝後確保良好之效果，其週圍障礙物最低允許距離如右圖所示。

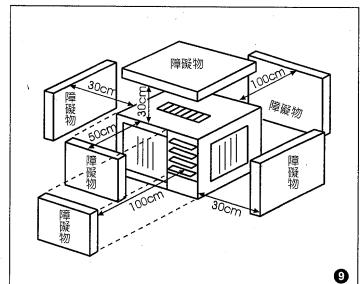

安裝注意事項 △

① 安裝高度要適宜，原則上以距地面
100~150公分為最佳。

② 冷氣機必須使用專用插座及回路，
並確認是否合乎該冷氣機所使用之
電源電壓，且需使用迴轉電流1.5倍
容量之保險絲或無熔絲開關。

目前經濟部標準檢驗局規定，
110V之冷氣機必須使用3P接地型插頭，
冷氣機安裝使用時，請務必選用
接地型之插座。




③ 接地線務必接好。

④ 冷氣機之進氣口、排氣口，皆不能
有障礙物。室內進氣口至少須有
50公分之空隙，室外排氣口至少須
有100公分之空隙，以確保冷氣效
果。

⑤ 機體應避免直接日曬或雨淋。

⑥ 安裝場所必須構造堅固，避免因運
轉產生共振或共鳴。


⑦ 為確保安全及減少安裝不良所產生
的噪音起見，無論於任何場所安裝
冷氣時，請務必使用本機附加之安
裝架，並確實依安裝方法裝置。

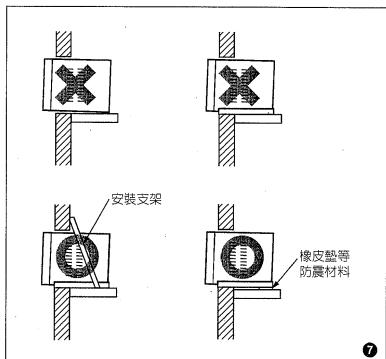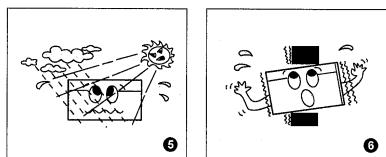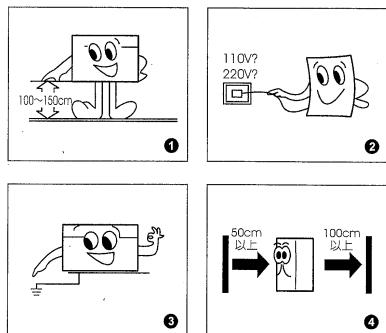

安裝方法

■ 組件名稱

- ① 安裝架 1組
- ② 支持角鐵 2支
- ③ 安裝支架 2支
- ④ 固定角鐵 2支
- ⑤ 螺絲包

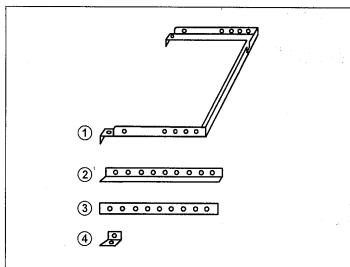


■ 安裝順序

- ① 先將安裝架釘於冷氣孔上，再將支持角鐵及安裝支架，以螺栓組品固定於安裝架左右兩側適當位置。
- ② 取出固定角鐵，以螺栓組品固定於支持角鐵之另一端。
- ③ 將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。
- ④ 以 3/8" 之水泥鑽頭，鑽定位孔 45mm 深，再打入安全擴張螺絲並旋緊。
- ⑤ 將固定角鐵固定於牆上，並調整角度，
以利排水，再鎖緊各螺栓組品。

■ 安裝時螺絲固定方法


- ① 安全螺絲
- ② 螺帽
- ③ 塑圈
- ④ 螺栓
- ⑤ 安全螺絲用塑圈

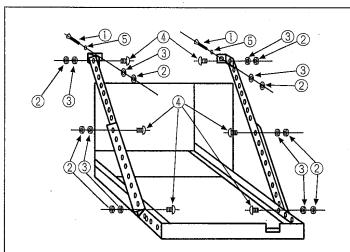


安裝方法

！注意

① 支持角鐵視安裝場所，亦可固定於安裝架下方。

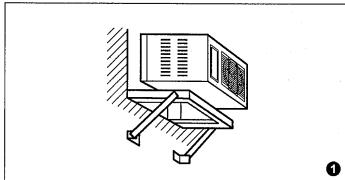


② 固定安裝架時，請如圖調整。室內側請如圖所示離牆 90mm，以利規格表查詢。

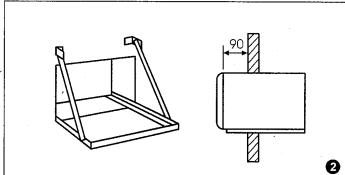

③ ●為確保冷房效果，安裝後冷氣孔與冷氣機間空隙，請以泡棉或保麗龍等填塞。


●面框裝好後，請在左、右兩側鎖入所附之攻牙螺絲以符合安規之規定。

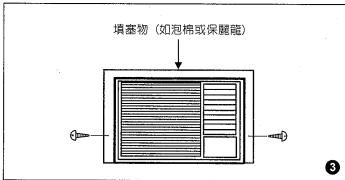

④ ●機體安裝完成後，請接上排水接頭及排水管以利排水，請參照圖 4a。

●冷氣機的排水管，請接引到適當的排水管道，切勿直接或間接滴落地面，以避免弄髒周遭環境，導致受罰！！

●為確保發揮冷房最大效果，請將所附的 L 形排水接頭裝於冷氣機後面的排水管處(開口請向上)，請參照圖 4b。

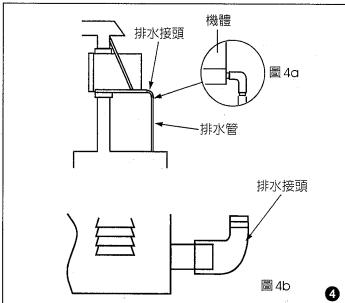


各部名稱及功能

前面


- ① 吹出口
室內冷氣吹出部
- ② 縱導葉
冷氣吹出風向之左右調整
- ③ 橫導葉
冷氣吹出風向之上下調整
- ④ 面框飾板
- ⑤ 電源線
- ⑥ 吸風口
室內空氣吸入部
- ⑦ 遙控器

下列各圖為右吹機型示意圖，與原實物非完全相同，如為左吹機型，則與下列圖示方向對稱。

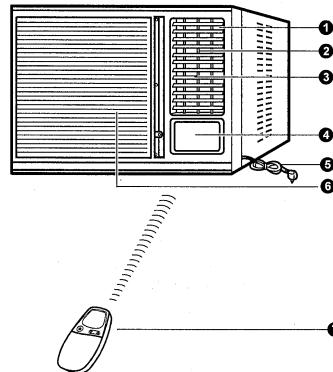

後面

- ⑧ 排氣口
室外側散熱用空氣吹出部
- ⑨ 進氣口（兩側）
室外側散熱用空氣吸入部
- ⑩ 排水口
冷氣機內部凝結水、雨水之排出
- ⑪ 接地螺絲
引接地線

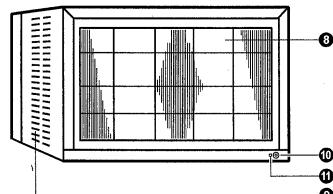

各部名稱及功能

■ 面框飾板說明

- ① 室溫 / 設溫 / 時定時指示燈
燈亮表示冷氣機運轉中。
- ② 功能指示燈
功能說明請參照 P9。
- ③ 遙控器接收孔
- ④ 功能按鍵
功能說明請參照 P9。
- ⑤ 溫度功能按鍵
功能說明請參照 P9。

■ 遙控器無法使用時

當無線遙控器遺失或損壞時，請洽本公司特約服務中心。

■ 無線遙控發射器使用方法




- 發射器使用時需對著冷氣機遙控接收孔方向發射。
- 有效發射距離為距接收器 7m 以內。
- 發射後如主機有接收到訊號，即發出“囉”聲。
- 長期不使用時請取出電池。
- 電池壽命約一年，電力弱時請更換電池。

遙控器操作名稱

注意：

- 使用時請對準面框遙控接收孔發射。
- 本遙控器請妥為保管，請勿遺失或重摔受損。


- ① 運轉 / 停止按鍵
- ② 定時開機或定期關機設定按鍵
- ③ 舒眠設定按鍵
- ④ 清淨設定按鍵（本機無此功能）
- ⑤ ▾ 溫度設定下降按鍵
▲ 溫度設定上升按鍵
- ⑥ 功能選擇按鍵
- ⑦ 室內風量選擇按鍵
- ⑧ 韻律風選擇按鍵

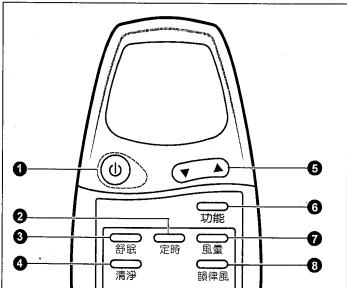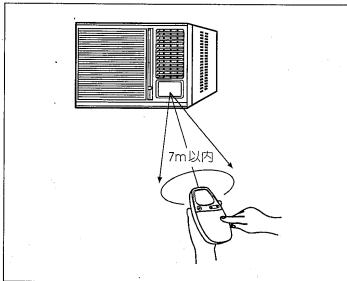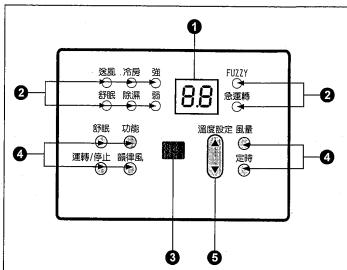

使用方法

■ 冷氣機操作順序

- ① 先將所有的門窗關閉。
- ② 請將冷氣機電源線插頭插入插座。
- ③ 將微電腦控制器上的<運轉/停止>鍵按下，使冷氣開始運轉。
- ④ 將控制器上的<溫度設定>鍵，按至您所希望的室溫度數（經濟室溫為 26 °C~28 °C）。
- ⑤ 再用控制器上的<功能切換>鍵，設定您所希望的功能，如冷氣、除濕、送風等，冷氣機即會依您所選擇的功能與設定的溫度運轉。
- ⑥ 您也可以再按其他的按鍵，如<定時><舒眠>.....等附加功能，使您感覺更舒適，控制更方便。
- ⑦ 關機時，請按<運轉/停止>鍵。若本機長期不使用，請拔掉電源插頭。有關各項操作細節，請參閱以下說明。

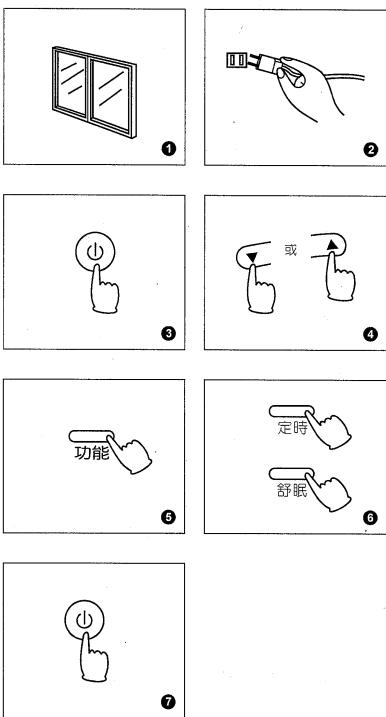

使用方法

■ 微電腦控制器指示燈、按鍵及遙控器按鍵功能一覽表

名稱	功 能 簡 介
運轉 / 停止鍵	●做〈開機〉或〈關機〉用。
設定溫度鍵	●第一次開機自動設定25°C。 ●按(▲)溫升鍵，每按一次提升1°C，最大設定值為30°C。 ●按(▼)溫降鍵，每按一次降低1°C，最小設定值為16°C。
功能切換鍵	●第一次開機自動設定〈冷氣〉功能。 ●每按一次由「冷氣」→「除濕」→「送風」…循環操作。
風量鍵	●第一次開機自動設定〈FUZZY〉功能。 ●每按一次由「FUZZY」→「急運轉」→「強」→「弱」…循環操作。 ●如欲有急速冷房效果請選擇急運轉，如欲較安靜請選擇強冷甚至弱冷，或者選擇FUZZY。
定時鍵	●做〈預約開機〉或〈預約關機〉用。 ●每按一次由「1」→「2」→……→「23」→「24」→「00」循環操作，共有1~24小時之定時之自動開機或關機設定。 ●「00」表示取消定時。
舒眠鍵	●舒眠動作時冷氣機會自動緩和調整設定溫度提高2°C。 ●可依需要做舒眠動作設定或取消。
韻律風鍵	●可依需要使風向左右擺動或停止。
舒眠功能	●當設定〈舒眠〉功能時，冷氣運轉1小時後設定溫度自動提升1°C，再0.5小時後再提升0.5°C，再0.5小時後，再提升0.5°C（2小時共提升2°C）。


使用方法

名稱	功 能 簡 介
室溫溫時指示燈	●〈關機〉時顯示〈室內溫度〉。 ●〈開機〉時顯示〈設定溫度〉。 ●當按〈定時〉鍵時顯示〈定時時間〉，10秒後恢復〈室內溫度〉或〈設定溫度〉顯示。 ●顯示〈LO〉表示室溫低於10°C以下。 ●顯示〈HI〉表示室溫高於38°C以上。
定時開機	●當冷氣〈開機〉中，可設定之時間，時間一到即自動開機。
定時關機	●當冷氣〈開機〉中，可設定之時間，時間一到即自動關機。
除濕功能	●當設定〈除濕〉功能時，壓縮機每6分鐘運轉一次，停止一次（即運轉6分鐘停止6分鐘）。 ●風扇則依室溫在22°C以上恒運轉，22°C以下運轉7分鐘停止5分鐘。
急運轉	●當風量設定〈急運轉〉時，表示風扇馬達以最強風量吹出，具有快速冷房效果但聲音較強冷、弱冷為大。

功能說明

① 風向調整功能

- 橫導葉以手調整上下位置，可控制風向之高低。
- 本系列機種縱導葉係受〈韻律風〉鍵之控制，使其左右自動擺動風向，而使冷氣均勻地吹向室內各處，如果使縱導葉轉至所希望之方向，再關掉〈韻律風〉鍵，可使風固定吹向所希望的方向。
- 冷氣長期不使用時，請將橫導葉閉合。

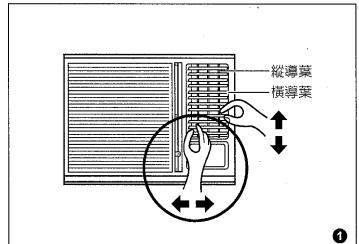

保養方法

■ 使用上注意事項

① 本公司冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路，啓動時，送風扇與壓縮機會同時運轉；但於使用中，如壓縮機暫停運轉，則3分鐘保護線路開始動作，3分鐘後壓縮機才會再啓動。

② 請勿以拔掉或插上電源插頭，作為冷氣機關機或運轉的操作，請使用冷氣機上的運轉/停止鍵做開機與關機用。

③ FUZZY控制乃本公司冷氣機獨特的功能，省電又方便。

④ 冷氣機長期不使用時，請將電源插頭拔掉。








■ 過濾網的清洗

⑤ 將過濾網向外、向右輕輕一拉，即可取出保養。

⑥ 清洗過濾網，請使用清水、中性洗潔劑或吸塵器，洗清後晾乾再裝上（切勿烘烤或日曬）。

⑦ 為確保冷氣機能夠發揮最大的冷氣能力、省電效果，保持新鮮的室內空氣，請每隔1~2週，務必清洗過濾網一次。

⑧ 切勿使用40°C以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。

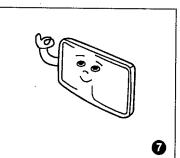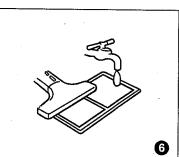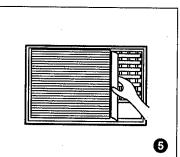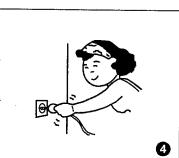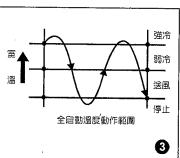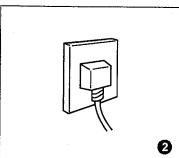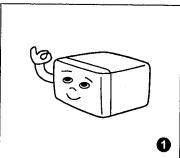

保養方法

■ 面框、外箱的清洗


① 平常請用柔軟之乾布擦拭即可。




② 太髒時，請用溫水或中性洗潔劑擦拭，再用軟乾布擦乾。




③ 請勿將噴霧式殺蟲劑，直接噴向冷氣機。

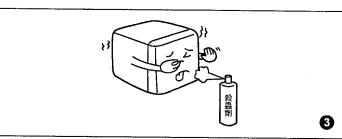

④ 請勿用自來水，直接沖洗冷氣機。

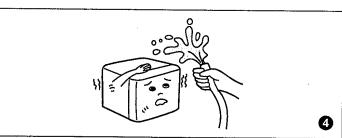

⑤ 絶對不能用40°C以上之熱水、香蕉水、汽油或甲苯等揮發性物質擦拭，以免傷及外貌。

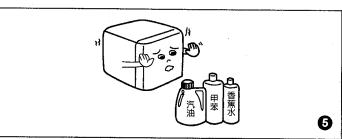

⑥ 使用1~2年後，如要清洗內部時，請洽本公司特約服務中心。



使用注意事項 △

■ 下述現象不是製品的異常及故障

① 三分鐘停止裝置（保護裝置）

上述的情形，係由於冷氣機保護裝置動作的原因，並非冷房（微電腦除濕）運轉不動作，經過3分鐘後，保護裝置自動回復，冷氣機即能重新運轉。

- 當調整溫度設定鍵或室內溫度達到設定溫度時，壓縮機即停止運轉。
- 當冷氣機運轉中，關機後立刻再開機時，壓縮機暫不起動。

② 聲音

- 冷氣開始運轉後，及冷氣停止後，從室內機發出「咻咻」的聲音及運轉中的水流聲。這些是冷媒的流聲。
- 運轉中，從冷氣發出「ㄉㄉ ㄉㄉ」的聲響，是冷氣機本體隨溫度而熱脹冷縮所產生的聲音。

③ 霧

- 當冷房或微電腦除濕運轉中，在吹出口附近，發生霧狀現象，這是因為吹出的冷風，冷卻室內空氣成為霧狀現象。

④ 臭味

- 在室內機部分，有可能發生臭味現象，這是因為室內傢俱、地毯、衣物、雜物等的臭味及煙味被室內機吸進後，再吹出的原因。

⑤ 結露現象

- 室內相對濕度連續在80%以上，且冷氣經過長時間冷房運轉，在冷風吹出附近，可能發生結露現象，而且有水滴落下。





緊急處理方法 ▲

⑥ 有燒焦味時

- 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭。
- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

⑦ 瓦斯漏氣時





- 請關掉瓦斯開關，但不要處理冷氣機，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。

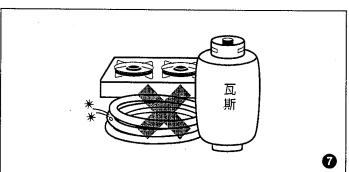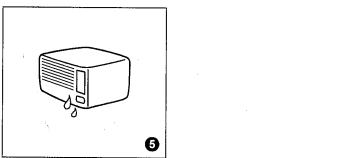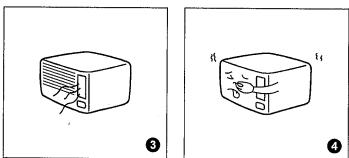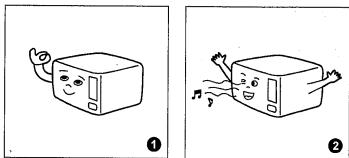

故障排除

■ 冷氣不冷時

- ① 過濾網是否忘了清洗？
- ② 冷氣吹出口有無障礙物阻擋？
- ③ 溫度設定是否適當？
- ④ 門窗是否關妥？
- ⑤ 日光有無直接照射室內？
- ⑥ 室內人員是否太多？

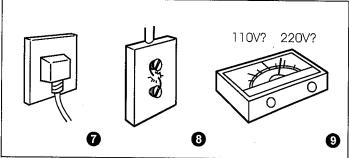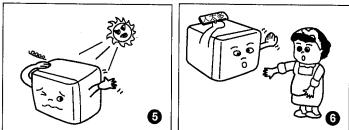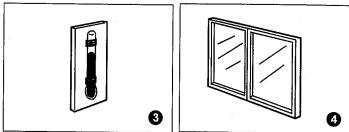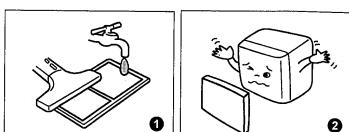

▲ 注意

- 一般110V機型，電源電壓的使用範圍需99V~121V；220V之機型，電源電壓的使用範圍需198V~242V。
- 電壓太低時，請洽水電行或本公司特約服務中心。

■ 以下的現象，不是製品異常或故障

- 房子的濕度連續在80%以上時，冷氣機長時間運轉後，冷風吹出口附近會結露，並產生滴落現象。
- 剛啓動或停止後，會有微小的“嘶嘶”聲或運轉中有流水聲，這是冷媒流動的聲音。
- 冷氣機運轉時，底座因與外界冷熱交換而有少許冒汗現象。
- 當屋內的傢俱、地毯、衣服等物有異味時，於冷氣機送風中會更加明顯。

- 當您檢查上述各項，卻仍發現冷氣機不正常時，竭誠歡迎您通知本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）。