

User Manual

BF-L1001ML

使用說明書

聲寶美好時光體重計

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶美好時光體重計 BF-L1001ML

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名										
出生日期	年	月	日	男	女					
住址	電子信箱									
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話				

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）



送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。


※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

特別注意要點

安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果磅秤再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。



關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法


- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 7 保養方法
- 8 特別注意要點

各部名稱

- ① 單位選擇按鍵
- ② 液晶顯示螢幕(可收納)
- ③ 腳墊(共4個)
- ④ 時間調整鈕盤
- ⑤ 壁掛勾孔
- ⑥ 時鐘用電池(使用鈕扣型電池1.5V LR44)
- ⑦ 時鐘功能鍵蓋
- ⑧ 秤體
- ⑨ 體重計電池蓋(使用電池3V CR2032)

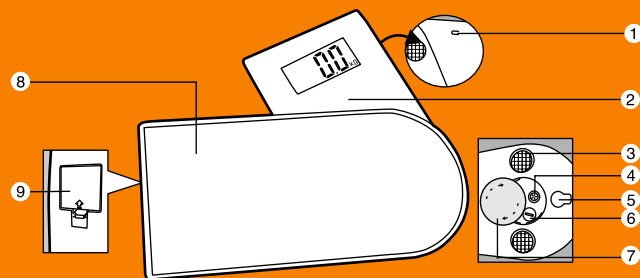

保養方法


更換電池

- 用一段時間後，當螢幕出現“LO”時，打開電池蓋用將電池往後壓即可取出電池，再將（本機使用3V CR2032 鋰電池）的“+”面朝上裝入，聽到“卡”一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。（如圖15、16）

※若在測量時螢幕出現“Err”，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。

※秤重超過150kg，LCD將顯示“Err”；電力不足時，LCD顯示“LO”，請更換電池。

- 當發現秤體上的時間已變慢時，請逆時針旋開時鐘功能盒蓋，再逆時針旋開時鐘電池盒取出電池後，再將（本機使用LR44鈕釦電池）的“+”面朝上裝入，再將蓋子對準電池盒兩端缺口順時針旋緊，再將時鐘功能盒蓋兩端突片對準功能盒兩端缺口順時針旋緊即可。（可參照頁5）



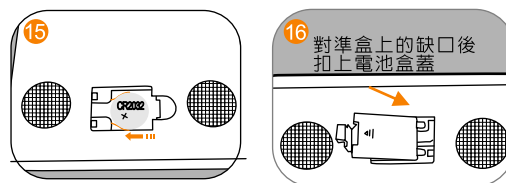


機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。

B. 桌上型時鐘




- 將秤體翻轉至背面後，將時鐘功能盒蓋逆時針旋開盒蓋後，可用硬幣或指甲將時鐘電池盒蓋以逆時針方向旋開，此時電池會自動彈出，再將絕緣片抽出後再蓋上電池盒蓋。(同圖6、7、8)
- 將秤體橫放後方向陳列後，秤體上的時間標示則為最頂點為“12”標示，此時可翻至背面按壓時分調整鈕，左右旋轉調整至正確時間。(如圖12)
- 調整完畢後，將功能盒蓋對準秤體上之缺口後，順時針旋緊。(如圖13)
- 將秤體背面之固定架拉出後，即可將秤體固定桌面上當桌鐘使用(如圖14)

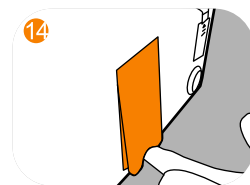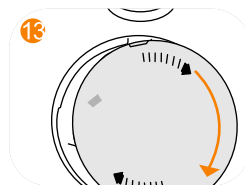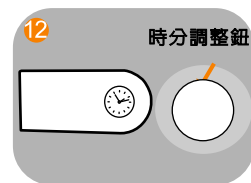

使用方法

體重計使用：

- 將螢幕從機體中推出。(如圖1)
- 將秤翻轉至背後，打開電池盒蓋，打開電池蓋，將絕緣片抽掉後，將電池盒上蓋尾端兩突點對準盒上兩缺口後蓋回電池盒蓋(如圖2、3)
- 接著將秤放在平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，此時秤體就會從預設測量單位(0.0kg)轉變成所測得的體重，(此時畫面會暫停2秒)，數秒後不碰觸秤體，螢幕會消失。

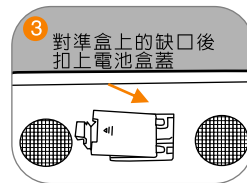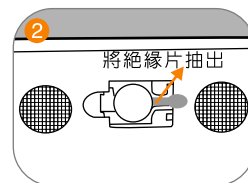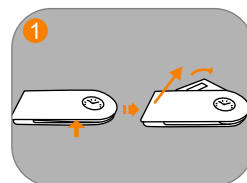

使用方法

- 在機體背面上方附有測量單位設定鈕，可依個人使用習慣設定，共有三種重量單位：st、lb、kg
(如圖5及三小圖A、B、C)。

圖A. Kg(公斤)：一般秤重使用單位。

圖B. lb(磅)：1 lb=0.45kg。


圖C. st(英石)：英國人使用單位，1st=14 lb，以st為測量單位，不足1 st則以分數形式的“lb”來顯示尾數。

- 範例：


58公斤重的人站在體重計上，測量單位不同時螢幕的顯示結果分別為

(如圖D、E、F)


- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.1\text{kg}=100\text{g}$ 。
- 體重計最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。
- (注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。
- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.1\text{kg}=100\text{g}$ 。

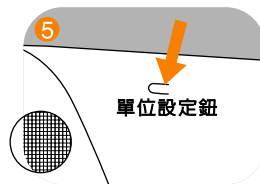



A. kg (公斤)



B. lb (磅)



C. st (英石)



使用方法






- 每次使用完畢，數秒後自動關機(注：不秤重時，秤也會自動關機)。
- 體重計最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。

※體重計不使用時，宜將電池拿出，避免耗電。

時鐘使用：

A. 壁掛式時鐘


- 將秤體翻轉至背面後，將時鐘功能盒蓋逆時針旋開盒蓋後，可用一元硬幣將時鐘電池盒蓋以逆時針方向旋開，此時電池會自動彈出，再將絕緣片抽出後，將電池盒蓋兩突片對準電池盒之缺口後順時針旋緊。(如圖6、7、8)
- 將秤體以垂直方向陳列後，秤體上的時間標示則為最頂點的“12”標示，此時可翻至背面按壓時分調整鈕，左右旋轉調整至正確時間。(如圖9)
- 調整完畢後，將功能盒蓋對準秤體上之缺口後，順時針旋緊。(如圖10)
- 將秤體背面的掛凹處掛上牆壁上之掛勾，即可當成時鐘使用(如圖11)。同樣需翻至背面調整正確時間。

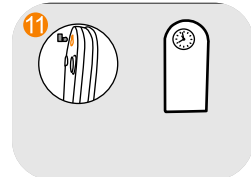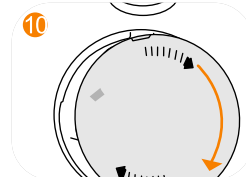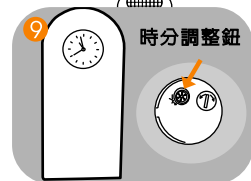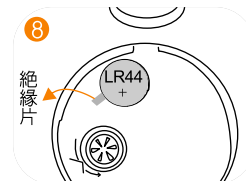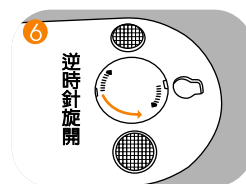

Simple good life, Sampo

額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	0.88kg	CR2032 3V鋰電池 LR44(AG13) 1.5V 鈕扣電池
外型尺寸	W275XD130X29H (mm)	

 廢電池請回收

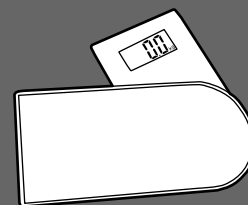

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。