


特別注意要點

安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果體重計在開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。

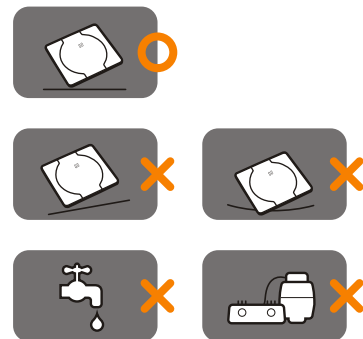


4

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法
- 關於售後服務

各部名稱

- 1 隱藏式螢幕
- 2 腳墊(共4個)
- 3 電池盒(使用2顆AAA 4號電池)
- 4 強化玻璃表面

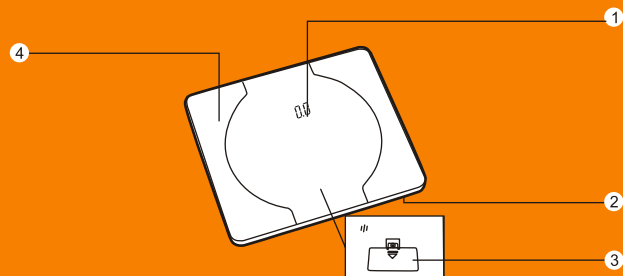

2

使用方法



使用方法

- 將體重計翻轉至背後，打開電池盒蓋，本機使用AAA 4號電池2顆，依照電池正負極裝入，聽到“咔”一聲即表示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好(如圖1)
- 此時，機體也會發出“嗶”一聲，螢幕中央會出現紅色數字“8.8.8.”開機畫面後跳至秤重畫面“0.0”。(如圖2)
- 接著將秤放在平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量，若數秒後不碰觸機體，螢幕顯示就會消失。(如圖2、3)

※因台灣慣用“kg”測量體重，故本機測量單位僅有“kg”一種測量單位，且螢幕只會顯示數字並不會顯示“kg”符號。

- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.3\text{kg}=300\text{g}$ 。
- 每次使用完畢，數秒後自動關機(注：不秤重時，秤也會自動關機)。
- 體重計最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。

※體重計不使用時，宜將電池拿出，避免耗電。

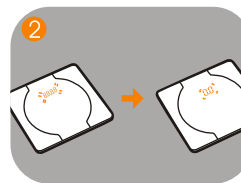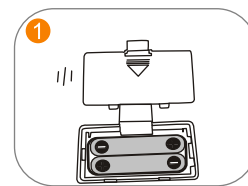


3

額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	0.83kg(不含電池)	AAA 4號電池X2(顆)
外型尺寸	W212XD182X26H (mm)	

廢電池請回收

- 電池報廢前應取出電池
- 取出電池前產品應切斷電源
- 應安全地去棄電池(請依廢棄物處理法，處理廢棄電池)

※本產品不附贈電池，請另行自購。

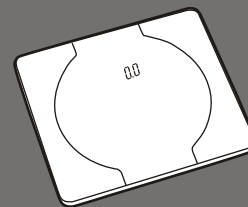


保養方法

更換電池

- 使用一段時間後，當螢幕出現"LO"，代表電力不足，請更換新電池。
- 本機使用AAA 4號電池2顆，打開電池蓋將依照電池正負極裝入，聽到“咔”一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。(如圖16)

※若在測量時螢幕出現"Err"，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。

※秤重超過150kg，LCD將顯示"Err"；電力不足時，LCD顯示"LO"，請更換電池。

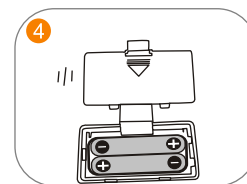

機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保體重計的使用壽命，請勿將體重計長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生故障。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。