

# User Manual

BF-L1111ML

聲寶LED輕巧體重計 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶LED輕巧體重計 BF-L1111ML 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

|      |      |   |   |   |  |  |  |  |  |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---|---|---|--|--|--|--|--|----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 姓名   | 出生日期 |   |   |   |  |  |  |  |  |    | 電話 | 電子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |    |  | 住址 |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 男    | 女    | 年 | 月 | 日 |  |  |  |  |  |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經銷商  |      |   |   |   |  |  |  |  |  | 店址 |    |      |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 購買日期 |      |   |   |   |  |  |  |  |  | 年  |    |      |  |  |  |  |  |  |  | 月  |  |    |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或塗改可與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）

送修修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥當保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材料不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。


聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)

|      |                   |               |
|------|-------------------|---------------|
| 額定電壓 | 淨重                | 使用電池          |
| DC3V | 1.11kg(不含電池)      | AAA 4號電池X2(顆) |
| 外型尺寸 | W305XD305X36H(mm) |               |

#### 廢電池請回收

- 電池報廢前應取出電池
- 取出電池前產品應切斷電源
- 應安全地丟棄電池(請依廢棄物處理法，處理廢棄電池)

※本產品不附贈電池，請另行自購。

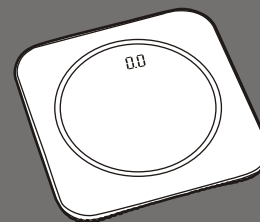


## 保養方法

### 更換電池

- 使用一段時間後，當螢幕出現"LO"時，代表電力不足，請更換新電池。
- 本機使用AAA 4號電池2顆，打開電池蓋將依照正負極裝入，聽到“咔”一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。(如圖4)

※秤重超過150kg，LED將顯示“Err”；電力不足時，LCD顯示“LO”，請更換電池。

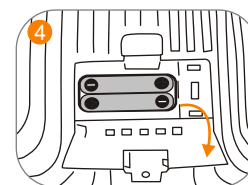

### 機體清潔


- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且面板與機身連接面不能浸水)。
- 為確保體重計的使用壽命，請勿將體重計長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生故障。

### 關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

### 安全注意事項

- PS塑料面板承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品PS塑料面板應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果體重計再開機時LED無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。

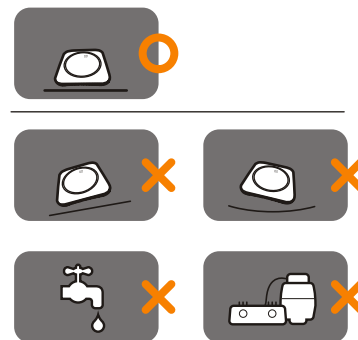

### 緊急處理方法

- 盤面如破損時－發生異常時立即停止運轉並拔掉電源電池。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

委製/進口商：獅子心股份有限公司  
售後服務商：獅子心股份有限公司

地址：717台南市仁德區仁義六街97號 消費者服務專線：0800-008-598

4

## 目錄

2 各部名稱

3 使用方法


4 特別注意要點

5 保養方法

關於售後服務

## 各部名稱

- 1 隱藏式螢幕
- 2 電池盒(使用2顆AAA 4號電池)
- 3 強化PS塑料面板
- 4 腳墊(共4個)

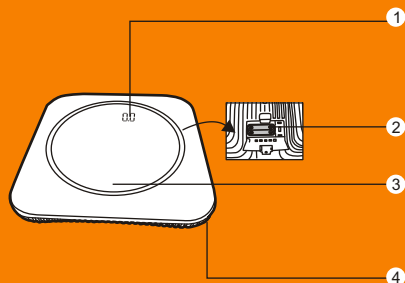

2

## 使用方法


### 使用方法

- 將體重計翻轉至背後，打開電池盒蓋，本機使用AAA 4號電池2顆，依照電池正負極裝入，聽到“咔”一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好(如圖1)
- 此時螢幕中央會出現紅色數字“888.8.”開機畫面後跳至秤重畫面“0.0”。(如圖2)
- 接著將秤放在平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量，數秒後不碰觸機體，螢幕就會消失。(如圖2、3)

※因台灣慣用“kg”測量體重，故本機測量單位僅有“kg”一種測量單位，且螢幕只會顯示數字並不會顯示“kg”符號。

- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.3\text{kg}=300\text{g}$ 。
- 每次使用完畢，數秒後自動關機(注：不秤重時，秤也會自動關機)。
- 體重計最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。

※體重計不使用時，宜將電池拿出，避免耗電。

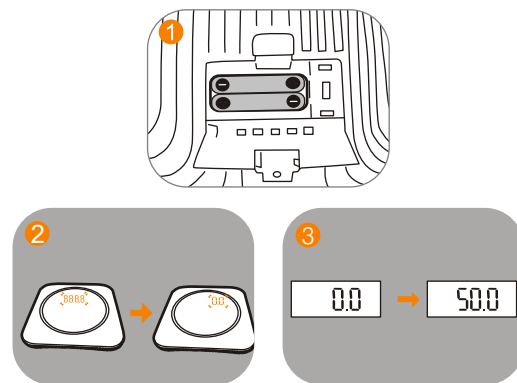

3