


安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果磅秤再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。

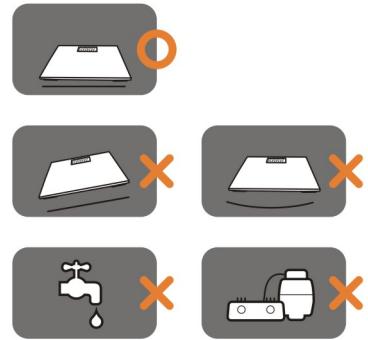

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法

關於售後服務


額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	2.13kg	CR2032 3V鋰電池
外型尺寸	W313XD302X23.5H(mm)	



保養方法

更換電池

- 用一段時間後，當螢幕出現"LO"時，打開電池蓋用小支平頭螺絲起子將電池從盒中撬取出並將電池
(本機使用3V CR2032 鋰電池)的 "+" 面朝上裝入，聽到 "卡" 一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。(如圖5、6)
※若在測量時螢幕出現" Err "時，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。
※秤重超過150kg，LCD將顯示" Err "；電力不足時，LCD顯示" LO "，請更換電池。

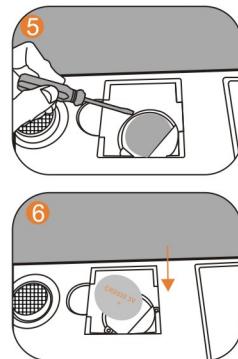

機體清潔


- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，
絕對不要自行拆開外殼進行修理。

各部名稱

- ① 電池盒(內附CR2032 鋰電池)
- ② 強化玻璃表面
- ③ 腳墊(共4個)
- ④ 液晶顯示螢幕

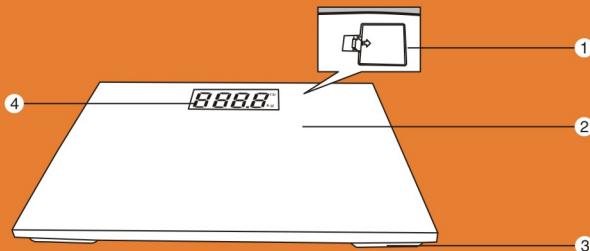


2

使用方法

使用方法

- 開始使用前請先翻轉體重計至反面，打開電池蓋，將絕緣片抽掉後，將電池盒上蓋尾端兩突點對準盒上兩缺口後蓋回電池盒蓋(如圖1、2)
- 接著將秤放在堅硬且平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，此時螢幕會從開機畫面轉為預設測量單位重量(如"0.0kg")後，過3秒後螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量(此時畫面會暫停4秒)，8秒後不碰觸秤體，螢幕會消失。(如圖3)
- 約因台灣慣用"kg"測量體重，故本機測量單位僅有"kg"一種測量單位。(如圖4)
- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.1\text{kg}=100\text{g}$ 。
- 體重計最大載重量建議為180kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。

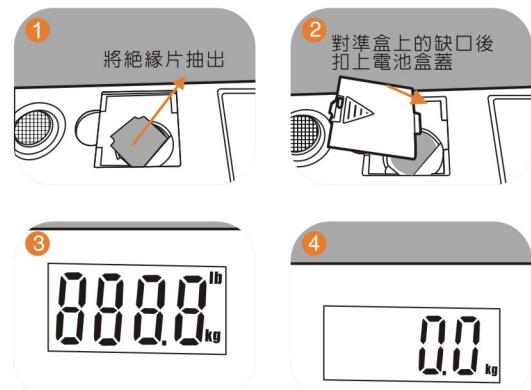

3

Simple good life, Sampo