

SAMPO

聲寶牌

吹風機

使用說明書

ED-1500

SAMPO 聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路 26 號


0800 鈴鈴我是聲寶

客戶服務專線：0800-005438

(隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取,並要求
經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保你的權益.)

ED-1500

- 本機為 1200W 高功率之設計, 請勿在同一線路上使用其他高功率之電器 (如電熨斗, 電鍋, 電熱器, 冷氣機等) 以免跳電。
- 使用前先檢視插座, 再將插頭插牢, 如果插座與插頭連接不良, 在使用中可能因擺動而脫落或導致故障。
- 使用後請隨手拔掉插頭。
- 請勿在沐浴時使用本機以免發生危險。
- 請勿將本機放在可能掉落到浴缸或洗手臺之處, 以免掉入引起危險。
- 請儘量不要在近水處如浴室等使用本機, 以免發生危險。
- 如不慎掉落水裡, 請勿觸摸, 應立即拔掉插頭。
- 請勿將電源線靠近任何發熱體。
- 請勿躺在床上使用。
- 請勿靠近揮發性油氣地方使用。
- 請勿將本機對準眼睛, 或其他對熱易敏感的東西直吹。
- 如發現插頭或電源線有損壞時, 請勿使用, 立即送修。

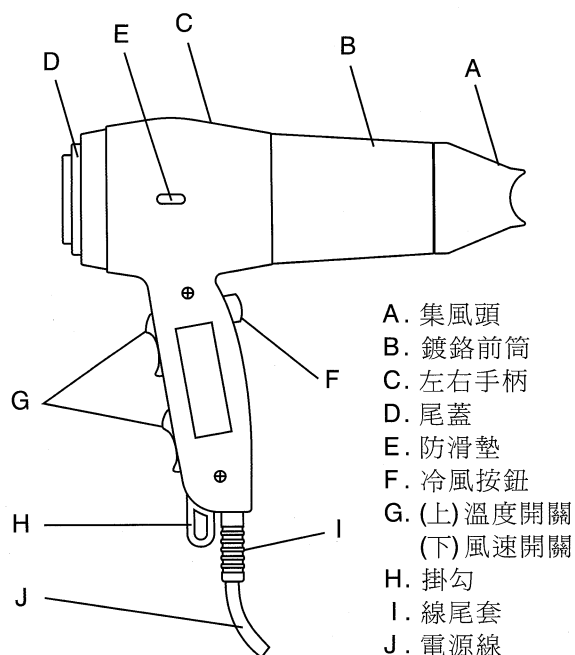

使用方法

- 請先核對電壓(臺灣110V), 確定符合本機規格才可使用。
- 使用中為了防止頭皮及頭髮燙傷, 只有在頭髮潮濕時才使用高溫強速, 當頭髮已乾時, 請降低吹風機之溫度(即低檔), 或選擇冷風之狀態(按住冷風按鈕即可)。
- 出風口不要固定對著某處吹, 應隨時移動吹風機, 以免髮質受損。

清潔及保養

- 如需清潔時應先待機體冷卻後, 用布擦拭機身表面, 避免讓水或任何液體進入機內, 如有毛髮雜物附著在進風網口上則以毛刷清理之。
- 如欲收藏, 在其尚未完全冷卻或仍在插電狀況時, 千萬不可將電線纏繞機身存放, 以免危險及損害。
- 本機內安裝自動斷電之開關, 當有東西堵住進風口時, 為避免機體過熱會自動斷電, 以免危險及損害。
- 若十分鐘後此機仍無法使用, 則表示其內部已嚴重受損, 此時切勿自行動手修理, 應立即送服務站修理。

緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時, 請速關閉電源開關, 拔掉電源插頭, 並送至本公司服務單位處理, 切勿自行拆修, 以免發生危險。

規格

型 號	ED-1500
額定電壓	AC110V
額定頻率	60Hz
消耗功率	1200W
外觀尺寸	長 24.7 X 寬 21.6 X 高 8.8 (cm)
淨 重	約 550 克