


機體尺寸	D345x W230x H464(mm)	機體淨重	7.9 kg
使用電源	AC 110 V / 60HZ	碎紙速度	2 m/min
碎紙類型	短碎狀	碎紙尺寸	4x26 mm
最大碎紙量	12張紙、1張CD或1張信用卡	碎紙桶容量	24公升

各部位名稱：

- ❶ 碎紙機主體上蓋
- ❷ 碎紙口
- ❸ 碎紙桶
- ❹ 主開關
- ❺ 滿紙指示燈
- ❻ 電源指示燈

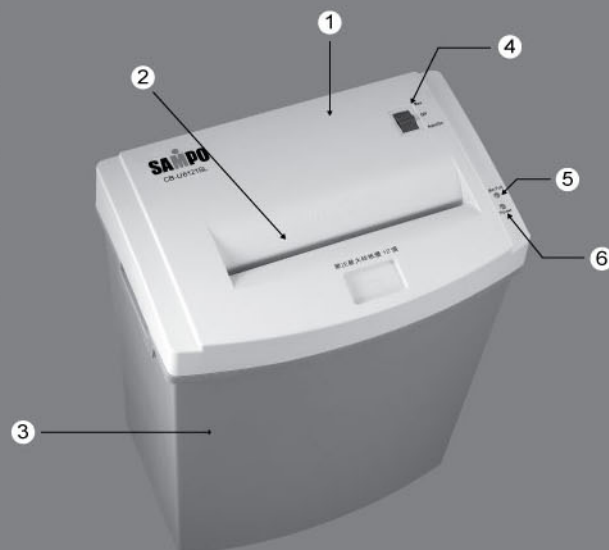

臺灣股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

多功能碎紙機 使用說明書

CB-U6121SL

User Manual

商品配件

- 碎紙機主體上蓋 X1
- 碎紙桶 X1
- 說明書 X1

主要功能

- 超韌不鏽鋼刀片設計，可碎CD、信用卡、訂書針
- 短碎狀碎紙(4X26mm)，保密性佳
- 12張最大同時碎紙張數
- 24公升大容量碎紙桶設計
- 掀蓋自動停止運轉，安全可靠
- 卡紙時，自動啟動蜂鳴器警報功能

操作說明

1.碎紙步驟：

- 接通電源，將電源開關打開到**AUTO** 位置，碎紙機準備工作就緒。
- 請確保碎紙機主體完全嵌入碎紙筒內，否則內置安全檢驗開關將不會啟動，碎紙功能也將不會有任何反應。

- 本機一次最多可碎 12 張 A4 紙、一片光碟。(若一次碎紙量超出額定範圍，將有損機器壽命，並可能造成故障。)
- 將紙方正的放入碎紙口，機器將會自行啟動碎紙功能。
(本機可以碎小型的釘書針，碎紙時無須再除掉以上所列之附屬物件。)
- 碎完紙後，刀軸還會轉動 2 秒左右，以便清除刀軸上的碎屑。
- 碎 CD 時，請特別注意小碎片可能飛出碎紙筒。

2.卡紙處理步驟：

- 超過額定張數時，會啟動卡紙自動保護；蜂鳴器將鳴叫，並且會自動退紙 2~3 秒後停止運轉。
- 將主開關切到 **REV** 位置，同時將堵塞的紙拉出碎紙機。
- 當卡紙嚴重到不能使用退紙功能鍵清理卡紙時，請用剪刀將在碎紙機外的部分剪下來，並慢慢的扳動主開關在 **AUTO** 和 **REV** 鍵之間來回切換，有時可以幫助清理卡紙。(若仍然不行，請關掉機器並與維修人員聯繫。)

3.滿紙處理步驟：

- 當碎紙筒內滿紙時，機器上的「**BIN FULL**」指示燈會變紅，同時碎紙馬達會停止動作。
- 一旦「**BIN FULL**」指示燈轉紅，請關掉機器並清空碎紙筒，才能使碎紙機恢復正常動作。

4.機器基礎保養：

- 請用軟棉布沾少許清水或清潔劑來擦拭機殼表面。
(注意：勿使用任何可能引起退色的化學稀釋劑來清潔。)
- 週期性的將機器開到退紙狀態下運轉，可以避免紙屑堆積在刀軸上。
- 清潔插頭時，請注意別用濕布擦拭插頭的金屬部份。
- 碎紙機內刀片鋒利，在接近刀片區時請特別留意，並請將機器置於兒童不易接觸到的地方。

注意事項

- 操作前請仔細閱讀本使用說明手冊。
- 本機只能適用於碎紙張和其他在說明書上提到的產品。若用本機碎金屬片，膠膜及厚重紙卡，將會縮短機器壽命，同時也使保修無效。
- 請使用正確的插座連接本機。選用插座時應該盡量選取易於接通，並能及時拔除的插座，以便危急時刻能迅速拔除電源。
- 兒童應在成人陪伴下使用本碎紙機。
- 當發現煙霧或異味時，請拔掉插頭，並與客服人員聯繫。
- 請避免任何液體物質滴濺到機器內部。
- 請勿將您的手指頭伸入碎紙機內，以免被刀片割傷或引起高溫燙傷、電傷。碎紙時請留心您的頭髮、服飾及所佩帶的領帶、手飾(項鍊)被捲入碎紙機內。
- 最大連續工作時間：碎紙不超過 2 分鐘，碎光碟不超過 1 分鐘。
- 本機需由專業人員進行維修，不得隨意拆開機體，以防電擊及其他意外發生，如需維修請儘速通知
04-23103748 售後服務專線協助處理。

售後服務

威勁國際股份有限公司

地址：台中市西屯區大墩十九街142-1號1樓

電話：04-23103748

傳真：04-23105519