


機體尺寸	D340xW176xH195(mm)	機體淨重	2.4kgs
碎紙類型	短碎狀	碎紙尺寸	3X20mm
最大碎紙量	2張紙、1張CD或1張信用卡	碎紙桶容量	碎紙桶 4.6L CD信用卡 1.43L

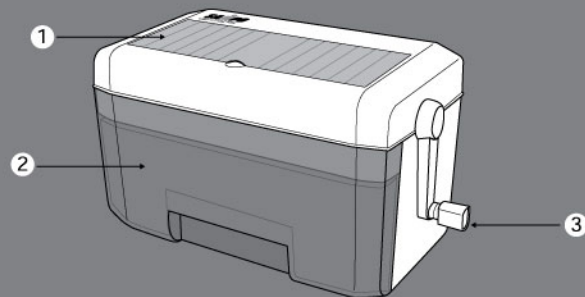

各部位名稱：

- ❶ 掀蓋後，信用卡、光碟與紙張入口
- ❷ 抽屜式碎紙桶
- ❸ 手把

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

多功能碎紙機 使用說明書

CB-U7021SL

User Manual

商品配件

- 碎紙機主體x1
- 碎紙桶x1
- 說明書x1

主要功能

- 可碎CD、信用卡、光碟
- 單次碎紙最大2張、單次碎信用卡1張、單次碎光碟1張
- 短碎狀碎紙尺寸(3x20mm)，保密性佳
- 4.6公升碎紙桶容量

操作說明

碎紙步驟


- 1.請先掀開上蓋，再將待碎文件放入碎紙口，將手把往外轉動即可碎紙。(圖1)
- 2.每次最大碎紙量為2張(75gsm)A4紙、1張信用卡、1張CD光碟，每次碎紙量請不要超過額定張數，否則將縮短機器壽命和碎紙效果。
- 3.要碎CD時，切忌將手指勾入CD的中心孔中，避免手指被套住的危險。
為防止運作中小碎片飛出，人體面部請遠離碎紙口。

卡紙處理步驟


- 1.當所碎紙張超出額定碎紙量時，碎紙機將會無法發揮碎紙效果或有卡紙現象產生。
- 2.出現卡紙時，可將手把往內轉動使卡紙退出；若還是不行，請停止操作並與客服人員聯繫。(圖2)

滿紙處理步驟

- 1.碎紙桶內滿紙時，請拉出碎紙桶並清空碎紙桶後，再將碎紙桶收回原位，即可使用。(圖3)

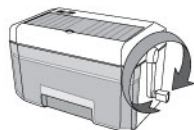

(圖1)
將待碎文件放入碎紙口
手把往外轉動即可碎紙

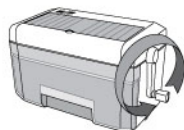

(圖2)
卡紙時，請將手把往內
轉動，使卡紙退出



(圖3)
拉出碎紙桶，即可清掉
碎紙桶內的垃圾

注意事項

- 1.第一次使用本機前，請先閱讀此說明書。
- 2.切勿自行拆開機器進行維修，以防意外發生；維修工作只可以由維修人員進行，否則保修條款可能作廢。
- 3.碎紙機內刀片鋒利，請將機器置於兒童不易接觸到的地方。
- 4.請勿將您的手指頭深入碎紙機內，以免被刀片割傷。碎紙時請留心您的頭髮、服飾及所佩帶的領帶、手飾(項鍊)被捲入碎紙機內。
- 5.本機只適用於碎普通紙和其他在說明書上提及的產品。若用本機碎金屬片、護貝文件及厚重紙卡，將會縮短機器壽命，同時也造成保修期無效。
- 6.本產品為辦公用設備，而非玩具，請防止兒童玩弄。
- 7.請避免任何液體物質濺入機內。
- 8.本機只宜於室內使用。

售後服務

威勁國際股份有限公司

地址：台中市大墩十九街142-1號1樓

電話：04-23103748

傳真：04-23105519