


機體尺寸	D345xW230xH460(mm)	機體淨重	8.3 kg
使用電源	AC 110V / 60Hz	碎紙速度	2 m/min
碎紙類型	短碎狀	碎紙尺寸	4X35 mm
最大碎紙量	15張紙、1張CD或1張信用卡	碎紙桶容量	24公升

各部位名稱：

- ❶ 紙張入口
- ❷ 碎紙機本體上蓋
- ❸ 主開關(碎紙、關、退紙)
- ❹ 緊急停止開關面板
- ❺ 強制碎紙按鍵
- ❻ 碎紙桶

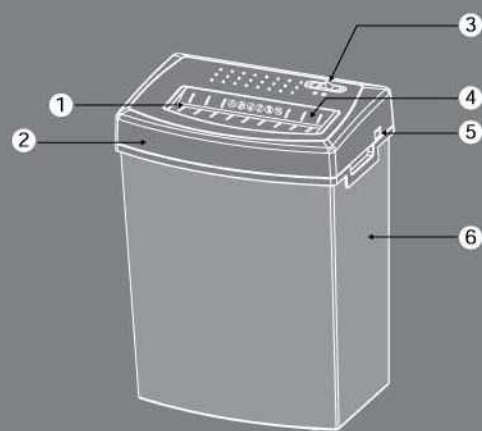

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

多功能碎紙機 使用說明書

CB-U7151SL

User Manual

商品配件

- 碎紙機主體上蓋 x1
- 碎紙桶 x1
- 說明書 x1

主要功能

- 可碎光碟、信用卡、釘書針
- 短碎狀碎紙尺寸(4x35mm)，保密性佳
- 感應式入紙設計，進紙更靈敏
- 15張單次最大碎紙量
- **2 m/min快速碎紙速度**
- 24公升碎紙桶容量
- 掀蓋自動停止運轉安全有保障
- 緊急停止開關，增加使用安全
- 卡紙時，自動啟動蜂鳴器警報功能

緊急停止開關

- 1.本機的碎紙口配有一塊緊急停止開關面板。
- 2.當有超出碎紙口尺寸的物體(如手指)試圖進入碎紙機時，緊急停止開關面板會立即切斷機器電源，以防止任何可能引起的人體傷害。
- 3.同時，萬一您的領帶、長髮、服飾等不小心被捲入碎紙機內，危急時刻您可以迅速按壓住緊急停止開關面板來切斷電源，避免更多的損害。
- 4.要繼續碎紙，請將主開關切換至“關”再切換到“碎紙”即可。



操作說明

碎紙步驟

- 1.檢查機體上蓋是否完全嵌入碎紙機紙筒內，否則機體上蓋的底部的安全開關可能不被觸動致使機器不能開始碎紙。
- 2.接通電源後電源指示燈變成綠色。將開關切換到“碎紙”的位置，碎紙機準備工作就緒。
- 3.將待碎文件放入碎紙口，機器將自動碎紙。(圖1)
- 4.每次最大碎紙量為15張(75gsm)A4紙、一張CD光碟，每次碎紙量請不要超過額定張數，否則將縮短機器壽命。
- 5.超過額定張數時，會啟動卡紙自動保護；蜂鳴器將鳴叫，並且會自動退紙2~3秒後停止運轉。
- 6.本機可碎普通釘書針，您無須在碎紙前先移除以上所列之附屬物件。
- 7.本機亦可碎DVD、VCD光碟、軟碟、信用卡、金融卡等物品。
- 8.紅外線自動感應進紙，碎完紙後，刀軸還會轉動3秒左右以便清除刀軸上的碎屑。
- 9.要碎光碟時，切忌將手指勾入光碟的中心孔中，避免手指被套住的危險。
- 10.為防止運作中小碎片飛出，人體面部請遠離碎紙口。

卡紙處理步驟

- 1.當所碎紙張超出額定碎紙量時，機器將會自動退紙2~3秒後停止運轉。
- 2.將開關切換到“退紙”位置，同時將堵塞的紙張拉出碎紙機，以便清除卡紙。(圖2)
- 3.當卡紙嚴重到不能使用“退紙”的功能鍵清除時，請將留在碎紙口外的部分剪掉，並慢慢的撥動開關在“碎紙”跟“退紙”之間來回切換，連續幾次後可幫助清理卡紙。若還是不行，請關掉機器並與客服人員聯繫。

滿紙處理步驟

- 1.碎紙筒內滿紙時，機器上的滿紙指示燈會亮紅燈。
- 2.請關掉機器並清空碎紙桶後，方可繼續碎紙。(圖3)



(圖1)

將待碎文件放入碎紙口，機器將自動碎紙。



(圖2)

將開關切換到退紙位置，同時將堵塞的紙張拉出碎紙機，以便清除堵紙。



(圖3)

滿紙後，請關掉機器並清空碎紙桶。

基本機器維護

- 1.使用柔軟布類沾少許清水或少量清潔劑保養外殼，避免使用成份較強的清潔劑或任何可能引起退色的化學稀釋劑導致外殼退色。
- 2.定期將開關撥到“退紙”檔，可以幫助清潔刀軸上的碎屑。
- 3.清理電源線時，避免接觸到插頭的金屬部份。
- 4.碎紙機刀尖鋒利，請勿接近刀尖位置。

注意事項

- 1.第一次使用本機前，請先閱讀此說明書。
- 2.切勿自行拆開機器進行維修，以防電擊和其他意外發生；維修工作只可以特許維修人員進行，否則保修條款可能作廢。
- 3.請使用正確的插座連接本機。選用插座時應該盡量選取易於接通並能即時拔除的插座，以便危急時刻能迅速拔除電源，用戶最好不要使用延長線。
- 4.碎紙機內刀片鋒利，請將機器置於兒童不易接觸到的地方。
- 5.請勿將您的手指頭伸入碎紙機內，以免被刀片割傷或引起高溫燙傷、電傷。碎紙時請留心您的頭髮、服飾及所佩帶的領帶、手飾(項鍊)被捲入碎紙機內。
- 6.本機只適用於碎普通紙和其他在說明書上提及的產品。若用本機碎金屬片、護貝文件及厚重紙卡，將會縮短機器壽命，同時也造成保修期無效。
- 7.如機器出現冒煙、異味或其他不正常響聲，請停止繼續使用，並盡快送往維修。
- 8.本產品是辦公用電器設備，不是玩具，請防止兒童玩弄。
- 9.最大連續工作時間：碎紙不超過2分鐘、碎光碟不超過1分鐘。
- 10.請避免任何液體物質濺入機內。
- 11.本機只宜於室內使用。

售後服務

威勁國際股份有限公司
地址：台中市西屯區大墩十九街142-1號1樓
電話：04-23103748
傳真：04-23105519