

聲寶牌


SAMPO

微電腦多功能無線電話機 使用說明書



MODEL NO.


CT-1200

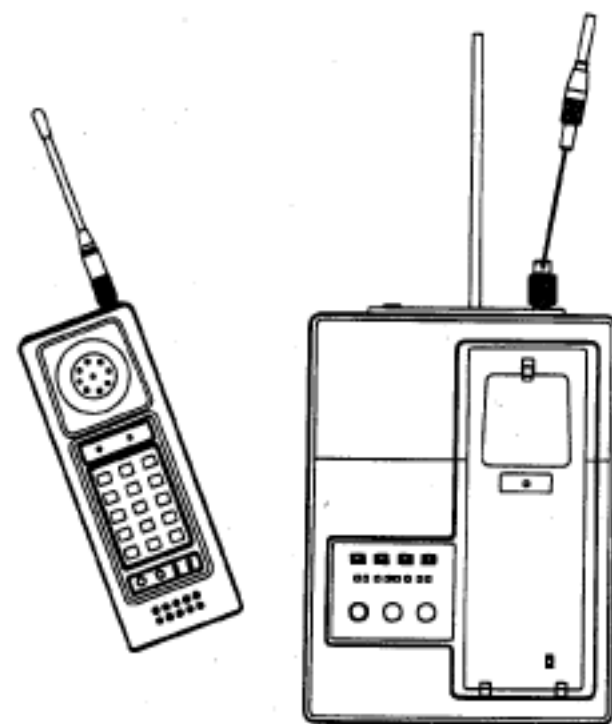

聲寶股份有限公司 榮譽出品

■最後一組號碼重撥

當您所撥之號碼忙線時，只需再按一次“記憶鍵”及“0”即可將您剛才所撥之號碼自動撥出，而不必重新撥號。

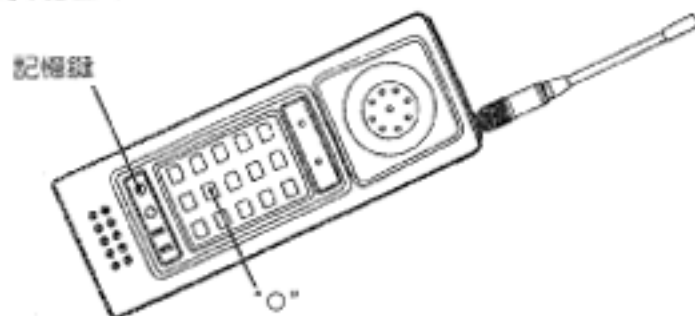

■9組號碼記憶及撥號方法

- 9組號碼記憶：將手機電源開關切到“開”的位置，並依下列方法存入欲記憶之號碼：（不須按“通話”鍵）



- 簡速撥號
將手機置於通話狀態，於聽到撥號音後按下如： 1 兩按鍵即可。

■手機充電注意事項

- 為了延長手機之使用時間，建議您將手機置於主機上整晚或更長之期間充電。
- 如果“電力不足指示燈”亮時表示電池已快沒電了，此時必須馬上充電。
- 對於正常的操作，連續10小時的充電是足夠的。本機並不會因充電時間過長而損壞。
- 當手機正在充電之時，亦可檢知進來之電話。
- 手機上有一個輔助充電孔，做為輔助充電器充電之用。當您遠離主機時可使用DC 9V之直流電源變換器插入手機上之直流電源連接端子做為充電之用。請注意插頭的極性必須配合手機充電座旁的極性標示。

註：DC 9V之直流電源變換器，請指定本機專用之變換牌代號：ADP-1 作為充電之用。

■日常之保養

如發現機體外表有髒污現象，請用軟布略微沾濕擦拭，勿使用有機溶劑如汽油、甲苯等，以免損害機體。

■簡易之故障處理方法

問題

主機無法振鈴
手機無法通話


- 電源是否插上及電話線線是否接上？
- 手機電源開關是否切在“開”的位置？
- 並聯之電話機是否掛好？
- 是否按過通話鍵及通話指示燈有沒有亮？
- “電力不足指示燈”有沒有亮？有的話必須馬上充電。

無法撥通電話

- 確認手機上之複頻/脈衝，選擇開關是否置於合於您府上電話之撥號方式。
- 電源及電話線線是否接好？


CT-1200 各部名稱及功能

(一) 手機部份

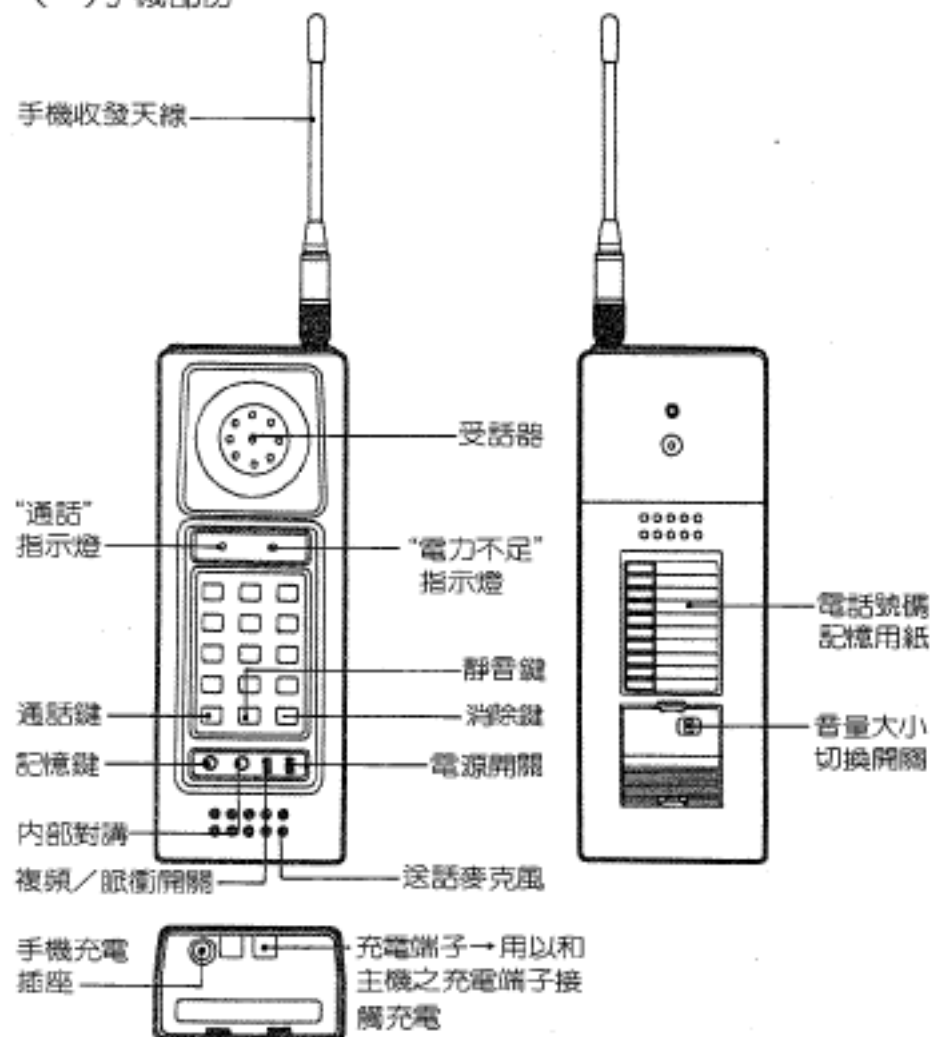

CT-1200 各部名稱及功能


(二) 主機部份

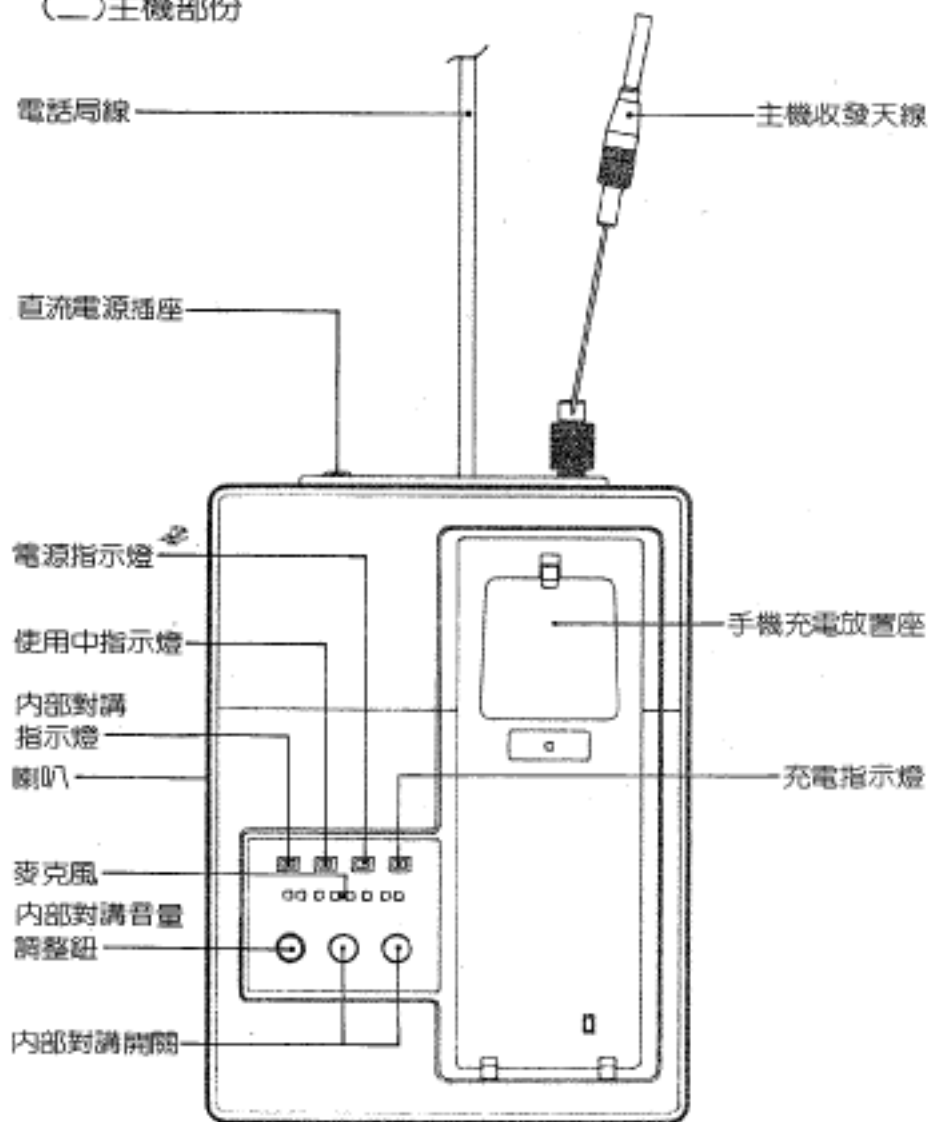

■ 電源與裝機


主機之安裝：

- (1) 請將標準電話之聽筒拿離電話機座，以防止安裝本機電話線時，剛好鈴響而發生觸電危險。
- (2) 打開連接電話機和電信局電話線之小黑盒，把本機所附之電話連接線兩個端子分別並聯於電話線之兩端，再將小黑盒蓋妥。
- (3) 將交流電源變換器插在電源插座上 (AC 110V, 60Hz)。

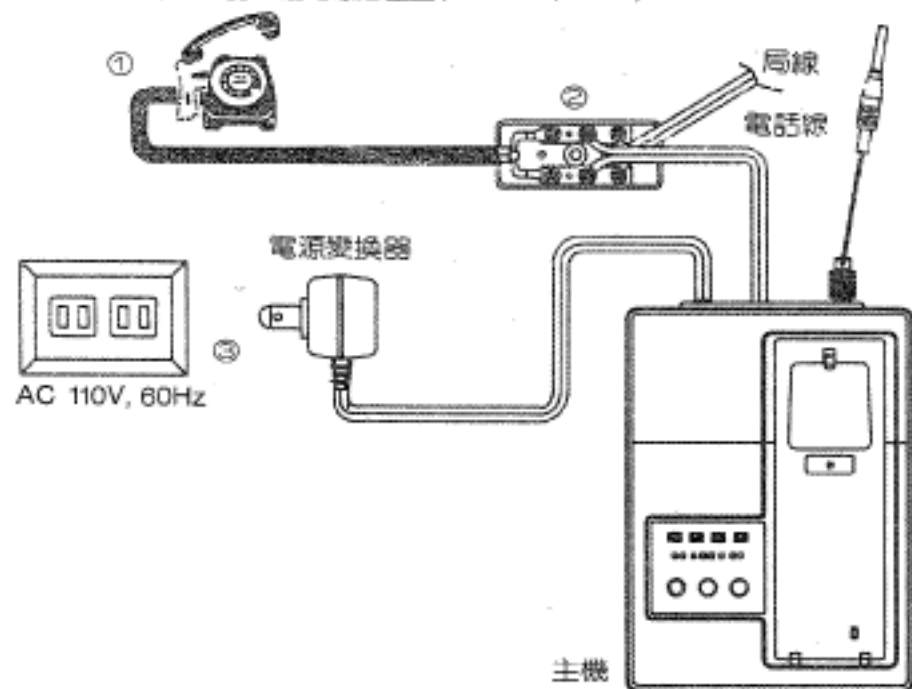

■ 電池充電

使用本機之前，請先將手機電池充滿電。將手機置於主機上之手機放置處即可開始充電，手機置於主機上充電，最少須充電10小時，才可開始使用。

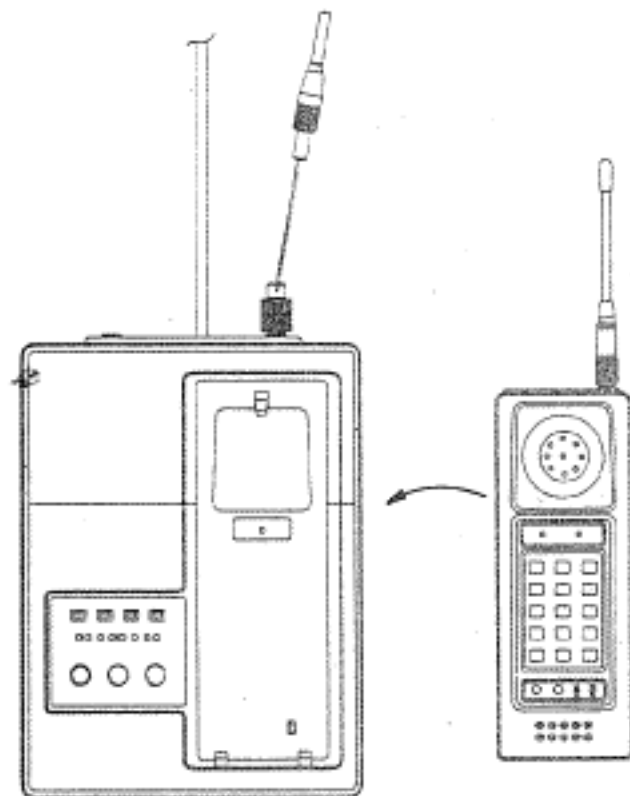

■主機、手機之操作


注意：

- 使用前請依當地電信局系統將手機上“截斷/複頻”開關切換至適當位置。
註：本產品出廠時，設定於“複頻”位置。
- 請將手機電源開關保持在“開”的位置，以確保可以隨時接聽電話。如長期不使用時，請將手機電源開關置於“關”的位置，以免充電池電力耗盡。

● 接聽電話：


有電話進來時，手機會發出電話響鈴。(當電源“開關”置於“開”的位置。)

- ① 按“通話鍵”後，即可接聽電話，此時“通話”指示燈恆亮。
- ② 通話完畢請按“取消鍵”，將恢復待聽狀態。

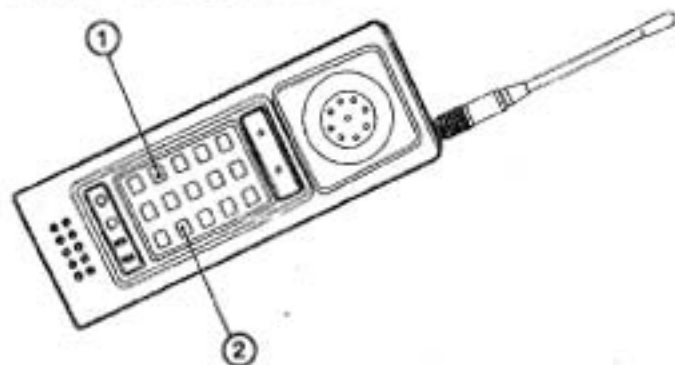

● 打電話：

- ① 按“通話鍵”後可由受話器聽到撥號音，同時“通話”指示燈恆亮。
- ② 撥電話號碼，每按一按鍵時手機會發出聲音以確認所按之鍵有效。
- ③ 通話完畢，請按“取消鍵”，此時“通話”指示燈熄滅，並恢復至待聽狀態。

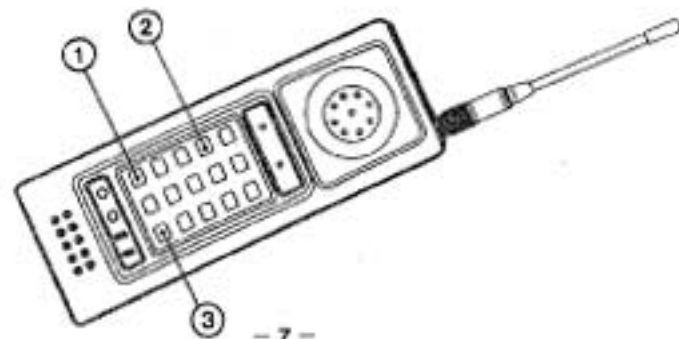

主機、手機之操作

註：

當您在長距離使用時，如須確認是否在通話的距離範圍內，可先在打電話之前，按下手機的“靜音鍵”。如有聽到間歇“嘟嘟聲”表示在通話距離內。如果聽到連續的“嘟嘟聲”表示已經超過通話距離了，將無法通話，必須往主機方向縮短通話距離。

■使用內部對講功能

A. 手機呼叫主機：

- ① 按下手機之“內部對講鍵”。
- ② 主機會自動發出鈴聲，此時按下主機內部對講鍵“開”，即可透過內藏之麥克風對講；如欲取消或停止，只要按下手機“取消鍵”即可。

B. 主機呼叫手機：

- ① 按下主機之內部對講鍵“開”。
- ② 手機會發出鈴聲，此時按下手機“通話鍵”即可開始對講。
- ③ 按下手機之“取消鍵”，即可取消對講。
- ④ 按下主機之內部對講鍵“關”，亦可取消對講。

C. 在手機正與外線通話時，可利用手機之“內部對講鍵”呼叫並與主機對講，此時內藏之微電腦線路會自動將外線保留，待內部對講完畢後按下手機之“通話鍵”則可自動回復到原來與外線通話之狀態。

■ 特點

- 採複頻／脈衝撥號系統可切換方式。
- 獨創振鈴喇叭和受話器分離設計，避免傷害聽力。
- 具有內部對講，外線自動保留功能。
- 9 組號碼記憶，撥號迅速簡便。
- 採按鍵回響設計，保證撥號確實。
- 主機／手機具有互相呼叫對講的功能。
- 電力不足時具燈光警示，不錯失充電時機。
- 採複頻式振鈴，悅耳動聽。
- 桌上及牆上兩用，適合任何場所。
- 具最後一組號碼重撥功能，操作簡便。
- 密碼鎖定，由製造工廠設定，不虞重複，防止竊打及不必要振鈴誤響。

■ 使用安全須知

- 避免灰塵、潮濕、高溫 and 振動，或被陽光直接照射，以免造成故障、觸電。



- 不慎被澆濕，或有異物掉入機內，請即刻除去所有電源，送請服務人員檢查處理。



- 避免接近高熱或電器製品產生的噪音，如馬達、電視等，以免受到干擾。



- 避免沾到有機溶劑，如汽油、甲苯等，以免外殼損壞。



- 避免磁性物體靠近本機，以免造成故障。

