

## 圖 簡易故障之處理方法

| 問題點                        | 檢查項目                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手機無法鑰鈴                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源是否插上及電話綫線是否接上？</li><li>● 並聯之電話機是否掛好？</li><li>● “電力不足”指示燈是否亮？有的話必須馬上充電。</li></ul> |
| 使用距離太短                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 主、手機天線是否全部拉出？</li><li>● 改變主機的位置和天線之方向看看？</li><li>● 電池是否充足電力？</li></ul>             |
| 無法撥通電話                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 確認手機上之脈衝 / 模擬選擇開關是否設在適合當地電信局交換機撥號方式？</li><li>● 手機電池電力是否不足？</li></ul>               |
| 手機“電力不足”指示燈亮時              | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電池已快沒電，必須馬上充電。</li></ul>                                                           |
| 充電20小時以上無法正常使用             | <ul style="list-style-type: none"><li>● 更換電池</li></ul>                                                                     |
| 按手機 <b>通話</b> 鍵，“通話”指示燈閃爍時 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 主、手機距離是否太遠？</li><li>● 密碼可能未設定好，請重新設定一次。</li></ul>                                  |

若您有疑問請洽附近服務中心

# SAMPO

## 聲寶牌

### 無線電話機

## 使用說明書

### CT-B260

「請同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。」

## 功能說明

### 1. 頻道變換

當電話受干擾時，按 **[CH]** 頻道切換鍵，即可變換通話頻道避開干擾。

註：1. 變換頻道時，請儘量靠近主機，以確保頻道變換完成。

2. 變換頻道成功時，會有“啞”一音，若無“啞”一音，請靠近主機再試一次。

3. 變換頻道主要避開其它話機同頻道的干擾，並無法增加有效通話距離。

### 2. 末碼重撥功能

當您所撥的號碼忙線重撥時，只要按 **[通話]** 鍵後，再按 **[重撥]** 鍵，即可將您剛才所撥的號碼自動撥出（註：本機型最多可記憶 24 個數字）。

### 3. 十組記憶儲存及簡速撥號

\* 記憶 10 組號碼的方法

1. 當想把 2609802 的電話號碼儲存在 10 組 (0-9) 中的第 6 組記憶區時，首先按手機 **[通話]** 鍵後，再按照下列操作進行。

**[記憶]** **[記憶]** **6** **2** **6** **0** **9** **8** **0** **2** **[記憶]**

組號      欲記憶的號碼

2. 按 **[記憶]** 鍵兩次時，手機會聽到“啞”一音，按最後一次 **[記憶]** 鍵時，主/手機均會聽到“啞”一聲，此時，2609802 即存入第 6 組，想儲存的號碼以不超過 16 鍵為限（含 \*、#、重撥）。若超過 16 鍵，則手機會“啞”三聲，以示警告。

3. 記憶分機號碼

**[記憶]** **[記憶]** **7** **2** **6** **0** **9** **8** **0** **2** **[重撥]** **[重撥]** **2** **1** **8** **[記憶]**

組號      欲記憶的號碼      分機號碼

\* 記憶分機號碼失效時，可按 **[重撥]** 三次。  
所記憶電話號碼在斷電時可保存 24 小時。

\* 簡速撥號方法

1. 按手機 **[通話]** 鍵

2. 按一次 **[記憶]** 鍵。

3. 按 10 組中的一個號碼（例如：6）。

因此，本機就自動將所儲存的第 6 組號碼依序撥出

**[通話]** **[記憶]** **6**  
組號

### 4. 內部對講功能

\* 當手機呼叫主機進行內部對講時：

按下手機 **[內部對講]** 鍵，此時主機會發出“啞”音（如要取消，按下 **[取消]** 鍵即可）再按下主機之 **[內部對講]** 鍵，主、手機間便可進行對講。

\* 當主機呼叫手機進行內部對講時：

按下主機 **[內部對講]** 鍵，手機會發出“啞”音（如要取消，再按一次 **[內部對講]** 即可）再按下手機之任意鍵（**[取消]** 鍵除外），即進行對講。

\* 手機與外線通話，想呼叫主機進行內部對講時：

按下手機 **[內部對講]** 鍵，即可與主機進行內部對講，如要取消對講，只要按 **[通話]** 鍵，即可恢復與外線通話狀態。

\* 內部對講中，想接聽外線電話時：

當進行內部對講時，若有外線通話進來，主機響鈴便開始響鈴，此時，只要按手機的 **[通話]** 鍵，響鈴便停止，即可自動接聽外線電話（內部對講被取消）。

\* 通話完畢按手機 **[取消]** 鍵。

### 5. 話中插接

說明：如果您向電信局申請通話中插接服務，更可在通話中得知另有其他電話要插接進來，此時，只要按一下 **[暫切]** 鍵，便可及時與插接進來的電話通話。

使用：在外線通話中，若聽到電信局插接音，按 **[暫切]** 鍵後即可與插接進來的電話通話；通話完畢後回到原來電話時，再按 **[暫切]** 鍵即可與原來的電話繼續通話。

### 6. 聽筒音量調整

若覺得“聽筒”音量不足時，請將聽筒音量開關切至“大”位置。（出廠的設定“小”位置）

### 7. 撥號方式設定

1. 複頻撥號設定方法：**[記憶]** **[記憶]** 啞— **[\*]** **[0]** **[記憶]** 啞—  
（TONE 按鍵音式）

2. 脈衝撥號設定方法：**[記憶]** **[記憶]** 啞— **[\*]** **[1]** **[記憶]** 啞—  
（PULSE 轉盤撥號音式）

\* 目前一般電信局為複頻設備，故本機出廠時已設定在“複頻”如果撥不出去電話時，請依需要重新設定撥號方式。

## 圖 無線電話手機組合與安裝

本型無線電話，只要依據下列方法，便可很輕易的裝好，並開始使用。無線電話機使用距離的長短與使用環境有關(如住屋結構、天氣)，尤其是主機置放的位置，更與通訊距離有很密切的關係。為達到最大的使用距離，請儘量避免將主機置放電氣用品(如電視、電腦、馬達……)及鐵櫃旁，並儘量置於房子內最高處。通常您的主機至少應離地面至少 1.5 公尺以上，並拉長天線才能發揮較佳的通訊效果。

### 主機的裝置方式如下：

#### 1. 請將天線完全拉出

(注意：若不完全拉出，有時接收效果不好。)



AC 110V 60Hz



#### 2. 將本機同線與電信局同線盒連接。

註：電源輸入端不具備 CNS13452, C7223 第 12 節備考 1.2 項中規定的零件。


### 手機的安裝：

#### 1. 用手往下拉開電池蓋




#### 4. 裝上手機天線 (使用時請將天線完全拉出)

#### 3. 蓋上電池蓋

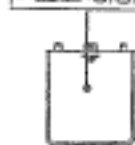

#### 5. 將手機放在充電座上充電。



#### 充電電池

2. 將充電電池連線插入連接座。  
電壓: 3.6V DC  
型號: AA X 3

## 圖 使用方法

### 1. 充電方法：

請將手機置於主機之充電座上即開始充電(此時“充電”指示燈會亮)。

#### 注意：

\* 第一次充電時，請連續充電 10 小時以上。

### 2. 密碼設定方法：

本機採用電腦自動密碼設定方法，只要將手機置於主機充電座上電腦自動將密碼設定完成。

#### 注意：

- \* 手機電力不足時，請充電 10 分鐘後再設定密碼。
- \* 若主、手機仍無法溝通，請再重覆上述設定步驟。
- \* 手機若更換電池時間超出 1 分鐘，而按通話鍵無法溝通時，請放回主機充電座上充電約四秒鐘，即可重新自動完成密碼設定，再行使用。

### 3. 接聽電話：

當您聽到電話鈴聲，

- \* 拿起手機，即可接聽電話。
- \* 如果手機不在主機上充電中，請按下任意鍵(「取消」鍵除外)即可接聽電話。

當您通話完畢時

- \* 按「取消」鍵即可掛斷電話。
- \* 或者將手機放回主機充電也可自動掛斷電話。

#### 注意：

\* 請將主、手機天線拉長，以維持最佳通信效果。

### 4. 打電話：

- \* 按「通話」鍵待“使用中”指示燈亮即可開始撥號。
- \* 通話完畢，按「取消」鍵或將手機放回主機上充電即回復待機狀態。

#### 注意：

- \* 若超出通話距離，手機會發出“嗶”一聲警告聲，此時請靠近主機，以達良好通話效果。
- \* 請將主機天線拉長，以維持最佳通信效果。

# 聲寶無線電話機簡易操作表


| 功 能             | 使 用 時 機                     | 操 作 方 法                                          |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 密碼設定            | 1. 第一次使用時<br>2. 手機無法與主機溝通   | 放回充電座上充電                                         |
| 打電話             | 撥出電話                        | 按[通話]再按電話號碼                                      |
|                 | 通話完畢                        | 按[取消]                                            |
| 接聽電話            | 電話響鈴                        | 1. 手機充電中<br>2. 手機不在充電時                           |
|                 |                             | 拿起手機，即可接聽電話                                      |
| 頻道變換            | 通話受干擾                       | 按[CH]頻道切換鍵                                       |
| 重撥              | 電話忙線中                       | 按[重撥]                                            |
|                 | 待機中                         | 按[通話]→[重撥]                                       |
| 10組記憶儲存         | 例：欲將2609802儲存在第6組的電話號碼      | 按[通話]→[記憶]→[記憶]→[6]<br>(組號)2609802→[記憶]          |
| 10組記憶儲存分機號碼     | 例：欲將2609802分機218儲存在第7組的電話號碼 | 按[通話]→[記憶]→[記憶]→[7]<br>(組號)2609802→[重撥]→218→[記憶] |
| 簡速撥號            | 撥出儲存在記憶中的電話號碼。例：第6組的電話號碼    | 按[通話]→[記憶]→[6](組號)                               |
| 待機時，作內部對講       | 手機欲與主機做內部對講                 | 1. 手機呼叫主機<br>按手機[內部對講]                           |
|                 |                             | 2. 呼叫中，欲停止呼叫<br>按[取消]                            |
|                 |                             | 3. 手機呼叫主機中<br>主機欲作內部對講                           |
|                 |                             | 按主機[內部對講]                                        |
|                 | 主機欲與手機做內部對講                 | 1. 主機呼叫手機<br>按主機[內部對講]                           |
|                 |                             | 2. 呼叫中，欲停止呼叫<br>按主機[內部對講]                        |
| 外線電話中，作外線保留內部對講 | 3. 主機呼叫手機中<br>手機欲作內部對講      | 手機按下任何鍵<br>([取消]鍵除外)                             |
|                 | 1. 手機呼叫主機                   | 按手機[內部對講]                                        |
|                 | 2. 手機呼叫主機中<br>主機欲作內部對講      | 按主機[內部對講]                                        |
| 話中接撥            | 3. 離開內部對講<br>重新接起外線         | 按[通話]                                            |
|                 | 外線通話中，聽到接撥音                 | 按[暫切]                                            |
|                 | 轉回原來通話對象                    | 再按[暫切]                                           |

謝謝您惠顧聲寶牌通信產品，為了能充分發揮本產品之功能，在您使用前，請務必詳細閱讀本說明書，並請妥為保管，以備日後使用參考。

隨同機器發行保證書，購買時注意索取，並請讀讀買日期及蓋店章，以確保您的權益。

## 各部位功能及名稱

主機部份：

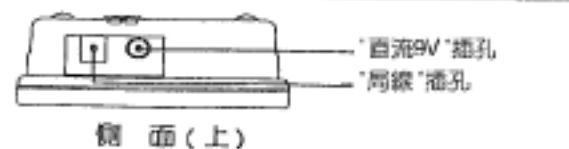

手機部份：

