

請至下列網址查詢：http://www.sampo.com.tw | 服務專線：0800-080000 | 總機：0800-080000

聲寶股份有限公司 資訊事業部 資訊產品組 資訊產品組 資訊產品組

聲寶公司敬告消費者：請於購買前認清商標
並認明商標與原裝產品，以免誤購偽冒品，造成損失。


SAMPO

來電顯示無線電話 使用說明書

CT-B308SL

User Manual

電源 母機: DC 9V 子機: DC 3.6V	待機功率 0.4 W 2 mW	工作功率 2.7 W 80 mW
淨重 600g	外型尺寸 W114 X D268 X H65(mm)	

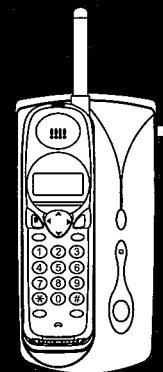


目錄

- | | | |
|--------------|---------------|-------------|
| 2 本機功能與特點 | 7 設定本地區域碼方法 | 12 子機功能設置 |
| 3 來電顯示服務功能須知 | 8 電話功能操作說明 | 12 日期設置 |
| 3 來電顯示服務 | 8 對碼 | 12 時間設置 |
| 3 特別注意事項 | 8 擴充子機對碼操作方法 | 13 鬧鐘功能設置 |
| 3 查詢電話 | 8 來話接聽 | 13 顯示幕亮度設置 |
| 4 各部名稱 | 9 子機轉接子機操作 | 13 免打擾功能設置 |
| 4 底座各部名稱 | 9 電話打出 | 14 鍵盤鎖定設置 |
| 5 子機各部名稱 | 9 來電顯示 | 14 本地區號設置 |
| 5 包裝清單 | 10 來電查詢、刪除及回撥 | 14 緊急處理 |
| 6 安裝方法 | 10 去電查詢/重撥/刪除 | 15 保養方法 |
| 6 安裝步驟 | 10 底座尋呼子機功能 | 15 話機保養 |
| 6 安裝場所 | 10 頻道切換 | 15 電源變壓器及電池 |
| 6 注意事項 | 11 號碼記憶/查詢/撥出 | 15 天線 |
| 7 設定、消除本地區域碼 | 11 鈴聲選擇 | 16 故障排除 |
| 7 設定本地區域碼用途 | 11 鈴聲和通話音量調節 | 17 關於售後服務 |

本機功能與特點

- 日期、時間同屏顯示。
- 60組來電訊息, 有查閱、回撥功能。
- 10組去電訊息, 有查閱、重撥功能。
- 10組電話號碼記憶功能。
- 十頻道自動掃頻。
- 可擴充子機 (含底座子機, 最多4支)
- 具仿行動電話撥號方式撥號。錯號可修改。
- 定時鬧鐘功能。
- 16種和絃鈴聲選擇及鈴聲、通話音量高低可調。
- 本地區號設定功能。
- 使用時超出訊號距離自動關機功能。
- 快顯功能表設置方式, 方便操作與使用。
- 底座尋呼子機功能。
- 外線優先: 在查詢等操作時, 外線打入不受影響。
- 有暫切、重撥功能。



來電顯示服務功能須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務, 是由您所在地的電信局所提供以便於您選擇接聽或追查來話號碼, 在無人接聽時, 能將來電號碼及時間記錄下來, 供您查閱使用。
- 如您裝好話機, 仍無法顯示來電號碼, 請向所在地電信局申請或查詢是否開放來電顯示



特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用公共電話、國際電話……等, 您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機 (總機)、防盜器、分機、傳真機……等, 將影響來電顯示的功能。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務, 本話機可當普通電話使用。


查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務, 請撥電話: 4121111 (免加區域碼) 撥通後, 再輸入666#, 依語音指示查詢。

各部名稱

底座


- ① 電源插座
- ② 外線插座
- ③ 天線
- ④ 使用/充電 燈
- ⑤ 密碼/呼叫 鍵

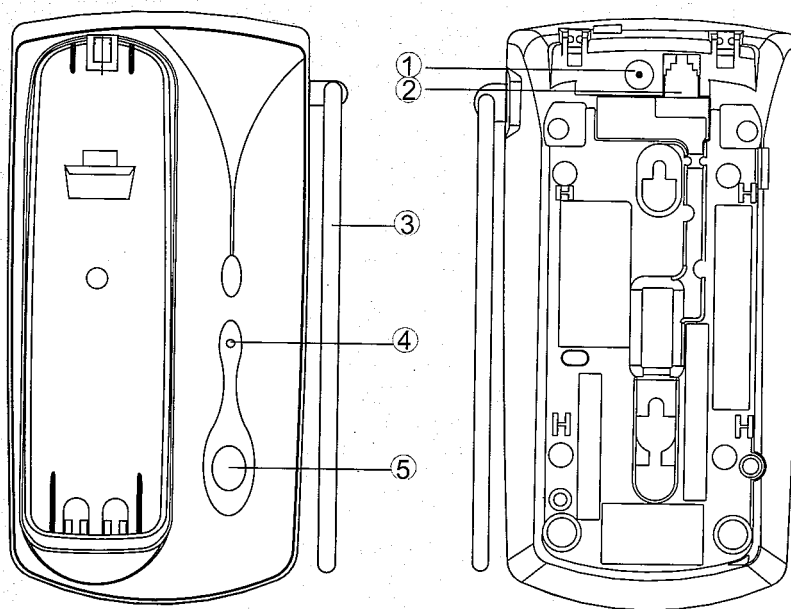

各部名稱

子機

- ① 天線
- ② 受話器
- ③ 液晶顯示幕
- ④ 上頁 鍵
- ⑤ 設置 鍵
- ⑥ 密碼/轉接 鍵
- ⑦ 記憶 鍵
- ⑧ 下頁 鍵
- ⑨ 數字 鍵
- ⑩ 重撥/去電 鍵
- ⑪ 送話器
- ⑫ 暫切/刪除 鍵
- ⑬ 音量 鍵
- ⑭ 通話 鍵
- ⑮ 來電/頻道 鍵

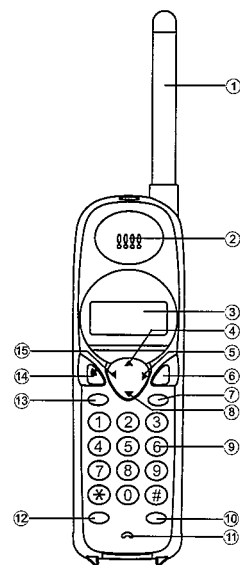

包裝清單: · 底座1台 · 子機1個 · 電話端子線1條 · DC 9V電源變壓器1個
· 3.6V電池1個 · 使用說明書1本 · 保證書1份

安裝方法

安裝步驟

- 底座：將電話局線連接到話機底座，再插上包裝所附變壓器。
- 子機：打開電池蓋，將子機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在底座上充電。（充電時，底座上的充電指示燈會亮）


本產品出廠時底座與子機已對碼，正確安裝好之後，即可直接使用；如遇子機無法開機等其他異常現象或需另外加配子機時，請參照說明書第8頁有關底座及子機的對碼操作後，方可正常使用。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。儘量避免放在浴室及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等、防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。

注意事項

- 使用時，請將底座及子機的天線完全拉出。
- 子機於初次使用時，應至少充電10小時以上。
- 請務必使用本機專用的變壓器。

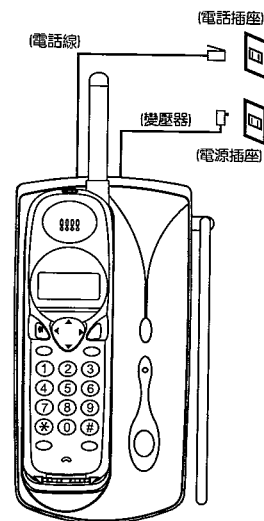

6

設定、消除本地區域碼

設定本地區域碼用途

- 在未設定本地區域碼前，收到相同區域電話，除了顯示對方電話號碼外，最前端號碼多出的號碼就是本地區域碼，必須消除本地區域碼才可回撥。由於電信局每區送本地區域碼不同，參考設定：

例：228825114台北縣市內電話8碼多一碼2，2為台北縣市本地區域碼；047123465彰化縣市內電話6碼多三碼047，047為彰化縣市本地區域碼；073487134高雄縣市內電話7碼多二碼07，07為高雄縣市本地區域碼。

設定本地區域碼方法：

- 子機按設置鍵然後連續按“#/#”鍵到液晶顯示幕顯示到“ArEA”出現，按“設置”鍵進入欲刪除之本地區域碼。
- 輸入需刪除之本地區域碼(如上例台北為2)再按“設置”鍵結束。
- 所有來電號碼(含本地區域及其它外縣市)，若要查詢、回撥，請參照說明書第10頁之說明。

7

對碼

對碼方式：底座處於待機狀態，子機處於待機狀態，先按住底座“密碼/呼叫”鍵，再按子機“密碼/轉接”鍵，3秒鐘後底座“使用/充電”燈閃，子機顯示“CodE”，並且子機發出“嘀”聲，表示對碼成功。鬆開子機按鍵，可依此方法繼續對碼2—4號子機，完成後鬆開底座“密碼/呼叫”鍵即可。

注意：如果子機沒有發出“嘀”聲，表示對碼不成功，需重新操作以上步驟再次對碼。



擴充子機對碼操作方法

按住底座“密碼/呼叫”鍵，然後按住子機“密碼/轉接”鍵約三秒後，子機顯示“CodE”→恢復時鐘狀態，並聽到“嘟”聲，鬆開子機按鍵（底座按鍵不鬆開），該子機被自動設置為1號子機，取另一子機按住“密碼/轉接”鍵約三秒，聽到“嘟”聲後，該子機可自動設為2號子機，依此類推可設置3—4號子機，完成後鬆開按鍵即可。

來話接聽

外線電話打入時，子機響鈴。如果接收到來電訊息，子機會顯示來電號碼。子機按任意鍵或從底座上摘機即可接聽。

通話完畢，子機再次按“通話”鍵結束通話或放回底座自動結束通話。

8

電話功能操作說明

子機轉接子機操作

某編號子機通話時，欲轉至另一子機，可按“密碼/轉接”鍵，然後再按數位（如“2”代表轉接的子機編號），被轉接的子機聽到鈴聲後按“通話”鍵即可通話。



電話打出

子機打電話有兩種基本方式：

- 普通方式：按“通話”鍵開機，再撥電話號碼。
- 預撥方式：先撥號，再按“通話”鍵即可撥出電話號碼。撥完號後10秒開始計時，液晶顯示幕顯示通話時間。當電話遇忙時，子機按“重撥/去電”鍵一次，則最後撥出的號碼自動重撥出去。
子機先預撥號碼，按一次“重撥/去電”鍵，顯示幕顯示“P”，表示插入“暫停”。

來電顯示

- 本機可接收DTMF和FSK兩種制式的來電，當地電信局開通了來電顯示服務之後，有電話打入，子機可顯示來電號碼（對方未開通來電顯示，或使用公用電話，或國際電話時，則無法顯示）。
- 話機顯示內容有：來電號碼，來電時間，新來電等。
- 子機按“來電”鍵可查詢來電資訊。



9

電話功能操作說明

來電查詢/刪除/回撥

- 子機在待機狀態下，按“來電/頻道”鍵，便進入來電查詢狀態。用“*/▲”向前查詢，用“#/▼”鍵向後查詢來電號碼。
- 查詢來電時按“暫切/刪除”鍵刪除顯示的來電號碼。若按住“暫切/刪除”鍵不放，直至聽到長“啞——”聲後，便刪除全部來電號碼。
- 查詢到要回撥的來電時，按“通話”鍵，便將此號碼撥出。若需在號碼前加“0”回撥，可在顯示來電號碼時直接按“0”鍵，然後按“通話”鍵撥出。



去電查詢/重撥/刪除

- 子機在待機狀態下，按“重撥/去電”鍵，可查詢已撥出的電話號碼及通話時間，按“*/▲”鍵或“#/▼”鍵可前後翻查，當翻查到要重撥的號碼時，按“通話”鍵即可撥出號碼。當翻查到要刪除的號碼時，按“暫切/刪除”鍵即可。

底座尋呼子機功能

- 掛機狀態時，按底座“密碼/呼叫”鍵，可尋呼子機，方便尋找。



頻道切換

- 本機採用最新的十頻道技術，共有十個頻道可供選擇，在開機時自動掃描選擇空閒頻道。當子機使用有外界干擾導致通話不夠清晰時，可按子機“來電/頻道”鍵手動搜索空閒頻道。

10

電話功能操作說明

號碼記憶/查詢/撥出

- 號碼記憶：子機先預撥號碼（不超過32位），再按“記憶”鍵，再按號碼存儲的位置號（0—9），能存儲10組電話號碼。
- 記憶號碼的查詢：掛機時，按“記憶”鍵，然後按“*/▲”鍵可翻查記憶的號碼。
- 記憶號碼的撥出：摘機時按“記憶”鍵，再按要撥出的存儲位置鍵，則撥出對應位置所存儲的電話號碼。

和絃鈴聲選擇

- 子機在掛機狀態時，按住“音量”鍵不放，可進入和絃鈴聲設置。此時16種鈴聲會自動順序播放，當順序到所要設置的鈴聲時，鬆開“音量”鍵即可（其中00為無鈴聲，01—16為16種鈴聲）。



鈴聲和通話音量調節

- 子機在掛機狀態時，按一次“音量”鍵可選擇鈴聲大小；在通話狀態時，按一次“音量”鍵可調節通話音量大小（共4級可調）。

子機功能設置

子機在待機狀態下，按“設置”鍵，進入功能表設置狀態，顯示幕顯示“dAtE”，表示設置日期，再按“*/▲”鍵或“#/▼”鍵選取“CLo-”（時間設置）和“ALArm-”（鬧鐘設置）、“rInG oFF”（免打擾功能設置）、“LCd”（顯示亮度設置）、“LOC Nu”（鍵盤鎖設置）及“ArEA”本地區號設置等模式，再按一次“設置”鍵確認進入某項設置模式。

日期設置

- 選擇日期設置模式，顯示幕顯示“dAtE”，按“設置”鍵一次確認，螢幕顯示“dAtE----”，輸入日期（如：0915代表9月15日），按“設置”鍵完成設定。

時間設置

- 選定時間設置模式後，顯示幕顯示“CLo”，按“設置”鍵確認，顯示幕顯示“CLo- - - -”輸入時間（如：1530代表下午3點30分），按“設置”鍵完成設定。



12

子機功能設置

鬧鐘功能設置

選定鬧鐘設置模式後，顯示幕顯示“ALArm”，按“設置”鍵確認，顯示幕顯示“ALArm----”，輸入4位數鬧鈴時間（如1325即表示下午1點25分），再按“設置”鍵完成設定。鬧鐘打開時，顯示幕左側會顯示“AL”提示，如不輸入數位直接按“設置”鍵，則為取消鬧鐘功能。



顯示幕亮度設置

選定LCD亮度設置模式後，顯示幕顯示“LCd”，按“設置”鍵確認，顯示“LCd-”，輸入亮度級數位（0—7，7級表示顯示最濃），再按“設置”鍵完成設置。

免打擾功能設置

選定免打擾功能設置模式後，顯示幕顯示“rInG oFF”，按“設置”鍵確認，顯示幕顯示“rInG oFF-”，輸入1個數位（0-9表示設置的免擾時間，共有9小時可設置。其中0為不設置免擾功能）。在免擾時間內，外線來鈴時不會響鈴，但可以顯示來電號碼（如已申請了來電顯示功能）。最後按“設置”鍵完成設置。

13

子機功能設置及緊急處理

鍵盤鎖定設置

選定鍵盤鎖功能設置模式後，顯示幕顯示“Loc nu”，按“設置”鍵，顯示幕顯示“Loc nu OFF”表示鍵盤鎖功能關閉，按“*/▲”鍵可選擇“Loc nu On”，表示鍵盤鎖功能啟動，然後按“設置”鍵結束設定。

設定鍵盤鎖功能後，子機按鍵有作用，但無法撥出號碼。

本地區號設置

選定本地區號設置模式後，顯示幕顯示“ArEA”，再按“設置”鍵，顯示幕顯示“ArEA——”，輸入本地區號，再按“設置”鍵即完成。例：台北本地區碼為“02”，即為ArEA02——，但有些地區本地區碼不送“0”，設置方法為ArEA2——。

緊急處理

- 有燒焦味或子機電池溫度過高，發生異常時，應立即拔掉電源插頭。勿在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。若有問題，請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

14


保養方法

話機保養

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭底座及子機的充電彈片，以保持接觸良好。

電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器，否則容易引起故障。
- 子機電池不要隨意拔離電池插座，以免子機內儲存的資料流失。拔離電池後請參照說明書第8頁“對碼”操作重新對碼。

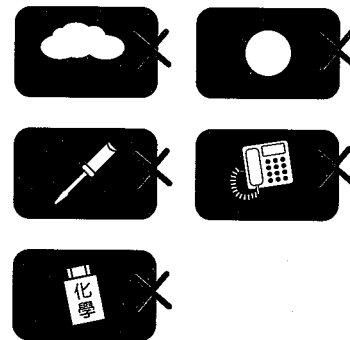

天線

- 使用時，底座及子機的天線應全部拉出並垂直於地面，以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。

15

故障排除

如果您使用的來電顯示電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯繫。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

故障原因	檢 查	處 理 方 式
1.子機不響	1.子機是否沒電 2.底座電源是否掉落	1.請將子機放回底座充電 2.請將變壓器接頭插入底座電源孔
2.無法接聽電話	1.電信局之外線是否掉落 2.子機和底座是否沒電	1.檢查局線接頭是否有進入外線孔或接觸不良 2.請檢查電源和子機，請參照子機不響之處理方式
3.無法撥出電話	1.是否有其他之分機正在使用 2.子機電力是否充足，底座電源有否掉落或接觸不良 3.子機是否有超出使用之範圍	1.請檢查其他話機有無掛斷或掛好 2.請檢查底座與子機電源是否接觸良好
4.通話中有雜訊干擾	1.是否裝置於有電磁波干擾之區域 2.子機電力是否充足 3.接線盒是否潮濕生銹	1.遠離干擾區 2.將子機放回底座充電 3.檢查接線盒，並置於通風乾燥處

?

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。